

關於 Smart Canvas

承蒙您購買本公司產品 Smart Canvas
我們由衷向您致謝。


為了確保本產品能夠長久陪伴您，
使用前請務必詳閱本使用手冊記載之內容。

※建議您將本使用手冊列印出來另行保存。

按鈕的操作方法

按鈕名稱及基本操作

Smart Canvas 有 2 個按鈕。

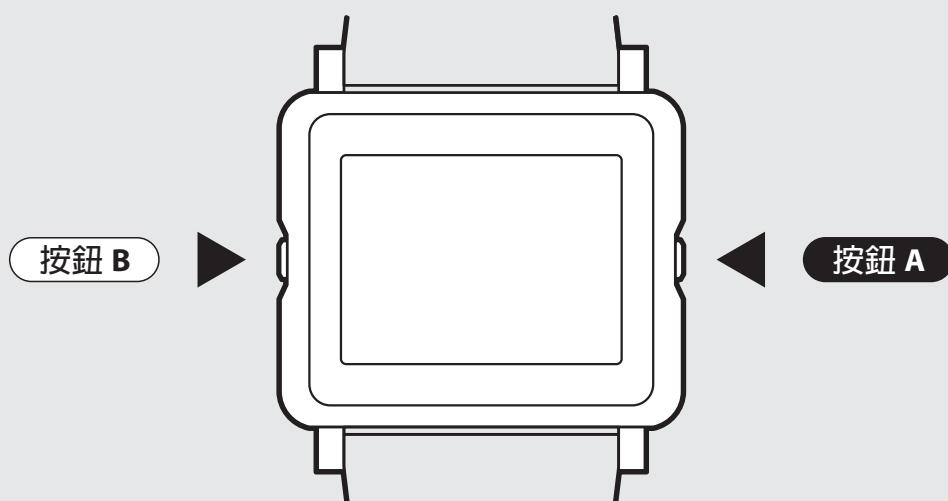

按下按鈕 A 或是按鈕 B，即可變更日期、調整時間設定以及變更各種不同的背景。

※畫面顯示會依型號(設計)而異。

切換畫面

1. 切換畫面

※ 畫面顯示會因型號(設計)而異。


時間及日期(年月日)設定完畢後，可利用切換按鈕的方式來顯示各種不同的畫面(樣式)。

(樣式 7)


生日畫面

※ 將在設定的生日當天顯示特別的畫面(樣式)。
※ 生日的設定方法，請參閱「4. 設定生日」。


樣式 1

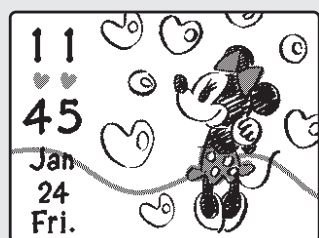

樣式 6

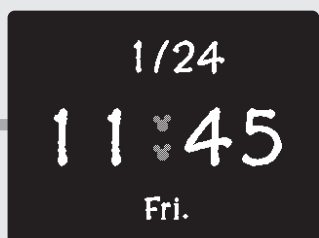

樣式 5

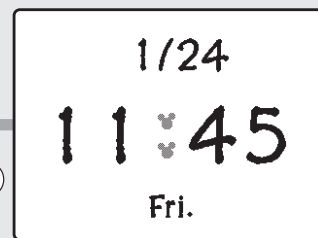


按鈕 B
短按

按鈕 B
短按


按鈕 B
短按

按鈕 B
短按


樣式 2

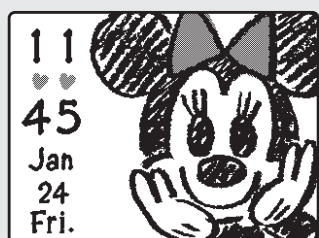

樣式 3

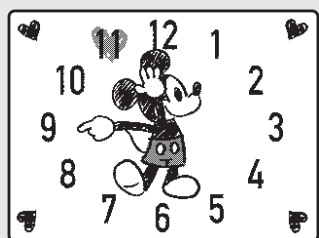

樣式 4

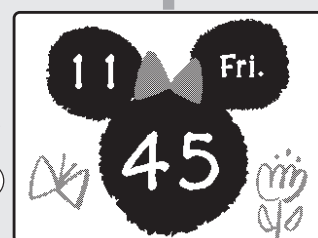

按鈕 B
短按


按鈕 B
短按

利用在樣式 1 ~ 6 中操作按鈕的方式，顯示「樣式 8」、「顯示秒數」、「開始 Demo 畫面」。

按鈕 B
長按

按鈕 A
或是
按鈕 B
短按


樣式 8

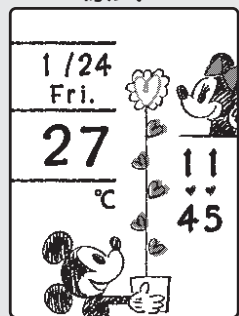

按鈕 A
長按

按鈕 A
或是
按鈕 B
短按


顯示秒數

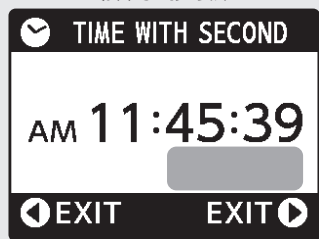

按鈕 A
短按

按鈕 A
或是
按鈕 B
短按

開始 Demo 畫面

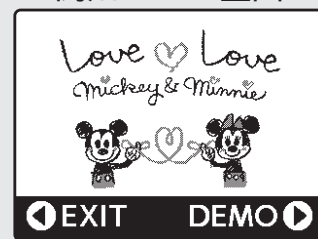


可用來當作桌面時鐘和溫度計。要當作溫度計使用時，請摘下手錶後靜置約 15 分鐘再參考溫度。
※ 溫度計測得的數據僅供參考。

※ 關於 Demo 畫面
請參閱「5. 觀看 Demo」。

時間及日期的校準方法

2. 校準時間

設定時間

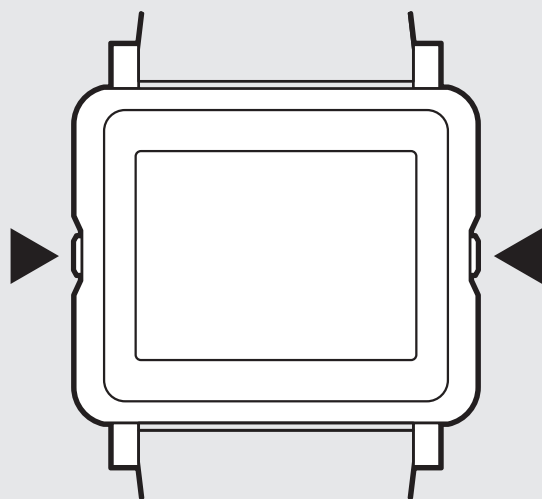

按鈕 A

+

按鈕 B

同時按壓
(2 秒)

※按下按鈕 B 來變更
「分鐘」，則「秒鐘」
將顯示為「00」。




按鈕 A

短按

①

已選擇
TIME & CALENDAR

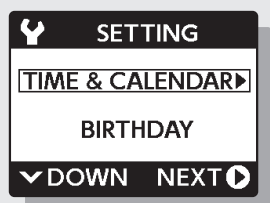

按鈕 A

短按

②

按鈕 B

按下並選擇 24 小時
制 (24H) 或 12 小時
制 (AM. PM)



按鈕 A

短按

③

按鈕 B

按下調整「小時」

※長按按鈕 B，可前進
6 小時。



按鈕 A

短按

④

按鈕 B

按下調整「分鐘」

※長按按鈕 B，可前進
10 分鐘。




⑤


依標準時間對時

按鈕 A

短按

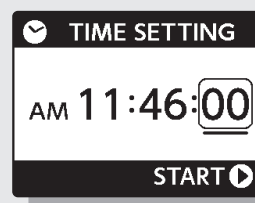

※顯示「秒鐘」畫面。

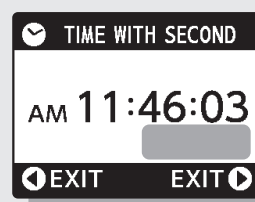

按鈕 A


或

按鈕 B

短按

⑥

回復時間顯示畫面

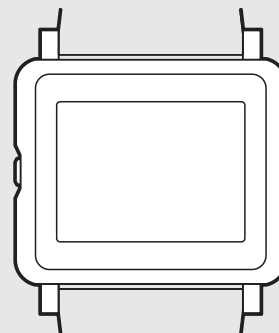


※請注意，當按下按鈕 A 之後，即無法回到之前的調整位置。
※接著繼續調整日期。詳細說明，請參閱「3. 校準日期(年月日)」。

時間及日期的校準方法

3. 校準日期(年月日)

設定日期(年月日)

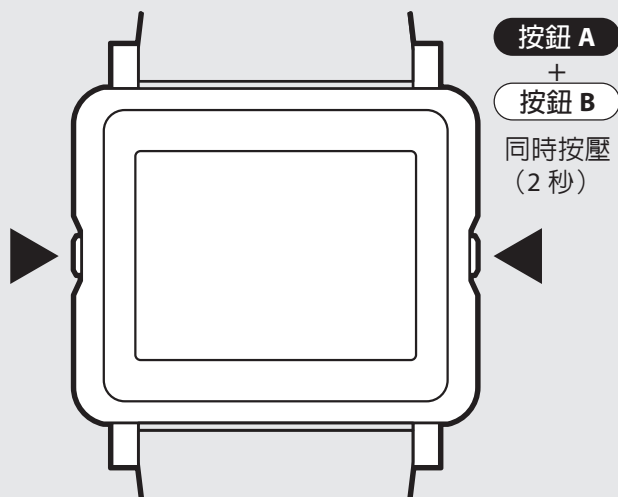

①
已選擇
TIME & CALENDAR



按鈕 A
短按

②
24 小時制 (24H) 或
12 小時制
(AM . PM) 調整畫面



按鈕 A
短按

③
「小時」調整畫面



按鈕 A
短按

④
「分鐘」調整畫面



按鈕 A
短按

⑤

按鈕 B

按下調整「年」
※只要長按按鈕 B，一
次可前進 10 年。此
外向前調整至 2062
年之後，將恢復成
預設值。




按鈕 A
短按

⑥

按鈕 B

按下調整「月」
※長按按鈕 B，可逐次
前進 6 個月。

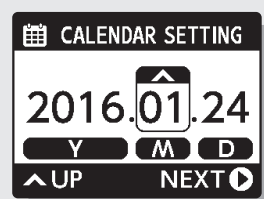

按鈕 A
短按

⑦

按鈕 B


按下調整「日」
※長按按鈕 B，可逐次
前進 10 天。



按鈕 A
短按

⑧

回復時間顯示畫面

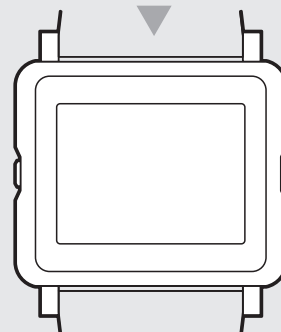


※請注意，當按下按鈕 A 之後，即無法回到之前的調整位置。

生日的設定方法

4. 設定生日

可設定生日，並在生日當天顯示特別的畫面（樣式）。

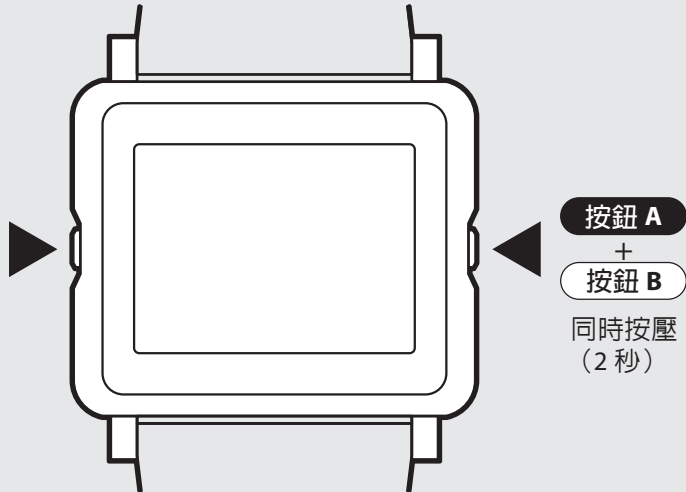

①

按鈕 B


按下並選擇
BIRTHDAY



②

已選擇 BIRTHDAY

※尚未設定生日時，
將會顯示 [--.--]。設
定完成後，將會顯
示生日。

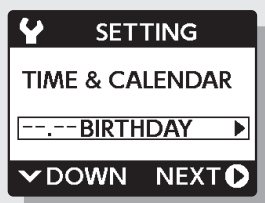

按鈕 A
短按

③

按鈕 B

按下調整生日月份

※尚未設定生日時，
將會顯示現在的日
期。
※長按按鈕 B，可逐次
前進 6 個月。
※若要解除設定，請
持續按壓按鈕 B，直
到顯示 [--.--] 為止。



按鈕 A
短按

④

按鈕 B

按下調整生日日期


※長按按鈕 B，可逐次
前進 10 天。



按鈕 A
短按

⑤

回復時間顯示畫面

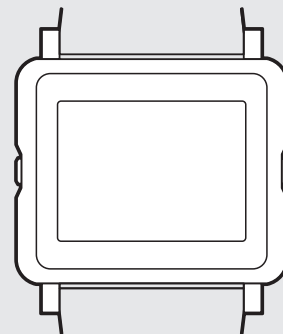

Demo

5. 觀看 Demo

※ 畫面顯示會因型號(設計)而異。

Demo 是指能持續觀賞該機型搭載之畫面的功能。

