

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶美髮組 使用說明書

ED-L5061SL

User Manual

電壓	110V/60Hz	消耗功率	600W	收納袋尺寸	W225XD145XH110 (mm)
本體外型尺寸	W50XD180XH70 (mm)	淨重	0.46kg	生產國別	中國



關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
 - 是否停電？
 - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對

不要自行拆開外殼進行修理。

緊急處理方法


- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與0800-008-598免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

目錄

2	各部名稱
3	使用方法
5	特別注意要點
7	保養方法
8	緊急處理方法
9	關於售後服務

各部名稱

- 1 進風口網
- 2 電源線護套
- 3 開關(強・弱2段)
- 4 鬆開按鈕(更換髮梳用)
- 5 電源線及插頭
- 6 髮梳(配件)
- 7 髮根梳(配件)
- 8 本體
- 9 集風頭(配件)
- 10 收納袋吊環
- 11 收納袋
- 12 拉鍊

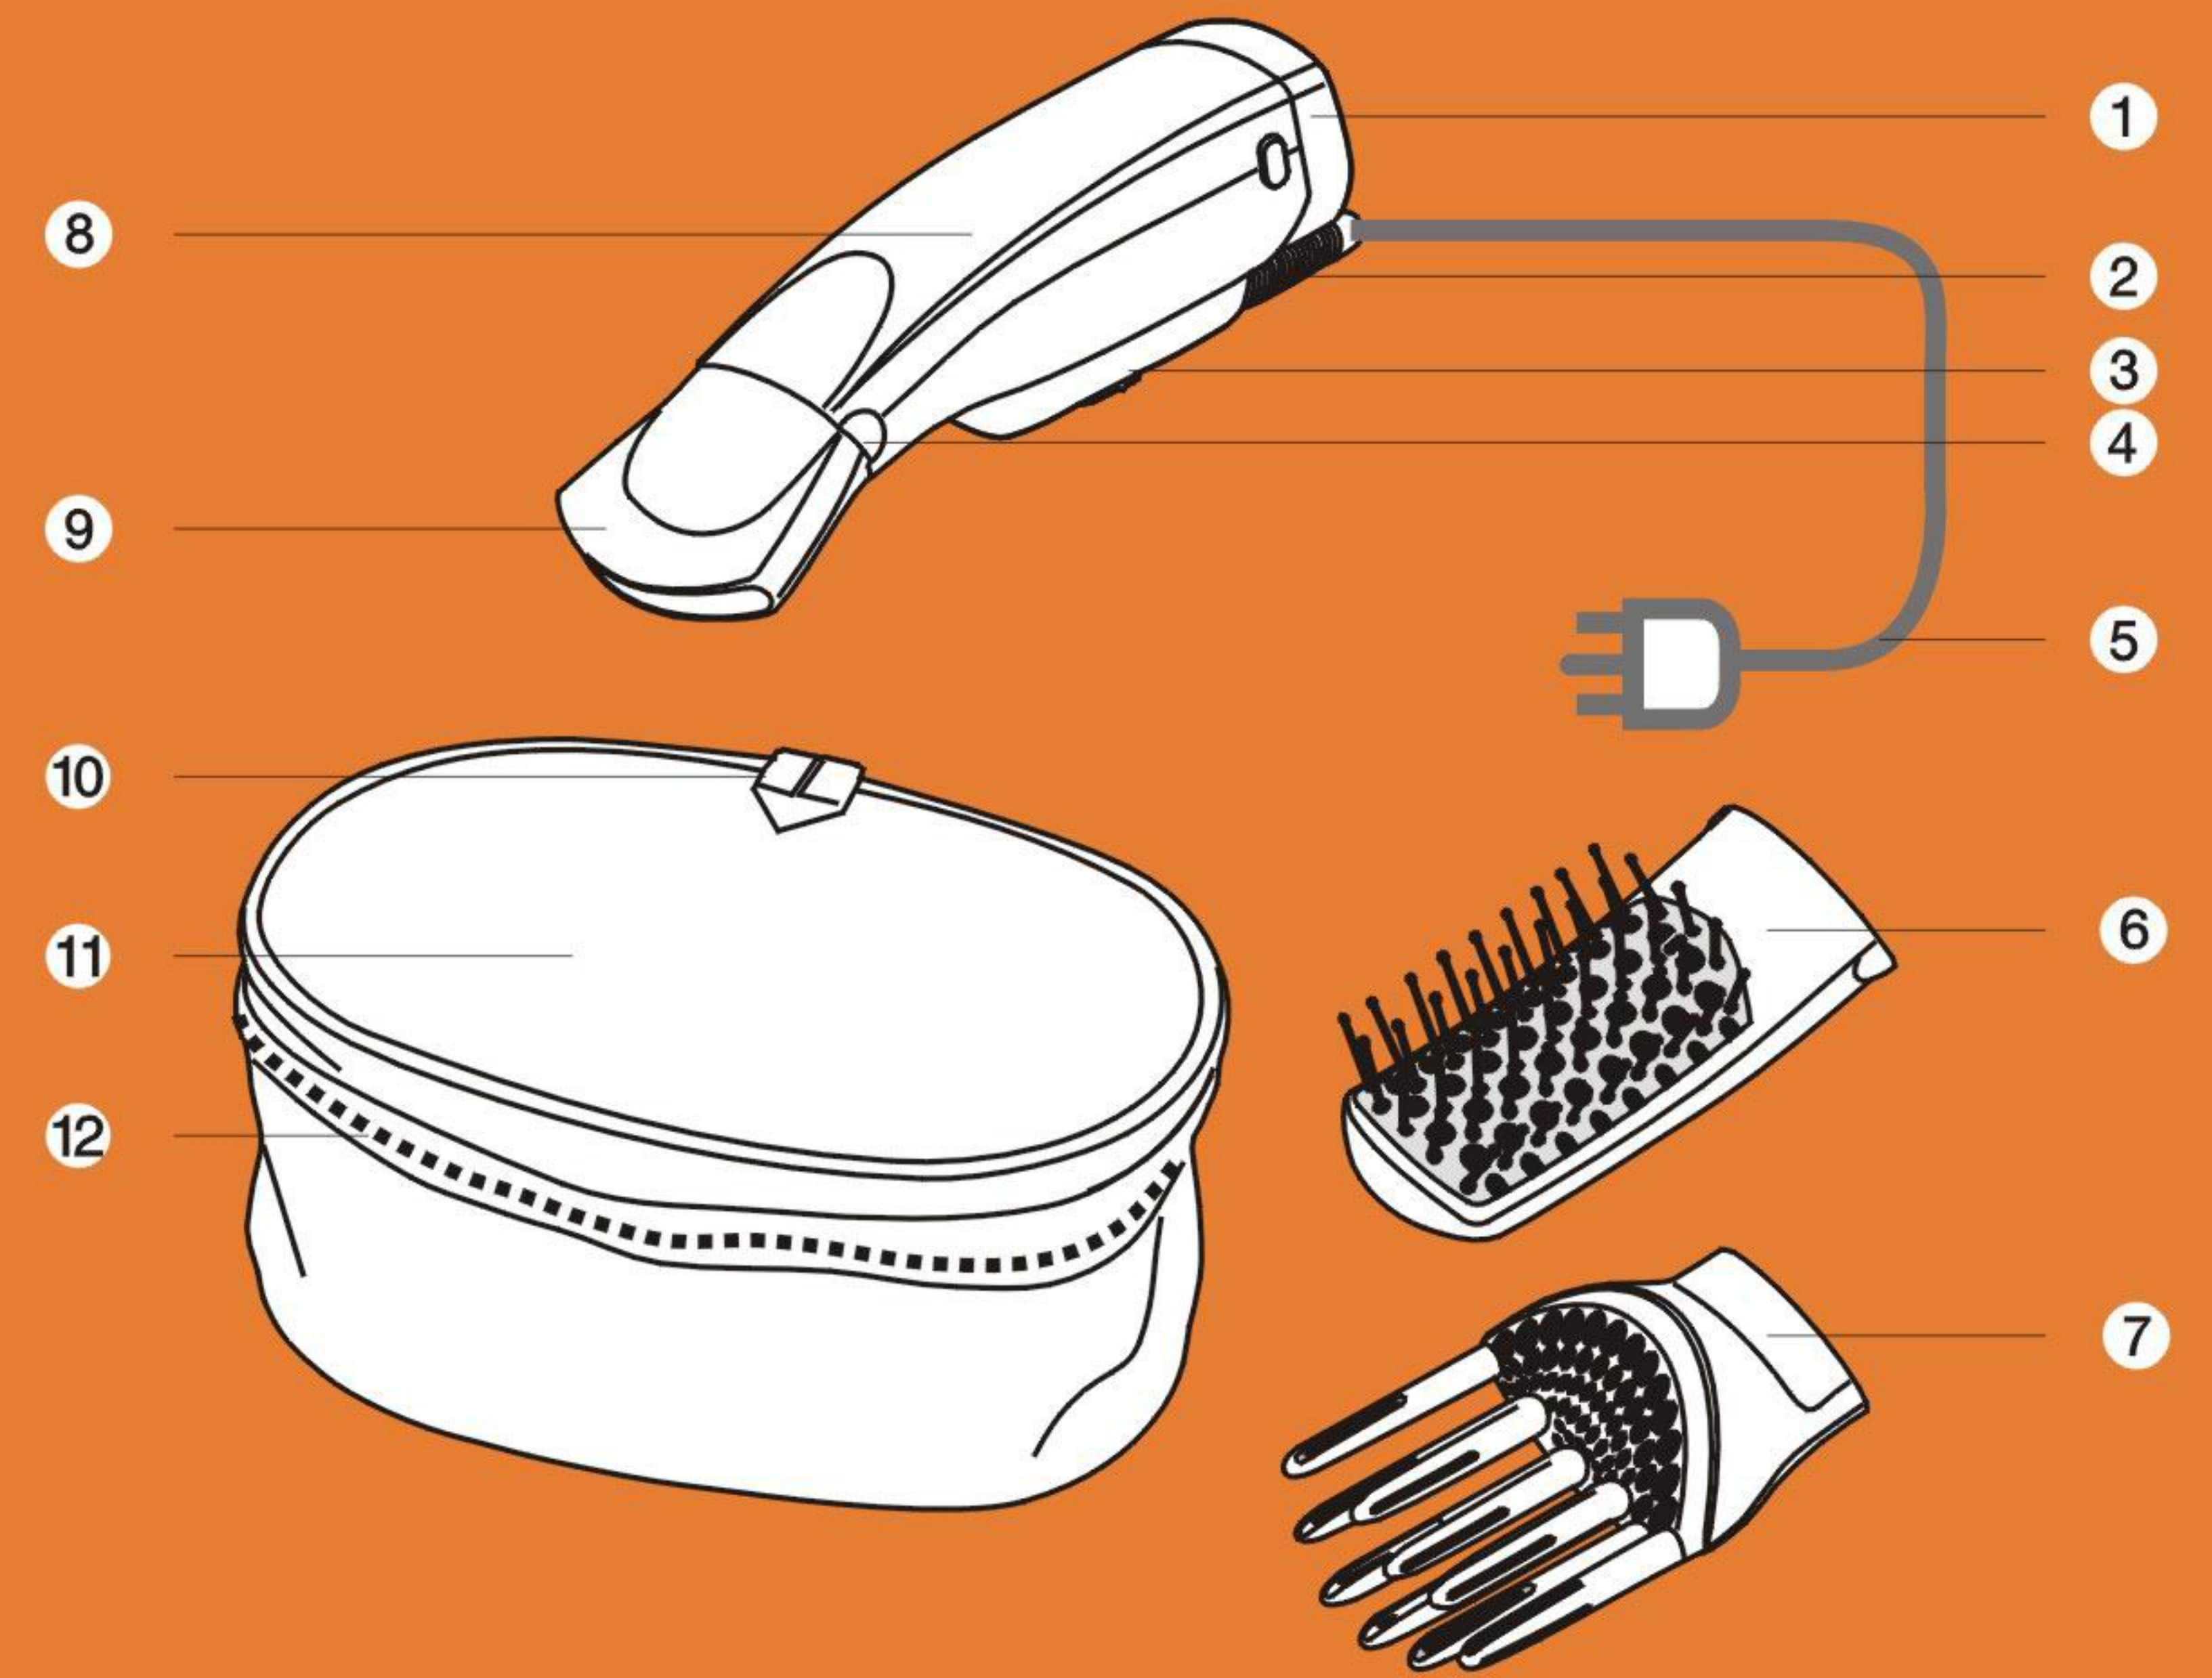

保養方法

- 清潔前請先拔掉插頭。
- 清潔前應先等待機體冷卻後，使用棉布沾水擦拭機身表面。
- 應避免讓水或任何液體進入機體內。如有毛髮雜物附著進風口網上，則以毛刷清理之。
- 本體部分請使用棉布沾水擦拭，不可用水沖洗或直接浸泡水中，以免發生漏電的危險。
- 在機身尚未完全冷卻或插頭仍未拔離插座前，請勿將電源線纏繞機身存放，以免電源線受損。
- 本體、集風頭、髮梳、髮根梳可以放置於收納袋內收藏，收納袋上有一吊環可以掛在掛鉤上。


※注意：請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。



特別注意要點

安全注意事項

- 請勿靠近揮發性油氣的場所使用。
- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- ”警告：使用電器時不得接近水、洗臉盆及其他容器”
- 當在浴室使用吹風機，使用後必須拔掉插頭，因為接近水即使電器是關閉的也有可能引起危險。
- 在浴室之供電線路中，理應安裝一個額定剩餘電流不超過30mA的剩餘電流裝置作為額外之保護，請洽詢安裝人員意見。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - 電源線破損。
 - 插頭鬆動。
 - 碰撞或摔落損壞。
 - 本體不慎掉入水中。

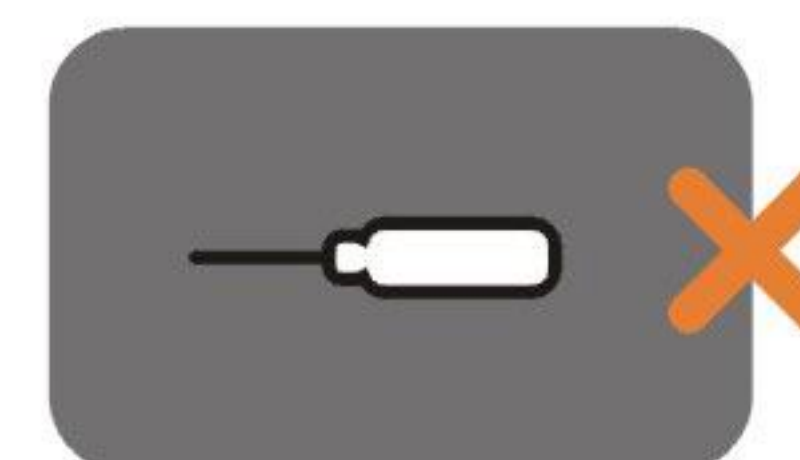

使用方法

插頭連接方法

- 本機所使用的插頭請連接一般家用插座（110V），切勿插入220V插座，以免發生危險(如圖1)

連接電源使用

- 手持本體處並以拇指及食指按壓鬆開按鈕，可以取下原本在本體上的配件。(如圖2)
- 裝上集風頭，可使吹出的溫風風力更集中。
- 亦可換裝髮梳或髮根梳。(如圖3)
- 將插頭插入插座到底，並啟動開關。(如圖4)
- 開關標示
 - 0—關
 - 1—低速運轉
 - 2—高速運轉
- 使用完畢，請將開關切至” 0” 的位置，並拔掉插頭。



使用方法

- 使用中為了防止頭皮及頭髮燙傷，只有在頭髮潮濕時才使用高溫強速，當頭髮快乾時請改用低速操作。
- 出風口不要固定某個定點吹，應隨時移動吹風機，以免髮質受損。

髮梳使用方法

- 使用方法與一般梳子梳頭髮的方式相同，從髮根梳到髮尾，用低速時有較好的定型作用。

髮根梳使用方法

- 針對捲燙過的髮型，引導熱風深入髮根的部位，將頭髮吹的較為蓬鬆。
- 將髮根梳梳至髮根的位置，開低速輕輕吹乾髮根部位。

注意事項

- 機體內裝有高溫自動斷電開關，當有異物阻擋進風口或出風口時，為免機體過熱，斷電開關會自動切斷電源，待機體內部冷卻後再重新插電即可恢復正常使用。

特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所—會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 本產品為高功率設計，使用時請勿與其他電器用品共用同一個插座，連接延長線時，亦請使用10A以上之規格。

