异常显示

蜂鸣器鸣响，同时单个字母和数字在显示窗口交替显示。

U 11	■外部排水管是否有以下异常。 ・是否没放下？是否冻结？是否有线屑堵住？ ・延长排水管是否超过3米长？ ・外部排水管某一部分是否隆起10厘米以上？ ・排水管端部是否压扁？是否用了过细的排水管？
U 12	●机盖是否没关上？
U 13	●洗涤物是否偏向一边？（重新均匀放置衣物） ●洗衣机是否未放平？
U 14	●有无连接进水管？如果有，水龙头是否打开？ ●该地区是否停水？水管是否冻结？ ●是否有杂质堵住进水阀过滤网？
U 99	●在儿童安全功能设定的状态，机盖是否没关上？

异常排除后，机盖开合一次，警告解除。（U 99 除外）

※如果字母显示不是U时，联系当地的服务店进行处理。（CL 除外）

技术参数

产品型号		XQB75-TW7321 XQB75-QW7321 XQB75-Q57231 XQB75-Q77231
额定电压		220 V ~
额定频率		50 Hz
额定输入功率	洗涤	440 W
	脱水	250 W
产品净重		35 kg
额定洗涤容量		7.5 kg
额定脱水容量		7.5 kg
额定洗涤用水量		60 L
使用水压		0.03-1 MPa
洗涤噪声值		＜62 dB (A计权)
脱水噪声值		＜72 dB (A计权)
*耗电量(千瓦时/工作周期)		0.090
*用水量(升/工作周期)		120
*洗净比		0.80
*能效等级		2级

*同时按住“过程”“程序”，再按“关/开”按键进入标准测试程序（窗口显示“96”），额定容量选择60升水位，半载容量选择42升水位。

*能效部分数据依据GB12021.4-2013测试。

符合国家标准：

GB4706.1-2005　GB4706.24-2008
GB4343.1-2009　GB/T4288-2008
GB17625.1-2012　GB19606-2004

杭州松下家用电器有限公司

地　址：杭州经济技术开发区松乔街 6 号
原产地：中国　杭州
Panasonic 洗衣机／干衣机·客户服务热线：
400-6611-315
400-8811-315
周一至周日：7:30~21:30
Panasonic 官方网站：wm.panasonic.cn
服务邮箱（E-mail）：
CS315@cn.panasonic.com
邮编：310018

W9901-9UG30
中国印刷　发行：2016年05月


全自动洗衣机　使用说明书

Panasonic

使用说明书

全自动洗衣机
（家用）

型号　XQB75-TW7321
XQB75-QW7321
XQB75-Q57231
XQB75-Q77231

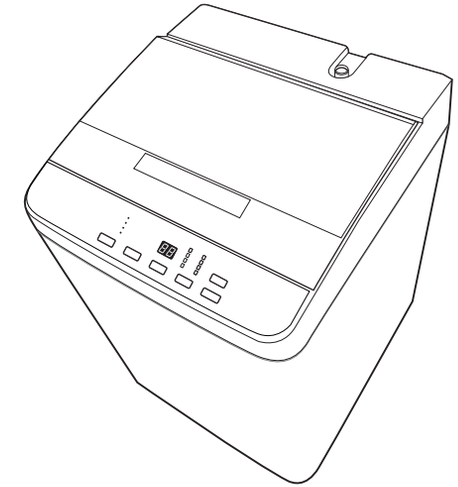

松下洗衣机服务官方微信平台

在线报修报装
服务进度查询
收费标准查询
增值保养预约

非常感谢您购买了本公司生产的洗衣机

- 使用产品前请仔细阅读本使用说明书，以做到正确使用。
  使用前请务必先阅读「安全注意事项」(3~5页)，以做到安全使用。
- 如有技术变动，恕不另行通知。
- 请妥善保管本使用说明书。
- 本机包含可再次利用的材料，废弃时请协助正确处理或回收利用，以保护环境。

目　次

使用须知

安全注意事项……3
部件名称……6
装箱单……6
安装时的注意事项……7
排水管的安装及改装……9
进水管的安装……10

使用方法

试运转……11
洗涤程序须知……11
操作部功能……12
洗涤前的准备……14
个别洗涤……15
自动检测……15
洗涤剂的使用方法……16
洗涤注意事项……17
取消洗涤结束后的蜂鸣音……17
程序的使用及运转内容……18
儿童安全功能……20
毛毯的放入方法……21

保　养

清洗线屑过滤网袋……21
清洗线屑过滤器……22
清洗进水阀上的过滤网……22

其　它

是否故障？……23
异常显示……封底
技术参数……封底

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅（Pb）	水银（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳内桶组件	○	○	○	○	○	○
电装部件	×	○	○	○	○	○
电源线及连接线	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。
表中标有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS指令，因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

安全注意事项 请务必遵守

为了防患于未然，做到不给使用者和他人造成伤害或财产损失，现将安全方面必须遵守的事项作如下说明：

■忽视或错误理解这些标志，会产生下列后果。

⚠警告
可能造成较严重的人身伤害

⚠注意
可能造成人身伤害和物品损害


■要求遵守的事项，按下列图示区分并说明。

⊘	此图案表示为禁止事项
❗	此图案表示为请务必遵守事项

发生以下情况时，请立即停止使用。并拔下电源线插头，与本公司认定服务店联系，进行检查及维修。
- **接通电源，洗衣机仍无法起动。**
- **洗衣机运转时有异音发出。**
- **有焦味发出。**

可能会造成冒烟、起火、触电。

请勿靠近点着的蜡烛、蚊香以及烟草等火源！



禁止烟火
可能会引起火灾或变形。

⚠警告

使用时

使用完毕后，请务必将电源插头从插座上拔出！并关闭水龙头！

❗

可能因雷击而损伤洗衣机；
可能因水压过大而引起漏水或水灾。

请勿将洗衣机放置在浴室等潮湿的地方或风吹雨淋处！



禁止在淋水处使用
可能会引起触电、火灾、故障、变形等。

不要连接 50 ℃以上的热水水源！




禁止
否则可能会因进水管塑料零部件的变形或损伤而导致漏水、漏电或触电。

请勿放入有煤油、汽油、轻质汽油、稀释剂、酒精等化学品或洗涤附有此类化学品的衣物！



禁止
可能会引起爆炸或火灾。

清洁保养时不要将水直接喷射于机体各部位！

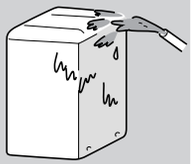

禁止淋水
可能导致短路、漏电。

⚠警告

电源・电线

请单独使用额定交流 220 V，电流在 5 A 以上的单相两极带接地电源插座！

与其它电器合用时，插座板可能会异常发热，以致起火。

电源插座务必插入到底！

如插入不完全时，可能导致触电或发热。

●请不要使用受损的电源线或松动的插座。

应定期清除电源插头上的灰尘等。

如插头上积有灰尘、水垢，将导致防湿绝缘功能退化，并可能因此引起火灾。

●请拔掉电源后，用干布擦拭。

请避免可能会损坏电源线、电源插头的动作。（请勿造成损伤；请勿加工；远离热器具；请勿过度弯曲、扭转、拉伸、重物重压、捆扎。）

禁止


在损伤状态下继续使用，可能导致触电、短路、火灾。



●电源线或插头的修理请咨询服务店。

保养、清洁或移动洗衣机时，请务必将电源插头从插座上拔出！

必须拔出插头



可能会引起触电或受伤。

请勿用湿手触摸电源插头！

禁止湿手

可能引起触电。



为防止受伤

请勿擅自对本体进行拆卸、修理以及改造！

禁止拆卸



可能导致着火、工作异常而引起受伤。

●修理请咨询服务店

防止幼童进入洗涤脱水桶内，洗衣机附近请勿放置幼童容易攀爬的板凳或类似物品！

禁止



小孩掉进洗涤脱水桶内，有受伤的危险。

洗涤脱水桶尚未完全停止旋转前，切勿接触其中的洗涤物！

禁止触摸



即使旋转缓慢，也可能使衣物缠在手上而引起受伤，特别要注意儿童的安全。

运转中，切勿将手脚伸进洗衣机底部！

禁止

可能会导致受伤。

本电器用品并非设计给身体、感觉或心智功能不足者（包括孩童）、或缺乏经验及知识者使用，除非有能确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品。应避免让孩童戏玩本产品。

可能会引起火灾或导致受伤。

⚠警告

电源・电线

拔出电源插头时不要拉拽电线，请手握插头拔出！

可能会触电或短路而导致着火。

插座孔变松时或电源线、电源插头有损坏时，请不要使用！

禁止



可能会导致触电、短路、着火。

●请委托服务店进行维修。

本机电源线连接方式为 Y 连接，如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂指定的服务店或类似的专业人员来更换！

容易造成不良后果。

本机应使用单相两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地！未安装接地装置，可能会引起箱体等其它金属部件带有感应静电！

必须接地


当发生故障或漏电时有触电危险。



⚠注意

使用时

本机使用水压为 0.03–1 MPa！



水压过高会有进水管两端漏水的危险。

必须确保水龙头与进水管接头的可靠安装，并确保进水管插入进水管接头或自购的专用龙头时切实插到位。请勿经常插拔进水管，可能导致进水管接头松动及进水管接头防水垫片磨损。

禁止

可能因水压变化而引起漏水或水灾。

为防止受伤

请勿对防水性的布料和衣物进行洗涤、漂洗、脱水！

禁止

（例）睡袋、尿片套、桑拿浴衣、橡皮潜水衣、雨衣、滑雪服、羽绒制品以及自行车、摩托车和汽车的外罩等。

否则可能会在脱水时由于振动或旋转使人受伤或损坏机体，墙壁、地面及衣物等，也可能导致漏水。


请勿攀爬到洗衣机上，也不要在洗衣机上放置易损物品！

禁止

可能会因变形或破损而使人受伤，运转时的振动，可能引起放置的物品跌落破损。



部件名称

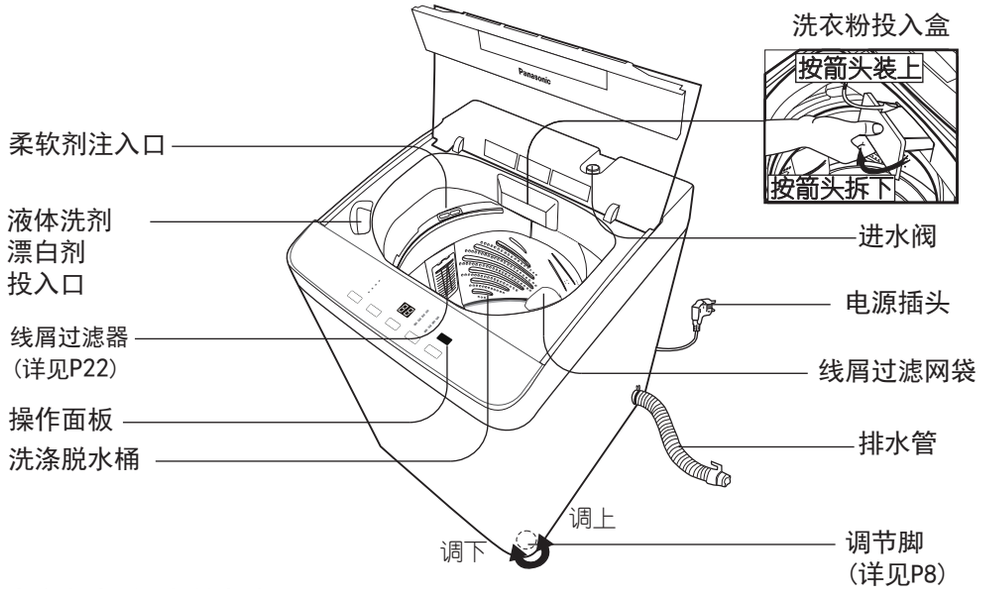


洗衣粉投入盒的拆卸


如需清洗洗衣粉投入盒，请按右上图示拆卸，用清水冲洗干净，并装回原位置。
按图示将洗衣粉投入盒向外拉出，并向上提起。
（为防止洗衣粉投入盒在使用中脱落，在洗衣粉投入盒内装有防脱落拉钩。将洗衣粉投入盒向上提起，方能将其取出。在装入时也请注意拉钩。）


注意：使用洗衣机前，请确认洗衣粉投入盒已安装到位，否则有发生溢水的可能。

装箱单

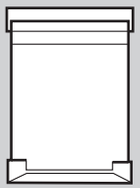

（洗衣机×1）


（进水管×1）

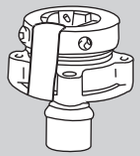
（进水管接头×1）

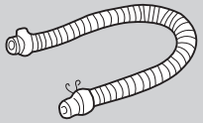
（排水管及抱箍×1）


（螺钉×2）

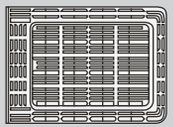
（底板B ×1）




（说明书×1）




（保修证×1）

※请务必使用附送的新进水管，旧进水管不能重复利用。


安装时的注意事项

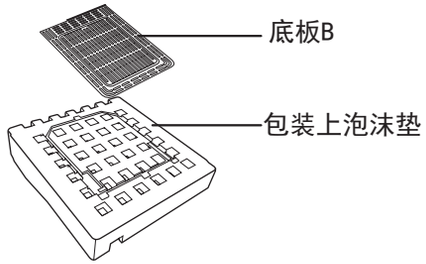

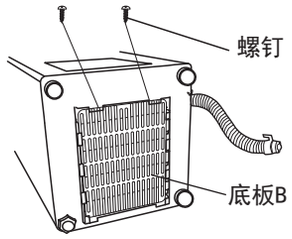


■出厂时底板 B 放置在包装上泡沫垫的上面，请勿随意抛弃。

■将底板 B 卡入洗衣机底座并用螺钉拧紧固定。
※为避免危险，在使用前请务必安装好底板 B。

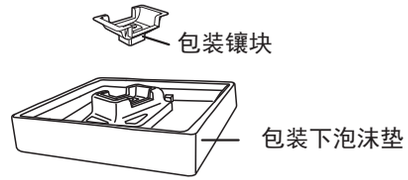

■用户请勿将包装镶块装在洗衣机上，否则会发出异声及损坏洗衣机。


■产品尺寸及放置空间

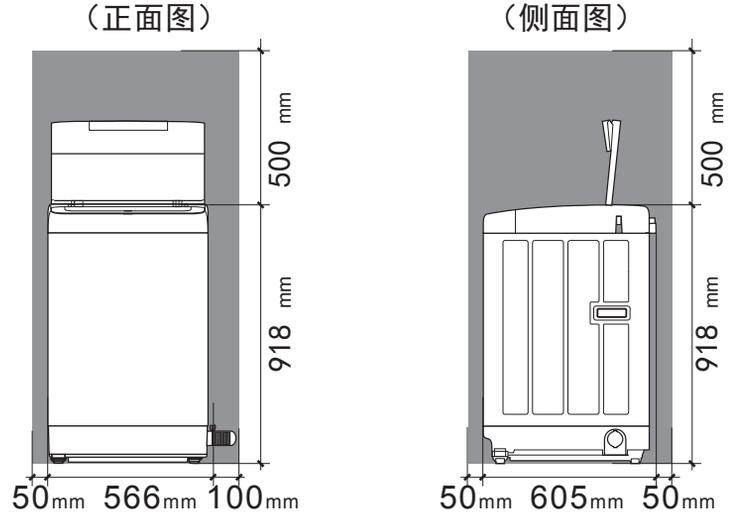

※图示灰色区域为最小保留空间。

■洗衣机的放置

●本机应放置于水平、坚固的地面上。

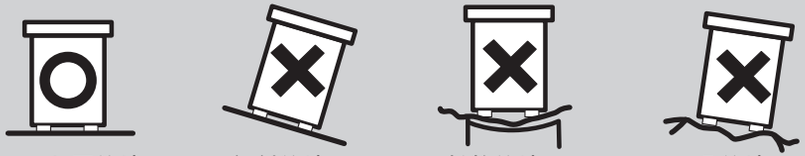


水平、坚固的地面　倾斜的地面　松软的地面　凹凸的地面

●请不要放置在如下场所。

・冬季可能会冻结的场所。
・地面不平坦不结实的场所。
・请勿放置于烟火附近或阳光直射的场所，否则将引起火灾、变形、故障等。
・请勿将洗衣机放置在浴室等潮湿的地方或风吹雨淋处，以免触电、漏电等事故发生。

防止振动

・先松开紧固旋钮，然后调节调节脚，将洗衣机调节至水平。
・将洗衣机调节至水平后，再拧紧紧固旋钮。

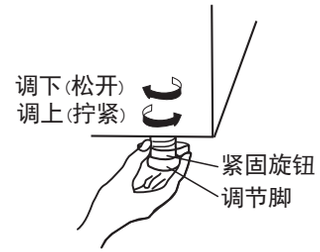

保证接地

・本机使用单相两极带接地的电源插头，应检查所用电源插座，保证接地。
・未安装接地装置，可能会引起金属部件带有感应静电。

请注意

开口不能被地毯阻塞

●请勿在洗衣机底面放置地毯等物，以免堵住底面开口部。



如要延长外部排水管 ， 连接排水管时

・其长度应在3米以内 ，高度在10厘米以下，若太长或太高，则运转途中会停机。


排水管的安装及改装


外部排水管的安装

※洗衣机出厂时，外部排水管和抱箍放在洗涤脱水桶内。

1 将排水管和抱箍从洗涤脱水桶中取出。

2 将排水管插入洗衣机的排水口中，并用抱箍固定。
※排水管插入困难时，请在排水管的连接部内侧涂上洗涤液。

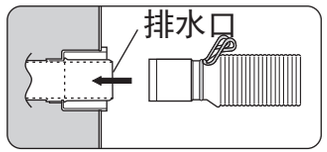

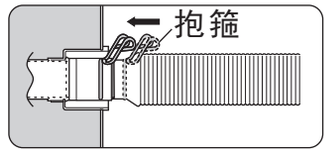


排水连接管的改装

※洗衣机出厂时，排水连接管装在洗衣机右侧，可以根据排水场所改装到左侧。

请注意

在进行改装时请确认本机处于初始状态，如果您已按本页所示安装好了排水管，请先行拆除。请勿拆除洗衣机的排水连接部。


1 向前面翻倒洗衣机（请注意不要划伤箱体）。（图1）



（图1）

2 将底板B拆除。（详见第7页）


3 捏紧排水连接管排水口处两处卡抓，推向洗衣机内部，取下排水连接管。（图4）

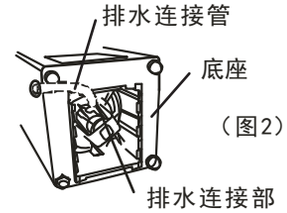

（图2）

4 取下左侧孔盖，将排水连接管的排水口从洗衣机内部使定位柱销朝下插入底座左侧孔，此时要注意对好排水管口。（图2）（图3）（图4）

5 从洗衣机内部轻拉排水连接管，确认两处卡抓完全卡入，无松动。（图4）

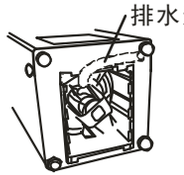


（图3）

6 将孔盖装在右侧的孔内。

7 检查排水连接管，应无翘曲、压扁或擦破等不良情况。

8 然后再装好底板B（详见第7页），扶起洗衣机。并按本页所示安装好排水管。

9 排水连接管安装后，应试运转检查，确认有无漏水或异声。

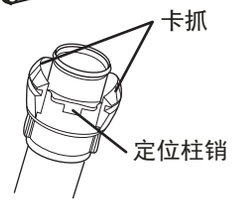

（图4）

进水管的安装

对于水龙头的要求

・水龙头出水口端部外角应为圆角、表面应光滑，否则会损伤进水管橡胶密封圈，引起漏水。
・建议安装本公司的专用水龙头，请联系当地认定服务店购买。

本公司的专用水龙头

■本公司的专用水龙头带有垫片和凸缘部。

・如果使用了本公司的专用水龙头，就无需再安装附件袋中的进水管接头。
・安装进水管时，要注意垂直套上取下。套上后应紧固，无松动现象。


※建议购买使用本公司专用水龙头，如使用其他专用洗衣机水龙头，可能会有配合不当导致漏水的情况。



合适的普通水龙头

■附件中的进水管接头只适用于普通水龙头。

・水龙头的直径为18-24 mm时，请拧松螺钉(4个)，预先拆下套环。

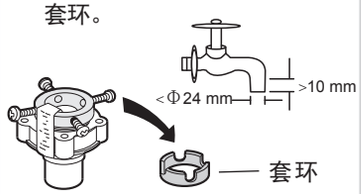



■进水管接头与水龙头连接方法

1 撕掉胶带，拧松螺钉(4个)至水龙头口径可以套入，将进水管接头B拧松至上部螺纹露出二至三圈。

2 将水龙头出水口靠紧橡胶密封圈，然后均匀拧紧螺钉(4个)。
※因靠墙等原因导致后方空间狭小的情况，请预先调整好里侧的螺钉。

3 拧紧进水管接头B。
※若进水管接头A装配不当或接头B未拧紧均有可能引起漏水。

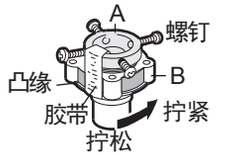

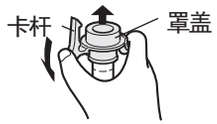

■进水管接头与进水管连接方法

1 在按下进水管罩盖和卡杆的状态下将进水管插入进水管接头，直至听到“咔嚓”声。确认将卡杆的爪部卡到进水管接头的凸缘部。
(向下拉进水管，确认进水管不会被拔出)



■进水管与进水阀连接方法

1 将进水管的螺母部套在进水阀螺纹部。
※进水管应避免折瘪，否则易造成漏水。



2 稍微抬起弯头部分，拧紧螺母。
※请确认螺母已拧紧，弯头处无松动。

■进水管拆除方法


●一面按下卡杆，一面拉下进水管罩盖，拔出进水管。

请注意

●拧紧螺母，否则会导致漏水。
●请务必使用附送的新配件。
●如果随机提供的进水管不够长时，用户可到我公司当地认定服务店购买1米的加长进水连接管。


试运转

※请务必进行试运转，否则有漏水的可能。

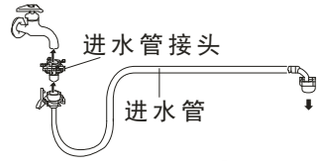

1 确认进水管连接到位，并打开水龙头。
※检查各连接部是否漏水。

2 将电源插头插入插座。
※请单独使用额定交流220 V，电流在5 A以上的单相两极带接地电源插座！

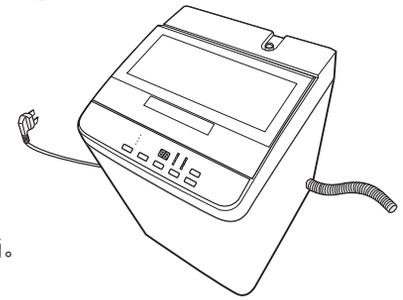

3 放置好排水管。
※确认排水管连接正确并无翘曲、压扁。

4 首次使用本机请不要放入洗涤物及洗涤剂，按电源“关/开”按键。
※因为桶内放过附件，可能有残留物污染洗涤桶。

5 按“暂停/开始”按键。

6 洗涤过程中，检查各连接部是否漏水。

请注意

●新机开始使用时可能会有塑料或橡胶的气味，使用一段时间后，气味会逐渐消失。

洗涤程序须知

设定水位

・在洗涤时根据洗衣量调节相应水位。
・不同洗涤程序，可选水位不同。
・在无水状态下，波轮自动旋转约8秒后自动感知洗衣量并显示水位。
(毛毯、超快速、轻柔、桶洗净程序除外)

更换新的程序

・一旦按了“暂停/开始”按钮，被设定的程序就无法改变。
・更换新的程序时，请关掉电源重新开机设定。
・为避免电机温度过高而可能引起热保护器的工作，连续洗衣请不要超过3个周期。
注：热保护器工作时，电机将不运转，等待电机温度下降后恢复正常。

使用过程选择

・按“过程”按钮选择“洗涤”、“漂洗”、“脱水”行程。用户可根据自己的需要，选择只“洗涤”、“脱水”“洗涤一漂洗”、“洗涤一脱水”和“漂洗一脱水”等洗涤组合行程。
(进行行程窗口灯点亮时，则表示需要运行该行程)
・桶内有一定积水时，“漂洗一脱水”和“脱水”程序将从排水开始进行，否则将从“脱水”开始。

操作部功能



显　示

- ●显示所选择的预约时间。
- ●显示进行中的程序所剩的时间。
- ●所选水位会在窗口显示。
- ●所选程序代码会在LED窗口显示。

电源开关

- ●洗衣行程结束后，电源开关会自动关闭。
- ●开启电源10分钟后未按“暂停/开始”键操作，电源开关会自动关闭。

暂停/开始

- ●按该按键可开始洗衣。
- ●按该按键可中途暂停。

洗衣行程

- ●洗衣行程选择。
- ●闪烁表明正在进行的洗涤情况。
- ●“浸洗”灯仅在选择了“浸泡洗”“桶洗净”程序时才点亮。

水　位

- ●可按各自的需要调整水位。（“毛毯”“桶洗净”除外）
- ●所选水位会在窗口显示。
- ●选择时，先显示水位再显示剩余时间。

预　约

- ●此按键可设定从现在开始02-24小时洗涤完成的“预约洗涤”。

程序选择

- ●默认设定为常用程序。
- ●根据衣物材质、洗衣量和脏污程度，您可以选择合适的程序。
- ●儿童安全功能详见P20。

洗涤前的准备

衣物分类

●确认衣物上的标签，将衣物分类洗涤。
●根据衣物的颜色、材质及污渍程度分类，分类有助选择正确的洗衣程序。

准备衣物

局部污渍部位的洗前处理

●衣领、衣袖
在衣领、衣袖污渍部位涂上专用去污洗涤剂。



●污渍
在污渍处涂上去污洗涤剂或含氧系列漂白剂。



●污泥、固体污渍
（咖喱、辣椒酱等）
在有污渍的部位涂上专用洗涤剂或肥皂后用手搓洗。



要装入网状洗衣袋的衣物（与其它衣物一同洗涤）

●带有金属托圈的文胸、丝袜
请放在网状洗衣袋中进行洗涤。
（防止金属托圈变形和刮伤丝袜）
●附有蕾丝花边的衣物和内衣。



网状洗衣袋
（注：网状洗衣袋须另购）

衣物的检查

●请检查衣物的口袋，将袋内尖利物品取出，如发夹、螺钉等。



会损伤衣物。

●请将围裙、枕套等物的袋子系紧，衣物上有拉链或坚硬饰物的，请拉上拉链等，将其由内向外翻。



会损伤衣物。

●容易褪色的衣物请分开洗涤。（防止互染）



●红色或深蓝色等衣物
●牛仔衣物等

●头发、宠物毛、砂粒或大颗粒的垃圾等，请事先用刷子刷净。



●容易起毛的衣物请将其由内向外翻。



●防止产生静电。



根据衣物不同，可能会产生静电。洗涤时请使用柔软剂。

洗涤流程

1 放入洗涤物并按电源 关/开 按键。（桶洗净程序请勿放入洗涤物）

2 按 程序 按键选择程序，代码在窗口显示。

3 按 暂停/开始 按键可以自动选择水位，再按 暂停/开始 按键后将适量的洗涤剂投入对应的投入装置。
（也可按 水位 按键手动选择水位）

4 关闭机盖按 暂停/开始 按键开始洗涤。

个别洗涤

选择各种组合、每个程序都能进行个别洗涤。（桶洗净程序除外）

想进行以下洗涤时	运转内容	操作方法
· 洗涤水再利用	只洗涤	按“过程”按键选择“洗涤”行程
· 漂洗水再利用	洗涤-漂洗	按“过程”按键选择“洗涤”“漂洗”行程
· 单洗涤和甩干	洗涤-脱水	按“过程”按键选择“洗涤”“脱水”行程
· 甩干洗涤物、漂洗、脱水（从排水或脱水开始）	漂洗-脱水	按“过程”按键选择“漂洗”“脱水”行程
· 甩干洗涤物	只脱水	按“过程”按键选择“脱水”行程
· 排掉桶内的水	排水-脱水	

· 只脱水或漂洗-脱水的场合，如桶内有一定量水则从排水开始，无水场合，从脱水开始。

漂洗方式

蓄水
蓄水漂洗




蓄水至一定水位进行漂洗。

注水
注水漂洗



蓄水至一定水位，一边进水，一边漂洗。

喷淋
喷淋漂洗

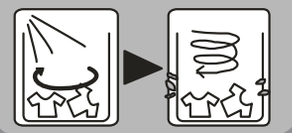


脱水桶缓慢旋转，水喷洒至全部洗涤物上，将含有洗涤剂的水脱掉。

自动检测

1 放入洗涤物
● 放入洗涤物后，按电源开关，再按“暂停/开始”按键。



2 自旋约8秒钟
● 在无水状态下，波轮自旋8秒自动感知布量。

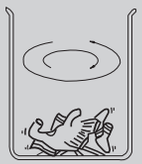

3 水位
● 根据洗衣量设定并显示水位，且自动进水至所示水位。（18 L除外）



洗涤剂的使用方法

粉末合成洗涤剂

●请在洗涤开始前投入洗衣粉投入盒，并切实关闭。
●请勿使用高泡洗衣粉。
●不易溶解的洗衣粉请预先充分溶解后再倒入洗涤脱水桶。
●洗衣粉结块时，为防止洗衣粉残留，请敲碎后再投入。

●洗涤剂的用量请按照各洗涤剂的说明书来使用。
●根据洗涤衣物的量及污渍程度来调整洗涤剂的用量。
●如果漂洗效果不佳的时候，请减少洗涤剂的使用量。
●请勿使用块状肥皂，会因溶解困难而造成堵塞。

柔软剂

柔软剂的使用方法及使用量，请参考所使用柔软剂的说明。
柔软剂，请在洗涤前加入
・因为柔软剂（浓缩型）为粘性，容易粘在进料口，所以须用水进行稀释。然后将其慢慢倒入柔软剂注入口。（图1）
・在最后一次漂洗前，脱水的离心力，会让柔软剂自动进入桶内。


【请注意】
・勿让柔软剂在水中时间过长。
・如果使用注水漂洗，效果不会很理想。
・请勿过量加入柔软剂，以免造成溢出。
・本机柔软剂投入口最大投入量为48ml。

液体洗涤剂、漂白剂

液体洗涤剂、液体漂白剂
●请用大量的水进行稀释并倒入液体洗涤剂漂白剂投入口。


粉状漂白剂
●在开始洗涤前，请将其用水溶解并稀释后倒入洗涤脱水桶。

请将液体洗涤剂、液体漂白剂投入图示的投入口处。

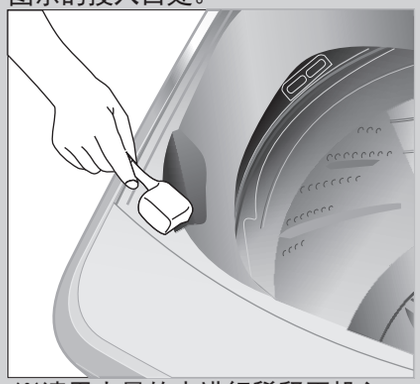

※请用大量的水进行稀释再投入，如不稀释而直接投入，会漂洗困难，衣物有滑溜感。

注意
・请严格参照漂白剂的说明和注意事项使用。
・使用漂白剂时请务必不要放置过长时间，应尽快进行洗涤。

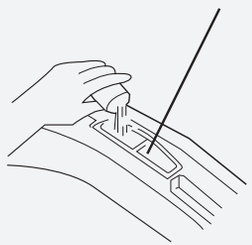

（图1）


洗涤注意事项

●本机的额定洗涤、脱水容量，以国家标准规定的试验布为准。实际使用中，因衣物质地的不同洗涤衣量会有所变化。
●本机的水量在实际使用中，受环境因素的影响，可能会有偏差。
●如果因衣物放过多而洗涤停止时，请进行适当的调整。
●洗涤剂的用量请参照各洗涤剂的相关说明进行使用。
●请根据洗涤衣物量及脏污程度来调整洗涤剂的使用量。
●请不要将洗涤剂直接投入洗涤脱水桶，可能导致洗涤物变色。
●如果漂洗效果不佳时，请减少洗涤剂的使用量。
●请勿使用块状洗涤皂替代洗涤剂，会因溶解困难而堵塞。
●在洗衣机起动后，请一定要关上机盖，否则程序不能正常运行。

取消洗涤结束后的蜂鸣音

如果您觉得整个洗衣行程结束后的蜂鸣音很吵人，想取消蜂鸣音时，请按下列步骤进行：

1 先按住“暂停/开始”按钮，按“关/开”按键，保持按住“暂停/开始”按钮3秒以上，听到蜂鸣器“哔哔”鸣叫一次，这样程序结束后不会听到蜂鸣音。
2 重复上述动作，听到蜂鸣器发出“哔哔”鸣叫两次，将恢复程序结束后的蜂鸣音。
（注：以上操作请在关机状况下进行。）

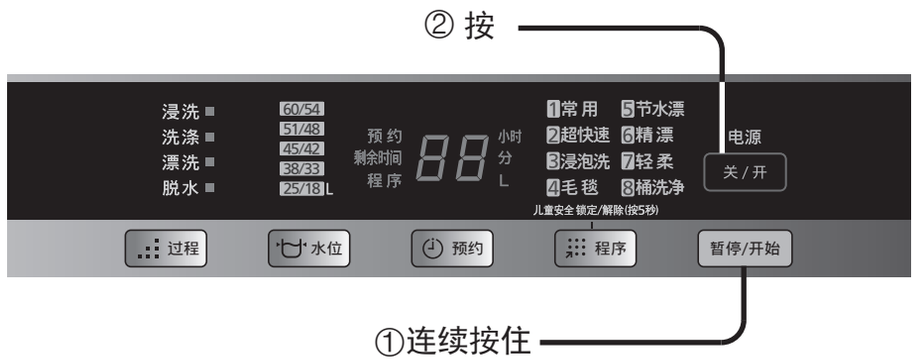

程序的使用及运转内容

程序	程序说明	程序水位		初始洗涤时间	默认漂洗方式	初始脱水时间	洗涤全过程	备注
常用	洗涤一般脏污的衣物	初始程序 	18 25 33 38 42 45 48 51 54 60	15分 18分	蓄水 蓄水	3分	44～59分	打开电源后，自动至“常用”程序。洗涤时，设有间隙浸泡。
超快速	洗涤2.5 kg以下 轻微脏污的衣物	按一次 	18 25 33 38 42	3分	注水	3分	21～25分	无布量感知功能。
浸泡洗	洗涤严重脏污的衣物	按二次 	25 33 38 42 45 48 51 54 60	15分 18分	蓄水 蓄水	3分	73～86分	洗涤时，有约30分钟的运动浸泡过程。
毛毯	洗涤2.8 kg以下的 毛毯或大件衣物	按三次 	60	15分	注水 注水	5分	64分	无布量感知功能。
节水漂	洗涤脏污程度 不大的衣物	按四次 	18 25 33 38 42 45 48 51 54 60	15分 18分	喷淋+蓄水	3分	40～51分	洗涤时，设有间隙浸泡。
精漂	洗涤较脏污的衣物	按五次 	18 25 33 38 42 45 48 51 54 60	15分 18分	蓄水 蓄水 蓄水	3分	51～70分	洗涤时，设有间隙浸泡。
轻柔	洗涤1.2 kg以下的羊毛、 针织混纺毛衣类衣物	按六次 	42 45 48 51 54	3分	蓄水 蓄水	40秒	33～36分	无布量感知功能。
桶洗净	清洗洗涤桶 （配合市售的洗衣机内桶清洗剂使用）	按七次 	60		蓄水 蓄水	10分	4小时	清洗时，有约180分钟的运动浸泡过程。
预约	各洗涤程序 （轻柔、桶洗净程序除外）	选择所需程序	按“预约”按键选择时间 预约	将适量的洗涤剂投入对应的投入装置。 （如将洗衣粉直接投入桶内，可能导致衣物变色、损坏。）				轻柔、桶洗净程序不可预约。
儿童安全	防止儿童溺水	程序 持续按住5秒		具体介绍参见P20页				

●请检查口袋，取出硬币、发夹等杂物。
●无水状态下，波轮转动，检测洗衣量。（毛毯、超快速、轻柔、桶洗净程序除外）
●由于衣物种类的不同，水位有可能偏高或偏低，请用“水位”按键调整。
●根据自来水水压、排水条件和衣物等条件的不同，显示时间与实际运转时间有可能不同，仅供参考。

●起动后的内容变更，在洗涤中按“暂停/开始”按键后能够切换。（洗涤程序不可更改）
●洗涤结束后，漂洗水位可变更，其它内容变更请关掉电源重新开机设定。
●喷淋漂洗是指进水阀一边进水洗涤脱水桶一边脱水，利用进水阀的进水对桶内的衣物进行冲刷、渗透以达到漂洗的效果。
●预约起动后不显示所选内容，若须了解请按“预约”键及各按键。
●预约起动后的内容变更，请关掉电源重新开机设定。

儿童安全功能

什么叫“儿童安全”功能?

●在洗衣机运转过程中（洗涤脱水桶内有水的状态），小孩打开机盖，蜂鸣器连续鸣叫，提醒用户关上机盖。如果机盖打开5秒钟以上，就认为小孩已掉入桶内，会强制排掉桶内的水。



强制排水的场合

・ 异常情况。（蜂鸣器蜂鸣，“CL”闪烁5秒后，U-99闪烁。）

・ 请检查桶内情况。


（此时按键操作不起作用）



异常情况解除方法

①拔下电源插头5秒后再插上。

②关上机盖。



・异常情况解除后，需重新设定程序。

以下场合，儿童安全功能不起作用，不要在桶内储存水。

・ 电源关的时候。

・ 排水管没有放下的时候。

注意


・添加洗涤物而打开机盖时，请关掉电源再进行。

设定方法

在关机的状况下，①首先按电源“关/开”按键，②按住“程序”按键5秒以上，蜂鸣器“哔哔”鸣叫一次，数码管显示“CL”，儿童安全功能被设定。设定后，每次开机“CL”显示2秒。

解除方法


在关机的状况下，①和②的动作重复一次，蜂鸣器“哔哔”鸣叫二次，儿童安全功能被解除（CL不显示）。

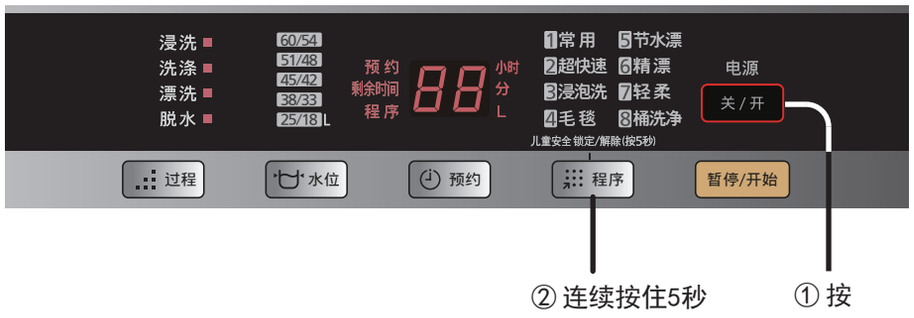

毛毯的放入方法


1 按长度方向对折。

2 再折成三折（屏风折）。

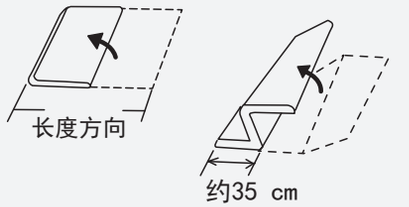

3 纵向对折，再往返折成M型。


4 将M形的毛毯放入洗涤脱水桶。

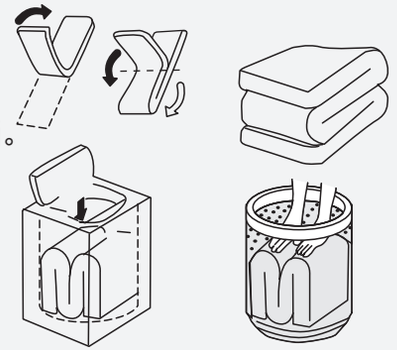

●必须如图所示将毛毯的两端朝下。

●从上面轻轻往下压一下。

毛毯较难放时使用以下方法

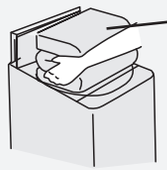

①把毛毯的两端对准机盖的方向。

②先把折叠的下部放入洗涤脱水桶内。




③再把另一边放入洗涤脱水桶内。（必须把两端朝下）

清洗线屑过滤网袋

・如果不清洗，会影响线屑的收集效果。

1 拉出线屑过滤网袋。

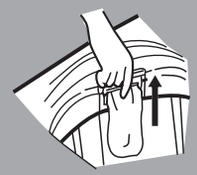

2 将过滤网袋由内向外翻，并在水中清洗，清除线屑。




3 将过滤网袋恢复原状，并拿住框架将其重新插好。如果过滤网袋损坏，购买新的更换。



清洗线屑过滤器

・请定期取下线屑过滤器，清理干净线屑过滤器内的线屑，再将线屑过滤器装回原位。


1. 将线屑过滤器从插板上取下。

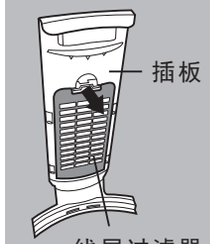


2. 握住线屑过滤器两边挖手处，将线屑过滤器拆开。



3. 将线屑过滤器内的线屑清干净，重新装上线屑过滤网。

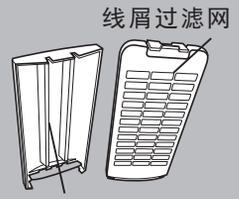


4. 将线屑过滤器装回插板，并确认安装到位。

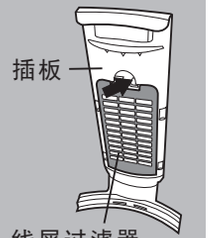


清洗进水阀上的过滤网

・定期取下进水管，取出进水阀上的过滤网，清除过滤网上的污垢后，再装回进水阀。


1. 拧开进水管

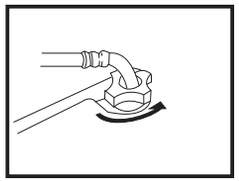


2. 用尖钳取下过滤网

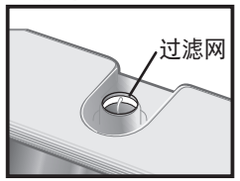



3. 用细刷子将过滤网清洗干净

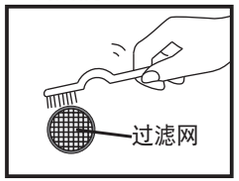

4. 安装过滤网并连接进水管

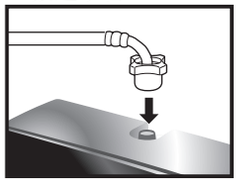

・如果简单地取下进水管，可能会发生喷水现象，所以在取下前，按下列步骤进行。

1	2	3	4	5	6	7
关闭水龙头	打开电源按“关/开”	按“水位”键	按“暂停/开始”键	几秒钟后关闭电源按“关/开”	松开并取下洗衣机上的进水管接头	拔下电源插头
						

洗衣机清洗	【注 意】
・用布经常擦拭。特别脏时，请用浸有中性肥皂水的软布进行擦拭。	・勿在洗衣机上直接泼水，或用稀释剂、清洁剂、煤油、挥发油和酒精等擦拭。 ・如果需要使用化学药剂，严格遵照药剂说明进行。

是否故障?

现　象	原　因
不运转	●停电。 ●水龙头未打开。 ●电源插头未插实。 ●未按电源开关，未按“暂停/开始”按键。
开机显示“CL”	●是否设定了儿童安全功能?(详见P20)
不进水	●打开水龙头了吗? ●自来水管、进水管是否冻结了? ●停水了吗? ●进水管连接口的过滤网是否被堵住了?
中途进水	●水位下降时会自动进水。
脱水中途变成漂洗	●脱水时，若衣服偏向一侧引起脱水不平衡振动时，本机将自动进水，进行不平衡修正。脱水不平衡自动修正三次仍无法排除，会发出蜂鸣报警。此时请停机，手动将桶内衣物放均匀，然后再起动脱水。
按键操作不起作用	●起动后，要改变设置，请按“暂停/开始”后进行设定，洗涤结束后，漂洗水位可变更，其它内容变更请关掉电源重新开机设定。
脱水时不规则转动	●为了抑制脱水时起泡，桶的转动有时快，有时慢。
从漂洗程序开始起动时，不进水	●为了将衣物中所含水分及洗涤剂成分排出，会先从脱水开始，脱水后会进水。 （桶内有一定水量时，会从排水开始。）
线屑过滤网袋中无水流出	●18 L、25 L、33 L时，线屑过滤网袋中无水流出。

※上述原因以外的故障现象，直接联系当地的服务店进行处理。