

快速使用指南

AZ1830




PHILIPS

1 电源供给

a 将电源线一端插头插入机上的电源线插座 **AC~ Mains**，另一端头插入墙上的交流电源插座。

-或-

b 打开**电池盒盖**，放入六个**C**型电池（不随本机供给）。

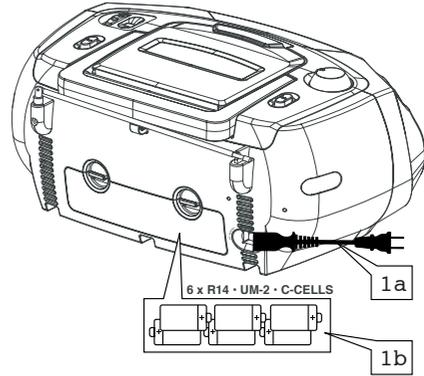


6 x R14 - UM-2 - C-CELLS
R-14, UM-2 或 C-电池
(不随本机供给)

2 收听电台

a 将**声源选择器**调整到 **TUNER** 位置。

b 将 **BAND** 开关调整到 **MW** 或 **FM** 位置。

c 转动 **TUNING** 旋钮调谐选台。

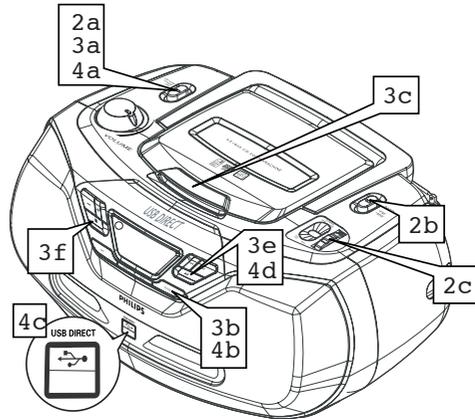

3 播放光碟

本机能播放音频光碟，包括可刻录光碟 **CD-R**/可重刻录光碟 **CD-RW** 和 **MP3-CD** 光碟。

a 将**声源选择器**调整到 **CD/USB** 位置。

b 如果 "USB DIRECT" 字样显示，必须按 **CD/USB** 键选择和进入 **CD** 模式。

c 打开光碟舱门盖。

d 放入一张光碟（印刷商标面朝上），并关上盖子。

e 按 **▶||** 键开始播放。

f 要停止播放，按 **■** 键。

4 播放 USB 设备

a 将**声源选择器**调整到 **CD/USB** 位置。

b 如果 "USB DIRECT" 字样不显示，必须按 **CD/USB** 键选择和进入 **USB** 模式。

c 将 **USB** 大容量储存设备插入 **AZ1830** 上具有  图标的 **USB** 接口。

d 按 **AZ1830** 上的 **▶||** 键开始播放。



声源选择器

选择 **CD/MP3** (或 **USB** 模式)，或收音机声源

VOLUME 音量控制器

转动此控制器调节音量

LIFT TO OPEN

在此揭开光碟舱门盖

ALBUM +/-

用于 **MP3-CD/USB** 播放：按此键选择曲目集

按此键停止光碟/USB 播放，或删除一个曲目程式

DBB

开启或关闭低音增强功能

PROG

用来编辑光碟曲目及查看曲目程序

USB 接口

连接外部 **USB** 大容量储存设备

TUNING

调谐选台

BAND

选择波段

拉杆天线

增强 **FM** 波段的接收能力

◀▶

快按此键跳至光碟当前曲目/前一首/后一首曲目的开头；在光碟播放过程中，按住此键向后/向前寻找某个段落。

▶||

按此键开始或暂停光碟 / **USB** 播放

显示屏


显示光碟 / **USB** 播放功能

CD/USB

按此键选择和进入光碟或 **USB** 模式

MODE

按此键选择不同的播放模式：如 **REPEAT** (重复) 或 **SHUFFL** (乱序)



去掉塑胶隔离片