

目錄

1	概觀	1
	簡介	1
	特點	1
	啟動應用軟體	2
	切換模式	2
	判讀狀態視窗	3
	影像輸入狀態視窗	3
	TV 模式狀態視窗	3
	時光平移模式狀態視窗	4
	TV 播放模式狀態視窗	4
2	TV 模式	5
	控制面板與畫面	5
	控制面板	5
	WinFast DTV 畫面	6
	時光平移	7
	簡介	7
	控制面板與畫面	7
	時光平移的使用方式	8
	EPG	9
	EPG 的使用方式	9
3	TV 播放模式	10
	控制面板與畫面	10
	控制面板 & PAP 雙螢幕	10
	PIP & POP 雙螢幕	11
	畫面彈出式選單	12
4	軟體設定	13
	TV 模式與 TV 撥放模式的設定	13
	頻道掃描	13
	數位訊號擷取設定	14
	影像設定	15
	一般設定	16
	訊號來源切換設定	17
	裝置設定	17
	影像設定	18
	類比訊號擷取設定	19
	預約錄影工作表	20
	預約錄影工作表	20
5	其他控制功能	21
	遙控器	21
	快速鍵	24

WinFast DTV 是一套功能強大而容易使用的應用軟體，配合 WinFast 多媒體產品，可提供功能最豐富的影音娛樂享受。您可以以子母畫面 (PIP)，picture-on-picture (POP) 和 picture-and-picture (PAP) 三種雙螢幕模式觀賞電視節目，並且控制其他功能。

完整的 WinFast DTV 應用軟體包裝裡面提供了四個模式的所有功能：

TV 模式
輸入模式
TV 播放模式
時光平移模式

WinFast DTV 應用軟體在每個模式下會有一個虛擬的控制面板，以及可調整大小的虛擬螢幕，用來播放電視節目或影像。



您必須先安裝 WinFast 影音擷取裝置，並連接使用手冊中所提及的外接設備，才能使用 WinFast DTV 應用軟體的完整功能。

支援 HDTV 和 AC3 功能。

支援接收數位 FM 廣播 (但不是 DAB)

- 此功能僅支援 FM 功能者適用。

子母畫面功能 (PIP), Picture-on-Picture (POP), 和 Picture-and-Picture (PAP) 雙螢幕模式可讓使用者同時觀賞兩個電視節目。

時光平移功能，讓您在錄影同時觀賞已經錄下的部分，您永遠不會再錯過任何節目的精采片段。

預約錄影功能。

DirectBurn (直接燒錄功能)：無須先將您要錄製的影片存到硬碟上，再燒到光碟片上。直接燒錄功能可以直接將您喜愛的影片同步燒錄成 VCD 或 DVD。

精心設計編寫的軟體，節省許多執行時間。



WinFast DTV
收看電視畫面

可錄下從其他裝置例如 CD-ROM 光碟機，錄影機，和 LD/VCD/DVD 撥放器撥放的影像。


支援 MPEG 1，MPEG 2 codec 和 MPEG 4 類比檔案壓縮格式。

注意：您可以從 www.divx.com 下載免費的 MPEG 4 檔案壓縮格式。

啟動應用軟體

WinFast DTV 應用軟體安裝完畢後，會提供幾個捷徑來啟動應用軟體，包括：

1. WinFast DTV 的捷徑會加入 **開始** 選單的程式集中。您可以由此處啟動 **WinFast DTV**。

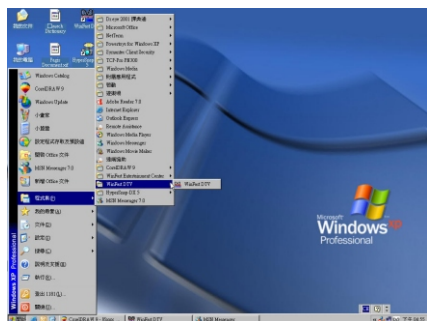

2. WinFast DTV 的圖示()會加入工具列中。

在圖示上雙按滑鼠鍵，會立即啟動 WinFast DTV 應用軟體。

切換模式

當您執行 WinFast DTV 應用軟體時，預設值會先進入 TV 模式。

您可以藉由判讀狀態視窗判別您目前所在的模式。

〔如何進入 TV 模式〕

要從輸入模式進入 TV 模式：按下訊號來源切換鍵進入 TV 模式。

〔如何進入影像輸入模式〕

如果您現在在 TV 模式：按下訊號來源切換鍵進入 CVBS 或 S-Video 模式。

〔如何進入 TV 播放模式〕

如果您現在在 TV 模式：按下開啓舊檔鈕進入 TV 撥放模式。

〔如何進入時光平移播放模式〕

如果您現在在 TV 模式：按下時光平移鈕進入時光平移撥放模式。

狀態畫面中的各項指示會提供有關目前作用中模式的資訊。下面幾頁教您如何判讀控制面板中的狀態視窗。

什麼是狀態

狀態視窗是控制面板的一部分，顯示出目前狀態的資訊 見下圖 。


按此鈕展開其他功能

〔TV 模式〕

TV 模式中有四種狀態：

1. 撥放模式中
2. 進行錄影中
3. 時光平移模式
4. 執行時光平移 -- 播放

撥放模式中

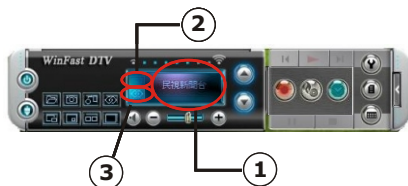

- 1 TTV-1 頻道名稱
- 2 AC3 (Dolby Digital) 指示標誌
- 3 SAP 指示標誌

進行錄影中



- 1 0:00:33:42 目前錄影已錄時間
- 2 顯示錄影中狀態

執行時光平移 - 待命模式




- 1 0:00:19:94 時光平移錄下的影像已播放時間

執行時光平移 - 播放




- 1 0:00:22:54 時光平移錄下的影像已播放時間
- 2 離開時光平移模式
- 3 時光平移模式

TV 撥放模式

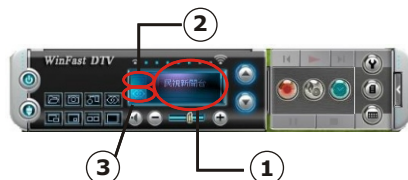

- 1 TTV-1 頻道名稱
- 2 AC3 (Dolby Digital) 指示標誌
- 3 SAP 指示標誌

控制面板一

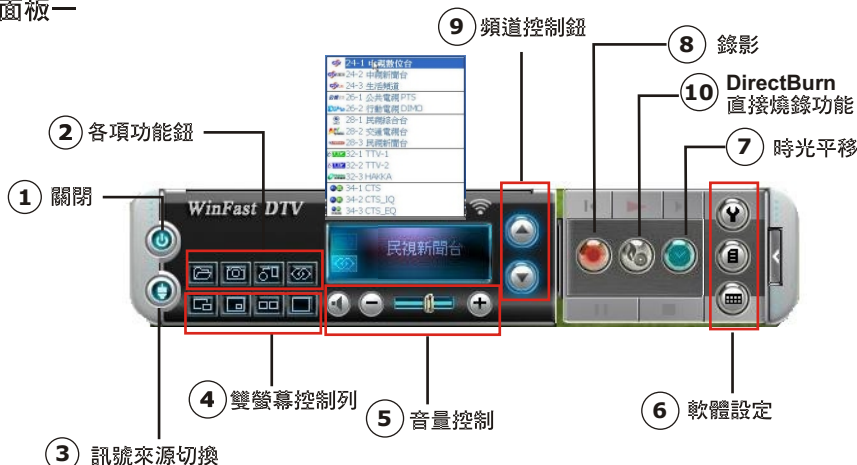

① 關閉

按此鈕關閉 WinFast DTV 軟體。

② 各項功能鈕：

開啓舊檔

按此鈕會開啓一個瀏覽視窗讓您尋找想要播放的媒體檔案。在檔案上雙按滑鼠即可播放。

擷取靜止影像

按此處會擷取單張影像，並儲存成 .bmp, .JPG, .PNG, .TIFF 檔案 (在 Windows XP 中會儲存成 .jpg 檔案)。

切換面板

按此鈕可切換至其他面板。

切換聲音

按此鈕可切換至其他語言。

③ 訊號來源切換

按這裡可以切換影像輸入來源：電視，S端子，或CVBS端子。

④ 雙螢幕控制列：

POP 雙螢幕

按此鈕可以子母畫面的方式觀賞電視節目。使用者可從子螢幕選擇電視頻道。

PIP 雙螢幕

按此鈕可以 picture-in-picture 的方式觀賞電視節目。

PAP 雙螢幕

按此鈕可以 picture-and-picture 的方式觀賞電視節目。用螢幕底下的音量調整棒調整音量。

關閉雙螢幕

按此鈕關閉雙螢幕模式。

+ - 音量控制：

按此鈕或滑棒可調整音量大小。

⑤ 靜音

按此鈕進入靜音模式。再按一下可關閉靜音功能。

(下一頁)

6 軟體設定

設定

按此鈕開啓設定視窗。

預約錄影工作表

按此鈕可預約錄影工作表。

EPG 鈕

在提供 EPG 的地區，EPG 連結鈕會取代 FM 模式切換開關，按此處會連結到線上電子節目導覽。

7 時光平移

按此處進行時光平移。

8 錄影/停止錄影

沒有錄影進行時，按此鈕會錄下目前正在播放的電視節目。再按一次可停止錄影。

9 頻道向上/向下

按此處使頻道向上/向下調整。

10 DirectBurn 直接燒錄鈕

按此鈕可直接燒錄至 VCD/DVD。

雙語模式

當此節目支援雙語模式時，雙語模式指示燈會顯示在螢幕和面板上。

在螢幕上任何地方按兩下會放大螢幕，但控制列過幾秒後就會進入隱藏狀態，方便使用者同時進行其他工作。

螢幕顯示如下圖：



雙語模式指示燈

SAP 指示燈代表雙語模式

控制面板二



1 音量

向右轉/向左轉會增強/減低音量。

2 頻道向上/向下

向右轉/向左轉可向上/向下調整頻道。
其他功能說明請參考第五頁。

影片、倒帶、或
錄下的部分。這是在觀賞
時因故，須中斷播放，錯過任何
畫面時使用。如欲暫停影片時，按
平移按鈕。影片暫停時，當您
後，您可繼續影片，或
您想看的電視節目畫面。
映，並且影片會突然停

① 播放進度滑棒



播放進度滑棒

這個滑棒代表目前時光平移的播放進度。您可以自由移動滑棒以控制播放。

②



速度指示棒

影片長度。

功能控制鍵

暫停

在此處可以

時光

按此鍵進入

到開始/最後

按此鈕從時間平移開始錄影的地方 結尾

播放


播放

處可以開始

停止


時光平移的使用方式

下圖顯示使用時光平移功能的步驟：

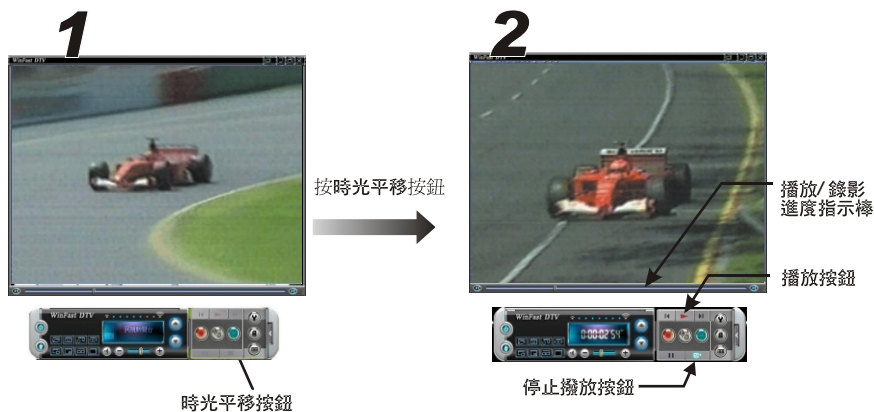

在 TV 模式中，畫面上正在播放電視節目。

進入時光平移模式。節目撥放錄影進度會顯示在撥放/錄影進度指示棒。

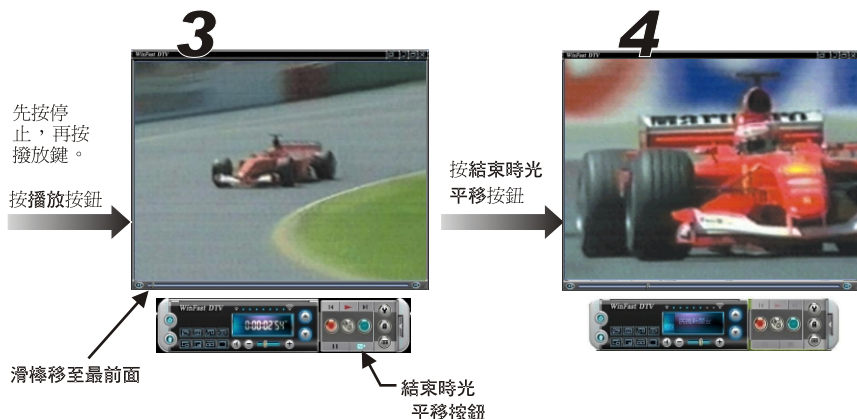

目前仍在時光平移模式下。當使用者按下撥放鈕時，節目會從頭開始撥放。

離開時光平移模式。螢幕上顯示播映中的電視節目。

EPG-電子節目導覽

在有提供 EPG 的地區，您可以用滑鼠點選控制面板左上方的  鍵來使用此一功能（請參考圖二）。

您可以連結到線上頻道節目單並將想錄下的節目直接加到 WinFast DTV 的預約錄影工作表裡。（如果您所在的地區沒有 EPG 服務，螢幕上方將不會有 EPG 鍵出現）。



圖一



圖二

① 預約錄影這個節目

點選節目表內的其中一個節目後，按此鈕可加入新的節目至 EPG 節目表。

② 取消預錄這個節目

點選節目表內的其中一個節目後，按此鈕將此節目至 EPG 中刪除。

③ 資料重新整理

按此鈕重新整理 EPG 資料。

④ 列印節目表

按此鈕列印 EPG。

當您在TV撥放模式裡撥放先前錄下的影片時，您可以同時以子母畫面 (PIP)，picture-and-picture (PAP)，或 picture-on-picture (POP) 雙螢幕模式觀賞電視節目。

控制面板



與 TV 模式中相同的控制部分，請參閱該節。

- ①  頻道向上/向下
此二鈕可將頻道向上或向下調整。
- ② 控制鍵：
  前一個/下一個檔案
 此二鈕可播放硬碟中的前一個/下一個檔案。
 播放/暫停
 按此鈕開始/暫停播放。
 停止播放
 按此鈕停止播放。
- ③  擷取單張影像
 按此鈕可擷取單張影像並儲存成 .bmp, .JPG, .PNG 和 TIFF 檔案 (在 Windows XP 下會儲存成 .jpg 檔案)。

Picture-and-Picture 雙螢幕



按下 PAP 雙螢幕  鍵可用 PAP 的方式觀賞電視節目。用螢幕底下的音量調整棒調整音量。
關閉雙螢幕畫面請按 。

Picture-in-Picture 雙螢幕



PIP 雙螢幕

關閉雙螢幕

按下 PIP 雙螢幕  鍵可用子母畫面的方式觀賞電視節目。

關閉雙螢幕畫面請按 。

螢幕控制列



離開 WinFast DTV

按此鈕結束這個應用程式。



最大化

按此鈕將控制面板最大化。



縮到最小

按此鈕將控制面板縮到最小至工具列上。



無邊框模式

按此鈕可顯示螢幕為無邊框模式。按此鈕兩下會關閉無邊框模式功能。

Picture-on-Picture 雙螢幕

頻道向上/向下鍵



POP 雙螢幕


關閉雙螢幕

按下 POP 雙螢幕  鍵可用 POP 的方式觀賞電視節目。用  和  鍵選擇電視頻道。

關閉雙螢幕畫面請按 。

電視播放畫面的彈出式選單

在虛擬螢幕上按滑鼠右鍵可開啓彈出式選單，如下圖。

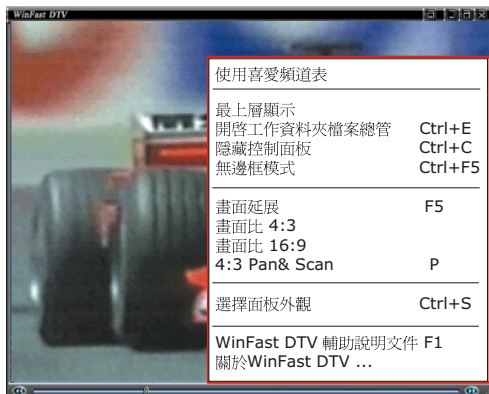

【使用喜愛頻道表】

勾選此功能可使用喜愛頻道列表。

【最上層顯示】

點選此項可將 WinFast PVR 永遠放在所有作用中程式的最上層。

【開啓工作資料夾檔案總管】

輸入或用瀏覽的方式尋找資料夾的位置，用來儲存錄下的媒體檔案。所有錄下的媒體檔案都會儲存在這個資料夾中。

【隱藏控制面板】

當您想同時使用多個軟體時，選擇此選項可隱藏目前使用的控制面板。

【無邊框模式】

勾選此選項會顯示螢幕為無邊框模式。

【畫面延展】

勾選此選項時，畫面將會按比例延伸。

【畫面比 4:3】

點選此項可將畫面的寬度及高度維持在 4:3。

【畫面比 16:9】

點選此項可將畫面的寬度及高度維持在 16:9。

【4:3 Pan & Scan】

點選此項可將畫面延伸至全螢幕的 4:3 大小。

【選擇面板外觀】

有三種面板外觀可供選擇。

【WinFast DTV 輔助說明文件】

按此鍵會開啓 WinFast DTV 線上說明文件。

【關於 WinFast DTV】

提供 WinFast DTV 版本的相關資訊。

頻道掃描

按下此  鍵可開啟頻道掃描視窗如下圖。



當您第一次使用應用軟體時，必須先掃描頻道，否則您將無法看到任何頻道。要掃描頻道，請進入「設定」->「頻道掃描」視窗。



【國家】

從下拉式選單中選擇您所在的國家，讓系統能快速識別當地的電視標準，而使頻道能調整到正確的頻率。

【城市】

選擇所在的城市。

【靈敏度】

您可調整靈敏度為低或高。

【頻道掃描】

按此鈕開始掃描所有可用頻道。

【離開】鍵


按此鍵離開掃描頻道視窗。

【顯示方式】鍵

按下此鍵可以不同方式顯示頻道列表。

數位訊號擷取設定

按下此  鍵可開啓數位訊號擷取設定視窗如下圖。

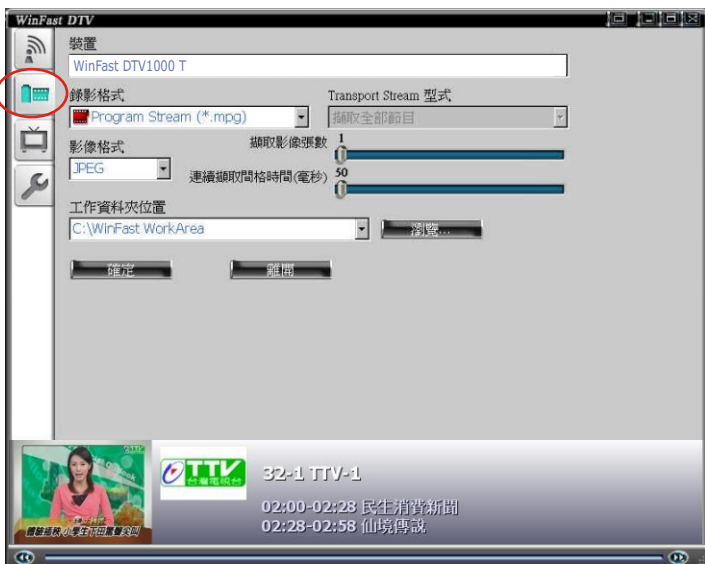

【裝置】

預設的裝置為 WinFast DTV1000 T。

【錄影格式】

兩種可用的錄影格式為：Program Stream (*.mpg) 和 Transport Stream (*.ts)。當錄影格式為 Program Stream 時，預設的 transport stream 型式為 "擷取全部節目"。當錄影格式為 Transport Stream 時，transport stream 型式可為 "擷取全部節目" 或 "只擷取這個節目"。

注意：請使用 VLC media player (請參考 www.videolan.org/vlc/) 或 moonlight-Elecard MPEG player (請參考 www.moonlight.co.il/) 撥放 Transport Stream 檔案。

【影像格式】

可使用的影像格式為：JPEG，BITMAP，PNG 和 TIFF。

【Transport Stream 型式】

有兩種 Transport Stream 型式可選擇：擷取全部節目和只擷取這個節目。

【工作資料夾位置】

輸入或用瀏覽的方式尋找資料夾的位置，用來儲存錄下的媒體檔案。所有錄下的媒體檔案都會儲存在這個資料夾中。

【擷取影像張數】


使用者可以選擇要擷取的影像張數。

【連續擷取間隔時間】

使用者可以調整連續擷取的間隔時間。

影像設定

按下此  鍵可開啟影像設定視窗如下圖。

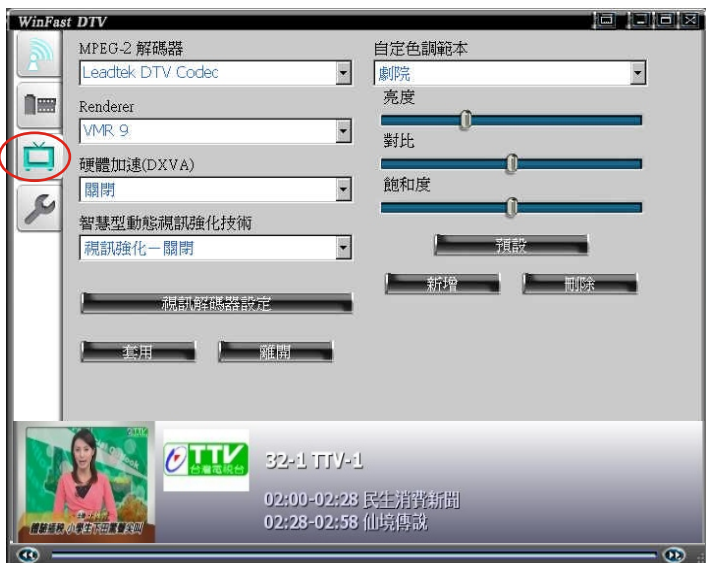

【MPEG-2 解碼器】

預設值為 *Leadtek DTV Codec*。

【Renderers】

有三種選擇：*VMR*，*VMR 9* 和 *Overlay Mixer as renderer*。預設值為 *Overlay Mixer*。

【硬體加速】

使用者可開啓/關閉此選項。當開啓硬體加速功能時，智慧型動態視訊強化技術功能也預設為開啓。

(請注意:有些顯示卡並不支援此功能)

【智慧型動態視訊強化技術】

有三項功能可選擇: 視訊強化- 開啓, 視訊強化- 關閉, 視訊強化-分割。

【視訊解碼器設定】鍵

按此鍵會開啓視訊解碼器設定頁。按**套用**鍵套用新設定，或**離開**鍵關閉視訊解碼器設定頁。

【自訂色調範本】

您可儲存一組喜愛的顏色設定並將該設定命名。

【亮度/對比/飽和度】

使用者可自由調整亮度/對比/飽和度。

【預設】鍵

按此鍵會恢復亮度/對比/飽和度至系統預設值。按**新增**鍵可套用新的設定，**刪除**鍵可刪除除新的設定。

裝置設定

按下此訊號來源切換鍵  切換至CVBS
或 S-Video訊號。按下此設定鍵  會出
現如下圖：



【類比影像擷取裝置】

選擇類比影像擷取裝置。

【類比音效輸出裝置】

選擇類比音效輸出裝置。

【類比音效擷取裝置】

選擇類比音效擷取裝置。

【視訊系統格式】

選擇所屬的視訊系統格式。

【音量控制選擇】

預設值為音量控制。

【錄音聲音輸入】

可選擇從立體聲混音/麥克風/CD音訊/
Aux/線路輸入/Wave 輸入聲音。

【錄音音量】

使用者可調整錄音的音量。

影像設定

按下此  鍵可開啓影像設定視窗如下圖。



[Renderer]

有三種選擇：VMR、VMR 9 和 *Overlay Mixer as renderer*。預設值為 *Overlay Mixer*。

[自訂色調範本]

您可儲存一組喜愛的顏色設定並將該設定命名。

[時光平移畫質設定]

有三種畫質設定模式：一般畫質，良好畫質，和最佳畫質。

[亮度/對比/色調/飽和度/清晰度/色差補正]


使用者可自由調整亮度/對比/色調/飽和度/清晰度/色差補正。

[預設]鍵

按此鍵會恢復亮度/對比/飽和度至系統預設值。按**新增**鍵可套用新的設定，**刪除**鍵可刪除新的設定。

訊號擷取設定

按下此  鍵可開啟訊號擷取設定視窗如下圖。

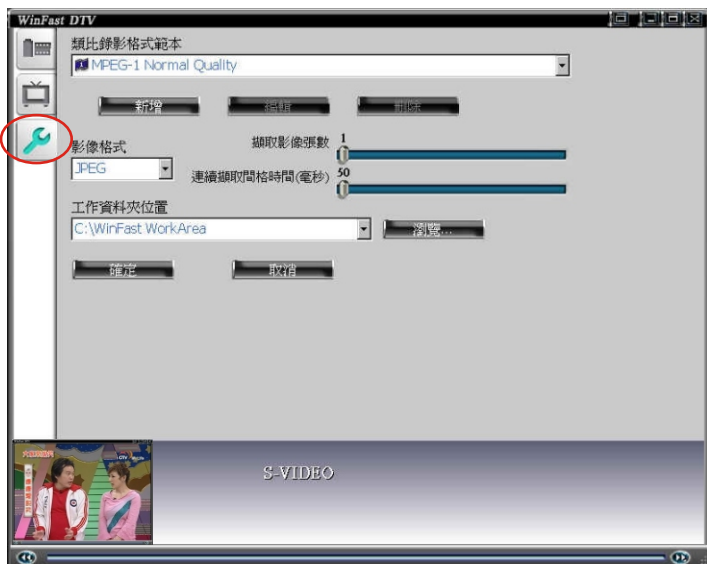

【類比錄影格式範本】

選擇您要的類比錄影格式範本。

【影像格式】

可使用的影像格式為：*JPEG*，*BITMAP*，*PNG* 和 *TIFF*。

【工作資料夾位置】

輸入或用瀏覽的方式尋找資料夾的位置，用來儲存錄下的媒體檔案。所有錄下的媒體檔案都會儲存在這個資料夾中。

【擷取影像張數】

使用者可以選擇要擷取的影像張數。

【連續擷取間隔時間】

使用者可以調整連續擷取的間隔時間。

預約錄影工作表

【預約錄影工作表】

所有預約錄影的節目都會列在這裡，包括下列資料：起始時間，結束時間，頻道，時間間隔，以及錄影格式。

【新增】按鈕

按此按鈕開啓 **影像預約錄影設定對話方塊** 然後增加新的項目，如下圖。

【編輯】按鈕

按此按鈕開啓 **影像預約錄影設定對話方塊** 然後改變反白項目的設定。

【刪除】按鈕

要刪除一個項目，先在預錄表上選擇該項目，然後再按此按鈕，即可刪除。

影像預約錄影設定

【功能選擇】

預約設定時，請在這裡提供的項目中選擇要進行的動作，包括：**電視節目錄影**，**電視節目收視**，**S 端子錄影**，以及 **CVBS 端子錄影**。

【頻道】

從下拉式選單中選擇預約錄影的節目頻道。

【錄影格式範本】

從下拉式選單中選擇錄影格式範本。

【聲音】

可選擇**語言 1**或**語言 2**為聲音輸出方式。

【視訊檔檔名】

在此輸入錄影的檔案名稱。

【錄影時間】


預約錄影的長度。

【每週排程】

您可以設定每週固定時間錄下或播放某個電視節目。

【起始時間/結束時間】

您可以按方塊中的箭號，來預先設定錄影或播放電視節目開始及結束的時間。

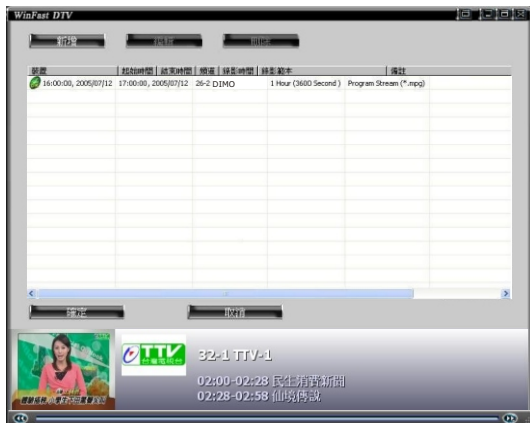

【備註】

您可在這裡輸入節目名稱，說明，或備註。這裡的資料主要是當作提示用。

【靜音錄影】

點選此項可讓預約錄影在靜音的狀態下進行。

【此排程完成時關閉電腦】


點選此項，讓您的電腦在完成預約的工作後自動關機。

WinFast DTV 功能



WinFast DVD 功能

遙控器<二>同時支援 WinFast DVD 功能。當您使用 WinFast DVD 且 DVD 視窗處於活動狀態或被選取時，這些功能將會被開啓。

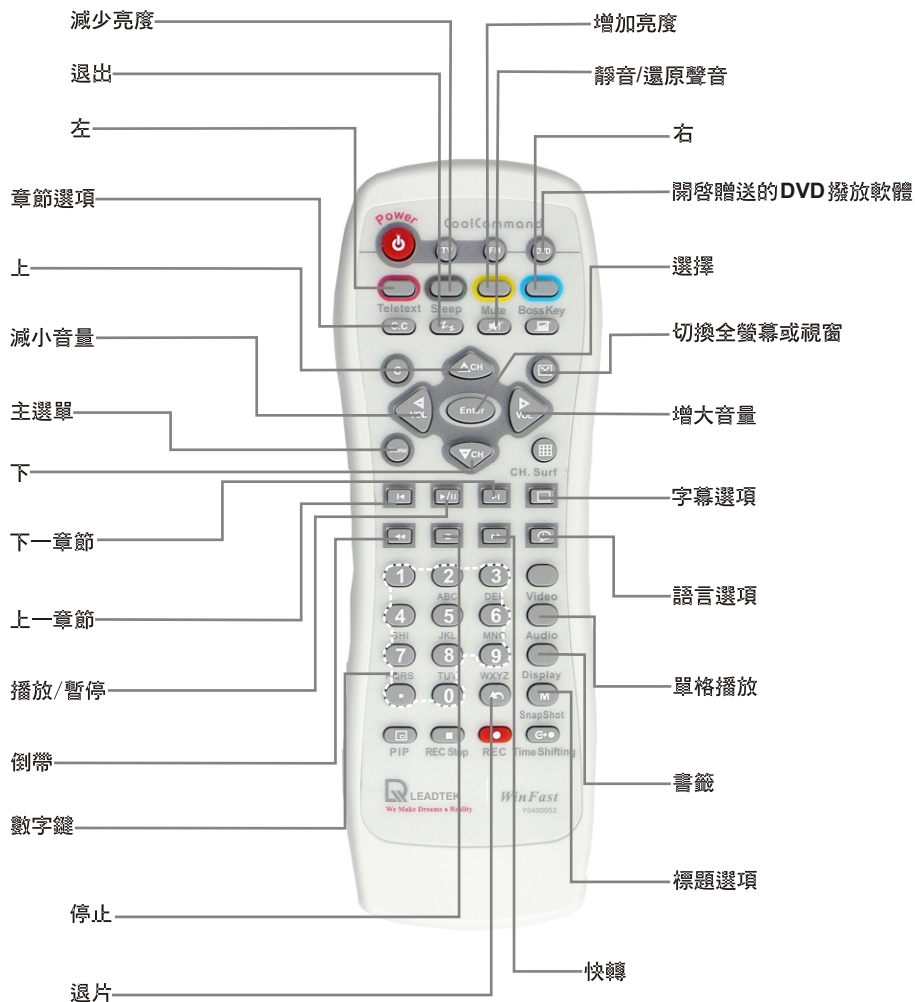

TV/FM (此功能僅支援FM功能者適用):

按這裡可以切換 TV 模式與 FM 模式。

Numeric Keys:

輸入電視頻道號碼或廣播電台頻率，以切換到該頻道。

Power:

這個按鈕可以開啓/關閉WinFast TV/FM 應用程式。

PIP/POP/PAP:

按此鈕可以切換至 PIP/POP/PAP 雙螢幕模式。

TimeShifting:

按此鈕可啓動/結束時光平移功能。

Snapshot:

在 TV 模式中，按此鈕可擷取單張影像。在 FM 模式中，將目前頻道加入頻道列表(僅有特定產品有 FM 功能)。

REC:

開始錄影。

VOL-:

按此鈕降低音量。

Channel Surf:

全頻道掃描。

Full Screen:

按此鈕將畫面變成全螢幕。

Boss Key:

按此鈕隱藏應用程式畫面。

Display:

在螢幕右上角顯示目前的頻道號碼。

Recall:

切換到上一個觀賞的頻道。

Enter:

輸入電視頻道號碼或 FM 廣播頻率後按此鍵可切換到該頻道(僅有特定產品有 FM 功能)。

Mute:

按此鈕使聲音靜止。

CH+:


按此鈕可向上切換頻道。

CH-:

按此鈕可向下切換頻道。

VOL+:

按此鈕提高音量。

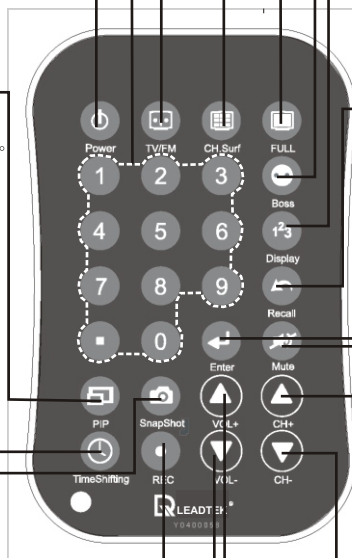

您可以使用快速鍵開啓特定功能設定頁。

快速鍵	功能	快速鍵	功能
Number Pad 0-9:	輸入頻道號碼	F2:	頻道掃描
S:	切換語言	F3:	POP/PIP/PAP雙螢幕
Spacebar:	擷取單張影像	F4:	平均畫面張數
Enter :	畫面顯示	F5:	畫面延展
ESC:	停止/取消	F6:	擷取單張影像
F:	全螢幕	F7:	開啓/關閉內建字幕 (對 NTSC 電視標準而言) 或 Teletext (對PAL 電視標準而言)
Alt + Enter:	全螢幕		
M:	靜音	F8:	EPG
Ctrl + C:	隱藏控制面板	F9:	預約錄影工作表
Ctrl+ E:	開啓工作資料夾檔案總管	F10:	訊號擷取設定
Ctrl + R:	錄影	F11:	影像設定
Ctrl+ T:	時光平移	F12:	一般設定
Ctrl + S:	面板選擇		
Ctrl + H:	時光平移		
Ctrl + V:	切換輸入訊號來源		
Ctrl + F5:	無邊框模式		