

LG-C280

使用说明书

CMII ID : 2005CP1429
执行标准 : YDC023-2003
P/N : MMBB0187001 (1.0)
DATE : 2005. 9. 12

LG-C280

使用说明书



LG-C280 使用说明书

- 手机配件请使用  LG 公司提供的正品，因为使用非本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生，在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。

安全注意事项

为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险，请务必遵守‘安全注意事项’，阅读使用说明书后请妥善保管好，以便随时查阅。



警告 违反“安全注意事项”，有可能会危及人身安全及引发重大事故。

- ▶ **当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤箱、微波炉等）内干燥。**
 - 可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。
 - 当手机或电池被水和饮料等液体浸湿时，标签颜色会发生变化，这种情况下引起的故障将**得不到本公司提供的免费售后服务**，请谨慎使用（标签贴在产品内部）。
- ▶ **请不要在高温或潮湿的地方使用手机（温度范围：-20℃~50℃）。**
被雨淋湿或被饮料浸湿，在浴室等高温、**多湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因。**
- ▶ **请将手机和充电器放置儿童不易接触到的地方保管。**
 - 把电池放在口里或使用破损的电池会对人体产生影响，并且可能导致触电，电磁波泄漏等危险。
- ▶ **请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机、手机底部的连接口等）。**-会有窒息或堵塞食道的危险。
请把产品上的橡皮塞按好，避免异物（沙子、灰尘、烟灰等）进入手机中。
- ▶ **请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。**-有可能引起电池的变形或故障，也有可能引发爆炸。
请务必使用本公司提供的原装电池，勿用于其它公司的手机。**-使用非原装的电池，有可能缩短电池的使用寿命或引发爆炸，还可能造成手机故障，这种情况下您将得不到免费的维修。**
- ▶ **请将废旧电池返回本公司或放在指定的回收点，请不要放在家庭垃圾中。**
请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击，在充电状态下请不要打电话或接电话。**-有可能引发触电或漏电性火灾。**
- ▶ **电池使用时的注意事项**
不要让非专业人员拆卸电池；不要焚烧电池；不要对电池进行短路。

安全注意事项

请避免电池的接触端（金属部位）和项链、硬币等金属导体接触，**避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品碰击电池。**

-短路时可能有爆炸的危险，请务必禁止。

- ▶ **擦拭手机时请勿使用化学物质（酒精、苯、稀释剂等）或洗剂。**

-有可能引发火灾。清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭。

- ▶ **驾驶时，请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作。**

在紧急情况下请使用免提或停车通话。

乘车时，请不要将手机放在安全气囊上，也不要给手机设置免提。安全气囊破裂会引发严重事故。

- ▶ **请不要在医院或飞机等禁止使用手机的场所使用手机。**

-手机会干扰医院和飞机上的仪器性能。

- ▶ **电源线一定要插紧，避免松动，拔出时请握紧充电插口两边的插销。**

连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能引起发热，火灾。

请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。

电源线被损坏，会引起火灾，触电。

请勿在电源线上放置沉重物品。-有引发火灾，触电的危险。

- ▶ **手机的挂链被地铁门或汽车门夹住时非常危险，请注意安全。**

- ▶ **进行红外线通信时，请不要直视红外线端口。**

-用眼睛看红外线端口会损伤视力。

使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请务必注意。

手机接触耳朵时请不要开机或关机。-会对听觉产生坏的影响。

- ▶ **暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并且将电源线和充电器拔出。**

-有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。

- ▶ **在易爆地区请勿使用手机。**-手机会对高频仪器产生影响。**在加油站时请关掉手机。**

安全注意事项

- ▶ **手机被湿时，请务必不要按电源开关键， 不要用湿手触摸手机、天线和电源线。**
通话时，请不要用手抓天线或让其接触身体部位。—长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ **信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。**—手机的磁性会破坏卡上的信息。
- ▶ **避免手机被震动或撞击，不使用或不携带时，请拔掉电源线放置不易掉落的安全位置保管。**
请不要用力将手机从高处抛下，也不能用力拍打或摇晃手机。—手机可能出现破损，内部电路板可能被破坏。
- ▶ **在公共场所使用手机时，请将手机设置为振动，以免影响他人。**
- ▶ **请勿在手机上涂颜色。**
—会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ **手机中存储的数据请另行记录保管。**
—由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，在不得已的情况下，有可能必须删除手机上存储的一些重要信息，所以
请对电话号码等重要信息做提前记录。（铃声、文字/语音短信、图片、照片/摄像等会被初始化）。
—数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ **请不要在灰尘多的地方给电池充电，电源线不要靠近加热器具。**
清洁时请拔出电源线，将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ **当周围的环境异常（高温、多湿等）时，电池的自动保护电路就会启动，电源将被切断。**
- ▶ **电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。**
—长期不使用的电池再重新使用时，要先充满电后再使用。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- ▶ **该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了您的健康与安全，请使用浪潮LG公司提供的正品。**
—否则，您的安全将得不到保障。
- ▶ **手机使用时，可能会受到一部分电子/通信产品的电磁波的干扰，请注意。**
另外，请勿用在手机使用说明书里没有提及的方法将手机和其它的装置进行连接。
- ▶ **紧急通话只能在通话圈内才能拨打，所以请事先确认好电源是否充足和通话是否可能。**


目录

安全注意事项	1~3	互动信箱	16	通话管理	22
目录	4~5	发信箱	16	通话记录	22
功能键说明	6	语音信箱	16	通话计时	22
图标说明	7	收藏夹	16	拒接来电	23
基本配件	8	草稿箱	17	来电接听方式	23
电池及卡的插拔	9	消息历史	17	文档	24
电池充电	10	垃圾信息	17	下载	24
电池待机时间, 关于电池	11	删除短信	17	多媒体	24
打电话功能	12	短信设置	17	默认图片	24
开机和关机, 拨打电话	12	电话本	18	功能区	25
接电话, 拨打所有通话里的电话		添加	18	互动视界	25
号码	12	查找	19	彩e	25~26
通话中菜单功能	13	群组设置	20	神奇宝典	27
文字输入法	14	群组	20	联通在信	27
信息	15	快捷键	20	我的文档	27
写短信	15	复制	21	丽音街	28
收信箱	15	容量信息	21	书签	28
预约短信	15	删除电话本	21	网络设置	28

目录

照相机	29	多媒体	37	外屏时钟	43
照相	29~30	MP3	37	问候语	43
摄像	30	游戏	38	菜单样式	44
趣味拍照	30	工具	39	菜单颜色	44
我的相册	30	电子词典	39	Language	44
我的摄像	31	计算器	40	拨号字体	44
显示编辑	31	秒表	40	背景灯	44
照片邮件	32	世界时间	40	内屏对比度	44
相机设置	32	铃声	41	外屏对比度	44
管理器	33	铃声类型	41	设置	45
提醒	33	效果设置	41	通话设置	45
闹钟	33	提示方式设置	41	保密设置	45~47
日程表	34	音量设置	41	手机设置	47~48
预定工作	34	提示音设置	42	故障诊断	49~51
节假日	35	显示	43	规格及特点、消费者注意事项	52
备忘录	35	内屏	43	产品保证	53
倒计时	36	时钟/日历	43	CDMA全国特约维修站	54~73
倒计时查询	36	外屏	43		

功能键说明

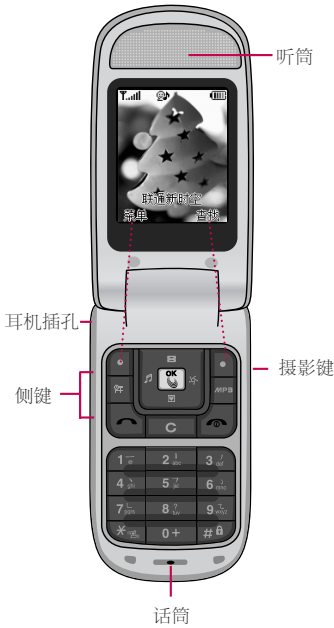

功能键说明

	- 按照菜单说明执行各种功能		- 返回上一级菜单目录, 查找电话号码
	- 进入日程表菜单		- 进入MP3菜单
	- 拨打或接听电话		- 打开或关闭电源, 结束通话, 返回待机画面
	- 设置或解除振动模式		- 设定锁定功能(长按)
	- 进入情景模式菜单		- 使用信息功能
	- 进入联通无限菜单		- 进入我的菜单
	- 在通话状态调节通话音量 - 打开翻盖在待机画面上: 用 调节按键音量。		- 选择菜单, 确定选项, 进入uni-联通无限
			- 确认快捷键的设置情况, 从显示屏删除文字或数字, 返回到上一级菜单目录
	- 打开翻盖的情况(短按): 进入照相机菜单 - 合上翻盖的情况(按住): 利用外部LCD进行照相		

按键名称

- 左方向键
- 右方向键
- 上方向键
- 下方向键
- 左右键
- 上下键
- 导航键
- OK键

图标说明

图标说明

	显示通话地区信号强度。		所有的声音都被设为最大。
	显示通话状态。		振动和铃声均停止，无声状态。
	显示正处于无法通话地区。		一般模式。
	表示漫游状态。		已设定闹钟或提醒功能。
	来电时的振铃类型被设为振动。		显示目前电池电量。



直射光线下可能会无法看清屏幕，请尽量不要在直射光线下使用。

* 打电话或进行拍照时，请注意不要用手触摸安装内置天线的手机上端部位，可能会影响通话质量。

内置天线安装部位



确认配件

基本配件

* 在用户使用说明中出现的图片或照片，可能会因为型号的构成不同而有所不同。



手机



用户说明书
LG Sync / Link安装CD (标准电池)



便携式充电器



USB数据线



立体声耳机

USB数据线：支持电脑的USB端口，可以用个人电脑方便地使用手机的多种功能，与电脑进行数据传输通信等。


立体声耳机：走路时也能用它通话，来电话时按耳机上的按键就能接听。将耳机从手机插拔时不要太用力，耳机插入位置不一样，通话音量也有可能有所不同。

电池及卡的插拔

把电池从手机拔出时，请务必关掉手机电源，
(开机状态下拔电池可能会造成信息丢失)。

电池的插拔

插入

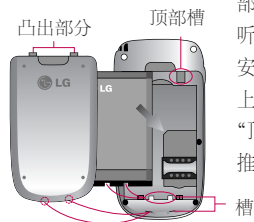

将电池“底部”和手机“底部槽”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。

安装手机外壳时，先将外壳上端的“凸出部分”和手机“顶部槽”对正后，再往上推。


拔出



按住手机上的“分离按键”
将外壳往下推，外壳分离后，
按住电池上端同时将
电池往外拉。

卡的插拔


插入

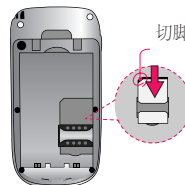

切脚部分应在左上方。

插卡方向应如图所示，
从上往下插入槽中。

拔出

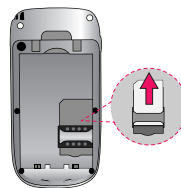


拔卡时，按箭头方向
从下往上推。

电池充电

电池充电

* 手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。

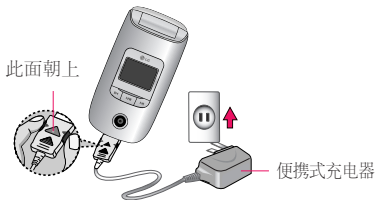

将便携式充电器直接连接到手机（充电插口上所带的橡胶塞请勿拔掉）。

充电所需时间(关机状态)

* 不同充电状态下的充电时间可能有所不同，如果电池使用时间低于购买初期的一半，则应购买新电池。

分类	标准电池（1000mAh）
时间	180分钟

购买时的电池未被足量充电，需充足电后使用。

第一次对电池充电，应在把电池所带的浮电用尽后，充4个小时左右。充电时间可能会因为周围环境的不同而有所不同。

充电过程中的充电状态提示

电池快要用完时，手机上会显示“电量微弱请充电”的提示窗口，并且电池图标会显示为，同时不停闪烁。

再过一段时间后，手机会自动关机，以免电池受损。请充完电后再使用。



在关机状态下充满电时，会在手机屏幕上显示“充电结束!”的提示信息，并且电池格数不再循环闪烁。



在开机状态下充满电时，电池格数不再循环闪烁，整个电池图标不停闪烁。

电池待机时间

电池待机时间

* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

[电池使用时间比较] [以新电池为基准]

电池种类		标准电池 (1000mAh)
状态		
时 间	连续通话	180 ~ 240分钟
	连续待机	120 ~ 150小时

关于电池

电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命和用户使用手机所处区域的信号等各种因素的影响。

电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池(保修期为购买后6个月内)。

使用最新锂电池或锂离子电池，最好在用完电池所带浮电后对电池进行长时间充电1~2次，每次4个小时左右。

接电话时会消耗电池电量，此外使用游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间都会大量耗电，缩短待机时间。

电池生产厂商信息

公司名称: LG化学(南京)信息电子材料有限公司
地 址: 南京市经济技术开发区LG产业园LG北路 1号
公司名称: 比亚迪股份有限公司
地 址: 深圳龙岗区葵涌镇延安路
公司名称: 日本SONY株式会社
产 地: 日本
公司名称: 日本三洋株式会社
产 地: 日本

打电话功能



您是第一次使用手机吗？

* 从本页开始，按照说明慢慢尝试一下吧，可以熟悉一些使用过程中必需的功能。

开机

若想开机，请按 。

* 如果卡设置了密码，在开机时就会出现输入PIN码的画面，只有输入了PIN码之后才能使用（购买时：1234）。

* 手机有异常或无法开机时，请拔出电池后重新插入，然后重新开机，再次开机时请等5秒钟左右后再开。

关机

若想关机，则一直按 ，直到出现关机画面。

* 如果设定为振动模式 ，就会无声地关机。

拨打电话

输入区号和电话号码,按 ，若想结束通话请合上翻盖或按 。

* 如果输错电话号码，请按  删除输错的号码。

* 当设置了连接提示音时，通话结束后会有通话结束音。

1. 在待机画面长按0键，可输入“+”符号。输入“+”之后输入号码，可拨打国际电话。
2. 在待机画面按 ，就会出现所有通话列表目录，若想通话则用上下键选择电话号码后按 。

接电话

如果将来电接听方式设置为“按任意键接听”，翻盖已被打开，则在铃声响后按除  按键摄影键及侧键外的任意键接听来电。

* 如果有立体声耳机被连接到手机，则按下立体声耳机按键  后通话（即使翻盖被合上，也能在按下立体声耳机按键后接听电话）。

拨打所有通话记录里的电话号码

请按  用上下键选择电话号码后按 。

* 可以打电话到最近通话过的电话号码，最多可以保存120个电话号码，已登录在电话本的电话号码不显示号码，只显示保存在电话本中的人名。

“通话中备忘录”通话中按  选择备忘录 - 输入电话号码 - 选择存储。

通话中菜单功能

“确认通话中保存的电话号码” 通话结束后按 ，就会显示保存在所有通话记录上的电话号码。

按通话按键时出现的图标

 ：已接来电显示	 ：表示通话中备忘录
 ：未接来电显示	 ：表示3方通话
 ：已拨电话显示	 ：通话中等待显示
 ：来电拒接显示	

通话中菜单功能

通话中按  可以使用通话中菜单。用上下键或按数字键选择项目。

发送本机号码

通话中可以发送自己的电话号码的功能。

通话中按 ，按  选择发送本机号码。

解除发语音

可在通话中静音，启用这个功能后，对方听不见您的声音，但您可以听到对方的声音。

通话中按 ，按  选择解除发语音。

查找电话本

可在通话中检索保存在电话本的内容。

通话中按 ，按  选择查找电话本。

存储

移动到选择电话种类画面，存储电话号码的功能。

通话中按 ，按  选择存储。

查找日程

移动到日程表。

通话中按 ，按  选择查找日程。

文字输入法

文字输入法

本手机采用模拟PC的短语输入法，只要输入一个字，就会在选项窗口中显示可以和该字组词的词语。

- * 可以用导航键将光标上下左右移动，可方便地修改或插入文字。
- * 若想在已输入的字符间插入空格，可按  + 上下键选择符号 + 按 。如果要在输入的字符后输入空格，则按右方向键。

拼音输入法

分为全拼(输入全部拼音)和简拼(只输入拼音的生母)两种方式。

全拼输入：直接输入要输入词语的全部拼音。

简拼输入：使用简拼分隔符输入的方法。

例) 输入“中国”，可以输入“z”+ 分隔符 () + “g”
(分隔符最多只能使用一次)。

- * 分隔符还可以解决输入拼音时出现的联音问题，如输入“西安”可输入“xi”+ 分隔符 + “an”；
- * 编辑文字时可以使用以下功能键



键：用于切换输入法



键：用于调出符号框



键：输入空格

英文输入法

例) 输入“LG”

按  选择英大(英语大写字母)后按  三次，再按数字键 。

符号输入法

例) 输入“\$”

按  后选择符号，按两次下方向键，再按 。

例) 输入“***”

按  选择^.(表情符号)后将下方向键按三次，最后按 。

可用  来选择拼音、数字、英小、英大、英文、笔划。

中文字符输入表

笔划	第一笔划	范例	笔划	第一笔划	范例
 	丿	八 你 所		㇏	家 狗 豹
 	一	王 十 在	 	丨	中 业
 	㇏	次 红 刁	 	㇏	小 水 打
	㇏	写 字 皮		㇏	心 必
	㇏	口 已 户		㇏	四 西
	㇏	包 力 羽		㇏	已 也 毛
	㇏	又 之 社		㇏	专
	㇏	及 廷		㇏	马 与 张
	㇏	队 那 部		㇏	鼎
 	㇏	乃 奶 扬	 	㇏	山 巨 屯
				㇏	去 约 能
				㇏	安 巡 巢

信息



可以收发文字短信息,语音短信和互动短信,最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字)。

* 文字输入法请参考4页。

写短信 菜单(1-1)

1. 输入短信息内容,按 选择符号/^/常用语/WWW/复制文本/粘贴文本/创建新词/取消。
2. 用左右键选择是/否存储,按下方向键。
3. 按下方向键,用左右键选择级别 ◆ 一般/紧急/特急
4. 按OK键,直接输入收信人电话号码或者输入数字以后按查找键在电话本搜索包含该数字的号码或者按菜单键选择1.消息历史号码从最近发送过的号码中选择。

* 创建新词:此功能是为方便用户输入后得到自己最想要的待选项。编辑短信内容时,当您第一次输入“李世民”三个字后,如果以后想快速地输入“李世民”,您可以按 ,选择5.创建新词,然后利用导航键选择要创建的新词后按OK键。将其保存成一个新词后,当您再次输入“李”时,“世民”将出现在待选项中。

- * 要创建的新词的字数应该不少于2个字不多于5字。
- * 如果已在短信设置菜单里设置好短信信息级别和存储信息,则在短信发送时不需要重新选择。

收信箱 菜单(1-2)

- * 收信箱的短信存在手机里最多可保存300条,收藏夹的短信保存在卡里,不同卡存储容量不同。

1. 用上下键选择要查看的短信,按OK键。
2. 想回复时,按 。此外,按 可以选择转发/复制/删除/移到收藏夹/清空收信箱/垃圾信息号码。

预约短信 菜单(1-3)

预约短信 菜单(1-3-1)

1. 用上下键选择日期/时间,按数字键输入,按OK键确定。
2. 输入短信息内容后按下方向键选择存储/级别,按OK键确定,输入收信人号码,按OK键确定。

信息

- * 输入过去的时间，会出现预约时间不正确的警告。
- * 合上翻盖时，到了预约时间短信会自动发送。

翻盖打开时，到了预约时间会响预约提示音，如果在一分钟之内不做任何按键操作短信会自动存储到失败预约短信列表。可存储预约短信20条，或失败预约短信20条，合计20条短信息。

互动信箱 菜单(1-4)

从互动视界接收的通报短信，通知用户到互动视界下载铃声或图片等。

在提示收件箱中查看并选择要阅读的信息，则连接WAP，确认信息。

发信箱 菜单(1-5)

- * 需要有卡才能使用，发送的短信息存储在手机里，能够存储50条已发送的短信息。
1. 用上下键选择短信息后按OK键选择。
 2. 按  转发。
 3. 按  可以选择符号/^/常用语/WWW/复制文本/粘贴文本/创建新词/取消。

4. 用上下键选择复制文本，按OK键选择，按导航键选择要复制的内容，若想全部选择，按 。
5. 按OK键完成复制，这样就可以在短信编辑画面按左方向键选择粘贴文本，将复制的文本进行粘贴了。按OK键确定，输入收信人号码，按OK键确定。

语音信箱 菜单(1-6)

- * 接收语音信息后，提示语音信箱里有语音信息，并可以连接确认。有些地区不支持此功能。
- * 语音信箱密码和手机本身设定的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。

如果接收到语音短信的话，可以按  确认语音邮件，按  结束。

收藏夹 菜单(1-7)

- 可以将接收的短信中您喜欢的转移到收藏夹中保存，收藏夹的短信保存在卡里，不同卡存储短信的数量也不同。
- * 收藏夹中的短信可以和收信箱和发信箱相互移动。

用上下键选择短信息，按  用上下键选择项目，按OK键。

信息

草稿箱 菜单(1-8)

* 用来存储发送失败的短信，最多可存储5条短信。

1. 用上下键选择短信后，按OK键选择。
2. 重新编辑内容，按OK键，输入收信人号码，按OK键发送。

消息历史 菜单(1-9)

* 显示最近接收和发送过的电话号码目录。

1. 用上下键选择电话号码，按OK键选择。
2. 按 ，用上下键选择取消/发送短信/全部取消/删除/全部删除/存储号码/垃圾信息号码。

垃圾信息 菜单(1-0)

* 可以设置拒收短信号码。当从拒收短信号码来短信时，短信就会存储到垃圾箱中，共可以设置20个过滤号码。在号码过滤中选择“是”来启动号码过滤功能。

用上下键选择项目

- ◆ 过滤号码设置/垃圾箱/号码过滤/清空垃圾箱

删除短信 菜单(1-*)

* 可以清空收信箱/发信箱/收藏夹/垃圾箱/草稿箱/消息历史。

短信设置 菜单(1-#)

* 用于设定短信信息收信提示等的相关操作和语音短信信息相关操作状态（对于语音信箱操作，有些网络服务商可能无法支持此项功能）。

- ◆ 常用语：手机默认的写短信时经常使用的句子。
- ◆ 短信信息级别：与短信的发送速度无关，在收信画面上显示“紧急”或“特急”，“一般”不显示。
- ◆ 存储信息：选择“是”的话，已发送的短信会保存在发信箱中。
- ◆ 语音邮件报警：设置和语音信息相关的各种操作。
- ◆ 文本颜色：设置收信文本的字色
- ◆ 背景画面：设置收信画面的背景图片。
- ◆ 信息签名：输入短信时，可以在输入短信内容的前面或后面（在“排列”栏设置前/后）自动加上信息签名里编辑的内容（如果在“开/关”栏中设置“开”），并作为短信的一部分发送。
- ◆ 容量信息：显示手机和UIM卡上已存储的短信数量和总共可以存储的短信数量。
- ◆ 状态报告：提示发信成功或失败的反馈信息。

电话本



可以登记并检索姓名、手机、住宅、单位、备忘录、邮件地址等内容，可以将照片设置为显示画面。

存储在手机的电话号码可以设定快捷键(01 ~ 99)，在待机状态下快速拨号。

* 保存的电话号码有可能被删除，请另行记录重要的电话号码

添加 菜单(2-1)

1. 用左右键选择存储类型（手机/UIM卡），按下方向键后输入姓名。
2. 用下方向键选择群组设置，用左右键选择群组
 - * 未指定表示没有选择群组。
3. 按下方向键输入手机/住宅/单位电话号码，按  设置快捷键。
4. 按下方向键输入邮件地址(可输入2个)和网址后，按下方向键输入地址。
5. 按  编辑地址后按OK 键存储。
6. 按下方向键设置肖像，按  编辑肖像后按OK 键存储。
7. 按下方向键选择照片设置，按  设置。
 - * 若设置照片或肖像。来电时会在屏幕上显示已设置的图片或肖像。
8. 按下方向键选择个性铃声，用左右键选择铃声类型后按下方向键输入备忘录信息。
9. 按下方向键选择生日设置，输入生日日期后按下方向键选择项目。
 - ◆ 未指定画面/肖像/照片/备忘录+生日（如果设置了肖像/照片/生日）
10. 按下方向键输入其他/传真号码后按下方向键选择保密设置，用左右键选择公开/保密，按OK 键存储。

电话本

查找 菜单(2-2)

按  选择查找类型。

- ◆ 按姓名查找/按号码查找/按群组查找/UIM 列表/指定快捷键/存到电子名片/删除

- * 在待机画面上按  键后输入所查姓名的第一个字的首字母，也可输入要查姓名的所有字的声母，如要查找“李世民”的电话号码，可以输入“lsm”，可方便地确认搜索结果。
- * 在待机画面上输入电话号码的部分数字后，按  键可方便确认搜索结果。

按姓名查找

输入所查姓名中的任何一个字，按OK键查找。
在检索结果中用上下键选择要查找的号码。

- * 存储两个以上的电话号码时，请用左右键选择。
- * 输入要查找的姓名时，可以使用简拼输入，如要搜索“李世民”的号码，可以输入“lsm”（拼音的生母）。

按号码查找

输入电话号码的部分数字后（一个数字以上），按OK键查找。在检索结果中用上下键选择要查找的号码。

- * 存储两个以上的电话号码时，请用左右键选择。

按群组查找

用左右键选择群组，用上下键选择要查找的号码。

UIM列表

显示存储在UIM卡上的所有电话号码列表。

用上下键选择要查找的电话号码，想要通话时请按 ，要发送短信请按 。

指定快捷键

用上下键选择快捷键号码（1~99），按OK键确定。
只有存储在手机上的号码才能指定快捷键。

存到电子名片

将存储的电话号码转换为名片形式的功能。
输入名片内容，按OK键确定。

- * 文字输入法请参考14页。

删除

删除存储在电话本上的号码。

用上下键选择要删除的号码，选择是否删除，按OK键确定。

电话本

群组设置 菜单(2-3)

可修改群组名、群组铃声、短信提示音。

1. 用上下键选择欲修改的群组，按OK键编辑。
输入群组名后按下方向键。
2. 用左右键或按  + 导航键选择群组铃声后按下方向键。
3. 用左右键或按  + 上下键选择短信提示音后按OK键存储。

群组 菜单(2-4)

可以添加或删除群组成员。

1. 用上下键选择欲添加成员的群组，按OK键选择。
按  添加。
2. 用上下键选择欲添加成员的名称，按OK键选择。
按  添加。
3. 若要删除群组成员，请按 。

快捷键 菜单(2-5)

给电话号码设定快捷键后，可以用快捷键快速拨打电话（可用1~99）。在待机画面按  可以确认快捷键设置状况。

* 只有存储在手机的电话号码才能指定快捷键。

1. 怎么添加?

按OK键+上下键选择快捷号码+OK键+用上下键选择电话号码后按OK键确定。

2. 怎么删除?

按  + 上下键选择删除/全部删除后按OK键选择“是”，最后按OK键确认。

* 如果快捷键为35，则先按  然后再长按  不放，就可以迅速连接。

* 卡中存储的号码不能注册快捷键。

电话本

复制 菜单(2-6)

可以将卡中存储的号码和手机中存储的号码相互复制。
当存储在手机的号码为两个以上时，则只将设置为代表号码的电话复制到卡上。

1. 用上下键选择复制方式，按OK键选择。
 - ◆ 复制到卡/复制到手机
2. 用上下键选择要复制的电话号码或按  选择全部选择/取消全选，按OK键选择，按  复制。
3. 用上下键选择原本清除，按OK键确定。

容量信息 菜单(2-7)


可以确认手机和UIM卡上可以存储的电话号码总量和目前已存的号码数量，不同卡的存储数量不同。

删除电话本 菜单(2-8)

可以删除保存在电话本上的号码。

1. 用上下键选择要删除的电话号码或按  选择项目
 - ◆ 全部选择/取消全选/按姓名查找/按号码查找/按群组查找/UIM列表
2. 按  删除，用上下键选择是/否后按OK键确定。

通话管理

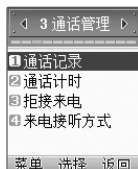

可以查看所有通话目录列表，确认通话时间和发送的短信数量以及设定拒接来电号码，设置来电接听方式等。

通话记录 菜单(3-1)

已拨电话/已接来电/未接来电

1. 按 **[1]** 选择已拨电话（自己已拨打的电话）。
 2. 按 **[2]** 选择已接来电（打过来的电话）。
 3. 按 **[3]** 选择未接来电。
- * 最多可以保存并显示120个记录，包括已拨电话、已接来电、未接来电、通话中备忘录和所有通话。
 - * 怎么通话？
用上下键选择电话号码后按 。
 - * 怎么删除？
用 + 上下键选择删除后按OK键+用上下键选择“是”后按OK键确认。

通话中备忘录/所有通话/清除通话记录

1. 按 **[4]** 选择通话中备忘录。
 - * 通话中想临时储存一个电话号码：
通话中按 选择备忘录，输入电话号码后按OK键。
2. 按 **[5]** 选择所有通话。
 - * 在待机画面按 ，也可方便地确认所有通话目录。
3. 按 **[6]** 选择清除通话记录。
 - * 可以选择已拨电话/已接来电/未接来电/通话中备忘录/全部删除

通话计时 菜单(3-2)

- * 显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。

用上下键选择项目，

◆ 总通话时间/拨出通话时间/发送短信
按OK键返回上一级菜单。

- * 若想删除，用 选择删除后按上下键选择是，按OK键。

通话管理

- ◆ 总通话时间：显示总通话时间和次数（包括来电话和拨出电话）。
- ◆ 拨出通话时间：显示拨出电话的通话时间和次数。
- ◆ 发送短信：显示短信发送数量。

拒接来电 菜单(3-3)

* 请输入密码（购买时为“0000”）。

设定号码 菜单(3-3-1)

输入拒接电话号码，按下方向键输入其他拒接号码。
按OK键存储。

- * 最多可设定3个拒接号码。
- * 在待机画面按 ，在所有通话目录列表中选择号码，然后按  + 上下键选择 4.来电拒接,也可以设定拒接号码。

设定群组 菜单(3-3-2)

用上下键选择群组，按  键，按OK键存储。

- * 从拒接号码或拒接群组来电时，接听方式即使设置为“翻盖接听”，打开翻盖时也不能接通电话，必须按通话键。

来电接听方式 菜单(3-4)

可以选择翻盖接听/按任意键接听/按拨号键接听三种来电接通电话的方式。

- ◆ 翻盖接听：来电时打开翻盖，即可接通电话。
- ◆ 按任意键接听：来电时按除侧键、摄影键及  外的任意键接通电话。
- ◆ 按拨号键接听：来电时按  才能接通电话。

文档



管理下载的图片、铃声、照片、摄像以及MP3等文件。

用上下键选择照片/摄像/mp3文件夹，按OK键可以查看各个文件夹中的文件，按  可以选择以下项目

◆ 属性/重命名/删除/全部删除

属性：显示文件的创立日期、时间和容量大小。

重命名：更改文件名称。

删除：删除所选文件。

全部删除：删除文件夹中的所有文件。

下载 菜单(4-1)

管理从互联网上下载的图片 and 铃声，保管已存储的电子名片。可以将下载的图片设置为待机画面，将下载的铃声设置为来电铃声。

1. 用上下键选择文件夹，按OK 键选择
 - ◆ 下载图片/下载铃声/电子名片
2. 按上下键选择要查看的文件，按OK 键查看或播放
3. 按左方向键可以进行设置，按OK 键确定。

多媒体 菜单(4-2)

管理拍摄的照片、摄像和下载的MP3音乐，并可以查看照片和播放摄像或MP3音乐。


默认图片 菜单(4-3)

购买手机时，手机本身附带的图片文件，用户可以查看这些图片文件，并可以将其设置为待机画面/来电画面/开机画面/关机画面。

用上下键选择图片，按OK 键查看，按  选择项目

◆ 待机画面/ 来电画面/开机画面/关机画面

功能区

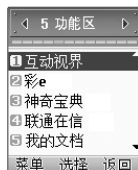

功能区包括互动视界、彩e、神奇宝典、联通在信、我的文档、丽音街、书签以及网络设置菜单。

互动视界 菜单(5-1)

不需要其他附加设备,只用移动电话就能接入到互联网查看或下载铃声和图片等各种信息。

出现接入画面,用上下键选择所需的项目后按OK键。

- * 连接到互联网后,手机会处于“连接中”状态,若想结束,请按.
- * 连接互联网后,一段时间内无数据传输,接入就会自动进入休眠状态。
- * 在信号不稳定的地方,连接可能会中断。

彩e 菜单(5-2)

彩e是中国联通推出的“移动多媒体邮件业务”。若想启动该功能,必须先进行注册(“邮件设置”中选择注册/注销帐号)。启动该功能,可以实现手机与手机、手机与互联网邮箱之间邮件的互传。

写邮件 菜单(5-2-1)

1. 选择收件人,按OK键编辑。按OK键后输入收件人地址,按OK键存储,按确定。
2. 按下方向键选择主题,按OK键编辑,输入内容后按OK键存储。
* 文字输入法请参考14页。
3. 按下方向键选择附件,按OK键,用上下键选择
1.选择附件按添加,选择要添加的附件,按OK键确定。

注意:

1. 可作附件的文件格式为.bmp, jpg, png, gif, pmd, sis, mmf, mid, cmx, qcp, 除此之外,其它形式的文件也可以添加,但在手机中无法操作。
2. 最多可添加5个附件,每个附件的容量最大为100K字节。

功能区

- 按下方向键选择正文，输入内容后按OK键存储。
按  发送(最多5000个汉字，10000个英文字母)。

收件箱 菜单(5-2-2)

收件箱（全部文件夹）中最多可以保存250封邮件，
（限256K字节以内）。

- 用上下键选择所需的文件夹，按OK键就会显示所收邮件列表。
- 用上下键选择要查看的邮件，按OK键显示。按  可以选择回复/转发/删除/移到文件夹等选项，按OK键确定，按  返回上一级菜单。

* 接收的电子邮件，若没有其它设置，则保存在主文件夹。若添加过滤规则（指定收信人）则邮件会保存在相应的文件夹。

发件箱 菜单(5-2-3)

保存未发送的邮件，最多可以保存120封邮件，邮件正文容量可达128K字节。

- 用上下键选择所需的邮件，按OK键显示。
- 按  用上下键选择编辑，按OK键后输入收件人地址、主题和正文内容，并且添加附件后按  发送。

检查新邮件 菜单(5-2-4)

如果有未接收的新邮件，在显示连接画面以后手机会自动接收新邮件，邮件接收过程中，按  停止接收。邮件接收完毕后按OK键确定。

文件夹 菜单(5-2-5)

起保管附件的作用，下载的图片、铃声、MP3文件以及拍摄的照片、摄像等。

多媒体编辑 菜单(5-2-6)

新建并播放多媒体文件。

功能区

1. 新建多媒体：通过插入图象，编辑文字，插入音乐可以新建多媒体文件。
2. 打开多媒体：打开并播放多媒体文件。

邮件设置 菜单(5-2-7)

可以设置邮件的发送和接收状态，还可以进行邮箱的注册和注销等操作。

1. 用上下键选择项目
 - ◆ 接收和阅读/发送和新建/注册/注销帐号/其它设置/查看当前设置/关于
2. 按OK键确定，设置完相关项目后按OK键确定。

神奇宝典 菜单(5-3)

下载游戏的功能。

出现接入页面，用左右键选择项目，按OK键确定。

- ◆ 软件超市/功能设置/帮助
- 软件超市：可以在当前游戏列表下载文件，还可以搜索想要下载的游戏。

功能设置：可以设置下载游戏存储的位置、文件夹和屏幕保护等。

联通在信 菜单(5-4)

可以定制联通推出的服务。

用上下键选择项目，按OK键。

- ◆ 信息公园/生活娱乐/金融服务/沟通无限

* 不同的卡显示的菜单内容可能不同。

我的文档 菜单(5-5)

按上下键选择项目，按OK键选择。

- ◆ 文档/更多铃声/更多图片
- ◆ 文档：用来管理下载的文件及多媒体文件。
- ◆ 更多铃声：可以连接到互联网下载音频文件。
- ◆ 更多图片：可以连接到互联网下载图片文件。

功能区

丽音街 菜单(5-6)

按上下键选择项目

◆ 丽音点播/短信听取/丽音随身听/帮助
按OK键选择。

- * 丽音点播：语音节目，精彩段子收听和点播热线，拨打10155。
- * 短信听取：点对点语音短信，给朋友发送语音留言业务，拨打10158。
- * 丽音随身听：流行金曲，精彩故事一网打尽，拨打10159，有疑问，请联系10010。

书签 菜单(5-7)

相当于Internet Explorer浏览器中的收藏夹，可以保存您所喜欢的网址，以后就可以通过按“连接”键直接进入这些网站。

按  添加，输入题目后按下方向键，输入网址后按OK键存储。

网络设置 菜单(5-8)

请输入密码(购买时：0000)。

数据速率设置 菜单(5-8-1)

* 从手机接入到互联网时，可以选择高速和低速两种模式。

用上下键选择项目，按OK键选择。

◆ 高速/低速

uni-互动视界设置 菜单(5-8-2)

* 可确认当前互动视界的服务器及持续时间并可以重新设置。

用上下键选择项目，按OK键选择，输入相关信息后按OK键存储。

◆ WAP服务器1/WAP服务器2/WAP服务器3/持续时间

* 不要随意修改用户名和密码。

用户操作有误时，将不能与网络正常连接，请按照正确的步骤操作。

* 请务必在咨询当地的网络服务商后再进行修改。

uni-神奇宝典设置 菜单(5-9-3)

设置下载服务器的功能。

照相机


利用内置数码相机可以拍摄并存储照片或录像，并可以将存储的照片或录像发送给其他人还可以将存储的照片作为手机的主画面来选择。



若要拍照时，
按住摄影键，屏幕上显示照相机捕捉的画面。
按一下摄影键就拍照，再按一下则存储照片，按 则结束拍照。

- 若要查看存储的照片，可以在我的相册菜单中确认。
- 若要取消拍照或不想存储照片请按 。

- * 为取得清晰的照片，拍照时不要晃动，停稳后，按摄影键。
- * 拍照时，请调节摄像头和拍照对象的距离(至少50cm以上)以后拍照。
- * 请注意不让手机受到撞击，清洁手机的摄像头时，请用柔软的布条轻轻擦拭。
- * 请不要随意拆卸摄像头，会引起手机的故障，也有可能引发触电或漏电性火灾。
- * 使用照相机时，电量消耗很大。如果待机画面上端的电池图标显示为 ，请充电后再使用。
- * 即使设定振动模式，进行拍照和摄像时，依然能听到快门音。

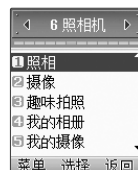

在待机画面短按 可直接进入照相机菜单，长按的话可进行拍照。

* 在使用中如果断开电源的话，存储的文件可能会消失或被初始化，请谨慎使用。

照相 菜单(6-1)

1. 按OK键进行拍照，想要存储照片时，请按OK键。

* 如果在相机设置中设置自动存储的话，拍照后照片将会被自动保存。

2. 要更改其他设置按 ，用左右键选择项目

◆ 显像度/缩放/曝光/连续/测光/平衡/光照度/画质/定时/滤镜

显像度：设置照片的大小。

缩放：用上下键调解摄像头和拍摄物的距离。

曝光：0EV/+0.5EV/+1.0EV/+1.5EV/+2.0EV/

-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV。

连续：设置连续拍照的张数，不同显像度可以连拍的张数不同。

测光：中间/全部。

平衡：自动/阴天/太阳光/日光灯/白热灯。

光照度：夜间/普通。

画质：普通质量/低质量/高质量。

照相机

定时: 设置拍照时的等待时间。

滤镜: 无/魔幻/补色/旧照片/黑白。

3. 用上下键对各个项目进行设置。

* 用左右键调节拍照画面的明暗。

摄像 菜单(6-2)

1. 按OK键开始摄像，再按一次则停止摄像。若要存储摄像请按OK键。

* 按  选择传送/通用。

传送: 作为彩e发送时的附件，容量受到一定的限制，摄像画面的右上端会显示拍摄进程。

2. 要更改其他设置，用左右键选择项目

◆ 曝光/测光/平衡/光照度/画质/滤镜

曝光: 0EV/+0.5EV/+1.0EV/+1.5EV/+2.0EV/
-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV。

测光: 中间/全部。

平衡: 自动/阴天/太阳光/日光灯/白炽灯。

光照度: 夜间/普通。

画质: 普通质量/低质量/高质量。

滤镜: 无/魔幻/补色/旧照片/黑白。

趣味拍照 菜单(6-3)

选择各种背景画面（01~10）进行贴画拍照。

按左右键选择项目，用上下键对各个项目进行设置。

◆ 背景/测光/平衡/光照度/画质/定时/滤镜/曝光

背景: 01~10。

测光: 中间/全部。

平衡: 自动/阴天/太阳光/日光灯/白炽灯。

光照度: 夜间/普通。

画质: 普通质量/低质量/高质量。

定时: 设置拍照时的等待时间。

滤镜: 无/魔幻/补色/旧照片/黑白。

曝光: 0EV/+0.5EV/+1.0EV/+1.5EV/+2.0EV/
-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV。

我的相册 菜单(6-4)

可以确认拍摄的照片，将存储的照片发送给他人，还可以将照片设置为内屏主画面和短信主画面。

1. 按上下键选择所需的相册，按OK键。

2. 用左右键选择照片，按  则显示相册中的所有照片，并显示照片的拍摄时间及容量大小。

照相机

3. 按  可以选择以下项目。

- ◆ 照相/uni-彩e/删除/编辑标题/内屏主画面/短信主画面/文件保护/文件信息/照片列表
- 照相: 进入拍照画面。
- uni-彩e: 可以将照片通过彩e进行发送。
- 删除: 删除所选照片。
- 编辑标题: 更改存储照片的名称。
- 内屏主画面: 将照片设置为待机画面/来电画面/开机画面和关机画面。
- 短信主画面: 将照片设置为接收短信时的背景画面。
- 文件保护: 防止照片被删除。
- 文件信息: 显示文件的标题、拍摄日期、容量大小、影像度和画质等信息。
- 照片列表: 将照片以列表的方式显示。

我的摄像 菜单(6-5)

可以播放拍摄的影像，将存储的影像发送给他人。

1. 按上下键选择所需的摄像文件，按OK键播放。
2. 按  可以选择以下项目。
 - ◆ 摄像/uni-彩e/编辑标题/文件保护/文件信息。

- ◆ 摄像: 进入摄像拍摄画面。
- uni-彩e: 可以将拍摄的影像通过彩e进行发送。
- 编辑标题: 更改存储摄像的名称。
- 文件保护: 防止摄像文件被删除。
- 文件信息: 显示文件的标题、拍摄日期、容量大小、播放时间和画质等信息。

显示编辑 菜单(6-6)

将存储的照片设置为像幻灯片放映似的效果。

1. 按  选择添加，按  查找照片，选择所需的照片后按OK键存储。
2. 按  选择以下项目
 - ◆ 删除/编辑标题/效果/内屏主画面/全部删除。
 - 删除: 删除所选幻灯片。
 - 编辑标题: 更改幻灯片的名称。
 - 效果: 可以设置颗粒效果、左右关闭、左右效果等6种显示效果。
 - 内屏主画面: 将幻灯片设置为待机画面。
 - 全部删除: 删除所有幻灯片文件。

照相机

照片邮件 菜单(6-7)

可以将照片或摄像通过彩e进行发送的功能。

◆ 新照片：拍照后按OK键。

我的相册：用导航键选择所需的照片后按OK键。

新摄像：摄像后按OK键。

我的摄像：用上下键选择所需的摄像后按OK键。

* 邮件发送方式，请参考25页彩e说明。

相机设置 菜单(6-8)

快门音效 菜单(6-8-1)

设置拍照和趣味拍照时的效果音(快门音1~6)。

删除相册 菜单(6-8-2)

1. 输入密码，购买时:0000

2. 用上下键选择要删除的相册，按  选择，按OK键确定。用上下键选择是否后按OK键。

锁定全部相册 菜单(6-8-3)

如果激活此功能的话，查看相册时需要输入密码，购买时:0000。

自动存储 菜单(6-8-4)

拍照或摄像后自动存储拍摄的照片或摄像。

管理器



可以按照日程和日期管理每日的约会及计划，可以添加日程、节假日、预定工作、备忘录和倒计时。在详细画面可输入时间、反复、提示及内容。

- ◆ 登记在日程表后，到了登记的时间就会响起提示音。
- ◆ 预定工作 - 可以记录您要做的事情。
- ◆ 备忘录 - 可以作为记事本使用。
- ◆ 登记在倒计时后，就会以登记日期为基准显示剩余时间或已过时间。

提醒 菜单(7-1)

1. 用左右键选择项目
关闭/+10分/+30分/+1小时/设置时间/每天
2. 按下方向键输入时间
 - ◆ 用左右键选择上午/下午
 - ◆ 用左右键选择时/分

3. 用下方向键移动后选择铃声
用左右键或按 、导航键选择铃声，按OK键。

设定提醒后在待机画面出现 ，到指定时间后发出提示音，屏幕上显示 提醒时间! (翻盖被打开时)。

按OK键或按  停止，或者过1分钟后提示音不再响。

闹钟 菜单(7-2)

1. 用左右键选择项目，
 - ◆ 解除/一次/周一~周五/周一~周六/每天
2. 按下方向键输入时间，
 - ◆ 用左右键选择上午/下午
 - ◆ 用左右键选择时/分
3. 用下方向键移动后选择间隔
 - ◆ 5分/10分/15分
 用下方向键移动后选择铃声
用左右键或按 、导航键选择铃声，按OK键。

到指定时间后就会响起提示音，屏幕上显示“闹钟时间!” (翻盖被打开时)，按OK键后可将闹钟设定为“5分钟后/解除” (当间隔被设为“5分”时)。

管理器

日程表 菜单(7-3)

1. 用导航键选择日期，按OK键确认，按  添加日程
2. 请输入内容
 - * 必须要有内容，文字输入方法请参考14页。
3. 按下方向键选择开始
 - ◆ 用左右键选择时/分，按数字键输入。
 按下方向键选择结束
 - ◆ 用左右键选择时/分，按数字键输入。
 - ◆ 用  选择上午/下午，若想修改，请按  。
4. 按下方向键选择提示
 - ◆ 用左右键选择无/设置
 按下方向键
 - ◆ 用左右键选择时/分，按数字键输入。
 按下方向键选择反复
 - ◆ 用左右键选择无/每天/每周/每月/每年
5. 按下方向键选择选项
 - ◆ 用左右键选择项目

6. 按下方向键选择反复结束
 - ◆ 用左右键选择无/设置
 - ◆ 按下方向键，用左右键选择年/月/日，按数字键输入。
 按OK键。

预定工作 菜单(7-4)

1. 按  添加，请输入内容。
 - * 必须要有内容，文字输入方法请参考14页。
2. 按下方向键选择重要
 - ◆ 用左右键选择一般/低/高
 按下方向键选择完成
 - ◆ 用左右键选择正在进行/完成。
3. 按下方向键选择期间
 - ◆ 用左右键选择无/设置
 - ◆ 设置期间时，输入日期。
4. 按下方向键选择提示
 - ◆ 用数字键输入，按左右键选择时/分
 - ◆ 用  选择上午/下午，若想修改，请按  。

5. 按OK键存储

存储后进入菜单，可以看到预定工作目录，最多可以存储80条。

预定工作设定的日期在日程表中的相应日期中会显示  标记。

- ◆ 用  + 上下键选择删除/查看全部/按重要度查看/日历/标记结束日程(添加预定工作时，在“完成”栏中设为正在进行时) /查找预定工作/删除旧日程/全部删除

节假日 菜单(7-5)

登记节假日，到了登记日期会提示的功能。

1. 用导航键选择日期，按OK键，按  添加
用左右键选择阳历/阴历/闰月
 - ◆ 用下方向键选择日期，用左右键选择月/日，按数字键输入。
2. 按下方向键后输入内容
 - * 必须要有内容，文字输入方法请参考14页。
 按下方向键提示
 - ◆ 用左右键选择无/前日/今天。

3. 按下方向键设置时间

- ◆ 按左右键选择时/分，按数字键输入。
- ◆ 用  选择上午/下午，若想修改，请按  。

4. 按下方向键选择铃声

- ◆ 按左右键或  + 导航键选择音乐

5. 按下方向键选择假日

- ◆ 按左右键选择未指定/指定
按OK键。

* 怎么删除?

用  ，上下键选择删除，选择“是”+OK键。

* 怎么修改?

按OK键+OK键+编辑欲修改的内容+OK键。

备忘录 菜单(7-6)

1. 按  添加，请输入内容。
 - * 必须要有内容
2. 输入内容后按OK键存储。

管理器

一条备忘录的容量为188字节，共可以存储40条。

在备忘录列表中用上下键选择要查询的项目，按OK键后可以用左右键连续查看其它备忘录。

倒计时 菜单(7-7)

1. 按  添加，请输入内容。

* 必须要有内容

2. 输入内容后按下方方向键。

输入日期，

◆ 按左右键选择年/月/日，按数字键输入。
按OK键。

* 倒计时记录最多可保存10个。

* 在待机画面上可以显示倒计时数据，被设定为待机画面显示的倒计时记录，在倒计时记录列表中有红色对号标记显示。

* 倒计时目录显示倒计时的内容和时间。

* 设置倒计时的时间是已经过去的时间时显示为：“+” 没过去的时间显示为：“-” 当日的的时间显示为：“0”。

倒计时查询 菜单(7-8)

输入日期后即可确认倒计时结果的功能。

1. 用左右键选择年/月/日，输入开始日。
也可用  + 导航键选择日期后按OK键。
2. 按下方方向键，输入已过天数后就可以在倒计时结果栏中确认经过一定天数后的日期。
3. 用  添加倒计时输入内容后按OK 键。

多媒体



保管下载的MP3 音乐，可以播放MP3音乐，并可以将其设置为来电铃声。

MP3 菜单(8-1)

MP3音乐盒 菜单(8-1-1)

用上下键选择想要播放的歌曲，按OK键播放。

- * 必须要有下载的MP3音乐才能播放MP3文件。
- * 用侧键调节音量。
- * 长按左右键，调节快退/后退。短按左右键，移动到前一首/下一首曲目（如果曲目播放时间在3秒以内按左方向键则返回到前一首歌曲，如果曲目播放时间在3秒以上按左方向键则返回播放曲目的开头）。
- ◆ 用  设置反复播放同一首歌曲。
- ◆ 用  设置反复播放一句话。
- ◆ 用OK键设置播放/暂停。
- ◆ 用下方向键结束MP3播放。

我的保管箱 菜单(8-1-2)

用上下键选择想要播放的歌曲，按OK键。

- * 在MP3音乐盒中按 ，选择保管箱设置，被添加到保管箱的MP3音乐，会在列表的方框中显示对号标记，若想将MP3音乐添加到保管箱可以按OK键选择，按  设置。

MP3设置 菜单(8-1-3)

1. 用上下键选择MP3播放画面/字幕设置/翻盖设置按OK键。
2. 用上下键选择项目，再用上下键选择后按OK键。
 - ◆ MP3播放画面：旋律/梦幻/彩球/自定义
 - ◆ 字幕设置：显示字幕/隐藏字幕
 - ◆ 翻盖设置：结束播放/维持播放
- * 播放MP3时，为了合上翻盖也能继续播放音乐，请选择维持播放。

多媒体

游戏 菜单(8-2)

1. 用上下键选择项目。


◆ 台球/绚烂烟火

2. 按OK键，按上下键选择菜单，按OK键选择。

* 可按侧键调节游戏音量。若想暂停游戏，请按 。

* 玩台球游戏时，按  可以调出主菜单画面。

玩绚烂烟火自游戏时，按  可以调出主菜单画面。

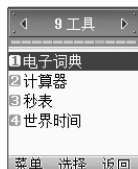

工具菜单包括电子词典、计算器、秒表以及世界时间，给您带来极大的方便。

电子词典 菜单(9-1)

查找 菜单(9-1-1)

1. 输入要查找的单词
 - * 输入要查单词的一部分就会在输入窗的下端显示包含该部分的待选单词。
 - * 用  选择输入法。
2. 按上下键选择需要的单词，按OK键查看。
查找单词后，在内容显示画面用左右键可以看到所查单词前面和后面的单词，按OK键选择存储到单词册

最近搜索目录 菜单(9-1-2)

可以确认最近查找过的词语。

按上下键选择需要的单词，按OK键。

- ◆ 按 ，用上下键选删除/全部删除/存储到单词册/英语/汉语。

单词册 菜单(9-1-3)

保管存储到单词册的单词。

1. 按上下键选择项目，按OK键选择。
 - ◆ 英文单词册/中文单词册
2. 按上下键选择要查看的单词
按OK键查看，按  返回。

颜色设定 菜单(9-1-4)

1. 按左右键选择喜欢的颜色，
 - ◆ 主画面~3
2. 按OK键选择。

工具

计算器 菜单(9-2)

可以进行加减乘除运算及函数运算。

输入数字+输入运算符号+输入数字，按OK键。

按  键即可重新开始输入数字。

* 可进行连续运算。

小数点 : 

() : 

函数 : 

 : 

世界时间 菜单(9-4)

可以确认世界上主要城市的时间及大体方位。

秒表 菜单(9-3)

按  开始计时，按  取时或按  停止。

◆ 如果要返回到初始状态，请按  。

铃声



可以设置来电时的铃声类型，短信到达时的提示音，拍照时的效果音等，还可以对音量的大小进行设置。

铃声类型 菜单(0-1)

可以选择来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声的铃声种类。

1. 按 ，上下键选择所需的项目。
 - ◆ 来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声
2. 按导航键选择所需的铃声，按OK键选择。

效果设置 菜单(0-2)

可以选择设置各种效果音。

1. 按左右键选择项目。
 - ◆ 按键音/翻盖音/快门音/菜单音/短信音/互动短信音/彩提示音

2. 按上下键选择所需的效果音，按OK键选择。

提示方式设置 菜单(0-3)

可以选择来电提示/短信提示/短信提示频率/互动短信提示/彩提示。

1. 按上下键选择所需的项目，按OK键选择。
 - ◆ 来电提示/短信提示/短信提示频率/互动短信提示/彩提示。
2. 按上下键对各个项目进行设置，按OK键。

音量设置 菜单(0-4)

1. 按上下键选择所需的项目。
 - ◆ 电话和短信音量/按键音量/翻盖音量/快门音量/通话音量/免提音量/弹出窗口音量/菜单音量/开/关机音量/游戏音量/向导语音音量。
2. 按OK键选择，用左右键设置音量大小，按OK键选择。

铃声

提示音设置 菜单(0-5)

1. 按上下键选择所需的项目，按OK键选择。
 - ◆ 连接提示音/服务提示音/自动提示语音/1分钟提示音
 2. 用上下键选择项目，按OK键选择。
 - ◆ 激活/解除
- * 连接提示音：在电话接通或挂断时发出提示音以提醒用户。
- * 服务提示音：服务区域变化时发出通知，即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出提示音。
- * 自动提示语音：可以根据周边环境的安静或嘈杂状况自动调节声音的大小。
- * 1分钟提示音：通话时每次将要满1分钟（剩10秒）时发出提示音。

显示



可以设置手机内屏、外屏的显示图片和时钟类型，还可以设置背景灯、对比度等。

内屏 菜单(*-1)

1. 用左右键选择项目
 - ◆ 待机画面/来电画面/开机画面/关机画面。
2. 用上下键选择图象画面，按OK 键选择。

时钟/日历 菜单(*-2)

设置内屏待机画面的时钟类型。

1. 用左右键选择项目
 - ◆ 主画面+时钟/仅主画面/日历+时钟/主画面+国际时间/时钟。
2. 按OK键选择。

外屏 菜单(*-3)

可以设置外部液晶显示窗口的显示画面。

1. 用左右键选择项目
 - ◆ 待机画面/来电画面/开机画面/关机画面。
2. 用上下键选择图象画面，按OK键选择。

外屏时钟 菜单(*-4)

可以设置外部液晶显示窗口的时钟类型。

1. 用左右键选择项目
 - ◆ 主画面+时钟/仅主画面/时钟/石英钟。
2. 按OK 键选择。

问候语 菜单(*-5)

可以自由输入内部待机画面的文字。

1. 输入文字，用上下键选择对齐/字体/字色/背景，按左右键选择样式。
2. 按OK 键存储。

显示

菜单样式 菜单(*-6)

可以自由设置菜单画面。

1. 用上下键选择项目。
 - ◆ 格子方式/列表方式。

2. 按OK 键选择。

菜单颜色 菜单(*-7)

可以自由设置菜单画面的颜色。

1. 用导航键选择项目。
2. 按OK 键选择。

Language 菜单(*-8)

可以在中英文中选择电话机的语言（购买时默认设置为“中文”）。

1. 用上下键选择项目，
 - ◆ 中文/English。
2. 按OK 键选择。

拨号字体 菜单(*-9)

可以设置拨号时的数字大小和颜色。

1. 用上下键选择项目
 - ◆ 字体大小/拨号字色/拨号字体。
2. 按左右键选择大小/字色/字体，按OK 键选择。

背景灯 菜单(*-0)

可以设置液晶显示屏和键盘的照明。

1. 用左右键选择项目，按OK 键存储。
 - ◆ 手动/一般。
- * 如设置为手动，可自行选择背景灯点亮的时间。

内屏对比度 菜单(*-*)

用左右键调节，按OK 键存储。


* 按  可以恢复手机的默认设置值。

外屏对比度 菜单(*-#)

用左右键调节，按OK 键存储。

* 按  可以恢复手机的默认设置值。

设置

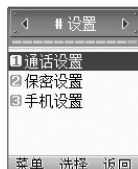

可以设置手机的呼叫转移、呼叫等待和保密设置等功能。

通话设置 菜单(#-1)

呼叫转移 菜单(#-1-1)

可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的另一个号码上。

- 用上下键选择项目，按OK键。
 - ◆ 无条件呼叫前转/遇忙呼叫前转/无应答呼叫前转/隐含呼叫前转
- 按上下键选择项目
 - ◆ 激活/解除
 按OK键选择。

呼叫等待 菜单(#-1-2)

通话中有其他来电时，可以通过设置呼叫等待用特殊的提示音提醒用户。

- 用上下键选择项目，按OK键选择。
 - ◆ 激活/解除

保密设置 菜单(#-2)

请输入密码(四位，购买时：0000)。

设置PIN 菜单(#-2-1)

是为了防止卡被他人盗用而设置PIN密码(用户认可)的功能(购买时PIN码：1234)。

- 用上下键选择项目，按OK键选择。
 - ◆ 激活/解除

* 激活PIN码后，每次开机时手机会提示输入PIN码，只有输入正确的PIN码才能使用卡。如果您连续三次输入错误的PIN码，卡将会被锁死，您必须到卡服务商处解锁，为了防止给您带来不便，建议您另行记录密码或者不要开启此功能。

设置

更改PIN 菜单(#-2-2)

可以更改个人密码。

* 必须先激活PIN码功能。

1. 输入PIN后按OK键，输入新PIN后按OK键。
2. 重新输入新PIN，按OK键。

锁定拨打电话 菜单(#-2-3)

可以防止他人随意用您的手机拨打电话，如果开启此功能，拨打电话时手机会提示您输入密码。

用上下键选择项目，按OK键选择。

◆ 解除/所有电话/国际电话。

锁定联通无限 菜单(#-2-4)

锁定上网功能，只有输入密码才能连接互联网。

1. 用上下键选择项目
◆ 激活/解除
2. 按OK键选择。

锁定电话本 菜单(#-2-5)

可以防止他人随意查看已存储的电话号码信息。

1. 用上下键选择项目
◆ 激活/解除。
2. 按OK键选择。

锁定短信 菜单(#-2-6)

可以防止他人使用信息功能。

1. 用上下键选择项目
◆ 激活/解除。
2. 按OK键选择。

锁定通话记录 菜单(#-2-7)

可以防止他人查看通话记录。

1. 用上下键选择项目
◆ 激活/解除。
2. 按OK键选择。

设置

锁定手机 菜单(#-2-8)

可以防止他人使用手机的各种功能。

1. 用上下键选择项目，
 - ◆ 激活/解除。
2. 按OK键选择。

紧急号码设置 菜单(#-2-9)

即使手机被锁定，紧急号码也可以拨打。

* 最多可设置3个紧急号码

1. 用上下键移动，
2. 用  编辑号码，按OK键存储。

更改密码 菜单(#-2-0)

更改手机以前的密码（购买时为：0000）。

输入新密码，按OK键确定，重新输入新密码，按OK键。

密码提示 菜单(#-2-*)

忘记密码时，为了帮助记忆，可以自行记录提示语。

输入提示语，按OK键存储。

手机设置 菜单(#-3)

默认输入法 菜单(#-3-1)

可以设置默认输入法（购买时的默认输入法为“拼音”）。

- ◆ 拼音/笔划/英小/英大

存储容量信息 菜单(#-3-2)

内存信息 菜单(#-3-2-1)

可以确认手机的内存总容量、目前所用容量及剩余容量。

设置

初始化内存 菜单(#-3-2-2)

初始化内存功能（需输入密码：0000），可以将MP3、相册、摄像册等占用的内存恢复到出厂时的设置状态。

输入密码（购买时：0000）

用上下键选择项目，按左方向键选择，按OK键确定。

* 初始化内存后手机会重新启动。

数据传输速率 菜单(#-3-3)

为取得无限数据通信服务，可将手机连接到一般个人电脑或手提电脑。这里所说的数据传输速率指的是手机跟一般个人电脑或手提电脑之间的连接通信速度，初始值为115K。

彩灯设置 菜单(#-3-4)

如果将通话时的彩灯设置为“激活”，则来电时彩灯就会亮起来。

另外，可以对接收短信、开/关机、提醒/闹钟、服务区、翻盖、MP3、照相和摄像设置彩灯的亮灭。

* 全部初始化：将彩灯设置恢复到出厂时的状态。

我的手机号码 菜单(#-3-5)

可以存储电话号码以及电子邮件等个人信息。

手机信息 菜单(#-3-6)

可以查看手机的版本、日期和时间信息。


故障诊断

现象描述	确认以下内容!
屏幕上的“✕”标志不消失	确认是否在可通话区域内。如果在可通话区域内还显示 ✕ 标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。
在特定地区电话声音间断或中断	地区电波不稳定时，也有可能在通话中出现话音间断或中断的现象。请到其它地方试一试。
拨打或接听电话不良，通话中断	电波不稳定或微弱或者移动通信网络繁忙的时候，也可能出现移动通信系统繁忙导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其它地方试一试。
在特定地区跟特定电话机通话时听到回声	这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。
屏幕不亮	请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。
屏幕上出现白线时	长时间关机后连接电源或强行拆下电池时，会出现这种情况。此现象对手机的寿命和性能没有任何影响，过一段时间，自然会正常运行。
电池电量充足，手机却无法开机	请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是无法开机，请把电池接触端口擦干净，装上电池后重新开机。

故障诊断

现象描述	确认以下内容!
手机发热	通话、玩游戏或上互联网的时间太长时，都有可能导致手机发热，但不影响手机寿命和性能。
信号显示良好，但无法接电话	移动时未在该基站登录手机位置，就会发生这种情况。
没有铃声，只有彩灯或者外屏（LCD）不停闪烁	在情景模式转换功能中将“静音模式”改设为“一般模式”
显示输入密码的画面时	屏幕上出现输入密码的画面，是因为设置了锁定功能（参考46~47页）。这种情况下，只需要输入密码，就可以使用菜单或功能（新产品的密码：0000）。
手机充足电后，仍然插着充电器	不影响电池的机能和性能。
电池的使用时间与说明书不同时	电池属于损耗品，待机时间会逐渐减少。待机时间比新电池的待机时间减少一半以下时，请购买新电池。充完电的电池放置在低温或高温环境下，或者紧急放电时，会缩短待机时间，请谨慎使用。
要拍照但是画面不干净时	数码相机镜头可能会有脏物附着，可以用柔软的布擦干净后再使用。

故障诊断

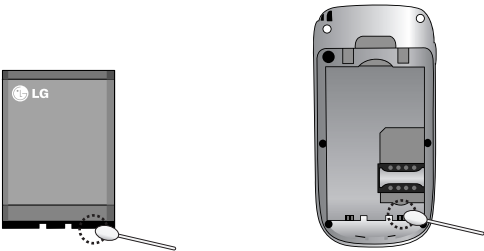现象描述	确认以下内容!
通过电脑无法下载铃声或图片时	通过手机连接到联通的服务网址下载 1 个以上的应用程序，然后再通过电脑下载铃声或图片试试。
清除手机或充电器上的脏物时，请不要使用化学品或清洁剂，可以用橡皮或软布轻轻擦拭	应清洁的部位： 

规格及特点 · 手机信息备忘录

规格及特点

使用频率范围	数字 发送: 824.64 ~ 848.37MHz 接收: 869.64 ~ 893.37MHz
频率稳定度	分至频率的 $\pm 300\text{Hz}$
外观 (mm)	标准 (锂离子) $87.4 \times 45 \times 23.5\text{mm}$
重 量	标准 (锂离子) 90g
发 送 输 出	$0.28\text{W} \pm 50\%$
工 作 温 度	$-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
相 对 湿 度	$5\% \sim 95\%$

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司保留因对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。

手机信息备忘录

型号名称	LG-C280
购买日期	年 月 日
购买点	商家
	电话号码
序列号	
电话号码	
密码	

消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务, 请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时, 请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱, 有可能降低机器性能, 引发故障甚至导致人身伤害, 因此必须要使用原装产品。

产品保证

产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系）。

免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

* 若要退款，需要出示发票

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	

备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

产品名称	手 机	型号名称	LG-C280
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

收费服务

①不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书（若无法修好则采用其它基准）。

- 因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

②因消费者过错发生故障

- 因用户过错或处理不当而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破裂、过分用力）。
- 让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤。
- 因消费者故意行为或过错发生故障。
- 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损。

③其它情况

- 因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障。
- 损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）。

浪潮LG

CDMA全国特约维修站

东北华南华西地区CDMA 维修中心55

黑龙江	55
吉林	55~56
辽宁	56~57
内蒙古	57
广西	57
广东	57~59
福建	59~60
海南	60
四川	60~61
贵阳	61
贵州	61
云南	61
西藏	61
重庆	62

华北华东华中地区CDMA 维修中心 62

北京	62~63
陕西	63
山西	64
内蒙古	64
河北	64~65
甘肃	65
宁夏	65
青海	65
新疆	65~66
天津	66
山东	66~67
上海	67~68
浙江	68~69
江苏	69~70

安徽	70~71
湖北	71~72
江西	72
河南	72~73
湖南	73

CDMA全国特约维修站

东北华南华西地区CDMA维修中心

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
1	黑龙江	大兴安岭联通公司	大兴安岭地区加格达奇胜利路号	165000	13039934052	13039934949
2		哈尔滨禧山电子维修服务有限公司	哈尔滨市南岗区民益街22号	150001	0451-84201818 0451-88009365	0451-84270365
3		哈尔滨中邮普泰通信技术服务有限责任公司	哈尔滨南岗区吉林街25号	150001	0451-53627898	0451-5366668-504
4		联润通信营销有限公司哈尔滨分公司	哈尔滨南岗区文昌街111号	150001	0451-82620655	0451-82620655
5		齐齐哈尔南国通讯设备维修有限公司	齐齐哈尔市龙门街20号	161000	0452-2416111	0452-2416111
6		牡丹江市南方电讯有限责任公司	牡丹江市东一条路爱民街78号	157000	0453-6912990	0453-6959456
7		佳木斯市前进区亿隆通信移动 电话客户服务部	佳木斯市长安路562号	154002	0454-8229811	0454-8691098
8		佳木斯市汇通电子有限公司	佳木斯市长安路773号	154002	0454-8631818 0454-8757777	0454-8249884
9		黑龙江省绥化市捷讯通信科技有限公司	绥化市北二路安全局家属楼一楼	152000	0455-8329996	0455-8219955
10		大庆市萨尔图区腾飞通讯专营店	大庆市萨尔图区会战大街71号	163001	0459-6653508	0459-6653508
11		鸡西市鑫鑫通讯	鸡西市园林路3号楼	158100	0467-8120999	0467-8120999
12		鹤岗市三星通讯产品维修站	黑龙江鹤岗市华夏路育民小学对面	154101	0468-3456750	0468-3456750
13		双鸭山市远洋电子通讯器材维修中心	黑龙江双鸭山市尖山区新兴大街三马路	155100	0469-4228687	0469-4228687
14	吉林	通化市通达电讯有限公司	通化市新华大街31号	134000	0435-3212577	0435-3231119

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单 位 名 称	地 址	邮 编	电 话	传 真
15	吉林	东方互联电讯有限公司	白山市通江路28-3号	134300	13843916499	0439-3228535
16		长春市正兴通信有限公司	长春市同志街600号	130061	0431-8969172	0431-8969175
17		吉林市万邦电子有限责任公司	吉林市朝阳街朝阳大厦一楼	132001	0432-2441755	0432-2441755
18		延吉市乐金电子维修部	延吉市友谊路26号	133000	0433-2568383	0433-2551631
19		白城市嘉鑫通讯设备维修商行	吉林省白城市明仁南街80号	137000	0436-6124444	0436-3223111
20		辽源市环球移动电话特约维修中心	辽源市西宁大路73号	136200	0437-3230620	0437-3256858
21	辽宁	松原市伟讯通信有限公司	松原市前郭县育才街(邮局对面)	138000	0438-2138888	0438-2208880
22		沈阳LG电子技术服务中心	沈阳市大东区天后宫路9号	110032	400-819-9999	024-88572636
23		中兴沈阳商业大厦(集团)股份有限公司	沈阳市和平区太原街86号	110002	024-23838888	024-83830210
24		沈阳市沈河区硕电讯器材维修部	沈阳市大东区天后宫路79号	110013	024-81893358	024-22821768
25		铁岭市新源盛通讯器材有限责任公司	铁岭市银州区银州路	112000	0410-2853168	0410-2853168
26		大连龙粤通信设备有限公司	大连市沙河口区西安路21号	116021	0411-85873611	0411-84640113
27		大连亚洲电讯有限公司移动电话维修中心	大连市中山区长江路271号邮电大厦三层	116001	0411-83621360	0411-83621360
28		鞍山市新中信通讯发展有限公司	鞍山市铁东区南胜利路46号	114001	0412-2228130	0412-2245500
29		鞍山市联通分公司	鞍山市铁东区五一路58号	114000	0412-2216600	0412-2219128
30		抚顺市新讯光大通讯器材维修服务中心	抚顺市新抚区东七路七号	113008	0413-8228848	0413-2601198
31		本溪市华荣通讯器材有限公司	本溪市平山区市府路4号	117000	0414-2826798	0414-2855688
32		丹东市联通分公司	丹东市振兴区六纬路98号	118000	13130544281	13130544508
					13130544215	

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
33	辽宁	辽宁丹东市天龙电脑有限公司	丹东市振兴区山上街95-2号	118000	0415-2198271	0415-2198599
34		锦州市嘉星电子维修中心	锦州市古塔区长安里36号楼0号	121000	0416-2329232	0416-2329232
35		营口市通信器材有限责任公司	营口市站前区辽河大街东37号	115000	0417-2632323	0417-2632323
36		阜新市凯隆通讯有限责任公司	阜新市海州区西市场3号楼128号	123000	0418-2831806	0418-2839950
37		辽阳市广播电视技术有限公司	辽阳市文圣路120号	111000	0419-3156588	0419-3156589
38		朝阳市联通分公司(辽宁)	朝阳市五一街2段2-12号联通通讯中心	122000	0421-2810130	0421-2810130
					13358931002	
39		朝阳市电子技术服务中心	朝阳市龙山街四段632-6号	122000	0421-6680777	0421-6680789
40	内蒙古	盘锦市现代电子技术服务中心	盘锦市兴隆台区平安街双小区28号楼底商	124010	0427-2897491	0427-2897491
41		葫芦岛市宏宇移动通信地下广场有限公司	葫芦岛市连山区中央大街邮政局地下手机广场	125001	0429-2159797	0429-2159797
42		通辽市科尔沁区和平路邮电器材经销	通辽市向阳步行街邮政综合楼1楼	028000	0475-8287169	0475-8287169
	内蒙古	处特约维修部				
43	广西	柳州市昊天贸易有限公司	柳州市解放南路147-3号	545001	0772-2825285	0772-2821317
44	广东	广州LG电子技术服务中心	广州市东风路142号之一南抽大厦2层	510170	400-819-9999	020-86235858
45		东莞大地通讯设备有限公司	东莞市东城区东城大道8号	523000	0769-2385678	0769-2387925
46		佛山市科联通信实业有限公司手机维修中心	佛山市同济路西2路4号	528000	0757-83202170	0757-83202173
47		广州市中电瑞鹰电子服务公司	广州市中山一路50号之八、九	510080	020-87616958	020-37650248
48		广州天河区科思电子产品维修部	广州市天河区五山路科技东街54号	510630	020-87517491	020-87517491
49		惠州市奕城高科通信设备有限公司	广东省惠州市惠城区下埔大道4号华商大厦3楼	516001	0752-2112346	0752-2112348

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
50	广东	揭阳市和展通讯器材有限公司	广东省揭阳市东山区马牙东路23-28号	522000	0663-8222227	0663-8234138
51		汕头峰星通讯器材有限公司	广东省汕头市市长平路华银大厦首层	515000	0754-8945892	0754-8945895
		蜂星维修中心			0754-8945899	
52		杰讯移动通讯	韶关市工业东路2号韶西大厦首层	512026	0751-8620711	0751-6111155
53		深圳市荣迪通讯有限公司	深圳市华强北路华联发大厦首层	518000	0755-83999116	0755-83999238
54		佛山市顺德区大良毅龙电讯有限公司	佛山市顺德区大良新基一路富业大厦8号	528300	0757-22218560	0757-22218560
55		河源市鹏宇通讯	河源市源城区文明路66号	517000	0762-3393636	0762-3393636
56		揭阳榕城大潮流电讯商行	广东揭阳市榕城区榕华大道锦华楼2-4号	522000	0663-8666880	0663-8666880
57		中国联通茂名分公司	茂名市官山二路140号	525000	13071623591	13071623591
58		中国联通湛江分公司	湛江市霞山人民西四路一号	524000	13336504470	0759-2201555
59		江门市新联通信售后服务有限公司	江门市东华路88号	529000	0750-3116616	0750-3166922
60		中国联通有限公司清远分公司	清远市新城区连江路碧翠园14-118卡	511500	13380706999	13085721422
61		中国联通有限公司东莞分公司	东莞市东城中路旗峰花园98-200号	523009	13322608586	0769-2495072
					13318436359	
62		湛江市霞山区好世界通讯器材经营部	湛江市霞山区人民大道南45号	524001	0759-2220928	0759-2220928
63		肇庆市江滨华信电讯分店	肇庆市天平北路73号	526000	0758-2318066	0758-2318066
64		广东省电信实业集团中山市有限公司	中山市石岐东区很通街82-83卡	528400	0760-8381731	0760-8381731
					0760-8333511	
65		深圳市钱洋科技有限公司	深圳市华强北路华联发大厦西座501室	518000	0755-83987928	0755-83987968

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
					0755-83987938	
66	广东	惠州市万星科技有限公司	惠州市德盛大道下埔路15号新银广场	516001	0752-2111000	0752-2111000
67		茂名市华天手机销售部	茂名市官山东路140号大苑9栋7号	525000	0668-2863698	0668-2882878
68		广州市番禺区盈科通信有限公司	广州市番禺区光明北路五号	511400	020-84818600	020-84889866
					020-84817017	
69	福建	福建无线移动通信技术有限公司综合维修中心	福州市东街63号联通大厦一楼营业厅	350001	13328861001	0771-83310707
70		厦门市好立维电子技术有限公司	厦门市江头西路7号之一	361009	0592-5555995	0592-5555722
71		厦门清华启迪科技有限公司福州分公司	福建省福州市鼓楼区杨桥路63号三友大厦12层	350001	0591-87604858	0591-87526248
72		中国联通泉州分公司维修中心	福建省泉州市刺桐北路瑞祥西街联通大厦一楼	362000	13067041878	13030946294
73		福州网波通讯技术服务有限公司	福州市南桥路31号1座6号店	350001	0591-83373535	0591-83373535
74		南平明威电讯商行	南平市八一一路2号新世纪商厦A栋第一层3号	353000	0599-8627808	0599-8629808
75		厦门市裕欣精工电子有限公司	厦门市江头西路新景园7之2号	361009	0592-5557575	0592-5557878
76		龙岩市万通电讯科技有限公司	龙岩市新罗区登高西路人民医院8号楼	364000	0597-2285665	0597-5289191
			一层4-5号店			
77		福建中邮普泰移动通信设备有限公司	泉州市刺桐路泉州移动圣湖营业大楼一层	362000	0595-22168811	0595-22218017
		泉州分公司			13505923189	
78		福建中邮普泰移动通信设备有限公司	厦门市江头西路7号4-5号店面	361009	0592-5599088	0592-5555392
		厦门分公司				
79		福州和记电讯	福州市五一中路32号元洪大厦1楼	350005	0591-83366675	0591-83393011

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单 位 名 称	地 址	邮 编	电 话	传 真
	福建				0591-83336691	0591-83353999
80	海南	海南太盟贸易有限公司	海口市西沙路22号	570206	0898-66517289	0898-66516336
					0898-66516336	
81		三亚三信通讯器材有限公司	三亚市新凤路8号	572000	0898-88279595	0898-88258333
82	四川	成都LG电子技术服务中心	成都市一环南路三段51号华成大厦一层	610041	400-819-9999	028-85564393
83		成都鸿讯	成都市蜀林北三街蜀都通信城 (蜀都大厦)北二楼	610015	028-86753397	028-86747979
					028-86781715	
					028-86611231	
84		成都中邮高讯科技发展有限公司	成都市太升南路3号长城电信城二楼	610017	028-86755993	028-82910182
85		成都川泰奥特	成都市太升南路55号泰立通信城2楼	610017	028-86783225	028-86781150
			成都市提督街67号		028-86749050	
86		泸州华晨	泸州市南叙路10号农业银行三楼	646000	0830-2293777	0830-2392379
87		眉州通讯	眉山市东坡区眉象路64-68号	620020	0833-8112266	0833-8112266
88		南充金马	四川省南充市人民中路2号新1栋3号	637000	0817-2222828	0817-6829008
					0817-2222939	
89		攀枝花黑马	攀枝花市炳草岗电信大楼旁中国联通	617000	0812-6100192	0812-6100191
90		绵阳精联	绵阳市富乐路15号精联营业厅	621000	0816-6800387	0816-6800387
91		宜宾精英	宜宾市南街86号	644000	0831-8229558	0831-8229154
92		自贡华星	自贡市檀木林街283号	643000	0813-2207558	0813-5515285

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
					0813-8813933	
93	四川	乐山创联	乐山市人民南路129号	614000	0833-2123528	0833-2123528
94		贵州林达	贵阳市中华南路99号远通大厦二楼2-43号	550002	0851-5808021	0851-5808021
95		中邮高讯贵阳分公司	贵阳市中华南路91号万国大厦2楼	550002	0851-5833852	0851-5820005
96		凯里万成	贵州省凯里市韶山南路64号	556000	0855-8225993	0855-8225993
97	贵州	遵义联友	贵州省遵义市红花岗碧云左侧	563000	0852-8256133	0852-8256133
98		中国联通兴义分公司	贵州省兴义市盘江路87号	562400	0859-3235636	0859-3235636
99		毕节八达	贵州省毕节市林园路顺弘公司8号门市	551700	0857-8310252	0857-8310252
100		中国联通都匀分公司	贵州省都匀市大西门联通营业厅	558000	13035553333	0854-8238724
101		中国联通昆明分公司	云南省昆明市江滨西路1号联通大厦	650051	0871-6178129	0871-6178129
			1楼金牛营业厅		0871-6178137	
102		云南网优	昆明市人民中路小西门联通营业厅	650031	0871-5391538	0871-5391538
103	云南	云南电信网信实业集团邮电器材	昆明市穿金路163号	650051	0871-5011965	0871-5011964
		有限公司维修中心				
104		玉溪新通通信科技发展有限公司	云南省玉溪市红塔区小庙街三组1号	653100	0877-2038518	0877-2027799
			(棋阳路28号)		0877-6109969	
105		曲靖时空网通信有限公司	云南省曲靖市麒麟南路225号	655000	0874-3115130	0874-3115130
106	西藏	西藏信联科技发展有限公司	拉萨市北京中路农行大厦联通营业厅	644000	0891-6324326	0891-6324326
			CDMA维修中心	850000	0891-6834561	

CDMA全国特约维修站

序号	地区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
107	重庆	重庆LG电子技术服务中心	重庆市南岸区南滨路19号附2号世纪阳光小区楼下	400050	400-819-9999	023-62757878
108		重庆永诚移动通信维修服务有限公司	重庆渝中区八一一路77号雨田大厦 锦阳数码通信城3楼	400010	023-63762262 023-63762265	023-63762261
109		重庆会联通信发展有限公司	重庆市高新区科技园四路62号	400041	023-89086912	023-89080093

华北华东华中地区CDMA维修中心

序号	地区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
1	北京	北京LG电子技术服务中心	北京市朝阳区松榆东里4号楼	100021	400-819-9999	010-67313694
2		北京京诚鸿波电子技术有限公司(鼎好)	北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦1B2-A046室	100080	010-82698711	010-82699569
3		北京鸿儒航天通讯技术有限责任公司	北京市海淀区复兴路33号翠微大厦 写字楼809	100036	010-68134499 010-68132760	010-68134499
4		北京九科电讯器材销售中心	北京公主坟西南角国首通讯广场三层台	100036	010-63941955	010-66803380
5		北京世纪天朗科技发展有限公司	北京西城区西直门外南大街甲19号	100044	010-68325383	010-68325383
6		LG手机晨世纪通州维修站	北京市通州区新华大街57号	101100	010-69558196	010-69558196-17
7		北京现宇通达通讯设备有限公司	海淀区五道口华青嘉园7号楼碧清会馆107B	100083	010-82865550	010-82867499
8		北京天鸿波通讯器材有限公司	北京市东城区朝内大街265号二层	100010	010-84018104	010-84047707
9		北京联和鹏捷科技发展有限公司	北京市西城区翠明庄南街2号有研大厦203B	100088	010-62026912	010-62387396

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
10	北京	中国联通北京分公司	北京市西城区西直门南大街甲19号	100044	010-68316189	010-68352272
					010-68352221	
11		中国联通汉中分公司	陕西省汉中市人民路益大酒店一楼联通营业厅	723000	13093924385	13093924386
12		中国联通榆林分公司	陕西省榆林市新建南路李学士巷口	719000	0912-3289130	0912-3289130
			榆林联通终端维修中心			
13		中国联通商洛分公司	陕西省商洛市商州区广场联通营业厅	726000	13098224196	0914-2316717
14		中国联通铜川分公司	陕西省铜川市七一路24号	727000	0919-2187130	0919-2187130
15		中国联通延安分公司	陕西省延安市稠州饭店2楼联通维修中心	716000	13119212400	0911-2318130
16		中国联通宝鸡分公司	陕西省宝鸡市经二路46号维德科技二楼	721000	13335470060	13335470061
17	陕西	中国联通安康分公司	陕西省安康市大桥路52号	725000	13186289744	0915-8106131
18		中国邮电器材西北公司通讯设备维修部	西安市湘子庙街13号	710002	029-86691113	029-86691113
19		陕西利达丰通信技术有限公司	西安市新民街48号	710002	029-87214255	029-87253139
					13384947366	
20		中国联通陕西分公司西安分部	西安市新城区西新街52号西安市三十中学东侧远景通信广场2楼	710004	13193381754	029-87289372
21		汉中博通商贸有限公司	陕西汉中市前进中路保险公司一楼	723000	0916-2245707	0916-2245707
22		中国联通咸阳分公司	陕西省咸阳市人民西路49号	712000	13319109436	13319109470
23		中国联通渭南分公司	渭南市朝阳大街与三贤路十字联通	714000	0913-2026037	0913-2026037
			手机维修中心			

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单 位 名 称	地 址	邮 编	电 话	传 真
24	山西	中国电子器材总公司山西分公司	山西省太原市后铁匠巷5号	030001	13327463300	0351-5601552
25		临汾市八亿电讯器材专营部	临汾市平阳中街东关移动厅二楼	041000	0357-2111222	0357-2012645
					0357-2116262	
26		山西西贝尔通信科技有限公司	太原市解放南路红三角地下一层	030001	0351-4172585	0351-4172585
27		大同贾达通讯器材有限公司	大同新建南路和平里3号楼	037006	0352-2034928	0352-2024222
28		山西亚利电子有限公司维修服务分公司	太原市新建南路11号212室	030001	0351-4163633	0351-4196567
29	内蒙古	内蒙古广灵信通电子技术服务站	呼和浩特市新城区义民路8号辉煌华庭经营部三层	010020	0471-6268878	0471-5956242
30		包头时代通讯设备有限公司	包头昆区钢铁大街7号	014010	0472-5129555	0472-5129555
31		内蒙古太极网络科技有限公司	内蒙古呼和浩特市锡林北路1号联通	010020	0471-6285618	0471-6261270
			大厦2楼售后维修中心			
32		临河百盟G电话移动特约维修站	内蒙临河新华东街 号	015000	0478-8253236	0478-8230835
33	河北	张家口丰联众通讯器材有限公司	张家口市桥东区宝善街少年宫底商	075000	0313-2013331	13131389455
34		河北华隆通讯设备有限公司	石家庄市平安北大街73号	050000	0311-86991886	0311-86991868
35		保定通联通讯技术有限责任公司	保定市裕华西路584号	071000	0312-7910200	0312-2022678
36		中国联通衡水分公司	衡水市红旗大街35-7号	053000	13010147804	13010147804
37		沧州市运河区杨师傅手机维修部	沧州市西环中街新闻大厦一楼	061001	0317-2014975	0317-2104975
38		邯郸市凌云通信器材有限公司	邯郸市中华北大街58号	056001	0310-3210899	0310-3210196
39		河北永通电子科技有限公司	河北省廊坊市银河北路38号永通	065000	0316-2138005-8012	0316-2136157
			通信广场北店永通客服中心			

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
40	河北	中国联通秦皇岛分公司技术服务中心	秦皇岛市海港区海阳路155号	066000	0335-3207614	0335-3207614
41		石家庄市非斯特电讯客户服务中心	石家庄市中山路99号(东明桥东30米路北)	050000	0311-85668939	0311-85654024
					0311-85080884	
					0311-85654024	
42		河北鹰杰数码电子有限公司	邢台市中兴东大街338-3号	054001	0319-5974000	0319-5974000
43		石家庄市新世纪手机服务中心	石家庄市太和大厦7楼708	050000	0311-85207555	0311-85207566
					0311-85207566	
44		河北华录通信器材有限责任公司唐山分公司	唐山市裕华道85号	063000	0315-2028088	0315-7063845
45		邯郸市维冠电子产品特约维修站(文达)	邯郸市中华北大街40号	056002	0310-3027017	0310-7504389
					0310-3223636	
46	甘肃	中国联通承德分公司	承德市火神庙综合大厦一段联通公司一楼维修	067000	13010188025	13010188025
47		兰州科睿电子通讯有限公司	兰州市七里河西西路878号二建大厦101室	730050	0931-2659388	0931-2608870
48		甘肃兰州悦达通讯有限公司	兰州市城关区新武都路19-21号	730000	0931-8844408	0931-8862899
49		银川市爱特电子技术有限公司	宁夏银川市解放东街114号	750001	0951-6036058	0951-6043160
	宁夏				0951-6031236	
50		中国联通宁夏分公司售后服务中心	银川市湖滨西街131号	750001	0951-5068126	0951-5068056
51	青海	青海省西宁零点手机维修有限公司	青海省西宁市西大街1号	810000	0971-8234999	0971-8251232
52	新疆	中国联通乌鲁木齐分公司手机终端	新疆乌鲁木齐黄河路57号	830000	13369630907	0991-5825049
		维修中心				

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
53	新疆	乌鲁木齐宏远通讯维修服务有限公司	新疆乌鲁木齐中山路04号	830002	0991-2328110	0991-2328110
54		乌鲁木齐市贵丽电子有限公司	乌鲁木齐市青年路6号阳光花园17号门面	830092	0991-8871299	0991-8879968
55	天津	天津市大唐通信有限公司	天津市新兴路41号	300052	022-27833333	022-27835397
56		天津市滨顺商贸有限公司	天津市和平区荣安大街60号	300021	022-27214501	022-27218216
57	山东	济南LG电子技术服务中心	济南市山大路242-2号大东科技城3楼东	250011	400-819-9999	0531-88933626
58		滨州金网分公司	滨州市黄河五路490号	256600	13061041001	0543-3275588
59					0543-3275366-2618	
		德州金网维修中心	德州市湖滨北路29号	253000	0534-2388892	0534-2388892
60					13365442823	
		东营金网维修中心	东营市西三路122-9号	257000	0546-7772711	0546-8257099
61		山东金网通通信发展有限公司	山东济南市山大路34号CDMA维修中心	250014	0531-88527027	0531-88527027
62		济南新力通科技有限公司	济南市山大路242-2号大东科技城3楼东	250011	0531-88933626	0531-88933626
63		济宁金网维修中心	济宁市建设路87号联通二楼手机商城	272000	0537-2354261	0537-2354261
64		莱芜市海龙通讯器材维修部	莱芜市文化南路56号	271100	0634-6229797	0634-5609797
65		聊城金网维修中心	聊城市龙山路26号	252000	0635-8205466	0635-8205466
66		临沂久隆电讯有限公司	临沂市新华一路五号	276000	0539-8225706	0539-8229209
67		青岛金网维修中心	青岛市市北区台东一路6号	266021	0532-83836315	0532-83849332
68		日照金网维修中心	日照海滨五路北首联通CDMA售后中心	276800	0633-3961622	0633-3961622
69		泰安金网维修中心	泰安市东岳大街37号	271000	0538-8291555	0538-8291555

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
70	山东	威海金网维修中心	威海市海滨中路5-2-117号金网移动	264200	0631-5301570	0631-5330036
71		潍坊金网维修中心	潍坊市奎文区四平路87号	261041	0536-8278250	0536-8278250
					0536-8279966	
72		烟台东信工贸有限责任公司	烟台市芝罘区解放路174号	264000	0535-6216666	0535-6216666
73		烟台金网维修中心	烟台市南大街303号联通数码广场	264001	0535-6581998	0535-6581998
74		枣庄金网维修中心	枣庄市龙头东路60号	277100	0632-3196099	0632-3163999
75		淄博金网维修中心	淄博市张店区共青团东路7号	255000	0533-2158717	0533-316066-4293
76		临沂联通售后服务部	临沂市沂蒙路201号	276000	0539-8125039	1318124168
77		菏泽联通售后服务部	菏泽市中华东路76号	274000	13105402217	0530-5320555
78		济南三得利维修站	济南市历下区经一路菜市庄1号	250013	0531-86948429	0531-86948429
79	上海	青岛博德电子有限公司	青岛市市北区辽宁路238号电子	266000	0532-83808667	0532-83808667
			信息城二期二楼37室			
80		东营金宏景通讯技术有限公司	东营市济南路百祥商城275-11号	257000	0546-8211234	0546-8255110
81		潍坊金宏景通讯技术有限公司	潍坊市奎文区四平路蓝海恒基大厦1座	261041	0536-8217688	0536-8271077
82		淄博宏景通讯技术有限公司	淄博市张店区共青团西路21号富丽	255000	0533-2178190	0533-2163106
			商城1楼A-103号			
83		上海LG电子技术服务中心	上海市闵行区航北路218号	201105	400-819-9999	021-62913261
84		中卫国脉通信股份有限公司	上海江宁路1207号二楼	200060	021-62769841	021-62769841
85		中卫国脉通信股份有限公司浦东营业厅	上海浦东潍坊山东路166号	200120	021-58889688	021-50540168

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
	上海				021-58884926	
86		中国网通股份有限公司恒基营业厅	上海市天目西路547号	200070	021-63536958	021-6353555-0207
87		上海太力通讯设备有限公司	上海市天目中路328号	200070	021-63544188	021-63544188
					021-63549088	
88		上海商宝电子技术服务有限公司	上海徐汇区龙华路2633-2639号	200232	021-64570731	021-64560640
					021-64570732	
89		上海永乐家用电器有限公司	曹杨路777号5楼	200061	021-62437426	021-62437923
90		上海瑞派德通讯设备有限公司	浦东临沂路492号	200125	021-50891398	021-50891398
91	浙江	上海罗松商贸有限公司[LG-IT形象店]	西藏南路18-52号圣力数码广场3楼015-2017	200021	021-63850989	021-63900312
92		杭州科泰通信技术服务有限公司	杭州潮王路208号潮王大酒店一楼东侧	310005	0571-88392771	0571-88392771-8009
93		温州市皓伟通讯器材有限公司	温州市人民东路中侨通讯市场107号	325000	0577-28800001	0577-88825455
					13362781234	
					13362731001	
94		杭州科泰通信技术服务有限公司	宁波市江东区彩虹北路 号联通	315040	0574-87330361	0574-87330361
		宁波分公司	百丈营业厅二楼		13003790316	
95		绍兴市宁远联通绿苑维修中心	绍兴市新建北路156号	312000	0575-5122816	0575-5122071
96		嘉兴市诚信通讯有限公司	嘉兴市建国路中兴广场3号楼1031室	314000	0573-2981666	0573-2078666
					13356040000	
97		杭州科泰通信技术服务有限公司台州分公司	台州市路桥桥商西路122号	318050	0576-2453052	0576-2453032

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
	浙江				0576-2453032	
98		宁波市江东名瑞通讯技术有限公司	宁波市中山东路371-1号	315040	0574-27873928	0574-27873920
					0574-27873910	
99	浙江	湖州吴兴绿苑手机维修服务中心	湖州市富城商楼步行街36-42号	313000	13004251024	0572-2360126
					13157274503	
100		南京G 电子技术服务中心	南京市集庆门大街31号	210017	400-819-9999	025-86462441
101	江苏	恒龙电讯(南京)有限公司维修中心	南京丹凤街大石桥21号虹飞电信城21室	210008	025-83191820	025-83192980
102		苏州科讯电子有限公司	苏州市广济南路190号	215008	0512-65588198	0512-65588028
103		南京高天通信设备有限公司	南京丹凤街大石桥21号虹飞电信城21室	210008	025-83193676	025-83192146
					025-83192146	
104		南通飞讯通讯设备有限公司	南通市南大街88号联通营业厅	226001	0513-5598081	0513-5598081
105		南通信期特通讯器材服务中心	江苏省南通市南大街95号	226001	0513-5519660	0513-5519660
					0513-5510051	
106		盐城永骏通信	江苏省盐城市迎宾北路79号	224001	0515-8318060	0515-8318758
					0515-8318758	
107		泰州海陵区新时空通讯器材经营部	江苏省泰州市青年北路226号联通公司二楼	225300	13016744449	0523-6238130
					0523-6238130	
108		徐州骏达通讯有限公司	徐州民主南路2-4号	221000	0516-3717199	0516-3709908
109		镇江润讯概念通讯产品销售有限公司	江苏省镇江中山东路189号诚和大厦	212000	0511-5015936	0511-5015936

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
	江苏	服务分公司	一楼联通营业厅		13327741001	
110		淮安市卓越电子科技有限公司	淮安市承德北路81-15号	223001	0517-3772989	0517-3772989
111		常州市纵横科技通讯有限公司	常州市延陵西路27号中联大厦7楼700室	213003	0519-8102990	0519-8128787
112		张家港市一达信息服务有限公司	张家港市杨舍镇沙洲中路78号	215600	0512-58211360	0512-58137399
					0512-58121168	
113		连云港迅捷通讯器材销售有限公司	连云港市新浦区海连东路河滨城-10号	222006	0518-5812233	0518-5812233-804
114		南京天地杰实业有限公司苏州分公司	苏州市嘉余坊16号	215005	0512-65239919	0512-65210021
					0512-65210021	
115		常州嘉佑通讯设备有限公司(联通维修中心)	常州市延陵西路126号联通营业厅二楼	213003	0519-6809333	0519-6809555
116		无锡市金里程商贸有限公司	无锡市县前东街11号	214002	0510-2735505	0510-273562-806
						0510-273562-806
117		南京苏宁售后服务中心	南京淮海路68号苏宁大厦7楼	210005	025-8418888-8837	025-8418888-8837
					025-8418888-8837	
118		宿迁军华通讯手机客服中心	宿迁市发展大道66号	223800	0527-4388350	0527-4213296
119		南京明恒通讯产品维修中心	南京玄武区龙蟠中路93号	210018	025-84703209	025-84717137
120	安徽	安徽时光科技发展有限公司	安徽合肥市宣城路98号怡景花园24室	230009	0551-4671666	0551-4671111
					0551-4673666	
121		芜湖市海州电子有限公司	芜湖市北京西路12号	241000	0553-3829508	0553-3811441
122		合肥佳元电子通讯产品技术服务有限公司	合肥市美菱大道42号天地通城南城3楼302室	230022	0551-2880387	0551-2877168

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
123	安徽	城东通讯器材商行	蚌埠市凤阳东路410号	233000	0552-3010399	0552-3018120
					13305502222	
124		马鞍山鸿讯通讯器材有限公司	马鞍山花山区大北庄20栋108-1号	243000	0555-2358585	0555-2360773
					13155508000	
125		龙禧通讯器材经营部	芜湖市中顺路14-15号	241000	0553-3816637	0553-2231228
126	湖北	淮北通讯电子服务部	淮北市相山路117号	235000	0561-3045127	0561-3045127
127		巢湖市其兵通讯经营部	巢湖市向阳路华电超市对面	238000	0565-2336555	0565-2336555
128		武汉LG电子技术服务中心	武汉市汉阳区墨水湖北路民政局大楼一楼	430051	400-819-9999	027-84881717
129		武汉中邮通移动通信设备有限公司	武汉中山大道707号数码港2楼	430000	027-8278758-12	027-82781048
					027-82789418	
130		武汉新中控终端设备服务有限公司	武汉市江岸区惠济二路39号	430012	13397171001	027-82433897
131		湖北省家电维修中心	武汉市武昌区卓刀泉北路8号	430070	027-87653820	027-87653820
132		武汉市家电维修中心	武汉市桥口区汉西北路2-1号	430050	027-83539843	027-83538057
133		宜昌市飞浪科技有限责任公司	宜昌市夷陵大道112号	443000	0717-6446629	0717-6487357
					0717-6459999	
134		湖北省荆州市名一电器行	湖北省荆州市北京中路275-9号	434001	0716-8115580	0716-8113191
135		荆门市东宝区神州通讯器材经营部	荆门市长宁大道57号	448000	0724-2337037	0724-2368786
136		襄樊天纬通讯有限公司	襄樊市长虹路239号	441002	0710-3237666	0710-3237666
137		黄冈市智通通信有限责任公司	黄冈市黄州大道35号华联超市一楼	438000	0713-8359397	0713-8359397

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
138	湖北	十堰中山商贸有限公司	十堰市邮电街8号	442000	0719-8656008	0719-8693018
139	江西	南昌踏波技术服务公司	南昌市永叔路4号	330003	0791-6217989	0791-6217989
140		中国联通南昌分公司	南昌市福州路28号	330006	13007248141	13007248138
			(联通数码广场三楼维修部)			
141		南昌易讯通讯技术有限公司	南昌市八一大道204号(省委党校旁)	330006	0791-6303755	0791-6303020
142		九江志宇通讯	九江市工人文化宫2楼	332000	0792-8212816	0792-218699
143		上饶市方正通讯技术有限公司	江西省上饶市抗建中路3号	334000	0793-8296566	0793-829516
144		赣州新丽华数码科技有限公司	江西省赣州市厚德路88号	341000	0797-8208755	0797-8208733
145		吉安市好利来通信器材有限公司	吉安市井冈山大道07号	343000	0796-8235666	0796-8235666
146		中国联通抚州分公司	江西省抚州市青云风2号	344000	13133944396	1313394438
147		新余市中原数码电讯经营部	新余市抱石大道341号(区法院一楼)	338000	0790-6249678	0790-6249678
148	河南	宜春市浩宇通讯	宜春市袁山大道622号	336000	0795-357888	0795-3578048
149		萍乡必高电子通讯有限公司	跃进北路67号	337000	0799-6991596	0799-6320366
					0799-6320366	
150		郑州黄金海岸电子有限公司	郑州市西大街223-230号黄金海岸LG售后	450000	0371-66283875	0371-66280782
151		郑州信联通讯器材服务有限公司	郑州陇海东路80号(澳加利数码通讯代售处19号)	450000	0371-66935120	0371-66935135
152		河南联通终端技术支援中心	河南省郑州市花园路30号	450008	13303711001	1332384207
153	河南	郑州市乐金电子技术服务中心	郑州市东明南路62号	450000	0371-66367319	0371-66367322
154		河南洛阳宏信电器维修有限公司	洛阳市西工区凯旋东路付21-6	471000	0379-65285336	0379-65285316

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
155	河南	洛阳市思域通讯服务有限公司	洛阳市涧西区黄河路1号花城饭店2楼	471000	13323791001	0379-63903005
		(洛阳联通支楼)	西工区金谷园路胜利收集广场2楼			
156		河南省商丘市新锐通讯器材销售有限公司	河南商丘市凯旋中路凯旋商城18号	476000	0370-2981166	0370-2282867
157		开封市鼓楼区鑫联通讯器材商行	开封市鼓楼区中山路中段162号	475000	0378-3237120	0378-5682828
158		河南省南阳市天虹通讯器材有限公司	河南省南阳市新华西路32吨号	473000	0377-63890007	0377-63153000
159		新乡市珥珥通信	河南省新乡市平原路289号付4号	453000	0373-3066667	0373-3066667
160	湖南	长沙优利科技电器有限公司	长沙市芙蓉中路一段524号金帆大厦	410001	0731-4446699	0731-4303388
			三楼六十号			
161		长沙乐金数码电子电器维修部	长沙市人民中路467号	410001	0731-4111399	0731-4137997
162		湖南省邵东立信通信	湖南省邵东县百福路290号	422800	0739-2616197	0739-2616197
163		株洲市天宇通信	湖南省株洲市人民南路25号	412000	0733-8245888	0733-8245888
164		湘潭市雨湖区润迅通讯经营部	湘潭市雨湖区潭城广场二楼C区11号	411100	0732-8218999	0732-8218999
165		湖南怀化市联和通讯器材有限公司	怀化市人民南路79号(联合手机超市)	418000	0745-2233723	0745-2268603
166		湖南省张家界迪信通设备有限公司	张家界市永定区解放路28号	427000	0744-8200699	0744-8200899
						0744-8288968
167		湖南省岳阳市江南通讯	岳阳市岳阳西路君山老干所13号	414000	0730-8288056	0730-8288056
168		常德市繁荣电器维修部	湖南省常德市西园路46号	415000	0736-2516668	0736-2596818
169		衡阳市联通新时空移动电话营业厅	衡阳市解放路183号	421001	0734-8245130	0734-8223130

维 修 记 录

日期	受理单位	故障描述	故障原因	故障处理情况	维修人员签字/日期	校验日期	盖章

移动电话退货（换货）证明

移动电话因，

故要求退货（换货）。

退货（换货）前的主机序号:

签字:

同意更换移动电话单位名称:

(公司盖章)

尊敬的用户:

此“LG移动电话三包卡”作为特约维修点为您提供服务的依据,请您务必保管好,并在维修时携带并出示。

LG移动电话三包卡(用户保留)

A

销 售 日 期	年 月 日	促 销 员		卖 场 名 称	
销 售 地 址		邮 编		联 系 电 话	
产 品 产 地		型号/颜色		电 池 序 号	
进网标志扰码号		发 票 号		充电器序号	
用 户 姓 名		性 别	男 () 女 ()		
通 信 地 址				邮 编	
E - m a i l				联 系 电 话	
主 机 序 号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处,并加盖店内公章覆盖S/N号)				



此“LG移动电话顾客跟踪服务卡”作为实贩卖依据及顾客跟踪管理卡，请各位促销员务必保存好。

LG移动电话顾客跟踪服务卡 (厂家保留)

B

销售日期	年 月 日	促销员		卖场名称	
型号/颜色		发 票 号			
用户姓名		性 别	男 () 女 ()	出生日期	
通信地址				邮 编	
E - mail				联系电话	
电 话 回 访 信 息					
回访日期	回 访 结 果		反馈意见	回访人签字	
主 机 序 号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处,并加盖店内公章覆盖S/N号)				



此“LG移动电话顾客跟踪服务卡”作为实贩卖依据及顾客跟踪管理卡，请各位促销员务必保存好。

LG移动电话顾客跟踪服务卡（经销商保留）



销售日期	年 月 日	促销员		卖场名称	
型号/颜色		发票号			
用户姓名		性 别	男（ ）女（ ）	出生日期	
通信地址				邮 编	
E-mail				联系电话	
电 话 回 访 信 息					
回访日期	回 访 结 果		反馈意见	回访人签字	
主机序号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处,并加盖店内公章覆盖S/N号)				



此“LG移动电话顾客跟踪服务卡”作为实贩卖依据及顾客跟踪管理卡，请各位促销员务必保存好。

LG移动电话顾客跟踪服务卡（零售店保留）

D

销售日期	年 月 日	促销员		卖场名称	
型号/颜色		发票号			
用户姓名		性 别	男 () 女 ()	出生日期	
通信地址				邮 编	
E-mail				联系电话	
电 话 回 访 信 息					
回访日期	回 访 结 果		反馈意见	回访人签字	
主机序号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处,并加盖店内公章覆盖S/N号)				