


電壓	消耗功率
110V 60Hz	700W
機體淨重	外型尺寸
2.6kg	W320×D320×H835(mm)

定時器	電源線
3小時	約1.5公尺




目錄

- 1 各部名稱
- 2 注意事項說明
- 4 緊急處理方法
- 5 使用方法說明
- 7 清潔與保養
- 8 接地方法

各部名稱

- ① 本體
- ② 安全開關
- ③ 過熱感應器
- ④ 溫度旋鈕
- ⑤ 燃氣孔
- ⑥ 加熱元件
- ⑦ 電風扇
- ⑧ 計時器
- ⑨ 電源插頭
- ⑩ 取暖坐墊
- ⑪ 按壓開關/安全旋鈕

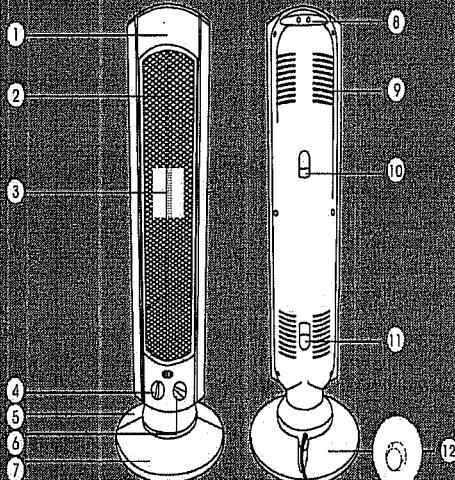

安全注意事項

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥，請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座，不要將電暖器直接置於插座下方。
- 使用中請勿接近浴池、淋浴處或游泳池環境。
- 請使用者至少距離產品前方一公尺以上，以免引起人體過熱之不舒適感。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 不可使用於溫室或建築工地內，若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭。
- 電暖器在使用中嚴禁覆蓋任何物品或做烘衣用途，亦勿用手直接碰觸前網，以免燙傷。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 欲移動或清洗前請待機件冷卻。
- 拔下插頭時，請按住插頭施力拔下，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。

安全注意事項

- 嚴禁將機器置於不平坦或傾斜處，以免因傾倒而造成餘熱燙傷人員或引發火災危險。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 請勿以程式或計時器及任何可自動開啓本機的裝置使用，因加熱器在無人確認是否安全置放狀態下開啓，將會有引起火災危險。
- 本機不使用時，請將插頭拔起或長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易發生故障和危險。

緊急處理方法

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理。
- 本產品如有異常或電源線有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

簡易維修

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
 - 可能插頭沒插上。
 - 可能開關沒開。
 - 可能您家的保險絲斷了。
 - 可能機器置放不平坦處，啓動傾倒安全開關造成斷電狀態。
 - 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

使用方法說明

※ 使用前，務必取出固定保護碳素管之瓦楞紙片。


步驟一：將護網下方的兩顆固定螺絲向左旋轉至水平角度(圖1)，
護網將會輕彈出，此時即可向前取出護網(圖2)。

步驟二：取下護網後，請小心將燈管上的固定紙卡拿除，切勿大
力拉扯，以免燈管斷裂(圖3)。

步驟三：取下燈管固定紙卡後，將護網依拆解程序，反向予以裝
回機體即可。

步驟四：將護網裝回機體後(圖4)，請輕壓護網下方，並將兩顆固
定螺絲旋轉至垂直角度(圖5)，以將護網重新固定於機體
上。




步驟五：在確認依上述步驟拿除固定紙卡，並妥善裝好護網後，
即可插接電源，並依說明書操作說明來使用本產品。

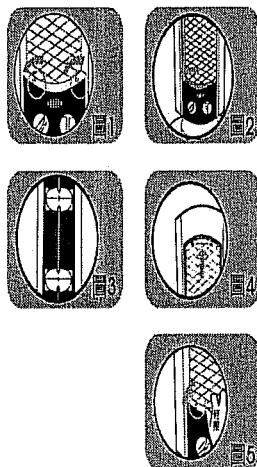

使用方法說明

組裝說明

- 先將前後底盤組裝好(圖一)。
- 本體上面有2支螺絲(圖二)，請先取下來。
- 將本體底座組合後，再將取下的螺絲，如(圖三)鎖緊裝好。

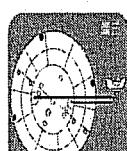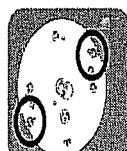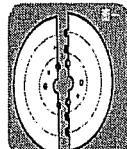

操作說明

- 請用交流電110V 60Hz 15A(含)以上之插座。
- 啓動本機，請將定時器旋鈕轉至“連續”處，再選擇“強”(700W)或“弱”(350W)
之所需功率。
- 如需擺頭功能，則將旋鈕旋到擺頭功率位置有“弱+擺頭”及“強+擺頭”二種選擇。
- 定時旋鈕，定時時間如少於30分鐘時，請先旋轉定時到一小時或超過一小時位置，
再回轉至所欲設定之時間，以避免定時開關發生誤判卡位之現象。
- 如機器不使用，則請將功率旋鈕旋轉到“關”的位置。
- 請將本機放置於平坦處，以免無法啓動傾倒開關(安全裝置)，導致機器無法運作。
- 請使用者至少距離產品前方一公尺以上，以免引起人體過熱之不舒適感。

清潔與保養



- 清理前先將插頭拔出，並待機體充分冷卻後在進行保養與清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用清潔劑清洗。

• 本體清洗

清理本體時，請用軟質布沾廚具用清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨即可。(如圖A)


• 前網清潔

前網上附著的灰塵，請使用吸塵器吸除即可。(如圖B)

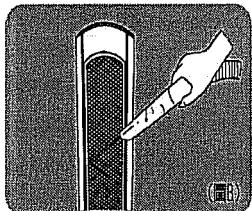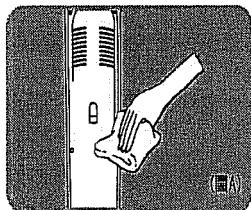

接地方法

- 箭頭處接到家中的接地裝置即可。（如右圖）

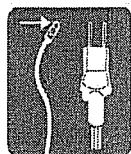

進口商

大統營實業股份有限公司
台南市安平工業區新樂路72-1號
TEL: (06) 2631270

● 生活小常識

電暖器易消耗空氣裡的氧氣及水份，讓室內太乾，長時間使用可能引發皮膚不適，過敏性皮膚者更容易乾癢，聲寶小家電提醒您：

1. 在電暖器送風區域，放置一杯水，可保持房間適當溼度。
2. 電暖器和身體最好保持100公分以上距離。
3. 使用電暖器時，請注意皮膚保濕，建議於洗完澡3分鐘內，擦上身體乳液或乳霜。
4. 使用電暖器時，如果覺得口乾，建議趕快喝水，並關掉電暖器電源，避免身體過於缺水。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 [歡迎登錄>>](#)

