

本使用手冊的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用手冊的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線：
0800-898-899
tw.lgmobile.com

手機配件請使用  LG 公司提供的原廠配件，使用非本公司提供的原廠配件而引起的手機故障，本公司將不承擔任何責任。

為了防止事故或危險的發生，在使用手機之前請務必閱讀“注意事項”以確保正確的使用手機。



使用手冊 KX197

LG Electronics

使用手冊 KX197

P/N : MMBB0391901 (1.0)

DATE:2010.07.20

安全須知

為避免造成損壞或不當使用，請詳讀本手冊的所有內容。若對手機進行本手冊未載明之任何改造，將導致保固權益喪失。

為安全、正確的使用產品，預防事故或危險，請務必遵守“注意事項”的相關說明，閱讀完使用手冊後請妥善保管，以隨時查閱。

警告

違反“注意事項”的相關事項時，有可能會導致意外的發生。

- 當手機被水或水氣弄濕時，請勿將手機放入加熱器具（烤箱、微波爐等）內烘乾。
- 可能發生爆炸或使手機變形，也有可能導致手機出現故障。
- 當手機或電池被水、飲料等液體浸濕時，有可能會引起手機故障，對於此種故障，本公司將不列入保固服務的範圍，請妥善使用。
- 請不要在低溫、高溫或潮濕的地方使用手機（溫度：-20℃~50℃）
- 被雨淋濕或被飲料浸濕或在浴室、蒸汽室等高溫、潮濕的場所使用手機都有可能成為電池爆炸或手機發生故障的原因。
- 請將手機、充電器、電池等物品放置在兒童不易接觸到的地方。
- 請提防兒童吞食產品的保護蓋（耳機，手機底部的保護蓋等）。
- 會有窒息或堵塞食道的危險。
- 請把產品上的保護蓋蓋好，避免異物（沙子、灰塵、煙灰等）進入手機中。
- 請勿將電池放在高溫的場所。
- 有可能引起電池變形或發生故障，也有可能引發爆炸。
- 請務必使用本公司提供的原廠電池。
- 請將廢舊電池置放在指定的回收地點，不要隨意丟棄。
- 請不要隨意拆卸手機，也不要讓手機受到外力撞擊。
- 在充電狀態下請不要打電話或接聽電話。
- 不要讓非專業人員拆卸電池；不要焚燒電池；不要對電池進行短路等動

注意事項

作。

- 避免電池的接觸端（金屬部位）和項鍊、硬幣等金屬導體接觸，避免讓動物啃咬或用釘子等尖銳的物品碰擊電池。
- 電池短路時可能有爆炸的危險。
- 擦拭手機時請勿使用化學溶劑（酒精、苯、稀釋劑等）或清潔劑。
- 清潔手機或充電器時，請使用柔軟的布輕輕擦拭。
- 駕駛時，請不要進行撥打電話或搜尋電話號碼等手機操作，在緊急情況下請使用免持聽筒。
- 乘車時，請不要將手機放在安全氣囊上。
- 請不要在醫院、飛機等禁止使用手機的場所使用手機。
- 手機會干擾醫院和飛機上的儀器性能。
- 電源線一定要插緊避免鬆動。
- 請勿損壞（加工、強制彎曲、扭轉、插入縫隙、加熱、折斷）電源線。
- 電源線破損，可能會引起火災，觸電。

- 請勿在電源線上面放置沉重物品。
- 有引發火災，觸電的危險。
- 手機接觸耳朵時請不要開機或關機。
- 會影響聽覺。
- 雷擊及閃電現象發生時，請停止使用手機，並且將電源線和充電器移除。
- 在加油站時請關掉手機。
- 通話時，請不要用手抓手機的天線部位。
- 長時間通話時手機會發熱，通話性能會降低。
- 信用卡、電話卡、存摺等帶有磁性的物品，請勿放在手機附近。
- 手機的磁性會破壞卡內的資訊。
- 避免手機被震動或撞擊，不使用或不攜帶時，請移除電源線放置不易掉落的安全位置保管。
- 請不要用力將手機從高空拋下，也不要用力拍打手機。
- 在公共場所使用手機時，請將手機設定為震動設定，以免影響他人。
- 手機中儲存的資料請另外備份。

- 請不要在灰塵多的地方充電。
- 清潔手機時，請先移除電源線，然後將附著在電源插頭部位的灰塵等擦乾淨。
- 電池長期不使用時，請充電後在室溫下保存。
- 本手機為符合電磁波人體保護標準，為了您的健康與安全，請使用 LG 公司提供的原廠配件。
- 否則，您的安全將得不到保障。
- 手機使用時，可能會受到部分電子/通信產品的干擾。
- 請勿用在手機使用手冊未載明的方法將手機和其他的裝置進行連接。
- 緊急通話只有在具備通話條件時才能撥打，所以請事先確認好電源是否充足和是否處於訊號服務區域內。若不在訊號涵蓋區域內，將無法撥打緊急電話。

請閱讀下列注意事項。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。詳細資訊如本手冊中所述。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值

(SAR) 資訊，此 KX197 手機的設計符合無線電波輻射的安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

1. 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的標準方式為測量手機在所有可用頻段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
2. 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有 LG 手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
3. 根據國際非電離輻射防護委員會 (INCRP) 所發佈的標準，適用於公眾的電磁波能量吸收比值 (SAR) 限制是平均每 10 克組織 2.0 瓦特/ 千克 (W/kg)，而 SAR 在台灣的限制標準為 2 瓦特 / 公斤 (10 公克)。
4. KX197 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg (10g)，送測產品實測值為 0.948 W/Kg (10g)。
5. 為減少電磁波影響，請妥適使用手機！

注意事項

警告!

- 搭乘飛機時，應全程關閉行動電話。
- 請勿在開車時持手機通話。
- 加油站、儲油槽、化學工廠或爆破作業場地等附近，請勿使用手機。
- 爲了您的安全，請務必使用原廠電池與充電器。
- 請勿以潮濕的雙手操作手機。這可能引起觸電或造成手機嚴重損壞。
- 手機應置於兒童不易取得的安全地方。手機內包括細小配件，如果經拆解誤食，可能會有哽塞之虞。

注意!

- 在任何有特殊規定，管制使用之場所，也請關閉手機。例如，請勿在醫院使用手機，以免對靈敏的醫療設備造成影響。
- 並非所有行動電話網路均提供緊急電話服務。因此，請勿只依賴手機來撥打緊急電話。
- 限用原廠配件，以免損壞手機。
- 所有無線電收發器都有可能對鄰近

的電子裝置造成干擾。手機可能會對電視機、收音機、電腦等造成輕微的干擾。

- 棄置電池時請依照當地相關法令處理。
- 請勿自行拆解手機或電池。

電子產品

行動電話可能干擾附近的電器設備。

1. 請勿在醫院使用手機，以免對靈敏的醫療設備造成影響。
2. 行動電話可能會對助聽器造成干擾。
3. 行動電話可能會對監視器、電視、收音機、電腦... 等電子裝置造成干擾。

道路安全須知

請確認當地的法令是否允許您在車上使用行動電話，並遵循下列原則：

1. 開車時切勿手持行動電話。
2. 請務必專心開車。
3. 如果可以，請使用免持裝置。
4. 行車時需撥電話或接聽電話請將汽車停靠路邊。

5.無線電波可能會對您車上的電子設備造成影響，如收音機...等。

6.如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置免持設備。不當安裝將會導致嚴重傷害。

如果您在戶外聆聽音樂，請確保音量在合理範圍內，這樣您才可以察覺到您周遭的環境變化。當您要穿越街道時，請特別遵守。

避免損害您的聽力

如果您長期暴露於大聲的音量中，將會導致您聽力的傷害。因此我們建議您不要在耳朵旁開啓或關閉手機。我們同時建議將音樂與通話時的音量設定在合理的範圍內。

爆破區域

爆破作業進行當中，請勿使用電話。
注意禁止告示並遵守任何規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

1.請勿在加油站使用電話。請勿在汽油及化學物品附近使用電話。

2.不要將行動電話及配件與易燃氣體，液體或爆裂物置於同一車廂內一起運送或儲存。

在飛機上

無線電波可能會造成飛行意外，請注意下列事項。

1.搭機前請務必關閉您的手機。

2.未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

目錄

注意事項	1	寄件備份	19
目錄	6	草稿匣	19
功能鍵說明	8	常用短語	20
前視圖	8	刪除訊息	20
圖示說明	9	訊息設定	20
配件	10	通訊錄	22
開始	11	新增	22
安裝電池	11	搜尋	22
安裝 RUIM 卡	12	群組設定	23
關於電池	13	群組成員	23
撥打電話	14	快速撥號	24
開機	14	複製	24
關機	14	記憶體狀態	24
撥打電話	14	刪除通訊錄	24
接聽來電	14	通話管理	25
通話中功能	15	通話記錄	25
文字輸入法	16	通話時間	25
訊息	19	來電轉接	26
編輯訊息	19	來電等待	26
收件匣	19	拒接清單	26
RUIM 卡訊息	19	通話設定	27

我的資料夾	29	設定	34
預設圖片	29	顯示	34
預設鈴聲	29	安全設定	34
亞太加值服務	29	網路設定	36
亞太加值服務	29	自動按鍵鎖	36
鈴聲	30	Language	36
鈴聲類型	30	輸入法	36
音效	30	我的手機號碼	36
提示類型	30	飛航模式	37
音量設定	30	手機資訊	37
記事簿	31	簡易故障排除	38
行程表	31	規格	40
待辦事項	31		
紀念日	31		
備忘錄	31		
工具	32		
遊戲	32		
提示	32		
鬧鐘	32		
計算機	33		
時區設置	33		

功能鍵說明

前視圖



圖示說明

在陽光照射之下可能會無法看清楚螢幕，請盡量不要在有光線直射下使用。

* 打電話時，請注意不要用手觸摸天線，可能會影響通話品質。

圖示	說明
	顯示通話地區訊號強度
	顯示通話狀態
	顯示正處於無法通話地區
	漫遊服務
	震動設定
	靜音設定
	標準設定
	鬧鐘
	顯示目前電池電量

注意：手機螢幕顯示有限，若選取多樣功能時有些符號恐無法顯示，請以實際手機為準。

配件

KX197 有以下配件可供使用。您可依據個人通訊需求，選購所需配件。

附註

- 1.請務必使用 LG 原裝配件。
- 2.不使用原裝配件可能會導致保固失效。
- 3.各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或代理商。

基本配件



手機



使用手冊



電池 (標準電池)



旅行用充電器

開始

把電池從手機移除時，請務必關閉手機電源，（開機狀態下移除電池可能會造成資料遺失及手機功能損害）。


安裝電池



將電池“底部”和手機“底部槽”對正後按下去，直到聽見“卡嚓”的聲音。

安裝手機外殼時，先將外殼上端的“凸出部分”和手機“頂部槽”對正後，再往上推。


移除電池

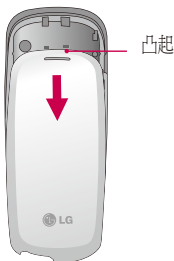

按住手機上的“凸起”將外殼往下推，外殼打開後，按住電池上端同時將電池往外拉。


開始

安裝 RUM 卡

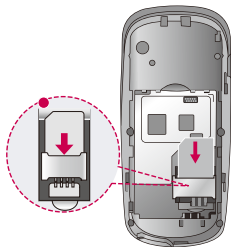

插卡方向應如圖所示，從上往下插入槽中。

移除 RUM 卡

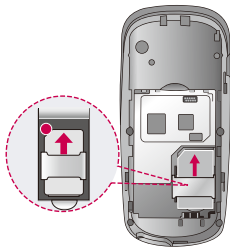

移除時，按箭頭方向從下往上推。

充電

* 手機使用 110V 50/60 HZ 的交流電進行充電。



將旅行用充電器直接連接到手機（充電插座上所帶連接的橡膠保護蓋請勿拔掉）。

此面朝上

電池充電

* 不同充電狀態下的充電時間可能有所不同，如果電池使用效能已降低至剛購買時的一半且無法發揮良好效能時，則應購買新電池。

待機時間

* 電池連續通話時間和待機時間是由實驗室測量出的標準數值，但由於電池待機時間受多種因素影響，各個地區的待機時間可能會有所不同。

* 不同電池容量及網路訊號狀態亦會影響待機及通話時間。

關於電池

電池使用時間受系統服務商所提供的服務、使用周圍環境的溫度、電池使用的壽命和用戶使用手機所處區域的訊號等各種因素的影響。

電池屬於損耗品，購買時間越長，使用時間則越短。如果使用時間降到剛購買時時間的一半以下，則應購買新電池。

通話時會消耗電池電量，此外使用遊戲等其他附加功能或在無法接收訊號的地方待太長時間都會比較耗電，縮短待機時間。

撥打電話

開機

開機，請按 。

- * 如果 RUIM 卡設定了密碼，在開機時會出現輸入 PIN 碼的視窗，只有輸入正確的 PIN 碼後才能使用。
- * 手機有異常或無法正常開機時，請拔出電池再插入，然後重新開機。
- * RUIM 卡預設密碼為 1234，請修改為個人密碼並妥善保存。

關機

關機，則按  不放，直到出現關機畫面。

撥打電話

輸入區域號碼和電話號碼，後按 ，若想結束通話請按 .

- * 當設定了連接提示音，通話開始和結束都會有連接提示音。

在待機時按 ，就會出現所有通話清單，若想通話則用上下鍵選擇電話號碼後按 .

若欲撥打市內電話分機，請按區域號碼加上市話號碼後，若欲直接接通分機可於電話號碼後加入 T 鍵及分機號碼，即可直接分機號碼。但因系統傳送時間長短不同，建議可多加數個 T，以便正確轉接。

接聽來電

如果接聽方式設定為“按任意鍵接聽”，除了可按  接聽電話外，除了拒接鍵，按下其他按鍵亦可接聽來電。

- * 無論設定何種來電接聽方式，來電時都可以按  接聽。

撥打通話記錄的電話號碼

用上下鍵選擇電話號碼後按 .

通話中功能

* 最多可以儲存 120 個電話號碼，已儲存在通訊錄的電話號碼將顯示儲存在通訊錄中的名稱。待機時按 ，就會顯示儲存在所有通話記錄上的電話號碼。

通話中功能表

通話中按  鍵可以使用通話中功能。用上下鍵或按數字鍵選擇。

免持擴音開啓/關閉

可以開啓或關閉擴音功能。

通話音量

可以在通話中調整音量大小。

發送本機號碼

通話中可以發送自己的電話號碼的功能。

靜音

可在通話中靜音，啓動這個功能後，對方聽不見您的聲音，但您可以聽到對方的聲音。

搜尋通訊錄

可以搜尋通訊錄以查看電話號碼資訊。

儲存號碼

可以新增通訊錄。

搜尋行程表

移動至行事曆，檢視行程表。

標準/長音 DTMF

使用於交換機的分機轉接服務，可以依交換機來設定 DTMF 音之長度。

文字輸入法

輸入文字

您可以使用手機鍵盤輸入文字和字母，數字。例如，在通訊錄中儲存姓名，編寫訊息和新增個人問候語。

本款手機提供以下文字輸入方法。

注意

某些欄位可能只允許使用一種文字輸入模式(如在通訊錄欄位僅支援輸入電話號碼)。

T9 模式

此模式允許以每個字母只需一次按鍵的方式輸入單字。鍵盤上的每個按鍵對應於多個單字。T9 模式自動將所按按鍵與內部字典進行比較，然後確定正確的單字，因此所需的按鍵次數比傳統的 ABC 模式少。有時這也稱為預測性文字。

ABC 模式

在此模式中，輸入字母，按標示為所需字母的按鍵一次、兩

次、三次或更多，直到顯示該字母。

123 模式(數字模式)

以每個數字一次按鍵的方式輸入數字。在文字輸入區域中更改為 123 模式，按 **#0** 鍵直到顯示 123 模式。

更改文字輸入模式

1. 當處於允許輸入字元的區域中時，在螢幕的右上角可以看到文字輸入模式指示。
2. 通過按 **#0** 更改文字輸入模式。T9 模式通過選項功能表更改輸入法設定。

使用 T9 模式

T9 預測性文字輸入模式允許您以最少的按鍵次數輸入單字。

當您按每個按鍵時，手機開始顯示它根據內建字典認為正確的字元。

1. 當處於 T9 預測性文字輸入模

式時，通過按  到  鍵開始輸入單字。每個字母按一次鍵。

- ▶ 在輸入字母時，單字不斷更改。請忽略螢幕上顯示的單字，直到整個單字輸入完畢。

- ▶ 如果在完成輸入之後單字仍不正確，按下方向鍵一次或多次以選擇其他單字。

例：按     輸入 Good。

2. 輸入整個單字之後再對輸入的內容進行編輯或刪除。
3. 要輸入空格，請按 。要刪除字母，按  鍵。長按此鍵可以清除所有輸入的內容。

筆劃模式

筆劃（ST）：在您依次輸入中文筆劃時，螢幕上將顯示相關的中文字元。

例如，要輸入“你”請依次按數字鍵 、、，之後您便可以看到顯示“你”。請按  鍵，然後再按相應的數字鍵選擇。

注音模式

- ▶ 注音輸入法（Bopomofo）：
依照注符號輸入您所需要的中文字。詳細的輸入法以及鍵盤對照表，請參考以下說明：

例如，要輸入“不好”，請依序按數字鍵 、，接著“ㄣ ㄨ”將出現在注音符號列上，然後選取“ㄣ ㄨ”。因為許多字元均具有相同的注音方式，所以您可從其中選取字元“不”（按選擇鍵然後再按 ），在選取首個字元後，接著會出現其他各種字元，您可選取所需之字元後按選擇鍵。

文字輸入法

使用 ABC 模式

使用  至  鍵輸入文字。

1. 按標示為所需字母的按鍵：

- ▶ 按一次輸入第一個字母
- ▶ 按兩次輸入第二個字母
- ▶ 依此類推

2. 插入空格，按  鍵一次。

按  鍵可插入各種符號或特殊符號。

使用 123（數字）模式

使用 123 模式，您可以在文字訊息中輸入數字(例如電話號碼)。

編輯訊息 [功能表 1-1]

1. 輸入訊息內容。
您可以輸入多達 70 個中文或 160 個英文字元的內容。
 2. 按下方向鍵，用左右鍵選擇是/否儲存，按下方向鍵，用左右鍵選擇訊息優先性：標準/緊急/特急，按選項再按輸入完畢以確認。
 3. 直接輸入收件者電話號碼或者輸入部分數字以後按  最近號碼，從最近傳送過的號碼中選擇。
- * 訊息級別跟訊息的傳送速度無關，只是在收件者螢幕上顯示訊息級別“緊急/特急”。
- 注意：標準訊息級別不顯示。
- * 注意：手機內預設的訊息符號及圖片僅限 LG CDMA 手機方能正常接收。

收件匣 [功能表 1-2]

收件匣的訊息儲存在手機裏最多可儲存 100 封，RUIM 卡的訊息儲存容量，視 RUIM 卡支援容量而定。

RUIM 卡訊息

[功能表 1-3]

RUIM 卡的訊息儲存在卡中，不同 RUIM 卡的儲存容量不同。

RUIM 卡中的訊息可以和收件匣中的訊息相互移動。

寄件備份 [功能表 1-4]

備份已傳送的訊息（儲存在手機中），需要有 RUIM 卡才能使用。

草稿匣 [功能表 1-5]

用來儲存未傳送或傳送失敗的訊息，最多可儲存 5 封訊息。

訊息

注意：

1. 訊息無法設定選擇儲存至手機收件匣或 RUIM 卡內，接收到的訊息會先儲存至手機收件匣。
2. 當手機訊息記憶容量已滿時，手機螢幕會提示：「收件匣已滿 !! 請刪除訊息後再繼續接收。」，此時手機並不會自動將訊息轉存至 RUIM 卡內，必須手動將手機收件匣內的訊息刪除或移動至 RUIM 卡，方可繼續接收與閱讀訊息。
3. 語音信箱功能需要網路支援，由於 CDMA 網路原因，需視當地網路系統商是否支援此功能，手機呈現方式將依服務商及軟體版本而不盡相同。
4. 語音信箱密碼和手機本身設定的密碼不一樣，因此如忘記語音信箱密碼，需諮詢網路服務商。

常用短語

[功能表 1-6]

編寫訊息時經常使用的句子，用戶可以自行編輯儲存。

刪除訊息

[功能表 1-7]

刪除收件匣/寄件備份/RUIM卡訊息。

訊息設定

[功能表 1-8]

按於設定訊息收信提示等的相關操作和語音訊息相關操作狀態（對於傳送報告或語音信箱操作，需視當地網路系統商是否支援此功能，手機呈現方式將依服務商及軟體版本而不盡相同）。

- 優先性：您可以設定所選訊息的優先次序。在接收畫面上顯示“緊急”或“特急”，“標準”不顯示。
- 訊息儲存：選擇“啓動”的話，已傳送的訊息會儲存在寄件備份中。

- 傳送報告：提示傳送成功或失敗的
回覆訊息。注意：需視接受端網路
系統商是否支援此功能。
- 訊息文字色彩：設定訊息文字的字
體顏色。
- 訊息顯示：設定僅提示收件/顯示全
部內容。
- 記憶體狀態：顯示手機收件匣與
RUIM 卡內已使用訊息容量。

通訊錄

新增

[功能表 2-1]

1. 用左右鍵選擇儲存位置（手機/RUIM卡），若選擇“手機”，按下方向鍵後輸入名稱。
2. 按下方向鍵設定群組，用左右鍵選擇群組。
* 只有儲存在手機中的號碼才能設定群組。未指定表示沒有選擇群組。
3. 按下方向鍵輸入手機/住宅/辦公室電話號碼。
4. 按下方向鍵輸入電子郵件位址後，按下方向鍵選擇鈴聲，按左右鍵或按  + 上下鍵選擇鈴聲類型。
5. 按下方向鍵選擇訊息提示音，按左右鍵或按  + 上下鍵選擇提示音類型。
6. 按下方向鍵輸入備忘錄。按下方向鍵選擇生日設定，用左右鍵選擇“無生日/國曆/農曆/閏月”。

7. 按下方向鍵輸入其他/傳真號碼，按下方向鍵選擇保密設定，用左右鍵選擇“解鎖/鎖定”，按左快捷儲存。

搜尋

[功能表 2-2]

在待機畫面上按  鍵後輸入所搜尋英文姓名的第一個字的首字母；或者在待機畫面輸入電話號碼的部分數字後，按  鍵也可以搜尋通訊錄。

按  選擇以下項目：

編輯

可以編輯已儲存在通訊錄內號碼。

編輯訊息

向所選擇的號碼傳送訊息的功能。

指定快速撥號

所選號碼儲存在手機上，並且尚未設定快速撥號時才會顯示此功能表。儲存在 RUIM 卡的

號碼不顯示此功能表，已設定快速撥號的號碼顯示“更改快速撥號”的功能表。

指定為XX:自動設定快速撥號號碼。

指定為〈XX〉:可用左右鍵設定或直接按數字鍵速撥設定快速撥號。

按名稱搜尋

輸入所查姓名中的任何一個字，按確認鍵確定。在搜尋結果中用上下鍵選擇要搜尋的號碼。

* 儲存兩個以上的電話號碼時，請用左右鍵選擇。

按號碼搜尋

輸入電話號碼的部分數字後，按選項鍵選擇搜尋通訊錄。在搜尋結果中用上下鍵選擇要搜尋的號碼。

按群組搜尋

用左右鍵選擇群組，用上下鍵選擇要搜尋的號碼。

僅 RUIM 卡/手機清單

- 僅 RUIM 卡：僅顯示儲存在 RUIM 卡上的電話號碼。
- 手機清單：僅顯示儲存在手機上電話號碼。

刪除

刪除選定的儲存號碼。

群組設定 [功能表 2-3]

修改手機設定的群組名稱，並可以對該群組成員的來電鈴聲和來訊息時的提示音類型進行設定。

群組成員 [功能表 2-4]

可以新增或刪除群組成員。

1. 用上下鍵選擇欲新增成員的群組，按確認鍵，按  新增。

只有儲存在手機上的號碼才

通訊錄

能作為成員被新增到群組。

2. 用上下鍵選擇要新增的成員，按確認鍵選擇，按  新增。
3. 若刪除群組成員，請按  選擇刪除/刪除全部。

快速撥號

[功能表 2-5]

電話號碼設定快速撥號鍵後，可以用速撥鍵快速撥打電話（可用2~99）。

- * 只有儲存在手機的電話號碼才能指定速撥鍵。
- * 如果快速撥號為 35，則先按  然後再長按  不放，就可以迅速連接。
- * RUIM 卡中儲存的號碼不能設為快速撥號。

複製

[功能表 2-6]

可以將 RUIM 卡中儲存的號碼和手機中儲存的號碼相互複製。

當儲存在手機的號碼為兩個以上時，則只將設定為代表號碼的電話複製至 RUIM 卡上。

1. 按上下鍵選擇複製方式，按確認鍵選擇。
2. 按上下鍵選擇要複製的電話號碼，按選項後選擇，按  選擇複製。
3. 按上下鍵可選擇清除來源
1.是2.否，按確認鍵確定。

記憶體狀態

[功能表 2-7]

可以確認手機和 RUIM 卡上可以儲存的電話號碼筆數和目前已存的號碼筆數，不同規格 RUIM 卡的儲存筆數不同。

刪除通訊錄

[功能表 2-8]

可刪除儲存在通訊錄上的號碼。

通話記錄

[功能表 3-1]

已撥電話

[功能表 3-1-1]

該功能顯示最近撥打的電話號碼清單。

已接來電

[功能表 3-1-2]

該功能顯示最近接聽的電話號碼清單。

未接來電

[功能表 3-1-3]

該功能顯示最近未能接聽的電話號碼清單。

通話中備忘錄

[功能表 3-1-4]

顯示在通話中儲存的電話號碼清單。

* 怎樣在通話中臨時儲存一個電話號碼？

通話中按  選擇備忘錄，輸入電話號碼後按儲存鍵儲存。

所有通話

[功能表 3-1-5]

顯示最近的所有通話目錄清單。包括已撥電話、已接來

電、未接來電和通話中備忘錄中儲存的所有電話號碼。

在待機畫面按 ，可以方便地確認所有通話清單。

刪除通話記錄

[功能表 3-1-6]

可以刪除已撥電話/已接來電/未接來電/通話中備忘錄/全部。

通話時間

[功能表 3-2]

* 顯示的通話時間跟實際收費的計費時間可能不同。

- 全部通話：顯示總共通話時間和次數（包括來電通話和撥出通話）。
- 已撥電話：查閱撥出電話的通話時間和次數。
- 傳送訊息：可以查閱累計傳送的訊息數量。

通話管理

來電轉接

[功能表 3-3]

可以在用戶無法應答來電的時候，將來電轉接到預先設定的號碼。

1. 用上下鍵選擇項目：

- 所有來電轉接：將所有來電轉接到指定的號碼。
- 忙線時轉接：當手機忙線時，將來電轉接到指定號碼。
- 無回應時轉接：當不接聽電話時，將來電轉接到指定號碼。
- 忙線時/無回應時轉接：手機忙線或不接聽電話時將來電轉接到指定的電話號碼。

* 上述所有選項可以設定轉接至不同號碼，1. 語音信箱，2. 轉接號碼，3 及 4 組號碼將視設定轉接號碼為何而出現於選單項目。

您可啟動來電轉接後，按下選項 2 “轉接號碼”，接著輸

入您所想轉接的號碼，按下確認，這時您再回到來電轉接的設定中，您會發現第三個欄位便顯示剛剛您輸入的號碼。

- 取消所有來電轉接：設定後，手機將取消所有來電轉接至指定號碼。

來電等待

[功能表 3-4]

啟動來電等待功能，通話中來電話時，手機會發出特殊的提示音提醒您，此時您可以暫時中斷當前的通話接聽來電。

若您正在跟 A 通話，從 B 來電時，手機會發出“嘟嘟”的聲音，同時手機上顯示 B 的電話號碼。此時，您可以按  和 B 通話，和 A 的通話會保留通話狀態，若要再和 A 通話按

。

拒接清單

[功能表 3-5]

請輸入密碼（原廠預設值“0000”）。

設定號碼

[功能表 3-5-1]

- * 在待機畫面按 ，在所有通話目錄清單中選擇號碼，然後按  + 上下鍵選擇來電拒接選項，也可以設定拒接號碼。
- * 最多可設定 3 個拒接號碼。如果已設定一個號碼為拒接狀態，則該號碼來電時，話機不會響鈴或震動來提醒您，但在來電畫面會顯示來電號碼並出現“拒接電話”後，對方掛斷後，待機畫面出現“未接來電”的提示訊息。

怎樣解除設定的拒接來電號碼？

功能表 3-5，需要輸入密碼，選擇“設定號碼”，用上下鍵選擇要解除的拒接來電號碼，清除該號碼，按選項後選擇儲存。

設定群組

[功能表 3-5-2]

用上下鍵選擇群組，按選項後選擇群組後，再按選項以選擇儲存。

怎樣解除設定的拒接群組？

功能表 3-5，需要輸入密碼，選擇“設定群組”，用上下鍵選擇要解除的拒接群組，按選項後選擇取消標記，再按選項以選擇儲存。

通話設定

[功能表 3-6]

接聽模式

[功能表 3-6-1]

- 按任意鍵接聽：來電時除按結束鍵外的任何鍵都可以接聽來電。
- 按發送鍵接聽：來電時按  才能接通電話。

自動提示語音

[功能表 3-6-2]

根據周邊環境的安靜或嘈雜狀況自動調節聲音大小。

通話管理

連接提示音 [功能表 3-6-3]

在電話接通或掛斷時發出提示音以提醒用戶（使用設定被設定為“標準設定”或“戶外設定”時）。

服務提示音 [功能表 3-6-4]

服務區域變化時發出通知，即在移動到可通話區域或無法通話區域時發出提示音。

1 分鐘提示音 [功能表 3-6-5]

每次通話將要滿 1 分鐘時發出提示音（剩餘 10 秒）。

國際電話首碼 [功能表 3-6-6]

設定撥出國際電話時，國際電話前置碼之設定。

預設圖片 [功能表 4-1]

購買手機時，手機本身所內建的圖片檔，用戶可以檢視這些圖片檔並可以將其設定為待機畫面。

用上下鍵選擇圖片，按確認鍵檢視，按  選擇項目，按確認鍵選擇。

預設鈴聲 [功能表 4-2]

購買手機時，手機本身所內建的鈴聲檔，用戶可以檢視這些鈴聲檔並可以將其設定為來電鈴聲/提示鈴聲/鬧鐘鈴聲。

用上下鍵選擇鈴聲，按播放鍵，再按  選擇項目：

- 來電鈴聲/提示鈴聲/鬧鐘鈴聲
按確認鍵選擇。

亞太加值服務

[功能表 5-1]

您可以通過本手機使用亞太 RUIM 卡上的各項加值服務。

鈴聲

鈴聲類型 [功能表 6-1]

1. 設定來電話時的手機鈴聲類型。按 ，用上下鍵選擇所需的項目，
 - 來電鈴聲 / 提示鈴聲 / 鬧鐘鈴聲
2. 按確認鍵選擇。

- 訊息提示類型：設定來訊息時的手機提示類型。您可以選擇僅響鈴/僅震動/響鈴與震動/靜音。
- 訊息提示週期：設定來訊息時手機的提示週期。您可以設定關閉/一次/每 2 分鐘一次。

按上下鍵選擇所需的效果音，按選擇鍵以確認。

音效 [功能表 6-2]

可以選擇設定各種效果音。

1. 按左右鍵選擇所需的項目，
 - 訊息提示音
2. 按上下鍵選擇所需的效果音，按選擇鍵以確認。

音量設定 [功能表 6-4]

設定鈴聲及各種效果音的音量大小。

用上下鍵選擇項目，按選擇鍵以確認，用左右鍵設定音量的大小。

提示類型 [功能表 6-3]

- 來電提示類型：設定來電時的手機提示類型。

您可以設定僅響鈴/僅震動/靜音/響鈴與震動/先響鈴後震動/先震動後響鈴/鈴聲漸大。

行程表

[功能表 7-1]

您可以將重要行程登記在行程表中，這樣到了登記的日期和時間就會向您發出提示。

待辦事項

[功能表 7-2]

可以記錄您計畫中的工作等，並在預定時間向您發出提示。

紀念日

[功能表 7-3]

登記紀念日，到了登記日期會提示的功能。

1. 用導覽鍵選擇日期，按確認鍵選擇，按選項在選新增，用左右鍵選擇國曆/農曆/閏月。按下方向鍵選擇日期，用左右鍵選擇月/日，按數字鍵輸入。
2. 按下方向鍵後輸入內容。
3. 按下方向鍵選擇提示，用左右鍵選擇無/前天/當天。按下方向鍵設定時間，左右鍵選擇時/分，按數字鍵輸入，按選項鍵選擇上午/下午。

4. 按下方向鍵選擇鈴聲，用左右鍵。

5. 按下方向鍵選擇假日，用左右鍵選擇無/設定，按儲存鍵儲存。

備忘錄

[功能表 7-4]

可以記錄並儲存備忘錄資訊（最多可儲存 40 個項目）。

1. 按選項再選擇新增，輸入內容後按選項後選擇儲存。
2. 用上下鍵在備忘錄清單中選擇要查看的項目，按選項後選擇檢視，用左右鍵可以連續查看其他儲存的備忘錄。

工具

遊戲

[功能表 8-1]

按選項後選擇鍵進入遊戲功能表。

* 遊戲過程中，按右快捷可暫停遊戲，並有下列選項：
Save(儲存)、Restart(重新設定遊戲)、New Game(新遊戲)、Exit(結束遊戲)。按下結束鍵則退出遊戲。

提示

[功能表 8-2]

1. 用左右鍵選擇項目:鬧鐘關閉 / 10 分鐘後 / 30 分鐘後 / 1 小時後 / 設定時間 / 每天。
2. 按下方向鍵輸入設定時間，用左右鍵選擇上午/下午，按下方向鍵，用左右鍵選擇時/分，按數字鍵輸入。
3. 用下方向鍵選擇鈴聲，用左右鍵選擇鈴聲，按選項鍵儲存。

設定提示後在待機畫面出現，到指定時間後發出提示，螢幕

上顯示“提示鬧鐘!”。按確認鍵確定，或過 1 分鐘後提示音自動停止。

鬧鐘

[功能表 8-3]

您可以設定手機鬧鐘，使其在指定時間提醒您。本款手機不支援關機鬧鐘。

按如下步驟設定：

1. 用左右鍵選擇設定（鬧鐘關閉/一次/週一~週五/週一~週六/每天）。
2. 按下方向鍵輸入時間，用左右鍵選擇上午/下午，按下方向鍵，用左右鍵選擇時/分。
3. 用下方向鍵選擇鈴聲用左右鍵選擇鈴聲，按確認鍵。

* 設定鬧鐘後請注意不要將手機設定為靜音設定，否則您將聽不到提示音。若手機處於震動設定，則到了指定時間會發出震動提示。

計算機 [功能表 8-4]

可進行加、減、乘、除等簡單運算和多種函數運算。

輸入數字+輸入運算符號+輸入數字+函數選擇 "=" 鍵。

得出結果後，您還可以輸入運算符號和數字，進行連續運算。運算結果只能精確到小數點後第二位。

此計算機精確度有限，請僅用於簡單計算。

時區設置 [功能表 8-5]

可以查看世界上主要城市的時間及所在位置。

設定

顯示

[功能表 9-1]

螢幕

[功能表 9-1-1]

1. 按上下鍵選擇選項：
- 待機畫面
2. 用上下鍵選擇待機畫面，接著按左快捷鍵，再按確認鍵選擇。

時鐘

[功能表 9-1-2]

設定內螢幕待機畫面的時鐘類型。

問候語

[功能表 9-1-3]

可以自行編輯儲存主螢幕待機畫面的顯示文字。

撥號字體

[功能表 9-1-4]

可以設定撥號時數字的大小、顏色和字體。

背景燈

[功能表 9-1-5]

可以設定螢幕顯示和鍵盤的照明。

* 如果設定為手動，可自行選擇背景燈點亮的時間。

對比度

[功能表 9-1-6]

用左右鍵調節，按確認鍵儲存。

時間格式

[功能表 9-1-7]

您可以選擇 12 小時或 24 小時。

安全設定

[功能表 9-2]

請輸入密碼（原廠預設值：0000）。

要求 PIN 碼

[功能表 9-2-1]

通過啟動此功能可以防止 RUIIM 卡被盜用。啟動 PIN 碼後，每次開機時手機會提示您

輸入 PIN 碼，只有輸入正確的 PIN 碼才能使用 RUIM 卡。

（PIN 碼請諮詢當地的網路營運商）。RUIM 卡的 PIN 碼預設值為 1234，請更改為個人使用密碼，並妥善保存。

* 如果您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，卡將會被鎖死，您必須到 RUIM 卡服務供應商聯繫取得 PUK 碼解鎖。

變更 PIN 碼 [功能表 9-2-2]

您可以更改 RUIM 卡的 PIN 碼。

* 必須先啟動要求 PIN 碼功能。

鎖定手機 [功能表 9-2-3]

啟動後，手機將被鎖定，在待機畫面下，您需要先按解除，然後再輸入密碼（原廠預設值：0000）後才能使用手機。

鎖定撥打電話 [功能表 9-2-4]

可以防止他人隨意使用您的手機撥打電話。開啓此功能後，撥打電話時手機會提示您輸入密碼。

鎖定通訊錄 [功能表 9-2-5]

可以防止他人隨意查看儲存在通訊錄上的號碼資訊。

鎖定訊息 [功能表 9-2-6]

可以防止他人隨意使用訊息功能。若啟動此功能，使用“訊息”功能表時需要輸入正確的密碼。

鎖定通話記錄 [功能表 9-2-7]

可以防止他人查看通話記錄。

緊急號碼 [功能表 9-2-8]

設定緊急號碼後，即使在鎖定手機的情況下您也可以撥打緊急號碼。最多可設定 2 個緊急號碼。

設定

請注意當無網路訊號時，無法撥打緊急電話。

更改密碼 [功能表 9-2-9]

更改手機密碼的功能（原廠預設值：0000）。為了防止忘記密碼，建議您另行記錄密碼。

密碼提示 [功能表 9-2-0]

您可以設定密碼提示語，以便在忘記密碼時提示您。

網路設定 [功能表 9-3]

可以為網路設定僅用註冊網路/自動。

- * 預設值為自動。
- * 選擇所需設定後，手機會重新關機/開機以啟動設定。
- * 若用戶出國不想使用漫遊網路，可以設定為僅用註冊網路，但將無法接收或撥打電話。

自動按鍵鎖 [功能表 9-4]

可以設定手機按鍵鎖。

- * 當自動按鍵鎖鎖定時，僅能撥打 110 / 112 / 119 緊急電話。

Language [功能表 9-5]

可以在中/英文中選擇手機的語言（購買時預設設定為中文）。

輸入法 [功能表 9-6]

設定編輯文字時的預設文字輸入法（購買時預設為注音）。

我的手機號碼

[功能表 9-7]

可編輯儲存本機號碼、通訊錄以及電子郵件資訊。

飛航模式 [功能表 9-8]

您可以選擇飛航模式。

若將手機設定為飛航模式時，
將無法撥打電話、傳送訊息、
緊急電話及部分功能。

手機資訊 [功能表 9-9]


可以查看手機的版本、日期和
時間資訊。

注意：

本手機無「恢復原廠設定」的
功能。

簡易故障排除

現象描述	參考內容
螢幕上的“✕”標示不顯示	確認是否在可通話區域內。如果在可通話區域內還顯示“✕”標誌，則請關機後重新開機，等2分鐘左右。如果還是一樣，請到訊號涵蓋範圍良好的地方重試。
在特定地區電話聲音間斷或中斷	地區訊號不穩定時，也有可能在通話中出現聲音間斷或中斷的現象。請到其他地方重試。
撥打或接聽電話不良，通話中斷	訊號不穩定或微弱，或者行動通信網路繁忙的時候，可能會出現行動通信系統繁忙導致的通話中斷或音質較差等現象。過一會兒再使用或者到其他地方重試。
在特定地區跟特定電話機通話時聽到迴音	這種現象被稱成爲“迴音現象”，這是因爲自己或對方的電話音量過高，也有可能跟對方的有線用戶交換機（半自動交換機）的性能有關。
螢幕不亮	請拆下電池後重新插上，再次開機。如果還是一樣，則充電後再使用。
電池電量充足，手機卻無法開機	請拆下電池後重新裝上，再次開機。如果還是無法開機，請把電池接觸點擦拭乾淨，裝上電池後重新開機。
手機發熱	通話、充電中、玩遊戲的時間太長時，都有可能導致手機發熱。

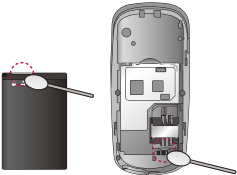現象描述	參考內容
沒有鈴聲，只有提示燈或者螢幕（LCD）不停閃爍	將“靜音設定”改為“標準設定”。
顯示輸入密碼的畫面	螢幕上出現輸入密碼的畫面，是因為設定了鎖定功能，這種情況下，只要輸入密碼，就可以使用功能表或功能（原廠設定預設密碼：0000）。
電池的使用時間和手冊不同時	電池屬於損耗品，待機時間會逐漸減少。待機時間比新電池的待機時間減少一半以上時，請購買新電池。充完電的電池放置在低溫或高溫的環境下，或者緊急放電時，會縮短待機時間，請謹慎使用。
清潔手機或充電器上的髒汙時，請不要使用化學品或清潔劑，可以使用橡皮或軟布輕輕擦拭	應清潔的部位： 

規格

外觀 (mm) 標準 101 X 46 X 14.2 mm

重量 標準 74.5 g

發送輸出 0.32W±50%

工作溫度 -20°C ~ 50°C

相對濕度 5% ~ 95%

注意事項：

- * 售後服務，請至本公司授權服務公司。
- * 遺失手機或手機被盜用時，請立即與亞太電信聯繫並辦理換卡，以免權益受損。
- * 使用非原廠充電器、免持配件、電池等，有可能降低機器性能，引發故障甚至導致人體傷害，請用戶使用原廠產品。
- * 亞太電信為 cdma 電信服務商，使用手機符合 cdma 2000 1x 800MHz 標準。

* 非常感謝您使用 LG 的手機。

* 本公司保留因對產品的功能和外型與軟體版本進行修改而不通知用戶的權利。

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.

(10) Products used or obtained in a rental program.

(11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS :

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.

