

iriver

T8

COLORIZE WITH T8
MP3 PLAYER + USB MEMORY



Contents...

Chapter 01 准备使用

- 4 组件
- 5 识别控制按钮
- 6 LCD显示屏
- 7 安装软件

Chapter 02 基本操作

- 9 打开/关闭电源和菜单选择
- 10 使用锁定和重置功能
- 11 连接产品

Chapter 03 产品使用

- 15 MUSIC
- 17 FM RADIO
- 19 RECORDING
- 21 BROWSER

Chapter 04 设置T8

- 23 SETTINGS

Chapter 05 其他信息

- 26 使用iriver plus4
- 29 版权/认证/商标/有限责任
- 30 安全说明
- 33 故障排除

Iriver T8

11/16/18

Chapter 01 准备使用

4 组件

5 识别控制按钮


6 LCD显示屏

7 安装软件

安装iriver plus4

组件

组件如有变更，恕不另行通知。组件可能与所示图片存在差异



T8




耳机




快速入门指南和保修卡

识别控制按钮

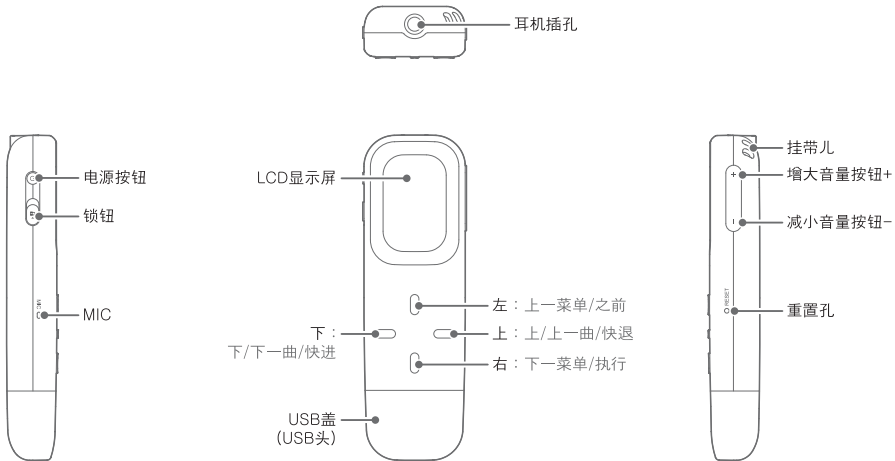


LCD 画面

音乐模式

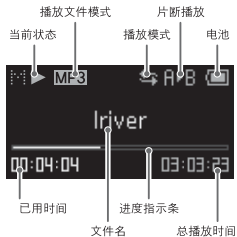

FM收音模式

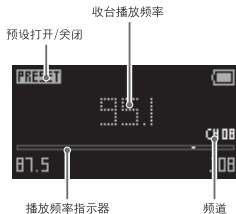

录音模式



安装软件

iriver plus 4为集成软件应用程序，能有效管理各种多媒体文件。

iriver plus 4 使您可以随心所欲地将音乐视频和图片文件从PC传输至播放器。

安装Iriver plus 4

1. 单击「iriver plus4」下载iplus4_installer.exe
文件会显示设置画面。
2. 单击“iriver plus 4”并按照屏幕说明完成安装进程。

■ 软件应用程序的最低要求

- Windows® 2000/XP
 - Intel Pentium III 233Mhz以上
 - 64MB内存以上
 - 30MB以上硬盘空间
 - 支持 16位扬声器和声卡
 - SVGA或高分辨率显示器《最小1024x768分辨率》
- Windows® Vista (Windows Vista 只支持32位版本)
 - Intel Pentium III 800Mhz以上
 - 512MB内存以上
 - 20MB以上硬盘空间
 - 支持 16位扬声器和声卡
 - SVGA或高分辨率显示器《最小1024x768分辨率》
- Windows® 7 (Windows 7只支持32位版本)
 - 1Ghz以上的32位处理器
 - 1GB内存以上
 - 16GB以上硬盘空间
 - SVGA 或高分辨率显示器 (1024*768分辨率或更高)

■ iriver plus 4的详细信息，请参阅第26-28页。

Chapter 02 基本操作

9 打开/关闭电源和菜单选择

打开/关闭本产品

菜单选择

10 使用锁定和重置

使用锁定

使用重置

11 连接产品

连接耳机

产品充电

连接到PC

从PC断开


将文件/文件夹复制到产品

从产品中删除文件/文件夹

打开/关闭电源及模式选择


电源开/关

1. 按住本产品上的[⏻]按钮会开机
2. 在开机状态下按住[⏻]按钮会关机

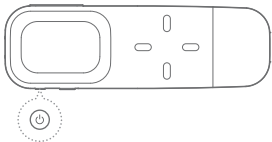

选择模式

1. 在其他模式下播放时，按住[左]按钮会显示主画面。
2. 按[上/下]按钮选择模式后按[右]按钮会执行选择模式。
使用产品时按[左]按钮会显示主画面




- 本产品具有自动节电功能，可以节省电池电量。
根据节电模式设置，指定时间内无操作后本产品将自动关机。
设置此模式的详情，请参考settings>省电>自动关机。

使用锁定和重置功能

使用锁定


1. 将“锁钮”按箭头方向滑动以锁定产品

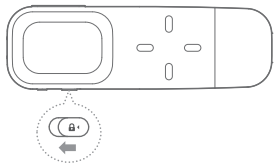

2. 反方向滑动“锁钮”可解本产品对任何操作都无作用的功能

使用重置


1. 如果播放器停止工作，执行重置功能不会删除SET内存中的日期/时间设置和数据

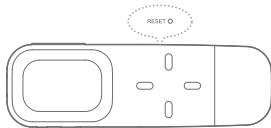

连接产品


连接耳机

1. 将耳机连接到耳机插孔



产品充电

1. 开启PC
2. 拔下USB盖将USB插头连接到PC
3. 内置电池将自动充电




- 检查设备是否已连接到高功率USB 2.0端口。
一些外围设备上（例如某些键盘和USB集线器）内置的低功率USB端口没有集成电源，可能无法提供充电所需的充足电源。
- 当PC切换到待机模式时，将无法对产品进行充电
- 请只在温室下对产品充电
在极热或极冷的环境，可能无法对产品充电
- 充电时间约需要2.5小时（完全放电）
- 充电电池的可用时间会在一段时间后逐渐缩短
- 充电时使用产品导致充电时间延长

连接产品

将T8连接到PC


1. 打开SET和PC
2. USB盖拔出后将连接PC



- 在将本产品连接到PC之前，建议停止所有操作以获取最佳性能。
- 检查产品是否已连接到高功率USB端口某些没有集成电源的键盘或USB集线器可能不支持正确的连接

将T8从PC断开

1. 单击任务栏上的图标，使用“安全移除硬件”菜单断开产品。



2. 单击“停止”按钮确认断开连接



- 任务栏上的图表在某些操作系统中可能被隐藏起来。单击“显示隐藏图表”可以显示被隐藏的图表
- 使用应用程序windows explorer 或windows media player时可能执行不了“安全移除硬件”请把应用序全部关闭后执行“安全移除硬件”。
- 如果无法正常执行“安全移除硬件”请在数分钟后重试，不遵守上述流程断开本产品的连接，则本产品的数据可能会遭到破坏。

连接产品

将文件/文件夹复制到产品

1. 选择PC中的文件/文件夹后, 将其拖放到(Drag&Drop)显示为产品的驱动器中。



从产品中删除文件/文件夹

1. 选择文件/文件夹后, 使用鼠标右键单击并选择“删除”
2. 确认要删除的文件/文件夹,单击"是"删除文件/文件夹。



- 务必正确连接产品和PC
- 传输数据时, 切勿断开连接或关闭电源, 以免数据受到损坏。
- 因使用者电脑及系统的关系会导致传输速度慢。
- 产品的硬盘空间预备以下文件对比数量。如果空间不够会导致开不了电源。
100个; 5MB/ 500个; 7MB/ 1000个; 9MB/2000个; 14MB/3000;25MB
- 产品里有太多文件会延长开机时间
- 建议使用iriver plus 4 保存媒体文件

Chapter 03 产品使用

15 MUSIC

- 选择曲目
- 播放音乐
- 其他功能

17 FM RADIO

- 收听FM收音机
- 搜索FM广播电台
- 其他功能

19 RECORDING

- 录音
- 其他功能

21 BROWSER

- 浏览设备
- 删除文件

MUSIC

选择曲目

1. 在主模式选择[MUSIC]会显示曲目目录。
2. 在目录里按[上/下/左/右]按钮选择曲目后，按[右]键播放歌曲
左：进入上目录/文件夹
右：识别控制按钮文件，选择文件时会播放
上/下：进入目录

- 在[目录]里能个别搜索音乐文件。
- [MUSIC]模式只显示文件里的MUSIC文件，别的文件请在[browser]模式里播放。
- 支持的文件格式：MP3(8-320kbps),WMA(32kbps以上),APE,FLAC,ASF,OGG
- APE,FLAC版本播放时EQ无动作
- OGG, FLAC版本播放时Scan speed,Study mode无动作
- 可以使用iriver plus 4 管理播放目录

播放音乐

- 音量设置：播放时按[+ / -]按钮调音量
- 暂停/再播放：播放时按[右]按钮会暂停/再播放
- 快退/快进：播放时按一会[上/下]按钮会快退/快进
- 上一曲/下一曲播放：播放时按[上/下]按钮会播放上一曲/下一曲

MUSIC

其他功能

1. 在播放文件或处于待机画面时，按住[右]按钮可以显示其他功能。
2. 按[上/下]按钮选择其他功能，然后按[右]按钮显示设置窗口。
左：移至上一个目录
3. 按[上/下]按钮设置功能，然后按[右]按钮保存/启动该功能。

● 片断播放：反复播放AB片断。

- 选择「片断播放」，然后按右按钮选择A点并显示播放画面，再次按右按钮选择B点。会反复播放A-B片断。
- 反复播放时按「右」按钮停止片断播放。
- 选择“重复次数”和“重复间隔”以自定义重复播放。

● 播放模式：设置播放模式

● 选择EQ：设置播放EQ

● 声音设置：确定声音设置

- 自定义EQ：可以设置自己的自定义EQ。
- SRS WOW HD:设置3D音效级别
(WOW HD™是一个重低音音效，效果清晰，以三维立体声来提高音频的质量，给娱乐音频体验带活力，提高音质.)
 - SRS:自定义3D音效功能
 - TruBass：自定义重低音级别
 - Focus:设置声音的清晰度
 - WOW：根据耳机型号设置适当的增强效果
 - Difinition:将降低的音质恢复为初始水平
- 声音渐进：开始播放时逐渐增加音量

● 重复次数：设置片断重播的次数

● 重复间隔：设置片断重播的间隔

● 扫描速度：设置音乐扫描速度

● 字幕显示：显示/隐藏字幕

● 等级：设置所选歌曲的等级

● 添加书签：播放中的曲目位置添加到书签

● 学习模式：设置播放时按上/下按钮的移动时间 (设置为off时会解除学习模式)

● 文件信息：显示选定文件的信息

FM RADIO

收听FM收音机

1. 按[FM RADIO]按钮实现主模式画面
2. 按[上/下]按钮选择播放台

搜索FM广播

- 音量设置：试听时按[+/-]按钮设置音量
- Preset设置/解除：试听时按[右]按钮设置
- 上一个/下一个设置频率：Preset解除后按[上/下]按钮移至频率
- 上一个/下一个收台频率设置：Preset解除后，按住[上/下]按钮移至可收台频率
- 上一个/下一个电台设置：Preset解除后按[上/下]按钮移至保存的电台。

- 购买后第一次操作[FM RADIO]时自动搜台并保存。
- 试听时耳机有天线功能所以必须要连接耳机。
(使用提供的耳机，用别的耳机会导致降低收信率)

FM RADIO

FM RADIO其他功能

1. 收听FM RADIO时按[右]按钮可显示其他目录
2. 按[上/下]按钮选择其他功能，然后按[右]按钮显示设置窗口。
左：移至上一个目录
3. 按[上/下]按钮设置功能，然后按[右]按钮保存/启用该功能。

- FM录音质量：设置广播节目的录音质量
- 保存频道/删除频道：将当前频率保存到频道，如果该频率已经储存，则现有频道将被删除。
- 自动预设：自动扫描并将频率储存到频道（最多可储存20个频道）
- 预设列表：显示保存的频道列表
- 收音区域：基于本地标准设置频率范围。
 - 韩国/美国87.5-108.0MHz
 - 日本：76.0-108.0MHz
 - 欧洲：87.50-108.00MHz

-
- 录音：录音试听中的广播
选择[录音]会显示准备录音，按[右]按钮开始录音在按一次灰暂停录音，在录音时按[左]按钮会停止录音，然后进入收台模式。
 - FM录音目录:显示FM录音目录
按上/下按钮选择文件后，按右按钮播放选择文件

- FM RADIO录音时不可调音量
- 硬盘空间不够或电源不足时录音会自动停止
- 录音文件按以下格式保存
TUNERXXX.WMA (XXX:储存顺序)

RECORDING

录音

1. 主菜单里选择[RECORDING]会显示录音画面。
2. 按[右]按钮开始录音，再按一次会暂停。
3. 按[左]按钮停止录音，显示是否保存录音文件。
4. 按[上/下]按钮选择[是]，然后按[右]按钮保存录音文件。

- 录音时不可调音量
- 硬盘空间不够或电源不足时录音会自动停止
- 录音文件按以下格式保存
VOICEXXX.WMA (XXXX: 储存顺序)

RECORDING

录音其他功能

1. 录音画面里按住[右]按钮会显示其他功能目录。
 2. 按[上/下]按钮选择想要的附加功能后，按[右]按钮会显示附加功能窗口。
左：移至上一个目录
 3. 按[上/下]按钮设置功能后，按[右]按钮附加功能会保存/启动。
- 录音目录：显示录音目录。
按上/下按钮选择文件后，按右按钮播放选择文件。
 - 录音品质：设置录音品质。

BROWSER

您可以手动检查并播放保存在iriver T8中的各种媒体文件。

浏览设备

1. 主画面里选择[BROWSER]显示文件目录
2. 目录里按[上/下/左/右]按钮选择文件后，按[右]按钮播放文件。
左：移至上一级菜单
右：移至下一级菜单/播放所选文件
上/下：目录内移至

删除文件

1. 在目录画面删除文件后，按住[右]按钮会显示确认删除文件窗口。
按[上/下]按钮选择[是]，然后按[右]按钮删除选择文件。

Chapter 04 设定

23 SETTINGS

选择设置

设置

显示设置

省电模式

高级选项

语言选择

设定

使用者可直接设置产品的环境。设置菜单根据版本号会有不同。

设定

1. 在主菜单里选择[SETTINGS]会显示设定目录。
2. 按[上/下]按钮选需要的附加功能后按[右]按钮会显示附加功能窗口。
左：移至上一级目录。
3. 按[上/下]按钮设置功能后按[右]按钮附加功能保存/启动。

设定

显示设置

- 背光时间
设定背光开启的时间
- 屏幕亮度
设定LCD显示亮度

省电模式

- 自动关机
在指定时间过后无任何操作，则自动关机
- 预约睡眠
在指定时间过后自动关机。

高级设定

- 格式化设备
显示产品系统信息
- 系统信息
删除产品中的所有文件
- 重置所有设定
将产品重设为原厂设定

语言选择

- 语言选择
选择惯用语言

Chapter 05 其他信息

26 使用iriver plus4

在媒体库中添加媒体

压缩CD中的歌曲

将媒体传输到产品

– 使用iriver plus4

– 使用Windows Explorer

初始化磁盘

升级固件

29 版权/认证/商标/有限责任

30 安全说明

产品安全

其他信息

33 故障排除

请检查

使用iriver plus4

在媒体库添加媒体

1. 首次运行iriver plus4时，将启动Add Media Wizard.
2. 遵循PC上的屏幕说明，将音乐和图片等多媒体文件添加至媒体库。

压缩CD中的歌曲

1. 在CD驱动器中插入音频CD，并运行iriver plus4.
2. 在iriver plus4中选择“音乐》CD驱动器”多选框，并单击底部的“CD压缩”
3. 歌曲压缩后，选择“所有音乐”选项，查看压缩过的歌曲是否添加到了媒体库中。

使用iriver plus4

将媒体传输到产品

- 使用iriver plus4

1. 将本产品与PC的USB插孔连接，并运行iriver plus 4.
2. 选择文件旁的选框进行传输，并单击[下]。
选择的文件开始传输，其进程状态会显示在底部左侧的“状态”窗口中。
3. 现在可以在媒体库中找到以选的曲目。

- 使用Windows Explorer

1. 将本产品与PC的USB插孔连接
2. 将音乐文件复制到“T8音乐”文件夹。

使用iriver plus4

初始化磁盘

1. 将本产品PC与USB插孔连接，并运行 iriver plus 4.
2. 选择{Device-磁盘初始化}，弹出是否启动的窗口单击开始。
3. 完成初始化会显示完成窗口，与PC解除连接。

- 删除产品内的所有文件后有可能不能恢复原文件
- 完成下载后，断开产品连接开始固件备份好以后请初始化。

升级固件

1. 将本产品连接至已启动互联网的PC的USB插孔，并运行iriver plus 4
2. 选择（Device-固件升级），并根据屏幕上的说明完成升级步

- 磁盘初始化使用会初始化内存卡。
- 电源不足时不能固件升级
- 固件升级下载时不要与PC断开升级。
- 如最新版本的固件，会出现最新版本的信息
- 连接PC时最新固件升级会自动显示信息

版权/认证/商标/有限责任

版权

iriver Limited拥有所有与此手册相关的专利，商标著者和知识产权权力。未经iriver Limited授权许可，不得复制或翻印此手册中的任何部分。依据FCC规范的第15部分，非法使用本手册中的任何部分可能会受到刑事处罚。拥有知识产权的软件，音频和视频受到的相关的版权法和8数字设备之限制要求国际法保护。复制或分发使用本产品创建的内容，用户需自行承担 responsibility。次文档的范列中出现的公司，组织，产品，个人及事件信息为非真实信息。本手册中包含的这些信息并非暗示iriver与其他各方之间有任何关联。用户有责任遵循版权和知识产权相关法律。

1999-2010iriver Limited版权所有。

认证

KCC / FCC / CE / CCC

商标

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Media Player是 Microsoft corp. 的登陆商标



是SRS Labs,Inc.的商标

WOW HD 技术由SRS Labs,Inc.提供许可。

有限责任

由于误用或对播放机进行非正当操作而导致的意外损坏（包括人身伤害或其他损坏），制造商，进口商和经销商对此概不负责。此说明手册上的信息仅针对当前播放机规格。制造商iriver Limited今后可能对产品添加新功能，并可能使用新的技术。所有标准可能随时变更，恕不另行通知。

安全说明

产品安全

- 请勿将硬币或发夹等物品塞入本产品中。
否则可能会造成故障
- 请勿在本产品上放置重物。
否则可能会造成损坏和故障
- 请勿让雨水(水)，饮料，化学品化妆品浸渍播放器。
(如果播放器因浸渍而受损，无论产品是否在保修期内，均不在保修范围之列)否则可能会造成损坏和故障。
否则可能会造成损坏和故障。
- 避免将播放器放在潮湿，多尘，多烟的恶劣环境中
否则可能造成故障。
- 未经允许切勿擅自拆卸，修理或改装播放器
否则可能会造成损坏和故障。
- 避免阳光直射及高温和低温的环境 ($-5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$)。
否则可能会造成故障。
- 请勿将产品靠近磁性物质，如磁铁，电视，显示器和扩音器。
否则可能会造成故障
- 请勿用化学制品或清洁剂清洗播放器
否则可能会造成故障
- 请勿使本设备跌落或受到撞击
否则可能会造成损坏和故障。

安全说明

产品安全

- 请忽同时按下两个以上按钮。
否则可能会造成损坏和故障
- 在数据传输过程中切勿将产品与PC断开
否则可能会造成故障
- 尽量将产品与PC后部的USB端口连接
不适合的USB端口可能会导致一些个人组装PC出现故障
- 除耳机外，请忽在耳机插孔连接其他设备或物体。
否则可能会造成损坏和故障。

安全说明

其他说明

- 请忽在骑车，驾驶或操纵任何机动车辆时使用耳塞/耳机。
这是非常危险的，在某些地区甚至是违法的。
- 请忽在移动时（包括开车，行走或爬山）
否则可能会造成伤害。
- 不要长时间高音量地用耳机/耳塞听音乐使用产品。
否则可能会造成伤害。
- 请在安全的位置使用本产品，以免发生事故
否则可能会造成伤害
- 如果您在移动中使用本产品，请始终注意不要被周围的物体绊倒。
否则可能会造成伤害。
- 建议不要在发生雷电时候使用本产品。
否则可能会造成伤害
- 如出现耳鸣，请把低音量或停止使用播放器
否则可能会造成伤害
- 请忽高音量使用耳机/耳塞
否则可能会造成伤害
- 理好耳塞/耳机线，以免其被邻近物体卡住
否则可能会造成伤害
- 请忽戴着耳塞/耳机入睡请忽长时间的使用耳塞/耳机
否则可能会造成伤害。

故障排除

请检查

- 不能充电
 - 检查电池电量是否用尽
给电池充电，然后再次检查。
 - 使用尖细的物体插入重置孔，将播放器复位。
 - 确认产品磁盘剩余空间，如不够空间会导致开不了机。最低磁盘空间如下
100个：5MB/500个：7MB/1000个：9MB
/2000个：14MB/3000个：25MB
- 连接电源后不能充电
 - 查看产品与PC的连接是否牢固
- USB无法正常连接产品
 - 查看产品与PC的连接是否牢固
- 格式化后存储空间有所改变
 - 操作系统不同，存储空间也会有所不同
- 接收广播时噪音严重，收台信号不好
 - 检查是否已连接耳机（在进行无线电接受时，耳机线将用作天线）
 - 调整播放器和耳机的位置
 - 为避免可能的干扰，请关闭附近的所有的电子设备。
- LCD显示器经常关闭
 - 为节约电源，LCD将在指定时间后关闭。在“SETTINGS>显示>背光”中设置时间

故障排除

请检查

- LCD画面显示不正常
 - 检查画面上是否有异物物质。
- 不出声音或有噪音。
 - 请查看音量是否设置在‘0’。
 - 检查耳机是否插好或插孔里有异物物质
 - 检查播放文件是否异常。
- 无反应
 - 请查看是否打上了锁定
 - 使用尖细的物体插入重置孔，将播放器复位。
- 开机时间
 - 查看产品里是否有太多文件。因文件多会延长开机时间

产品内有害物质信息(T8)

零件项目	有毒有害物质或元素					
	铅 (PB)	汞 (HG)	镉 (CD)	六价铬 (CR6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LCD显示	O	O	O	O	O	O
电子部品	X	O	O	O	O	O
包装类	O	O	O	O	O	O
结构部品	O	O	O	O	O	O
辅料	O	O	O	O	O	O

O: 部品中有毒有害物质含量在<含量标准>的标准值内

X: 部品中有毒有害物质含量超出<含量标准>的标准值



上述所标识的 X 零部件是在科学性/技术性不可实行,以下两项适用于EU ROHS,预计以后逐渐执行技术性代替品。

*锡: EU ROHS有关的第4组(1)的条件开始免除的对4大金属物质的例外项目

1.重量基准最大0.35%含有铅的铁,0.4%含有铅的铝,4%含有铅的铜合金,以合金因素的铅。

2.在高温熔化的焊锡上所含有的铅(即,含有85%以上铅含有的锡)服务器,储存装置,排列系统所含有的铅(2010年为止免除)

*上述没有标识的零部件,不超过中国有害物质防止法所允许的浓度