



GDCT-860 Operating Manual



TABLE OF CONTENTS

Overview.....	3
Battery Installation and Information.....	3
Features and Functions.....	3
Programming Device.....	5
Setting Mode.....	5
Your Favorite.....	6
Programming Master Power on/off	6
Programming CH+/- Lock	7
Programming VOL+/- , Mute Lock	7
Programming Code Lock	7
Restore to Factory Status	8
Code Memory Lock	8
Troubleshooting.....	8
Code List	16

TABLA DE CONTENIDOS

Resumen.....	9
Instalación de batería e información	9
Características y funciones	9
Programación de equipos	11
Entrada Directa de Códigos	11
Favoritos	12
Programación de tecla maestra para apagar y encender dispositivos	13
Programación de bloqueo de CH+/-	13
Programación de VOL+/-, Bloqueo de Silencio (Mute) ...	13
Bloqueo de Código de Programación	14
Restaurar al estado de Fábrica.....	14
Código de Bloqueo de Memoria	14
Resolución de problemas	15
Lista de Códigos	16


Overview

GDCT-860 universal remote control will control up to 4 home entertainment devices, you can program your Universal Remote to operate most of models of most brands of infrared remote-controlled device in the world.

It features easy-to-use keys for instant control of the devices. For best results, please read and perform all instructions listed here, and keep this guide for future reference.

Battery Installation and Information

GDCT-860 Universal Remote requires two AAA Batteries. To install the batteries

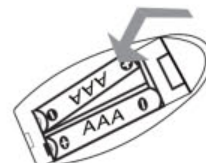

1. Remove the battery cover.
2. Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery compartment.
3. Press and push the battery cover back into the place.

Note: Reprogramming may be required after batteries are replaced.

Features and Functions

Please use the remote control's mode keys (i.e., AUDIO, TV, or Cable) to control a specific device. When pressed, the selected mode key will light to confirm your choice. Use the other keys to perform desired actions (see the following key chart).

Key Charts

TV CABLE AUDIO DVD/VCR	Press TV, Cable, Audio or DVD/VCR to select and control a device
	Turn on/off the selected device
	Press Mute once to turn sound off or on
	Return to last selected channel
	Direct access to pay per view (PPV) programming (where available)
	Exit any on-screen display (OSD) and return to regular viewing
	Display channel and program information
	Access the cable guide

	Access any OSD for the currently selected device
	Move the cursor in the program guide and menu screens
	Display the help screen
	Program Favorite Channel (only available in Cable Mode)
	Increase or decrease volume
	Select the next or previous channel
	View the previous or next day's cable provider
	Move up or down through menu screens or the Electronic program Guide
	Replay the previous few seconds of a program
	Display a list of program that you recorded this will allow you to select one for viewing (only available with DVR models)
	Display live television programming
	These functions are set by your cable provide
	Enter a channel or device code number
	Select the video source
	Change the viewing aspect (if available)
	Rewind/Play/ Fast Forward/ Record/ Pause/ Stop VCR, DVD, VOD, DVR or HTIB
	In the CBL mode, use SOURCE to view other Video sources (A or B) instead of cable. In all other modes, use SOURCE to watch TV or video program on a desired device. For amplifiers/receivers, use SOURCE to select an input source.
	Use Enter/Music to display menu of digital music channels or to enter channels on some TV models
	Direct access to Video on Demand (VOD), where available
	Turn Picture-In-Picture (PIP) on or off (if available)



Swap the PIP signal to the main display
(if available)



Move the position of the PIP display



Select the next or previous channel in
the PIP display (the main display does
not change)

Programming Device

Initial Setting

The default setting of GDCT-860 Universal Remote from factory is

- Device Default:	CBL
- Model Default:	
TV	1002
DVD/VCR	2000
AUDIO	3000
CBL	4000

To control devices other than the default brands, please program your remote by performing the following Setting Methods:

Selecting of Device

Press the device key you want to control directly & LED flash one time to indicate the right device you have chosen.
(Note: please press the device & release quickly to enter the device working condition. Do not press the key long time which would go into setting mode.)

Setting Mode

CODE MANUAL SETTING

1. Turn on the device to be programmed. (If it is Audio Device, please insert disc or tape)
2. Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
3. Input the 4 digital code corresponding to your device in the code list. The LED will flash one time after every inputting of numbers.
4. The LED will light off directly to exit the setting mode if correct digital number you input. If wrong code inputted, the LED will flash quickly 3 times to exit the setting mode.
5. After inputting the codes, please test the remote working status on the device. If device is not controllable, please choose other 4 digital codes from the code list & repeat step 1-3 to make sure your remote workable.

Note: If not keys pressed in 20 seconds, the LED will light off to exit the setting mode.

CODE INQUIRY SETTING

GDCT-860 remote control allow you to check out the current code set in your device:

- 1) Press "MENU" + "No. 1", the times the LED flashing indicates the 1st digital number of the code.
- 2) Press "MENU" + "No. 2", the time the LED flashing indicates the 2nd digital number of the code.
- 3) Press "MENU" + "No. 3", the time the LED flashing indicates the 3rd digital number of the code.
- 4) Press "MENU" + "No. 4", the time the LED flashing indicates the 4th digital number of the code.

Note: If there is no flash of LED, that means the digital number is 0.

SEARCHING MODE

If your device's brand isn't listed in the Code List, or if you have tried all of the codes for your brand and the remote does not operate your device, try the code search setting method. This Code Search method cycles through all of the codes in the Code List in the event that your device code is listed under another brand.

The Code Search method may take a long time because the remote searches through all of the codes in its memory for the code that operates your device. Therefore, if your brand is listed in the Code List, first try the Direct Code Entry Method.

1. Turn on the device to be programmed.
2. Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
3. Press "CH+" or "CH-" button and then release, the LED flashes one time and then lights up to start code searching. ("CH+", start searching code forward & "CH-", start searching code backward)
4. When device turn off, press POWER to save the setting, the LED light off.
5. Test the remote working status on the device. If most of remotes keys are not working properly, please repeat step 2-4 to locate the correct code.

Note: If not keys pressed in 20 seconds, the LED will light off to exit the setting mode.

Your Favorite

For future reference, please write down each working devices code in the following boxes:

TV Code:

Device Type: _____

CBL Code:

Device Type: _____

Audio Code:

Device Type: _____

DVD/VCR code:

Device Type: _____

Programming Master Power on/off

Your GDCT-860 built with master power on/off function, you can turn on/off 2 or more devices at the same time by programming.

To active Master Power on/off:

- 1) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
- 2) Input the 4 digital number "9-9-9-0" in turn, the LED will flash one time after every input of number & light up.
- 3) Press the device buttons (2 or more) in turn that you will set for master power on/off, the LED will flash one time after every pressing of device button and then light up.
- 4) Press POWER to save the setting, the LED light off directly.

To Clear Master Power on/off:

- 1) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
- 2) Input the 4 digital number "9-9-9-0" in turn, the LED will flash one time after every input of number & light up.

- 3) Press POWER to save the setting, the LED light off after flashing 2 times.

Programming CH+/- Lock

The CHANNEL Lock function allow you always to control Channel up/down for CBL regardless under which device currently performing. This function is available for button No. 0-9, CH+, CH-, LAST, POWER.

To Lock the Channel:

- 1) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
- 2) Input the 4 digital number "9-9-9-2" in turn, the LED will flash one time after every input of number & light up.
- 3) After inputting 4 digital numbers, the LED light off to indicate setting successfully.

To Unlock the Channel:

- 1) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
- 2) Input the 4 digital number "9-9-9-2" in turn, the LED will flash one time after every input of number & light up.
- 3) After inputting 4 digital numbers, the LED will flash 2 times & light off to indicate unlock successfully.

Programming VOL+/- , Mute Lock

The Volume Lock function allow you always to control Volume up/down, Mute & Input for TV regardless under which device currently performing.

Lock the Volume and Mute

- 1) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
- 2) Input the 4 digital number "9-9-9-3" in turn, the LED will flash one time after every input of number & light up.
- 3) After inputting 4 digital numbers, the LED light off to indicate setting successfully.

Unlock the Volume and Mute

- 4) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
- 5) Input the 4 digital number "9-9-9-3" in turn, the LED will flash one time after every input of number & light up.
- 6) After inputting 4 digital numbers, the LED will flash 2 times & light off to indicate unlock successfully.

Programming Code Lock

The Code Lock function can lock the setting code from an accidental performing.

To Lock the Device Code

- 1) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
- 2) Input the 4 digital number "9-9-9-1" in turn, the LED will flash one time after every input of number & light up.
- 3) After inputting 4 digital numbers, the LED light off to indicate setting successfully.

To Unlock the Device Code

- 7) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
- 8) Input the 4 digital number "9-9-9-1" in turn, the LED will flash

one time after every input of number & light up.

- 9) After inputting 4 digital numbers, the LED will flash 2 times & light off to indicate unlock successfully.

Restore to Factory Status

- 1) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
- 2) Input the 4 digital number "9-9-9-9" in turn, the LED will flash one time after every input of number. And after inputting 4 digital numbers, the Device LEDs will flash in turn 2 times & return to factory default status.

Code Memory Lock

Your GDCT-860 is designed to build with E-square IC, which can store your selected Setting Code forever automatically regardless memory loss of codes.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM: Mode key does not blink when you press a key.

SOLUTION: Replace the batteries with two (2) new AA alkaline batteries.

PROBLEM: Mode key blinks when you press a key, but home entertainment device does not respond.

SOLUTION: Make sure you are aiming the remote control at your home entertainment device and that you are within 15-feet of the device you are trying to control.

PROBLEM: The remote control does not control home entertainment devices or commands are not performing properly.

SOLUTION: Try all listed codes for the device brand being set up. Make sure all devices can be operated with an infrared remote control.

PROBLEM: TV/VCR combo does not respond properly.

SOLUTION: Use the VCR codes for your brand. Some combo units may require both a TV code and a VCR code for full operation.

PROBLEM: No volume on a second TV.

SOLUTION: Follow instruction in Programming VOL+/-, Mute Lock (see page 7)

PROBLEM: CH+,CH-, and LAST do not work for your RCA TV.

SOLUTION: Due to RCA design (1983-1987), only the original remote control will operate these functions.


Resumen

El Control universal GDCT-860 puede controlar has 4 equipos de sistema de entretenimiento en casa, usted puede programar su Control Remoto Universal para operar la mayoría de modelos de equipos que usan control remoto a distancia por infrarojos.

Cuenta con botones fáciles de usar que permiten instantaneamente controlar el equipo. Para mejor resultado, lea y siga las instrucciones aquí detalladas, y mantenga este guía de referencia.

Instalación de batería e información

GDCT-860 control remoto universal, requiere de dos baterías AAA. Para instalar las baterías: Introduzca las baterías haciendo coincidir en el (+) y (-) negativo dentro del compartimiento de la batería.

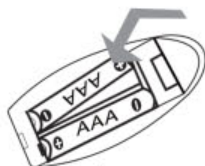

1. Retire la tapa de la batería.
2. Introduzca las baterías haciendo coincidir en el (+) y (-) negativo dentro del compartimiento de la batería.
3. Presione y empuje la tapa de las baterías de nuevo en su lugar.

Características y funciones

Use los botones de selección (ej. AUDIO, TV o Cable) para controlar cada equipo específico. Una vez presionada, la tecla de selección se alumbrará para confirmar su elección. Use las otras teclas para realizar su comando deseado (Ver selección de claves).

Selección de Claves

TV CABLE AUDIO DVD/VCR	Oprima TV, Cable , Audio o DVD/VCR para seleccionar y controlar el equipo
	Encender / apagar el dispositivo seleccionado
	Presione Mute una vez para desactivar o activar el sonido
	Volver al último canal seleccionado
	Acceso directo a pago por visión (PPV) de programación (donde este disponible)
	Salir de toda visualización en pantalla y volver a la visualización normal
	Visualización de canales y la información del programa
	Acceso a la guía de cable

	Acceso a cualquier visualización en pantalla o menú para el dispositivo seleccionado
	Mueva el señalador en la guía de programas y pantallas de menú
	Mostrar la pantalla de ayuda (solo disponible en modo de CABLE)
	Saltar sobre los canales preferidos y preseleccionados (solo disponible en modo CABLE). Nota: los canales preferidos deben ser preseleccionados a través de la guía electrónica de programas antes de que esta clave funcione
	Aumentar o disminuir el volumen
	Seleccione el canal siguiente o anterior
	Ver el ultimo o próximo proveedor de cable
	Mover hacia arriba o hacia abajo a través de las pantallas de menú o el programa electrónico de guía
	Repetir los previos segundos de un programa
	Mostrar una lista de programas que han sido grabados. Esto le permitirá seleccionar uno para su visualización (solo disponible con los modelos de DVR).
	Visualización de televisión en vivo
	Estas funciones son establecidas por su proveedor de cable
	Introduzca un canal o el numero de código del dispositivo
	Seleccionar fuente de video
	Cambiar el aspecto de visualización (si está disponible)
	Retroceder/Reproducir /Avansar/ Grabar/Pausar o Parar VCR, DVD, VOD, DVR o HTIB
	En el modo CBL, use SOURCE para ver otras fuentes de video (A o B) en lugar del cable. En todos los otros modos, el uso de SOURCE es para ver la televisión o un programa de video en el dispositivo deseado. Para los amplificadores/receptores utilice SOURCE para seleccionar una fuente de entrada

	Use la tecla de Enter/Music para mostrar el menu de canales de musica digital o para alistar canales en algunos modelos de televisores
	Acceso directo a video en demanda (VOD), donde este disponible
	Encender Pantalla-en-Pantalla (PEP) o apagarlo (si está disponible)
	Cambie la señal PEP a la pantalla principal (si está disponible)
	Cambie la posición de la pantalla PEP
	Seleccione el canal siguiente o anterior en la pantalla (PEP) sin cambiar en canal en la pantalla principal.

Programación de equipos

Ajuste inicial

La configuración predeterminada del control remoto universal GDCT-860 de la fábrica es:

- Equipo Predeterminado: CBL
- Modelo Predeterminado:

TV	1002
DVD/VCR	2000
AUDIO	3000
CBL	4000

Para controlar dispositivos de diferentes marcas de fábrica, por favor programe su control remoto mediante la realización de los métodos siguientes:

Selección de Dispositivo

Presione la tecla del dispositivo que desea controlar y la luz LED se iluminará una vez indicando el dispositivo escogido. (Nota: favor presionar y soltar rápido la tecla para entrar la condición del dispositivo. No presione por mucho tiempo la tecla para evitar que el control se ponga en modo de ajuste.)

Entrada Directa de Códigos

1. Encienda el dispositivo que va a programar. (Si es dispositivo de Audio, por favor inserte Disco o casete)
2. Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
3. Entre el código de 4 cifras correspondiente a tu dispositivo con la lista de códigos. El LED se iluminará una vez por cada vez que entre un número.
4. El LED se apagará directamente al salir del modo de programación si el número entrado fue el correcto, de lo contrario, el LED alumbrará de forma intermitente por 3 veces al salir del modo.
5. Después de entrar los códigos, por favor compruebe que el control esté funcionando en el dispositivo. Si el dispositivo no es controlable, por favor escoja otro código de 4 dígitos de la lista de códigos y repita los pasos del 1 al 3 para asegurarse que su control remoto funcione.

Nota: Si no presiona el código en 20 segundos, el LED se apagará para salir del modo de configuración.

Inquisición de código

El GDCT-860 te permitirá comprobar el código actual programado en su dispositivo.

1. Presione "MENU" + "No. 1", las veces que se ilumine el LED de forma intermitente significa el número del primer dígito del código.
2. Presione "MENU" + "No. 2", las veces que se ilumine el LED de forma intermitente significa el número del segundo dígito del código.
3. Presione "MENU" + "No. 3", las veces que se ilumine el LED de forma intermitente significa el número del tercer dígito del código.
4. Presione "MENU" + "No. 4", las veces que se ilumine el LED de forma intermitente significa el número del tercer dígito del código.

Note: Si el LED no se ilumina, significa que el número del dígito es 0.

Modo de búsqueda

Si la marca de su dispositivo no aparece en la lista de códigos, o si has tratado todos los códigos para tu marca y el control remoto no opera tu dispositivo, trate de el método de búsqueda. Este método circula a través de todos los códigos en la lista, ya que puede ser que su dispositivo esté bajo otra marca.

El método de búsqueda puede tomarse un poco de tiempo porque el control remoto busca el código de su dispositivo a través de todos los códigos en su memoria. Por consiguiente, si su marca aparece en la lista de código, trate primero el método de entrada directa.

1. Encienda el dispositivo que desea programar.
 2. Presione el botón del dispositivo deseado por más de 2 segundos hasta que el LED se encienda, y suéltelo inmediatamente.
 3. Presione el botón de "CH+" or "CH-" y suéltelo, el LED se iluminará una vez de forma intermitente y se mantendrá encendido después para comenzar la búsqueda del código. ("CH+", comienza a buscar por el código hacia adelante & "CH-", comienza a buscar por el código hacia atrás)
 4. Cuando el dispositivo se apague, presione POWER para salvar la configuración, el LED se apagará.
 5. Compruebe si el control remoto funciona en el equipo. Si la mayoría de los botones no funcionan adecuadamente, por favor repita los pasos del 2 al 4 para localizar el código correcto.
- Nota:** Si no presiona el código en 20 segundos, el LED se apagará para salir del modo de configuración.

Favoritos

Para referencia en el futuro , anote cada código funcional de su dispositivos en las siguientes casillas:

Código para TV:

Equipo: _____

Código para CABLE:

Equipo: _____

Código para AUDIO:

Equipo: _____

Código de DVD/VCR:

Equipo: _____

Programación de tecla maestra para encender y apagar

Your GDCT-860 built with master power on/off function, you can turn on/off 2 or more devices at the same time by programming.

Para activar tecla maestra de Encendido/Apagado:

- 1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
- 2) Entre el código de 4 cifras "9-9-9-0" en orden, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre cada número y se quedará encendido.
- 3) Presione en orden los botones del dispositivo (2 o más) que utilizará para configurar el encendido y el apagado, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre un número.
- 4) Presione POWER para salvar la configuración, el LED se apagará directamente.

Para deshacer configuración de tecla maestra:

- 1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
- 2) Entre el código de 4 cifras "9-9-9-0" en orden, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre cada número y se quedará encendido.
- 3) Presione POWER para salvar la configuración, el LED se apagará después de iluminarse intermitentemente 2 veces.

Programación de bloqueo de CH+/-

La función de bloqueo de canal le permitirá siempre el contro del botón canal arriba/abajo para el modo Cable a pesar del dispositivo que actualmente esté utilizando. Esta función está disponible para los botones No. 0-9, CH+, CH-, Last, Power.

Bloqueo de Canal

- 1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
- 2) Entre el código de 4 cifras "9-9-9-2" en orden, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre un número.
- 3) Después de entrar el código de 4 cifras, el LED se apagará para indicar que la programación fue satisfactoria.

Desbloqueo de Canal

- 1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
- 2) Entre el código de 4 cifras "9-9-9-2" en orden, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre un número.
- 3) Después de entrar el código de 4 cifras, el LED se apagará para indicar que la programación fue satisfactoria.

Programación de VOL+/-, Bloqueo de Silencio (Mute)

La función de VOL/MUTE le permitirá siempre el control de volumen arriba/abajo para latelevisión a pesar del dispositivo que actualmente este utilizando.

Bloqueo de Volumen y Mute

- 1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
- 2) Entre el código de 4 cifras "9-9-9-3" en orden, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre un número.
- 3) Después de entrar el código de 4 cifras, el LED se apagará para indicar que la programación fue satisfactoria.

Desbloqueo de Volumen y Mute

- 1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
- 2) Entre el código de 4 cifras "9-9-9-3" en orden, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre un número.
- 3) Después de entrar el código de 4 cifras, el LED se apagará para indicar que la programación fue satisfactoria.

Programación de bloqueo de código

La función de bloqueo de código te permite bloquear la configuración para prevenir un uso accidental.

Bloqueo de código

- 1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
- 2) Entre el código de 4 cifras "9-9-9-1" en orden, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre un número.
- 3) Después de entrar el código de 4 cifras, el LED se apagará para indicar que la programación fue satisfactoria.

Desbloqueo de código

- 1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
- 2) Entre el código de 4 cifras "9-9-9-1" en orden, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre un número.
- 3) Después de entrar el código de 4 cifras, el LED se apagará para indicar que la programación fue satisfactoria.

Restaurar al estado de Fabrica

- 1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
- 2) Entre el código de 4 cifras "9-9-9-9" en orden, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre un número. Después de entrar los 4 números, el LED se iluminará de forma intermitente 2 veces y retornará a su configuración inicial de fábrica.

Código de Bloqueo de Memoria

Su control GDCT-860 ha sido diseñado con piezas que le permiten guardar permanentemente sus ajustes seleccionados sin perder los códigos grabados en la memoria.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA:	La tecla de modo no parpadea cuando presiona una tecla.
SOLUCIÓN:	Sustituya las baterías gastadas por dos (2) baterías alcalinas nuevas del tipo AA.
PROBLEMA:	La tecla de modo parpadea cuando presiona una tecla, pero el dispositivo de entretenimiento doméstico no responde.
SOLUCIÓN:	Asegúrese de que está dirigiendo el control remoto el dispositivo de entretenimiento doméstico y que está usted situado a no más de 5 metros del dispositivo que desea utilizar.
PROBLEMA:	El control remoto no funciona con los dispositivos de entretenimiento doméstico o las órdenes no se ejecutan correctamente.
SOLUCIÓN:	Pruebe todos los códigos enumerados para la marca del dispositivo que está siendo configurado. Asegúrese de que todos los dispositivos pueden recibir señal de un control remoto.
PROBLEMA:	El combo TV/VCR no responde correctamente.
SOLUCIÓN:	Utilice los códigos de VCR para su marca. Algunos combos necesitan un código de TV y otro de VCR para funcionar correctamente
PROBLEMA:	No hay volumen en la segunda TV.
SOLUCIÓN:	Siga las instrucciones Programación de VOL+/-, Bloqueo de Silencio (Mute) expuestas enCambio del Bloqueo de volumen (consulte la página 13)
PROBLEMA:	CH+, CH- Y LAST no funcionan en su TV RCA.
SOLUCIÓN:	Debido a los diseños RCA (1983-1987), solo funciona con estas TVs su control remoto original.

Code List
Lista de Códigos

GDI STB			
GDI-868	4148	GDI-910	4190
GDI-869	4189	GDI-911	4179
GDI-870	4183	GDI-912	4165
GDI-872	4196	GDI-913	4114
GDI-873	4148	GDI-914	4164
GDI-874	4173	GDI-915	4155
GDI-875	4140	GDI-916	4146
GDI-876	4162	GDI-917	4145
GDI-877	4174	GDI-918	4119
GDI-877	4174	GDI-919	4237
GDI-878	4172	GDI-920	4133
GDI-881	4158	GDI-922	4150
GDI-882	4177	GDI-923	4173
GDI-883	4175	GDI-924	4167
GDI-884	4130	GDI-925	4133
GDI-889	4137	GDI-926	4123
GDI-890	4132	GDI-927	4173
GDI-891	4154	GDI-928	4124
GDI-892	4139	GDI-929	4113
GDI-893	4139	GDI-930	4112
GDI-894	4191	GDI-933	4116
GDI-895	4161	GDI-934	4111
GDI-896	4160	GDI-935	4117
GDI-897	4148	GDI-936	4118
GDI-898	4147	GDI-938	4239
GDI-899	4129	GDI-940	4236
GDI-900	4157	GDI-941	4236
GDI-901	4177	GDI-942	4118
GDI-902	4165	GDI-943	4186
GDI-903	4100	GDI-944	4238
GDI-904	4174	GDI-945	4240
GDI-905	4148	GDI-946	4241
GDI-906	4157	GDI-950	4100
GDI-909	4181		

Codes: TV			
A_nity	1428	1438	1439 1445
Abex	1770		
Accurian	1252		
Acer	1144		
Action	1078		
Adentura	1740		
Admiral	1012	1024	1557 1622 1682 1684 1689
Advent	1042	1048	1057 1058 1186 1282 1707
Advertura	1545		
Aiko	1011		
Aiwa	1154	1524	1465 1744 1747
Akai	1002	1030	1035 1044 1054 1109 1157 1215
	1216	1220	1266 1284 1332 1465 1478 1573
	1576	1621	1739
Alaron	1552	1744	
Albatron	1034	1063	
Aleron	1465		
Amark	1643	1646	1581 1588
Ambassador	1550	1745	
America Action	1020	1597	
Ampro	1522	1664	1699
Anam	1020	1581	1582 1586 1597 1653 1669
Anam Nationa	1708	1756	1757

Aoc 1002 1096 1155 1191 1192 1308 1314 1362
1372 1387 1436 1440 1523 1531 1560 1573
1576 1581 1739 1752

Aomni 1199

Apex Digital 1041 1044 1046 1083 1086 1111 1302 1361
1453

Ascent 1481

Astar 1181 1226

Asus 1413

Audiovox 1011 1020 1023 1027 1051 1065 1079 1124
1126 1184 1241 1244 1252 1260 1263 1286
1293 1294 1320 1363 1380 1404 1530 1567
1597 1608 1759

Auria 1314 1337

Aventura 1018

Axion 1286

Baysonic 1597

Bell&Howell 1015 1557

BenQ 1089 1136 1461 1714

Blue Light 1483 1484

Bradford 1020 1597

Brilliant 1087

Broksonic 1021 1024 1271 1284 1287 1268 1280 1603
1605 1537 1753

Byd:sign 1134

C & M 1034

Candle 1002 1501 1545 1573 1576 1629 1652 1729
1739 1746

Carnivale 1002 1739

Carver 1007 1707

Casio 1108

CCE 1027

Celera 1044

Celebrity 1000 1555

Centurion 1576

Cetronic 1597

Champion 1154

Changhong 1044

ChiMei 1498

Cineral 1759

Citizen 1002 1003 1008 1011 1213 1214 1279 1284
1545 1570 1573 1576 1589 1597 1602 1626
1629 1643 1652 1729 1739 1740 1746

Clairtone 1531 1752

Clarion 1020 1597

Claris 1442

Classic 1597

Coby 1182 1202 1339 1341 1342 1344 1346 1347
1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1383
1422 1423 1432 1433

Commercial Solutions 1004 1166

Concerto 1729 1576

Contec 1020 1520 1531 1597 1701 1752 1764

Coronado 1643

Craig 1020 1419 1597 1653

Crosley 1000 1007 1707

Crown 1003 1020 1597 1643 1646

Curtis 1106 1361 1139 1355 1371 1399 1428 1434
1447 1450

Curtis Mathes 1002 1003 1004 1007 1008 1012 1013 1015
1017 1023 1025 1035 1102 1148 1210 1297
1465 1557 1570 1573 1576 1626 1643 1689
1707 1709 1729 1739 1748 1759 1767 1768

Cxc 1597

Daewoo 1003 1011 1015 1023 1027 1029 1030 1210
1270 1279 1454 1530 1567 1571 1572 1575
1582 1585 1596 1597 1602 1608 1614 1624
1625 1632 1634 1643 1644 1665 1675 1679
1729 1759

Daytron 1576 1643 1729

Dell 1094 1104 1121 1258 1373

Denon 1013

Diamond Vision 1304

Digistar 1185

Digital Lifestyles 1240

Disney 1211 1265 1323

Dumont 1001 1774

Durabrand 1018 1019 1020 1024 1090 1186 1211 1576
1597

Dwin 1534 1760 1767

Dynasty 1597

Dynex 1171 1248 1254 1309 1327

Electroband 1000 1531 1555 1752

Electrograph 1234 1199

Electrohome 1024 1186 1212 1214 1608 1643 1672 1764

Electron 1399

Element 1219 1264 1326 1402 1426

Emerson 1003 1015 1018 1019 1020 1021 1023 1024
1027 1158 1210 1211 1259 1264 1268 1270
1271 1272 1279 1280 1289 1299 1304 1325
1326 1426 1530 1531 1537 1550 1552 1567
1576 1576 1577 1589 1589 1594 1595 1597
1600 1601 1603 1605 1607 1608 1643 1646
1692 1729 1738 1744 1745 1752 1753 1762
1765

Emprex 1163 1240

Encross 1080

Envision 1002 1055 1155 1191 1308 1314 1739

Epson 1098 1551

ESA 1018 1054 1289 1299 1711

Fisher 1015 1154 1565 1604 1773

Fluid 1402

Fujitsu 1032 1052 1067 1521 1552 1742 1744

Funai 1000 1018 1020 1123 1158 1267 1299 1300
1552 1577 1597 1744 1766

Funai Tv/Vcr 1618

Futuretech 1020 1597

Gateway 1234 1235

Ge 1004 1005 1019 1023 1044 1148 1166 1183
1269 1273 1465 1544 1547 1563 1576 1708
1738 1741 1751 1759 1765 1767

General Electric 1573 1594 1630 1631 1657 1661 1662 1664
1682 1683 1684 1689 1698 1729

GFM 1018 1211 1259 1264 1299 1325

Gibraltar 1001 1002 1739 1774

Go video 1256 1539

Goldstar 1002 1002 1019 1277 1576 1578 1579 1580
1581 1587 1635 1643 1644 1646 1528 1729
1576 1739 1738 1757 1770

GPX 1386 1410

Gradiente 1499 1501

Grundig 1032

Grunpy 1020 1552 1597 1744

Haier 1047 1090 1186 1231 1232 1233 1338 1340
1374 1411 1416

Hall Mark 1019 1576 1729 1738

Hanns.G 1247

Hannspree 1149 1150 1229 1247 1397

Harley Davidson 1267 1552 1744

Harman Kardon 1007 1707

Harvad 1020 1597

Havermy 1012

Helios 1073 1538

Hello Kitty 1023

Hewlett Packard 1095 1096 1097 1174 1205

Himitsu 1597

Hisense 1041 1135 1209 1316 1326 1356 1366 1424

Hitachi 1003 1013 1031 1049 1101 1147 1165 1206
1267 1395 1455 1500 1526 1527 1557 1576
1586 1604 1627 1637 1638 1639 1641 1643
1646 1691 1702 1706 1729 1762 1764 1768
1770

HP 1095 1097 1174

Hyundai 1066 1112 1130 1418

I-inc 1230

iLo 1121 1127 1158 1171 1197 1217 1301

In_nity 1007

Infinity 1655 1707

Initial 1301 1197

Inkel 1670

Insignia 1018 1024 1107 1139 1157 1164 1176 1184
1204 1209 1248 1254 1265 1299 1305 1309
1315 1327 1364 1365 1368 1394 1412

Inteq 1001 1773 1774

iRIS 1329

iSymphony 1405 1406 1416

IX 1081

Janeil 1545 1740

Jbl 1007 1655 1707

Jcb 1000 1555

JCM 1329 1334

Jcpenny 1573 1576 1611 1630 1631 1643 1657 1672
1684 1729

Jensen 1042 1057 1058 1132 1139 1282 1382 1411
1574 1707

JVC 1006 1024 1028 1040 1116 1195 1212 1245
1274 1335 1336 1343 1443 1444 1501 1613
1620 1636 1640 1661

Kaypani 1560

KDS 1175 1219

Kec 1020 1597

Kenwood 1002 1573 1613 1739

KLH 1044 1046

Kloss 1545 1559 1629 1740

Kmc 1646

Kinka 1525

Kolin 1502 1503

Konka 1038 1157

Kost 1120 1173

Kreisen 1080

Ktv 1002 1003 1020 1573 1576 1589 1597 1643
1646 1660 1531 1739 1752 1756

LG 1001 1002 1019 1034 1070 1104 1122 1138
1164 1243 1283 1303 1357 1367 1398 1417
1474 1477 1482 1485 1504 1541 1570 1738
1739

LiteOn 1095

Lloyd's 1267

Lodgenet 1557

Logik 1557 1768

LodgingStar 1407

Luce 1088

Luxman 1576 1729

Lxi 1004 1007 1015 1016 1019 1604 1612 1622
1645 1655 1684 1707 1576 1767 1738

Mad 1615 1645

MAG 1219 1175

Magnasonic 1272 1279

Magnavox 1002 1005 1007 1018 1037 1051 1105 1117
1155 1167 1168 1180 1234 1261 1262 1267
1272 1281 1289 1299 1301 1359 1362 1385
1400 1437 1523 1552 1559 1562 1566 1573
1576 1609 1644 1646 1651 1652 1655 1657
1684 1707 1729 1739 1741 1744 1745 1746
1769

Magnin 1269

Majestic 1557 1768 1576

Marantz 1002 1007 1036 1068 1069 1159 1167 1224
1370 1573 1576 1655 1674 1675 1707 1575
1739

Matsui 1655

Matsushita 1022 1028 1457 1669

Maxent 1043 1110 1224 1234 1236

MB Quart 1263

Megapower 1034

Megatron 1013 1019 1456 1588 1576 1738 1744 1768

Mei 1531 1752

Memorex 1014 1015 1019 1024 1081 1186 1211 1212
1248 1265 1266 1271 1275 1277 1278 1287
1552 1557 1576 1604 1669 1675 1729

Mga 1002 1014 1019 1269 1456 1573 1576 1586
1672 1675 1729 1739 1738

Mga/Mitsubishi 1576 1577 1674 1675

Midland 1001 1003 1004 1005 1465 1563 1570 1767
1774 1770

Minerva 1681

Mintek 1197 1301

Minutz 1544 1741

Mitsubishi 1012 1014 1019 1062 1115 1250 1456 1529
1576 1577 1586 1621 1622 1672 1673 1675
1703 1704 1705 1706 1729 1738 1756

Monivision 1034 1063

Montgomery Ward 1557 1576 1576 1577 1610 1631 1646

Motorola 1012 1708

Mtc 1002 1008 1573 1531 1570 1626 1729 1739
1752

Multi Tech 1020 1597

Nad 1016 1019 1074 1103 1576 1738 1748

Naxa 1318 1392 1408 1416

NEC 1002 1036 1080 1159 1221 1250 1338 1505
1543 1546 1573 1576 1586 1604 1610 1602
1680 1698 1739 1749

NetTV 1043 1234 1462

Nexus Electronics 1326

Nikei 1597

Nikko 1002 1011 1019 1738 1739

Niko 1190

Norcent 1041 1061 1096 1155 1191 1192 1193 1229
1317 1486 1506

Norwood Micro 1127 1131

Noshi 1558 1771

NTC 1011

NuVision Ölevia Onking Onwa Optimus Optique Optoma Optonica Orion Panasonic PARK Penney Philco Philips Pilot Pioneer Planar Polaroid Portland Prima Princeton Prism Proscan Proton Proview Pulsar Pyle Quasar Radio Shack RadioShack Rca Realistic RevolutionHD Rhapsody	Runco Sampo Samsung Sahsei Samsux Sansui Sanyo Sceptre Scotch Scott Sears Seiki Seleco Semivox Sens Sharp Sheng Chia Sherwood Sigmac Signature Signet Simpson Skyworth S/M Sole Sony Soundesign Sova Soyo Spectricon Squareview Sss Starlite Studio Experience SunBriteTV Supremacy Superscan Supersonic Supreme SVA Sylvania	Symphonic Syntax Tandy Tatun Tatung TCL Technics Technol Ace Techview Techwood Teco Teknika Telefunken Telerent Tera Thomas America Tmk Tnci Toshiba Tosonic Totevision Trical TruTech TVS Univerasl US Logic VEA Vector Research Venturer VEOS Victor Video Concepts Vidikron Vidtech Viewsonic Viking Viore VisionQuest Vistron Vivitek Vizio Vuon Wards Waycon Westing House	1223 1330 1338 1361 1377 1405 1416 1420 1429 1448 1608 White Westinghouse Wyse Yamaha York Yupiteru Zenith Zonda Others Cable Converters A-Mark ABC Accuphase Acorn Action Active ADB Americast Amino Archer Arion Atlas m4ab06 BCC Bell South British Telecom Captiveworks cw-600s Century Cisco Clearmaster ClearMax Cool Box Coolsat Coolmax Denon Digeo Director Fortec Star Fosgate GE General Instrument Gibraltar GMI GoldStar Hamlin Hitachi i3 Micro Insight Iptv Cisco Jerrold Memorex Mitsubishi Motorola Multitech Myrio Neosat 1-pro 2000
21	22	23	24

Neusat sp-6000	4188
Nova Vision	4012
Novaplex	4012
NT digital	4192
Pace	4012 4020 4044 4099 4100
Panasonic	4010 4012 4016 4018 4100
Paragon	4010 4012 4029
Penney	4010
Philips	4025 4065
Pioneer	4018 4030 4044 4099
Prime	4184
Pulsar	4010
Quasar	4010
RadioShack	4045
RCA	4060
Regal	4022 4023 4024
Runco	4010
Samsung	4011 4018 4100
Scientific Atlanta	4010 4011 4012 4020 4028 4044 4099 4100
Sejin	4086
Sonicview sv-360 elite pvr	4138 4180
Sony	4047
Sprucer	4018
Starcom	4011
Supercable	4023
Supermax	4045
Technotrend	4154
Telefonica	4132 4141 4154 4171 4175
Thomson	4060
Torx	4011
Toshiba	4010
Tristar	4045
United Cable	4011 4023
US Electronics	4011 4012 4023
V2	4045
Videoway	4010
Viewmaster	4045
Viewsat	4170 4182
Vision	4045
Vortex View	4045
Zenith	4010 4029 4046
Others	4206 4207 4208 4209 4210 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4217 4218 4219 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227

Cable/PVR Combos

Americast	4046
Amino	4097
Cisco	4099 4100
Digeo	4058 4106
General Instrument	4039
Jerrold	4039
Motorola	4071 4039 4058 4051 4100
Myrio	4097
Pace	4099 4020 4100
Pioneer	4099
RCA	4060
Scientific Atlanta	4099 4100
Sony	4047
Supercable	4023
Thomson	4060
Zenith	4046

Satellite Receivers

AlphaStar	4036
Bell ExpressVu	4037 4057
Chaparral	4019
Coolsat	4094
Crossdigital	4053
DirecTV	4026 4031 4032 4032 4056 4021 4035 4092 4040 4098 4050 4052 4015 4053 4072 4073 4074 4076 4077 4078 4087 4088
Dish Network System	4037 4057 4083
Dishpro	4037 4083
Echostar	4037 4057 4083
Expressvu	4037
Fortec Star	4096
Funai	4072
GE	4026 4031
General Instrument	4043
GOL	4037
Hitachi	4035 4040
Houston	4037
HTS	4037
Hughes Network Systems	4056 4035 4092 4076 4077 4078
Humax	4093
Innova	4015
Jerrold	4043
JVC	4037 4057
LG	4059 4074
Magnavox	4034
McIntosh	4043
Mitsubishi	4035
Motorola	4043
Netsat	4015
Next Level	4043
Panasonic	4021 4033
Pansat	4095
Philips	4015 4034 4035 4037 4040 4050 4056 4076 4092
Primestar	4043
Proscan	4026 4031
RadioShack	4031 4037 4043
RCA	4017 4026 4031 4037 4041 4056 4073 4076
Samsung	4056 4063 4052 4053 4072 4076 4087
SKY	4015
Sony	4032 4088
Star Choice	4043
Star Trak	4036 4043
Thomson	4026 4031
Tivo	4056 4076 4077 4078
Toshiba	4035 4038 4064 4092
UltimateTV	4073 4088
Ultrasat	4094
Uniden	4034
Voom	4043
Zenith	4098

DVR/PVR Systems

Bell ExpressVu	4037 4057
DirecTV	4015 4026 4032 4026 4032 4056 4050 4072 4073 4076 4077 4078 4088
Dish Network System	4037 4083
Dishpro	4037 4083
Echostar	4037 4057 4083

Expressvu	4037
Hughes Network Systems	4056 4076 4077 4078
JVC	4057
Motorola	4043
Philips	4056 4076
Proscan	4026
RCA	4073
Samsung	4076
Sony	4032 4088
Star Choice	4043
Tivo	4056 4076 4077 4078

Video Accessories

2Wire	4102
ABS	4062
Access HD	4104
Accurian	4089
Alienware	4062
Amino	4080
AT&T	4042 4102
Buffalo	4091
CASTi	4109
CyberPower	4062
D-Link	4084 4090 4105
Digital Stream	4108
Epson	4085
Gateway	4062
Hewlett Packard	4061 4062
Howard Computers	4062
HP	4061 4062
Hush	4062
iBUYPOWER	4062
Insignia	4075
KoolConnect	4080
LG	4075
Linksys	4062 4070
Media Center PC	4062
Microsoft	4062 4103
Mind	4062
Motorola	4042 4068 4101
Niveus Media	4062
Northgate	4062
Panasonic	4054
Pioneer	4048
Ricavision	4062
Roku	4081
Samsung	4063 4082
Scientific Atlanta	4042
Sensory Science	4055
Sharp	4048
SMC	4079
Sony	4062 4066 4069
Stack 9	4062
SureWest	4080
Sylvania	4085
Systemax	4062
Tagar Systems	4062
Toshiba	4062
Touch	4062
Viewsonic	4062 4067
Vizio	4055
Voodoo	4062

VUDU	4107
Xbox	4103
Zenith	4075
ZT Group	4062

Vide DVD

ABS	2139
Accurian	2050 2112
Aiwa	2045
Akai	2051
Alco	2061
Alienware	2139
Allegro	2075
Anthem	2188
Apex Digital	2049 2054 2058 2062 2063 2064 2077 2078 2083 208 2077 2083 2092 2215
Astar	2115
Audio Authority	2177
Audiovox	2054 2061
BBK	2100
Bel Canto Design	2125
Blaupunkt	2054
Blue Parade	2031
Broksonic	2051
California Audio Labs	2022
Cambridge Audio	2187
Cinea	2071
CineVision	2072 2075
Citizen	2051 2147
Coby	2090 2093 2098 2110 2174
Craig	2071
Curtis	2154 2201 2202 2203
Curtis Mathes	2091
CyberHome	2067 2094 2079
CyberPower	2139
Daewoo	2072 2075 2099
Dell	2139
Denon	2022 2156 2134 2186 2210 2043
DigitalMax	2136
Digix	2171 2209
Disney	2050 2105 2200 2160
Dynex	2183
Electrohome	2147
Emerson	2050 2152 2035
Enterprise	2035
Fisher	2048
Funai	2050
Gateway	2089 2096 2139
GE	2025 2054 2066
GFM	2050
Go Video	2036 2056 2057 2072 2060 2075 2082 2088 2096
GoldStar	2056 2075
GPX	2154
Greenhill	2054
Grundig	2028
Harman/Kardon	2034 2052 2101 2193 2199
Helios	2151
Hello Kitty	2071
Hewlett Packard	2139
Hitachi	2032 2047
Hiteker	2049

Howard Computers 2139
 HP 2139
 Humax 2128
 Hush 2139
 iBUYPOWER 2139
 iLo 2109
 Initial 2054
 Insignia 2050 2056 2145 2168 2183
 Integra 2031 2040 2134 2138 2149
 Irradio 2046
 JBL 2052
 JVC 2030 2039 2074 2097 2102 2107 2124 2130
 2165 2191 2194 2215
 jWin 2196
 Kawasaki 2061
 Kenwood 2022 2027
 KLH 2054 2061 2078
 Koss 2217 2218
 Lasonic 2065
 Lexicon 2175
 LG 2035 2056 2075 2130 2148
 Linksys 2139
 Liquid Video 2217
 LiteOn 2096 2112 2136
 Logitech 2184
 Magnavox 2024 2028 2046 2050 2111 2118 2205 2221
 Marantz 2028 2167 2172 2204
 McIntosh 2106
 Media Center PC 2139
 Memorex 2051 2071 2105 2152 2162 2197
 Microsoft 2025 2143 2139
 Mind 2139
 Mintek 2054
 Mitsubishi 2122
 NAD 2056 2181
 Naxa 2154
 Nesa 2054
 Niveus Media 2139
 Norcent 2093 2115
 Northgate 2139
 Nyko 2163
 Ölevia 2162
 Onkyo 2024 2040 2132 2138 2153 2149 2179
 Oppo 2033 2100 2150 2175
 Oritron 2217 2218
 Panasonic 2022 2024 2036 2053 2127 2137 2135 2207
 2219 2220
 Philco 2050
 Philips 2024 2028 2038 2046 2050 2096 2104 2108
 2111 2118 2141 2144 2169 2205 2221
 PianoDisc 2079
 Pioneer 2016 2031 2042 2120 2125 2170 2190 2222
 Polaroid 2078 2084 2090
 Polk Audio 2028
 Presidian 2050 2136
 Proceed 2049
 Proscan 2025
 Protron 2115
 Qwestar 2218
 RCA 2025 2031 2070 2054 2061 2138 2152 2182
 2192 2223
 RE-BL 2177
 ReplayTV 2036

Ricavision 2139
 Rio 2075
 Rotel 2039
 Samsung 2019 2022 2032 2069 2082 2088 2116 2126
 2142 2146 2166 2161 2157 2173 2178 2189
 2206 2224
 Sansui 2051
 Sanyo 2048 2051 2076
 Schneider 2046
 Sensory Science 2096
 Sharp 2041 2103 2050 2155
 Sherwood 2081 2089 2195 2212
 Sherwood Newcastle 2089
 Shinsonic 2026
 Sonic Blue 2075 2036
 Sony 2026 2044 2059 2087 2073 2080 2113 2114
 2121 2123 2133 2139 2226 2225 2227 2228
 Stack 9 2139
 Supersonic 2211
 Sylvania 2050
 Symphonic 2050
 Systemax 2139
 Tagar Systems 2139
 Teac 2061
 Technics 2022 2053
 Theta Digital 2031
 TiVo 2038 2044 2117
 Toshiba 2024 2051 2095 2117 2119 2128 2131 2138
 2139 2140 2158 2164 2185 2198
 Touch 2139
 Urban Concepts 2024
 Venturer 2061
 Viewsonic 2139
 Viore 2176
 VIZIO 2180 2086
 Voodoo 2139
 WB Electronics 2177
 Xbox 2025 2143
 Yamaha 2022 2023 2028 2029 2035 2046 2068 2159
 2111 2112 2208
 ZT Group 2139
 Zenith 2024 2056 2075

Video VCR

Accurian 2000
 Admiral 2010
 Adventura 2000
 Aiko 2021
 Aiwa 2000 2004
 Allegro 2005
 America Action 2021
 American High 2003
 Asha 2020
 Audiovox 2004 2021
 Beaumark 2020
 Bell & Howell 2015
 Broksonic 2018
 Calix 2004
 Canon 2003
 Carver 2014
 CCE 2021
 Citizen 2004 2021

Craig 2004 2009 2020
 Crosley 2014 2000
 Curtis Mathes 2003 2011 2017 2020 2021
 Cybernex 2020
 Daewoo 2008 2021
 Denon 2006
 DirecTV 2055
 Durabrand 2005
 Dynatech 2000
 Electrohome 2004 2007
 Electrophonic 2004
 Emerex 2001
 Emerson 2000 2004 2007 2018 2021 2129
 Fisher 2009 2015
 Fuji 2002 2003
 Funai 2000 2129
 Garrard 2000
 GE 2003 2011 2020
 GFM 2129
 Go Video 2020
 GoldStar 2004
 Gradiente 2000
 Harley Davidson 2000
 Harman/Kardon 2014
 Hi-Q 2009
 Hitachi 2000 2006
 Hughes Network Systems 2006
 Humax 2055
 Instant Replay 2003
 JVC 2013
 KEC 2004 2021
 Kenwood 2013
 Kodak 2003 2004
 Lloyd's 2000
 LXI 2004
 Magnavox 2000 2003 2005 2014 2129
 Magnin 2020
 Marantz 2003 2014
 Marta 2004
 Matsushita 2003 2017
 MEI 2003
 Memorex 2000 2003 2004 2005 2009 2010 2015 2017
 2020
 MGA 2007 2020
 MGN Technology 2020
 Minolta 2006
 Mitsubishi 2007 2013
 Motorola 2003 2010
 MTC 2000 2020
 Multitech 2000
 NEC 2013 2015
 Nikko 2004
 Noblex 2020
 Olympus 2003
 Optimus 2004 2010 2015 2017 2085
 Orion 2018
 Panasonic 2003 2017 2037 2085
 Penney 2003 2004 2006 2020
 Pentax 2006
 Philco 2003
 Philips 2003 2014 2055
 Pilot 2004
 Pioneer 2013

Polk Audio 2014
 Portland 2021
 Presidian 2129
 Pro_tronic 2020
 Proscan 2011
 Pulsar 2005
 Quasar 2003 2017
 RadioShack 2000
 Radix 2004
 Randex 2004
 RCA 2003 2006 2011 2020
 RCN 2055
 Realistic 2000 2003 2004 2009 2010 2015
 ReplayTV 2037
 Runco 2005
 Samsung 2008 2020
 Sanky 2005 2010
 Sansui 2000 2013
 Sanyo 2009 2015 2020
 Sceptre 2015
 Scott 2008 2007 2018
 Sears 2000 2003 2004 2006 2009 2015
 Sharp 2010
 Shogun 2020
 Signature 2003
 Sonic Blue 2037
 Sony 2000 2001 2002 2003
 STS 2006
 Sylvania 2003 2014 2000 2007 2129
 Symphonic 2000 2129
 Tashiko 2004
 Teac 2000
 Technics 2003 2017
 Teknika 2003 2004 2000
 Thomas America 2000
 TiVo 2055
 TMK 2020
 Toshiba 2008 2007
 Totevision 2004 2020
 Unitech 2020
 Vector 2008
 Video Concepts 2008
 Videomagic 2004
 Videosonic 2020
 Villain 2000
 Wards 2011 2003 2010 2005 2009 2014 2002 2020
 2008 2000 2006
 XR-1000 2003 2000
 Zenith 2004 2005 2002 2000

HD-DVD

Integra 2138
 LG 2056
 Microsoft 2143
 Onkyo 2138
 RCA 2138
 Toshiba 2138
 Xbox 2143

Blue-Ray Disc

ambridge Audio	2187
Denon	2156 2186 2210
Digix	2171 2209
Harman/Kardon	2193 2199
Insignia	2050 2183 2168
Integra	2149
JVC	2165 2191
Lexicon	2175
LG	2056 2130
Magnavox	2050
Marantz	2167 2204
Memorex	2162
Ölevia	2162
Onkyo	2149 2179
Oppo	2175
Panasonic	2135 2207
Philips	2169 2144
Pioneer	2016 2170 2190
Samsung	2019
Sharp	2155
Sherwood	2195 2212
Sony	2059 2121
Sylvania	2050
Toshiba	2185 2198
Viore	2176
VIZIO	2180
Yamaha	2159 2208

Audio Receiver

ADC	3008
Aiwa	3001 3003 3005 3018 3052 3057 3083
Alco	3055
Altec Lansing	3161
AMC	3017
Amphion Media Works	3074
AMW	3074
Anam	3079
Anthem	3215
Apex Digital	3027 3059 3092
Arcam	3005 3023
Audiotronic	3023
Audiovox	3055
Bose	3024 3046 3081 3100 3108
Boston Acoustics	3122
Capetronic	3008
Carver	3001 3005 3018 3023
Coby	3054 3117 3174 3180 3206
Curtis	3054
Daewoo	3025
Denon	3021 3047 3061 3131 3134 3158 3182 3183
	3191 3220 3222
Dynex	3190
Fisher	3095
Garrard	3007
Gateway	3068 3075
GPX	3204
Harman/Kardon	3000 3005 3012 3039 3040 3130 3145 3169
	3224
Hitachi	3031 3095
iHome	3143
Insignia	3015 3106 3017 3087 3116 3123 3125 3154

	3185 3187 3203
Integra	3002 3038 3044 3096 3157 3178
iSymphony	3132 3144
JBL	3000 3040 3130
JVC	3008 3049 3063 3086 3104 3111 3121 3129
	3138 3189 3199 3211
Kenwood	3036 3042 3077 3078
KLH	3055 3058
Klipsch	3196
Koss	3048 3064
LG	3026 3126 3135 3172 3214
Linn	3005
Liquid Video	3064
Magnavox	3005 3008 3018 2023 3030 3067 3069 3099
Marantz	3005 3018 3035 3023 3030 3115
McIntosh	3035
Micromega	3023
Musicmagic	3018
Myryad	3023
Nakamichi	3042
NexxTech	3087
Norcent	3054 3087
Nova	3054
Onkyo	3002 3011 3044 3038 3071 3096 3146 3157
	3178
Optimus	3014 3008
Oritron	3064 3048
Panasonic	3032 3034 3041 3043 3069 3072 3082 3086
	3090 3091 3114 3128 3147 3179 3188 3195
	3198 3217
Philips	3005 3012 3018 3023 3029 3030 3099 3136
	3137 3151
Pioneer	3008 3014 3020 3053 3109 3142 3166
Polk Audio	3005 3035 3133
Proscan	3026
RCA	3008 3014 3026 3020 3055 3066 3079 3112
	3141 3165 3167 3176 3212 3216
Rio	3103
Samsung	3037 3039 3065 3163 3181 3186 3102 3119
	3201
Sansui	3005 3018
Sanyo	3095
Sherwood	3017 3068 3075 3084 3107 3123 3200
Sherwood Newcastle	3075 3123
Sonic Blue	3103
Sony	3003 3016 3028 3060 3073 3080 3085 3088
	3089 3098 3101 3127 3124 3155 3159 3170
	3184 3208 3221 3226
Stereophonics	3014
Sun_re	3042
Teac	3007 3055 3070
Technics	3041 3069 3082
Thorens	3023
Toshiba	3020 3093
Venturer	3055
Wards	3003 3005
Yamada	3006
Yamaha	3004 3006 3022 3033 3045 3050 3051 3062
	3094 3097 3113 3149 3152 3153 3160 3162
	3192 3209 3210 3218 3231
Zenith	3126 3036 3103

Audio / Accessory

Altec Lansing	3177
Apple	3019
AudioSource	3235
De_native Technology	3233
Denon	3156
Dynavox	3207
Haier	3227
Harman/Kardon	3228
iLive	3202
JBL	3230
JVC	3194
LG	3205
Martin Logan	3229
Onkyo	3219
Panasonic	3223
Philips	3171 3213
Pinnacle Speakers	3236 3237
Polk Audio	3225
Pro_cient	3234
Samsung	3168
Sharp	3197
Sony	3164
SpeakerCraft	3234
Toshiba	3232
VIZIO	3148 3173
Yamaha	3150 3110
ZVOX	3139 3140

Sound Bars

Altec Lansing	3177
AudioSource	3235
De_native Technology	3233
Denon	3156
Dynavox	3207
Haier	3227
Harman/Kardon	3228
iLive	3202
JBL	3230
JVC	3194
LG	3205
Martin Logan	3229
Onkyo	3219
Panasonic	3223
Philips	3171 3213
Pinnacle Speakers	3236 3237
Polk Audio	3225
Pro_cient	3234
Samsung	3168
Sharp	3197
Sony	3164
SpeakerCraft	3234
Toshiba	3232
VIZIO	3148 3173
Yamaha	3110 3150
ZVOX	3139 3140

Audio Receivers / Amps

Bose	3009
Denon	3118 3175
Durabrand	3076
Harman/Kardon	3013 3193
Left Coast Products	3013
Marantz	3013 3105 3120
Memorex	3076
Optimus	3010
Philips	3013
Pioneer	3010
Polk Audio	3013
RCA	3010
Regent	3076