



座地電風扇

型號 **LV16-G**□
LV16-R□


部件名稱

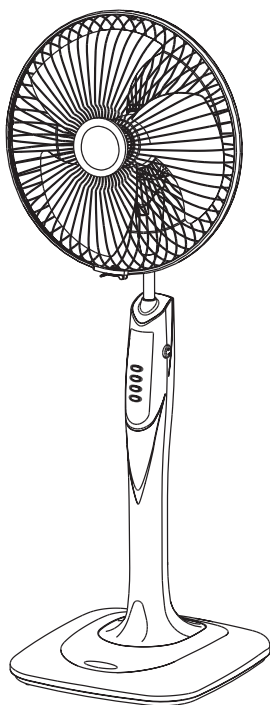

LV16-G□

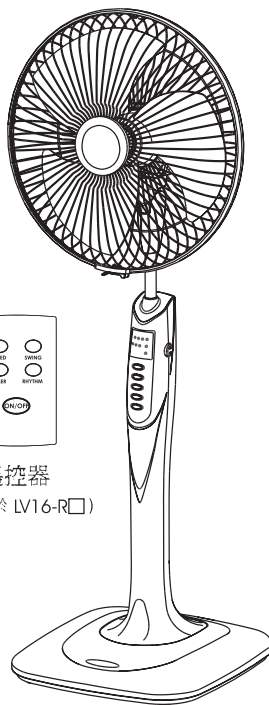

LV16-R□




遙控器
(只適用於 LV16-R□)

備註：□ 生產年份


為安全起見，請於安裝及使用前細閱本說明書

安裝指南


1. 扭開風扇支架下的兩顆螺栓。
2. 依圖一指示，把風扇支架凸出的部份嵌入風扇底座的凹陷處，將電線穿過風扇底座電線孔，再小心把風扇支架安裝在底座上。

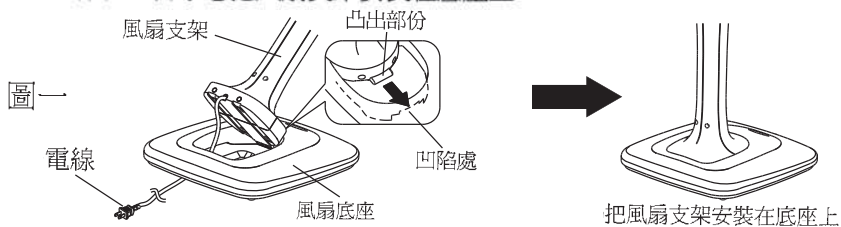

3. 把風扇支架和底座一併扶穩再小心將其橫放。依圖二指示，從新旋緊在第一步時扭開的螺栓，把風扇支架固定在底座上。

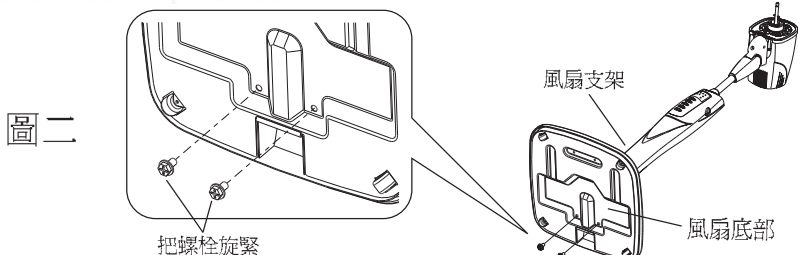


4. 依圖三安裝扇葉及護罩

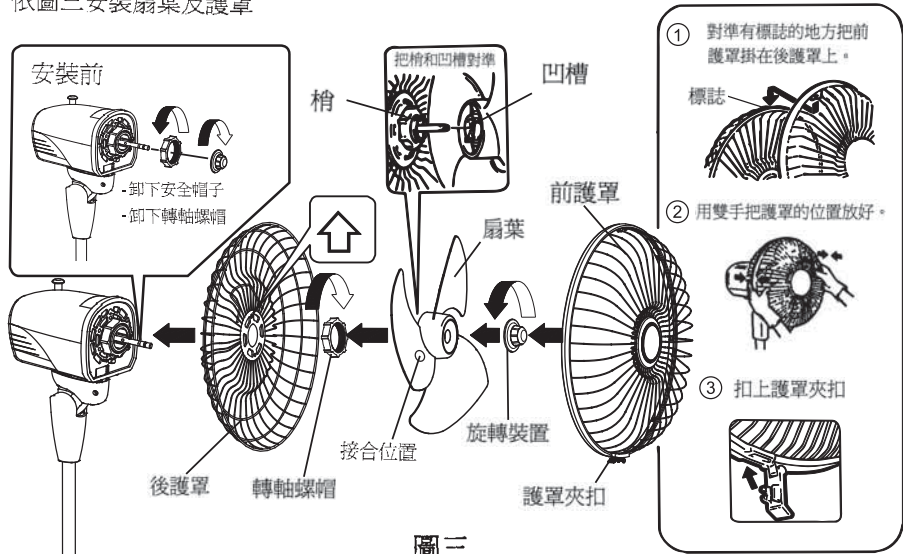


使用方法: LV16-G□


按下三個按鈕的其中一個(1,2 或 3)即可啓動風扇。

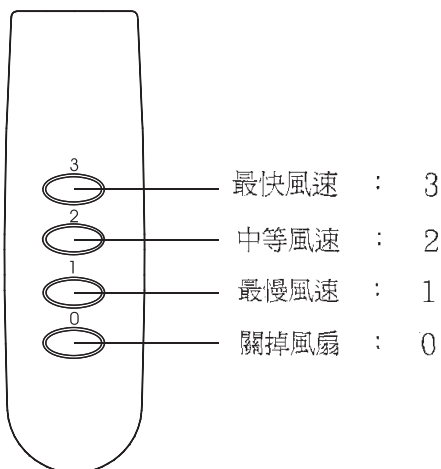

風扇的擺動

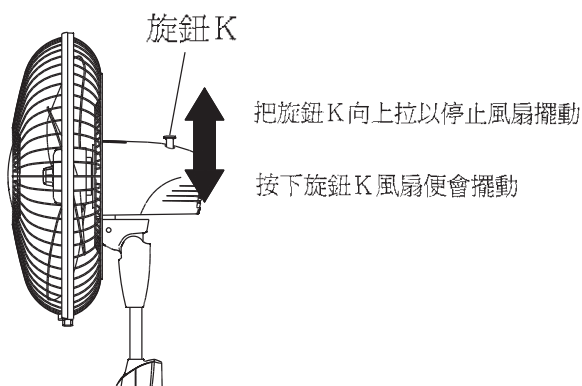

使用方法: LV16-R □

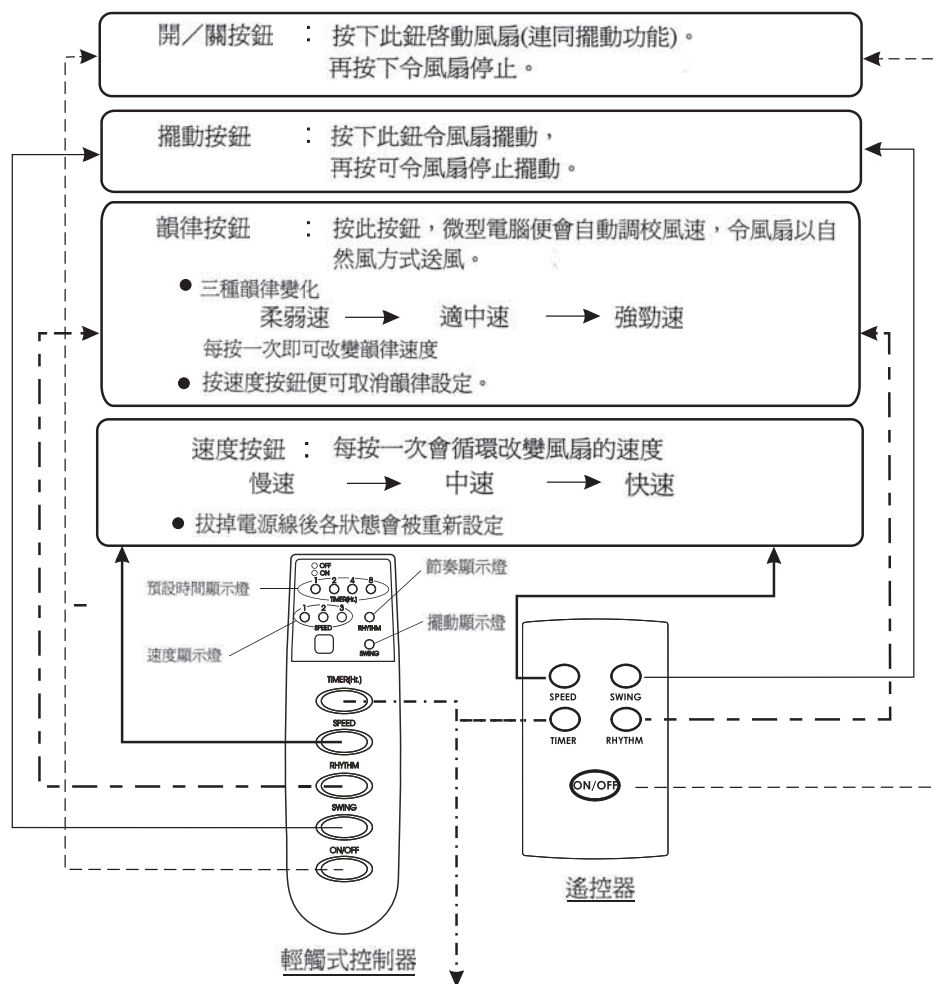

預設時間按鈕：按下此鈕可啟動兩種自動功能：


預設時間按鈕 開：可設定風扇在指定時間後自動啟動。每按一次會延遲啟動時間一、二、四或八小時。輕觸式控制器上的顯示燈會亮起綠燈。

預設時間按鈕 關：可設定風扇在指定時間後自動關機。每按一次會延遲關機時間一、二、四或八小時。輕觸式控制器上的顯示燈會亮起紅燈。

- 如要取消預設時間功能，按預設時間按鈕直至輕觸式控制器上的顯示燈全數熄滅為止。


警告

1

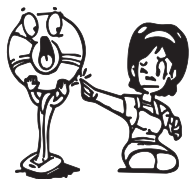

切勿把手指或其他物體穿過風扇護罩，以免令扇葉損壞或引致受傷。

2

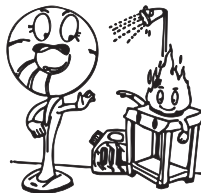

請勿於下列環境使用風扇：

- 室溫超過攝氏 45 度
- 極度潮濕的環境
- 接近火種或水源的地方
- 存放大量油、化學物品或多灰塵的地方

3



請勿使用任何噴劑，以免令塑膠部件損壞或變形。

4




請勿在窗簾附近使用風扇，以免發生意外及造成損壞。

5



請避免將風扇長時間直吹向人體，特別是病人、嬰兒及長者。

6

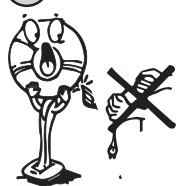


若本電器之電線出現損壞，必須由合格技師或三菱維修部進行更換。

7

有關遙控器的注意事項：


- 按正負極插入電池。
- 把遙控器存放在適當的地方。
- 遙控器控制風扇的運作，請勿遺失。
- 請使用指定大小的電池：
CR 2025 (3.0V)
- 請小心使用遙控器，以免引致損壞。

調校高度

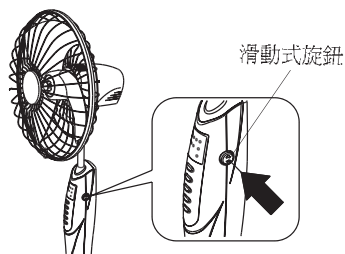

- 先扶穩馬達部份，按下滑動式旋鈕，並且拉高（如要升高馬達）或拉低（如要降低馬達）馬達至適當高度，然後才放開滑動式旋鈕。

送風方向

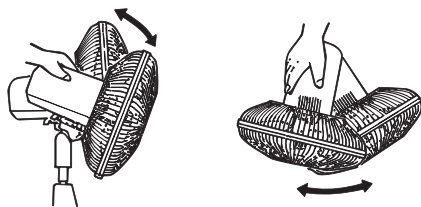

- 送風方向可以向上、下、左或右調整。
先扶穩風扇支架，再小心地將馬達部份調校至適當方向。

注意事項

1. 為免意外，清潔前必須拔除風扇，電源插頭，亦應避免護電器配件 與水被觸。
2. 請用柔軟的布沾上溫水或溫和的清潔劑來清潔各部件（例如扇葉、風扇支架、風扇底座及風扇護罩等），然後再用柔軟的布抹乾。
3. 請勿使用揮發性化學物品（汽油、苯、稀釋劑、噴霧清潔劑及酒精等）或其他化學物品（經處理之抹塵布、鹼性皂液、沸水及除污劑等）清潔風扇，以免損壞塑膠部件。
4. 如有大量灰塵積聚於扇葉上，會導致馬達過熱和過度震盪，繼而造成燒壞或其他損壞。因此必須保持扇葉清潔。
5. 兒童應在成人陪同下方可使用本產品。
6. 不論本產品是否正在運作，請切記勿讓兒童玩弄此產品，避免發生意外。

