

动心道岔产品目录：

动心道岔5101入门级DCC解码模块（适合HO级火车模型）：



动心道岔5301系列恒速音效DCC解码模块（适用于需更换车头电路板的火车模型）：



动心道岔5202恒速DCC解码模块（适用HO级别火车模型及部分N级别火车模型）：



动心道岔5302系列恒速音效DCC解码模块：
(拥有多种机车音效版本)



欢迎您选购动心道岔产品

DIGSIGHT

动心道岔5302-NJ2恒速音效DCC解码模块

简易操作手册

DIGSIGHT

北京Digsight电子设计工作室



网站：www.digsight.com

电话：010-51666700

传真：010-51666700

电子邮件：services@digsight.com

北京Digsight电子设计工作室

建议安装过程




1 从产品包装盒中取出**5302-NJ2**恒速音效**DCC**解码模块。根据说明书包装明细检查包装是否齐全。准备一把十字螺丝刀，海绵双面胶带。




2 小心拆下**NJ2**火车模型车壳。可以看到车壳顶部留有固定的喇叭座。



3 拆下车头电路板两端与车体固定的螺丝，分别在**5302-NJ2**恒速音效**DCC**解码模块电路板表面以及附送电容表面贴上双面胶带。

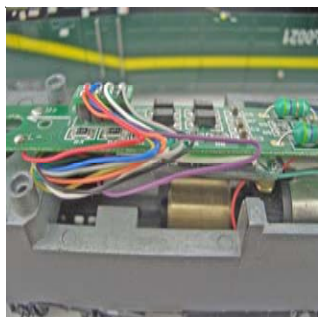


4 将解码模块粘贴在火车模型车头电路板背面，粘贴位置应为**8-Pin**插座下方附近，将解码模块插头插入车头电路板**8-Pin**插座中。

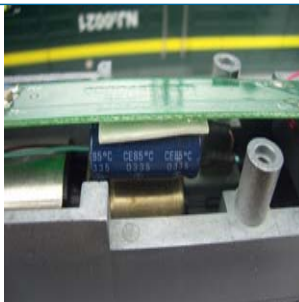

5 将电容固定在车头电路板下方，注意与电机保持**1-2cm**距离。



6 拆开车壳顶部的喇叭座，将**5302**恒速音效**DCC**解码模块的喇叭放入其中，注意喇叭正面应该正对车壳顶部，喇叭方向装反的话会影响实际的音效效果。

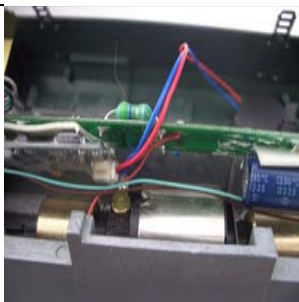

7 将喇叭座安装好以后，把喇叭引线另一端的插头插入**5302-NJ2**恒速音效**DCC**解码模块电路板上的喇叭插座中，固定车头电路板。



8 确定安装过程中各部分安装牢固，安装车壳。现在，您可以享受**5302-NJ2**恒速音效**DCC**解码模块给你带来的乐趣了。

各功能按键对应声音效果图表

按键	声音效果	控制方式
F1	短鸣笛声音	按下一次开始鸣笛，自动关闭直至下次按下
F2	长鸣笛声音	按下一次开始鸣笛，再次按下关闭鸣笛
F3	铃铛声音	按下一次启动铃铛声音，再次按下关闭
F4	排气声音	按下一次启动排气声音，再次按下关闭
F5	轮轨撞击声音	按下一次启动轮轨撞击声音，再次按下关闭
F6	发车铃声音	按下一次启动发车铃声音，再次按下关闭
F7	25T车厢关门声	按下一次启动车厢关门声音，自动关闭直至下次按下
F8	发动机声音	按下一次启动发动机声音，再次按下关闭

注：
5302系列恒速音效**DCC**解码模块默认模型机车车头地址为**3**，初次使用时请务必选择正确的地址。

使用**5302**系列恒速音效**DCC**解码模块时，同一时间按下多个按键可能会造成声音效果混乱，属正常现象。

本产品中大容量电容为**5302-NJ2**版附赠，非标准配备，可极大改善在较脏轨道上的运行平顺性。如果将装有本产品的机车模型在您的控制器的编程轨上进行**CV**读写时出现错误，那就说明您的控制器与装有大电容的**5302**存在兼容性问题（例如 **TwinCenter**、**Intellibox**、**Ecos**等），剪掉大电容可排除该兼容问题。

CV	功能描述	默认值	修改范围
33	前行头灯配置	1	0-255
34	倒行头灯配置	2	0-255
55	恒速控制参数1	244	
56	恒速控制参数2	64	
57	恒速控制参数3	200	