

HS-D907 使用说明书

HS-D907 手机是一部支持触摸屏加按键，并支持 CDMA、GSM 同时在线，可以自由切换网络的手机。

该话机除支持基本的语音通话、短信等功能之外，还有如下特色功能：

- 支持 TF 卡且支持 TF 卡的热插拔。使用 U 盘时，用户不需要重新开机。
- 支持蓝牙通话，蓝牙播放 MP3，蓝牙传输 VCARD 名片。
- 支持 USB 充电。
- 支持播放 3GP、MP4 等格式视频。
- 支持关机闹钟，支持自动开关机。
- 方便的情景切换和情景配置。
- 大容量电池。

非常感谢您选择了本款移动电话。感谢您做出的正确选择，相信您在拥有了高品质的产品的同时也会享受到我们为您提供的优质服务。

请您在使用之前仔细阅读本使用手册。

执行标准

1. GB 4943-2001 《信息技术设备的安全》
2. GB/T 18287-2000 《蜂窝电话用锂离子电池总规范》
3. GB19484.1-2004 800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第一部分：移动台及其辅助设备
4. YD 1032-2000 《900/1800 MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第一部分：移动台及其辅助设备》
5. YD/T 998.2-1999 《移动通信手持机用锂离子电源及充电器 充电器》
6. YD/T 965-1993 《电信终端设备的安全要求和试验方法》
7. YD/T 1394-2005 《GSM/CDMA 1X 双模数字移动台技术要求》
8. YD/T 1395-2005 《GSM/CDMA 1X 双模数字移动台测试方法》

权利声明

未经本公司事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发、和存储本使用手册中的任何内容。

本着不断完善、持续发展的原则，本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的任何产品进行修改和改进的权力。

无论在何种情况下，本公司均不对任何数据或其他方面的损失，或任何特殊事件、意外造成的直接或间接的损坏承担任何责任。

本手册的内容按原样提供。除非适用的法律另有规定，否则不对其准确性、可靠性或内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的实用性的保证。本公司保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本使用手册的权力。

安全事项

为了安全、有效的使用您的手机，请您在使用前阅读如下信息。

- 驾驶时请不要使用手机，以免造成交通事故；
- 在飞机上应关闭手机，并请确认取消闹钟或自动开机设置，以免发生自动开机；
- 在加油站、爆破地点以及化学燃料附近请不要使用手机；
- 在医院里请遵照有关规定使用手机；
- 使用手机时请远离精密电子设备；
- 为防止影响他人，公共场所请将手机设为振动；
- 不要使用化学溶剂清洗或擦拭手机；
- 废弃电池应放到电池回收箱内，请勿随意丢弃；
- 通话期间请不要触摸天线，以免弱信号时影响手机性能。
- 不要在高温、低温、高湿度或灰尘较多的环境下放置或使用手机及其配件；
- 请将手机和电池放在可靠的地方，避免强烈震动或碰撞；
- 如果是初次使用手机，请注意给电池完全充电；
- 不要随意拆卸手机，如需要请到指定专业机构进行维修；
- 请将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方；
- 手机卡要妥善保管和使用，避免静电、划伤和弯折；

- 请使用本型号产品的原装配件；
- 请在网络覆盖范围内使用手机；
- 在温度变化较为剧烈或长时间通话时 LCD 的显示效果会有所改变。

友情提示：只在电脑已经开机时，可以插入 USB 数据线，电脑关机前，必须拔下 USB 数据线，否则，可能烧毁电脑。

本说明书内引用的图片可能与实际画面有所差异，请以实物画面为准。


目录

开始使用	1
各部分名称及功能	1
手机内界面中通用功能图标	5
电池使用方法	7
手机卡的安装	11
基本功能	13
开机和关机	13
拨打电话	13
接听电话	14
查看短信息	15
查看通话记录	15
输入法	17
常用功能	26
联通无限 uni	26
电话簿	32
短消息	34
个人助理	37
我的文档	42
话机设置	45
多媒体	58

通话记录	62
导航犬	63
简单故障排除	69
维护和保养	72

开始使用

各部分名称及功能

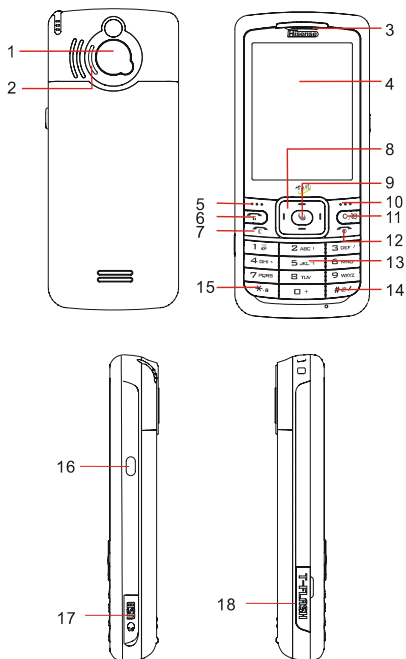

编号	名称	功能
1.	摄像头	内置摄像头,用于摄像或拍照。
2.	扬声器	播放音乐声音。
3.	听筒	播放通话语音。
4.	显示屏	显示相应状态下的详细信息。
5.	左功能键	待机状态,按该键可以进入主菜单界面。
6.	G网呼叫/接听键	拨打接听 GSM 电话。待机状态下,按该键进入待机网络选择菜单。
7.	C网呼叫/接听键	拨打或接听 CDMA 电话。待机状态下,按该键提取已拨电话。
8.	方向键	菜单操作时移动选择条;待机状态下,按 上方向键 进入短信信息;按 下方向键 进入互动世界;按 左方向键 进入 MP3 播放器界面;按 右方向键 进入视频播放器。

9.	确定键	待机状态下按该键进入互动世界连接画面；菜单操作时按该键可完成相应功能的选定。
10.	右功能键	执行屏幕右端显示的功能，待机下按该键进入电话簿列表。
11.	清除键	待机状态下按该键进入导航犬；菜单操作时返回上一级菜单或在文字编辑时删除文字。
12.	电源/挂机键	开关机、挂断电话、返回待机状态。
13.	数字键	可输入数字和字符。
14.	#键	短按可输入#，待机状态下长按该键可以进行模式切换。
15.	*键	待机状态下长按此键锁定键盘。
16.	快门键	短按进入照相取景框，长按进入录像取景框。

17.	I/O USB 连接端子	外接充电器、USB 数据线接口。
18.	T-FLASH 卡插槽	插入 T-FLASH 扩展卡进行扩容。

注意：

手机出厂时默认话机密码为：0000。

固定图标显示区

在屏幕的上端，有图标显示，详细情况如下：

	显示当前CDMA网络信号强度，横条越多表示信号越强，没有信号时显示×。
	显示当前GSM网络信号强度，横条越多表示信号越强，没有信号时显示×。
	表示当前正在接通G网或有G网来电。
	表示当前正在接通C网或有C网来电，使用数据业务时表示连接状态。
	表示有CDMA未读短信息。
	表示有GSM未读短信息。
	表示有语音信息
	表示目前是安静模式。
	表示目前是户外模式。

	表示目前是会议模式。
	表示目前是标准模式。
	表示目前是车内模式。
	表示话机锁定。
	表示当前设置有闹钟。
	显示当前电池电量。
	指示当前在使用互动视界功能。
	表示收到WAP消息。
	表示WAP安全状态图标。
	表示正在定位。
	表示手机正在进行增值业务网络连接。
	表示手机当前插入了T-Flash卡。
	表示当前开启了蓝牙。
	表示C网处于漫游状态
	表示G网处于漫游状态

手机内界面中通用功能图标

在手机的内界面中，有些功能图标是通用的，具体功能如下：

	点击该图标，保存当前设置
---	--------------

	点击该图标，挂断电话
	点击该图标，接通电话
	点击该图标，返回上级菜单
	点击该图标，保存当前设置
	点击该图标，删除相应记录
	点击该图标，转到下一页
	点击该图标，返回上一页
	点击该图标，退出当前菜单页
	点击该图标，到当前菜单的下一步
	点击该图标，进入当前页的选项菜单。

电池使用方法


电量显示

	电量充足
	电量稍微不足
	电量不足
	电量很低

当电量很低时，开始闪烁。当电量降到一定程度时，将出现提示音，并显示电量不足。1分钟后手机将自动关闭电源。


电池装卸

安装电池

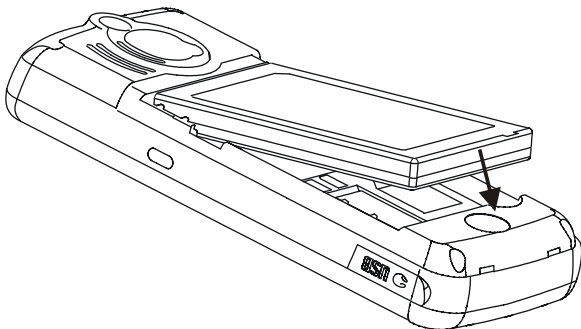

1. 将电池上部与手机之间卡好。
2. 按右图的箭头方向向下按压电池下端。
3. 将手机后盖与手机下部卡好，然后向上推手机后盖，合好后盖下端的卡锁，直到听到“咔嗒”的声音，电池即安装完毕。在开机前请确保电池安装妥当。

取下电池

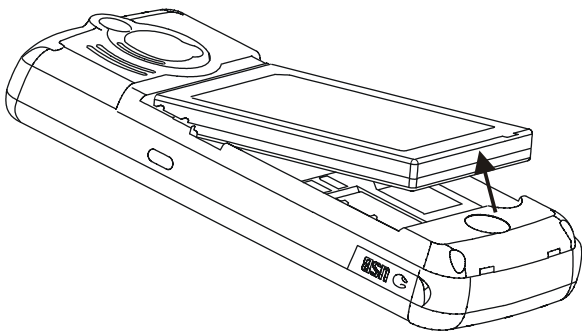

先向下按住手机后盖向下推，取下后盖。

如图所示按箭头方向，抠住电池下面中间向外拉，即可取下电池。

注意：

1. 取下电池前请先关机。

2. 请务必按照上述方法步骤操作。

电池性能

- 系统环境、手机的设定、玩游戏、播放音乐、照相和使用数据业务等操作均会影响手机的待机时间。
- 双网待机要比单网待机消耗更多电量。
- 进行通话或开启背光灯会比待机状态消耗较多的电量，待机时间将缩短。
- 无服务区域中的待机时间要比正常待机时间短。
- 双卡单待比单网待机消耗更多的电量。
- 电池的性能随着充电状态、温度高低、当地网络情况以及背景灯的状态而变化。

	1300mAh(标准电池)
待机时间*	80~100小时
通话时间*	90~120分钟

* 具体时间视当地网络情况、用户使用情况及手机卡情况而定。

充电

1. 打开手机右侧连接端子的保护盖。
2. 将充电器插头插入充电器接口，注意方向。

3. 充电器插到100~220V电源插座上开始充电。
4. 充电时, 电池电量图标闪烁 ; 充电结束后, 电池电量图标停止闪烁。
5. 充电结束后, 从电源插座上拔下充电器, 然后将插头从手机中拔出。


充电时间

1. 如果交流电源电压较低。电池则需要较长时间的充电 ;
2. 充电时间根据电池的具体情况而变化 ;
3. 不要在过热或过冷的地方充电, 请在室温下充电。

注意 :

1. **电池第一次使用前应充满电后方可使用 ; 电池充电完成后请及时取出, 长时间充电会对电池性能造成损害。**
2. 充电时确保手机装有电池。
3. 在不进行充电时, 请将充电器从交流电源插座上取下。
4. 在手机电量降到很低时, 对手机进行充电, 可能不会立即出现手机充电指示, 充电一段时间后, 才会出现充电指示。
5. 充电器是安全器件, 请使用本型号专用充电器, 同时在使用时注意安全。

手机卡的安装

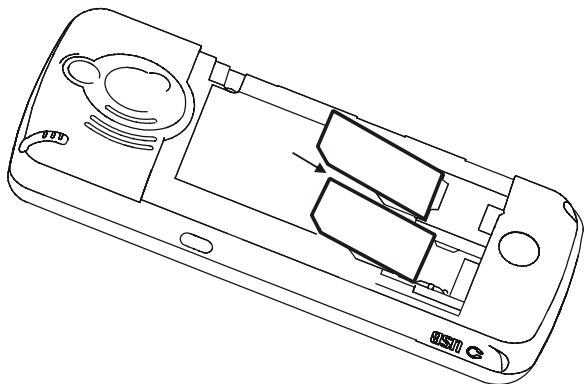

1. 关机后取下手机后盖和电池。
2. 将手机卡有芯片的一面向下，将手机卡沿卡槽方向插入。
3. 然后装好手机电池和后盖。

注意：

1. 手机卡未安装、安装错误或损坏时，屏幕都会显示“没有手机卡”。
2. 手机卡被锁定时会显示解开PIN码的信息，可输入PIN码解锁,若不知道PIN码,请与网络运营商联系。
3. 安装手机卡时应避免静电、划伤、弯折等，取出手机卡

后请放置在儿童不易触及的地方。

基本功能

开机和关机

1. 关机状态下，按住电源键3秒钟以上开机。当存储的文件太大、太多时，开机可能需要较长时间。
2. 如果设定了开机PIN验证，开机时会提示输入PIN码，输入正确PIN后，按**确定键**即可进入正常开机画面。

若菜单“开机默认网络”中选择了默认选网方式,并且当前插入卡满足默认选网的要求,就按照默认选网的设置自动进行网络的搜索。

注意:

只会根据当前插入卡的情况,列出可以选择的组合方式. 如果只插入一张手机卡，则不会出现网络选择画面，可以直接进入待机状态。

3. 已开机状态下，按住电源键3秒钟以上关机。

拨打电话

- 输入电话号码呼叫

待机状态下，输入电话号码后按**呼叫键**可拨叫相应电话。如果对方有自动转接分机号码，输入总机号码后，再输入“P”，然后再输入分机号码（或将分机号码通过“P”存储在电话簿中，利用已存储的带有“P”的号码进行呼叫），总机接通后，再按发送键将自动转接到分机（P后面的号码）。

注意：

- 电话号码允许输入的最大长度为32位，待机下输入时，超过32位不再输入。
- 如果插入两张卡并选择了双卡同时待机，按**呼叫键**或点击屏幕上的C网或G网呼叫，将使用相应的网络呼出。
- 通话中点击“退出”或者按**电源键**可结束通话。

■ 电话簿呼叫

进入电话簿查找到联系人，按**上下方向键**选择要拨叫的电话；按**呼叫键**进行呼叫。

接听电话

有电话呼入时，屏幕上显示来电号码。如果该号码的联系人姓名已经存储在电话簿中，则屏幕上同时显示联系人姓名。同时显示GSM卡被呼还是CDMA卡被呼。按**呼叫键**接听来电。

通话结束后，屏幕显示通话时间，约5秒钟后恢复待机画面。

有来电时，按**挂机键**可拒绝接听。

查看短信息

接收到短信息后，手机以设定的方式进行提示，同时屏幕上方显示有未读短消息图标，屏幕显示有未读短信图标，按**左功能键**查看。

查看通话记录

在待机状态下，按 C 网呼叫键可以查看通话记录。

在此界面下，点击右上角箭头，可以查看已拨电话，已接电话，未接电话，已接电话，以及累计通话时间。

在通话记录的下拉列表内点击想要查看的电话记录。

查看已接来电、未接来电、已拨电话时，点击左下角功能图

标  弹出子菜单。用户可以进行如下操作：

编辑呼出	将当前电话号码进行编辑后呼出。
发送短信	进入短信息编辑画面，可向当前手机号码发短信。
存入电话簿	将当前选定电话存入电话簿。
设为速拨号码	将当前电话号码存储为速拨号码。
设为来电拒接	将当前电话号码存储为来电拒接号码。

设为短信拒接	将当前电话号码存储为短信拒接号码。
删除	删除当前记录。
全部删除	删除全部已接电话、未接来电或已拨电话记录。

按**上下方向键**选择联系人，按**G网呼叫键**进行GSM卡呼叫，按**C网呼叫键**进行CDMA卡呼叫，按**确定键**查看已拨电话的具体内容。

点击选定的电话号码时，可以查看当前号码的详细情况。

点击屏幕左下角的图标可以对当前号码发送短消息。

注意：

当只使用一张GSM手机卡时，按**C网呼叫键**也进行呼叫。

输入法

文字输入的操作顺序

1. 选择输入法；
2. 进行文字输入；
3. 在输入过程中可以随时切换输入法；
4. 文字输入完成，点击触摸屏的**确定**存储退出。

输入法的选择


本机配有大尺寸触摸屏和智能手写识别算法，您可以直接在屏幕上面书写，您也可以选择使用在屏幕上模拟的软键盘进行输入，还可以通过按键输入。

长按#键可以在键盘输入和触摸屏输入两种模式间切换。在两种模式内，还可以短按#键切换输入法。通过在触摸屏上点击输入法切换工具栏也可以切换输入法或输入模式。

键盘模式下：



触摸屏模式下：

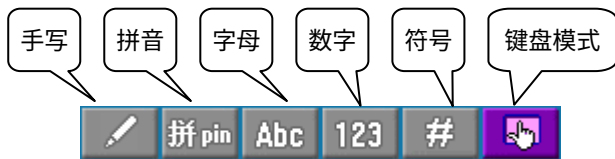


注意：

有些情况下可能不允许使用中文输入法（例如短信已经输入超过140个英文字符，或保存到卡上的电话簿中的姓名超过6个英文字符），此时点击输入法切换工具栏不能进入中文输入法；按#键切换输入法时，将直接跳过中文输入法。

触摸屏输入模式

手写输入法

点击将以反色显示，屏幕显示如下图：

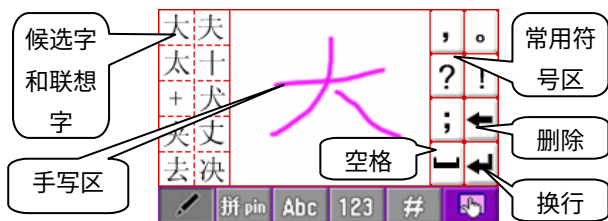

可以用手写笔在手写区书写汉字、字母和符号。输入后识别出的最匹配字符将自动插入在光标处，所有匹配的字符将显示候选字格子中，点击候选字即可替换新插入的字符。选中候选字后，候选字格中显示联想词组，点击其中的字符可以直接输入联想字，点击左右键头可上下翻页。

点击常用符号区的符号，即可在光标处插入点中的符号。

拼音输入法

点击 **拼 pin**，屏幕显示如下：



点击软键盘上的拼音字母直接输入汉字的拼音，输入的同时将显示出当前的输入和候选的汉字，点击需要的候选字即完成输入，点击左右键头可上下翻页。

字母输入法

点击 **Abc**，可以看到如下界面：



点击 shift 切换下一个输入字母大小写状态，仅对下一个输入的字母有效，输入一个字符字母后自动变为默认状态。

点击 cap，可以切换以后输入的所有字母的大小写。

数字输入法


点击 **123**，可以看到如下界面：



点击需要的数字，或按相应的数字键按键，即可输入对应的数字。

符号输入法

点击 **#**，将看到如下界面：

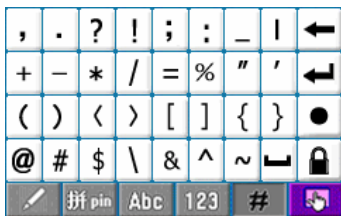

点击  可以切换符号为半角或全角的状态。在禁止输入中文的情况下，不允许切换到全角状态。

点击 ，可以切换符号的锁定状态。默认为非锁定状态，输入一位符号后，自动切换回原来输入法。在锁定状态下，可以连续输入多个符号。

键盘输入模式

拼音输入法

键盘模式下拼音、笔画和英文输入法的界面元素都是相同的。以拼音输入法为例，输入法界面包括两个区域：输入编辑区和候选词区域。输入编辑区域用于输入拼音，具有简单的编辑功能，如移动光标，插入、删除拼音等，显示用户输入的拼音串和用户选择了但没有提交的汉字。而候选字区则显示与拼音匹配的候选字或联想字。如果候选字需要分页显示，还


显示能否前后翻页的指示箭头。

界面总共有三种状态：输入编辑状态、候选字选择状态和自造词状态。各状态下的元素如下图：


编辑状态：



候选状态：



自造词状态：



数字键 2~9 上印有每个数字键对应的拼音字母，如 2 键对应“abc”，在编辑状态下，通过这些按键可输入拼音，例如要输入拼音 Zhong，可连续按键 94664。按键对应的拼音可能有歧义，例如 94664 除代表 Zhong 外，还可代表 Xiong, XinNi, YinNi，如果输入编辑区显示的拼音不是您想输入的，可通过 * 键在各个歧义拼音之间切换。

在拼音输入法中可以直接输入词组，比如连续按键 94664486 (ZhongGuo 对应的按键)，在候选区就会出现“中国”。输入词组时允许输入每个字的声母部分，两个字的声母用“0”键间隔开，例如“中国”可以通过按键 9404 (Zh G) 得到。

拼音输入法具有智能记忆功能，如第一次连续输入 ZhangSan，从候选字中依次选择“张”、“三”，下次输入 ZhangSan 后，候选字中将自动出现“张三”。

数字键 0 可直接输入空格。

在拼音输入法中数字键 1 是一个神奇键，有重要的作用。按数字键 1 可以输入全角的符号，连续按两次数字键 1 可以输入半角符号，连续多次按数字键 1 可输入表情符号或进行自造词。按数字键 1 后再按其它数字键，可以输入 2~9 键对应的字母或数字。

在编辑状态下，按下方向键可进入候选状态。按确定键可直接选中第一个候选字而不必进入候选状态。

在候选状态下，按左右方向键可以在候选字间移动选择，当前被选中的候选字黑底白字显示；按上下方向键可以翻页显示候选字；按确定键完成选择，把选中的候选字添加到文本中；按候选字上标注的数字键，可以直接选中对应的候选字并完成选择；按 C 键可以回到编辑状态。

如果选中候选字中出现的“New Word”，则进入字造词状态。

例如，按数字键 111，选择“New Word”，在字造词状态下，用 C 键删除编辑区已经存在的 11，并输入 Hisense（输入方式参考字母输入法），按确定键完成。以后数字键 111 的候选字中就会出现 Hisense。

笔画输入法

在笔画输入法中，1~5 键分别对应笔画横、竖、撇、点（捺）、折。

6 是通配键，如果不能确定一个笔画，可以用 6 来代替。例如“学”，如果我们不能确定第四笔应当算是点还是撇，我们可以输入 44365。

*是神奇键。神奇键的作用可参考拼音输入法中的 1 键。

0 键可直接输入空格。

如何选择候选字和自造词请参考拼音输入法。

英文输入法

输入英文时，只需按下每个字母对应的数字键，并在候选字中进行选择。例如，输入 Hello 只需连续按数字键 43556 即可。

0 键可直接输入空格。

英文输入法中数字键 1 是神奇键。神奇键的作用可参考拼音

输入法中的 1 键。

如何选择候选字和自造词请参考拼音输入法。

字母输入法

使用数字键 2~9 可以输入每个键对应的字母或数字，数字键 1 用于输入符号，数字键 0 则可输入 0 或空格。

每个键都对应多个字符，短时间内连续按同一个键可以在候选字符中切换。以 2 键为例，2 键对应 a、b、c 和 2。按下数字键 2 后，屏幕显示黑底白字的 a，短时间内连续按下数字键 2，则 a 依次切换为 b、c、2、a，反复循环。如果此时按下其它键或短时间内不再按键，则该字符变成白底黑字，输入完成。

在字母输入法中，用*键可以切换字母的大小写状态在全小写、首字母大写、全大写三种状态之间循环，大小写状态在输入法工具栏中体现为   和 。

数字输入法

使用数字键 0~9 输入该键对应的数字。

常用功能

按左功能键，您可以进行手机的基本设置。

具体情况如下：

联通无限 uni

联通无限uni包括联通公司推出的一系列增值业务，如对其有疑问，请咨询联通当地分公司。

在待机状态下，按**左功能键**，进入主菜单画面，再按**确定键**进入联通无限功能区。

手机上网

手机上网（WAP业务）是中国联通基于CDMA2000 1X高速率和实时在线的优势向用户提供的一种增值业务，用户可以通过该业务获得所需的网上信息和资源，如新闻快递、财经证券、电子邮件、汇率计算、天气预报、航班查询、电视预告、休闲广场等，电子商务和网上银行也将逐步实现。该业务还可以为用户提供个性化主页定制服务。用户可以通过该业务访

问国内外提供WAP主页的网站。目前山东联通、中国联通、掌上网、新浪、搜狐、中华网、168WAP、灵通网和网易等网站已经开通了该服务。

在待机状态下，按**确定键**，进入手机上网连接画面。

完成连接后，可以看到该业务的网页，根据提示选择使用相应服务。

注意:

本业务需启动了CDMA网络服务才可以使用。

神奇宝典

神奇宝典是中国联通基于CDMA2000 1X推出的应用下载平台，可以向用户提供游戏、动画等丰富的信息资源。

在联通无限功能区菜单下，选择并进入神奇宝典。

根据需要选择使用相应服务。

注意:

本业务需启动了CDMA网络服务才可以使用。

定位之星

定位之星是中国联通推出的一项增值业务，可为用户提供与定位相关的各种服务。

在联通无限功能区菜单下，选择并进入定位之星。

选择并进入启动定位，进入联通“定位之星”网站，按照网

站的提示，点击相应的连接，可以完成对本手机的定位，也可以对其他人进行定位。

选择并进入定位确认设置，可以设置手机发起主动定位时是否有提示窗口。如果此菜单设为“设定”，手机会在发起定位前弹出提示框，用户选择“同意”后，才会发起定位；如果此菜单设为“取消”，则不弹出提示框而直接发起定位。

选择并进入定位受限，用户可以将“定位受限”设置为不受限、主动定位受限、被动定位受限或两者都受限，手机将根据设置决定是否拒绝主动或被动定位请求。

关于应答第三方定位请求：

当收到另一方的定位请求时，并且请求中包含提示用户信息，手机会发出铃声或振动提示，并弹出定位请求确认界面，同时显示定位请求者的信息。用户可以同意或拒绝该定位请求，如果用户选择“同意”，在定位结束后，手机会将定位结果返回给定位请求者。

注意：

1. 本手机定位功能是通过 GPSONE 方式实现。
2. 由于各地网络的设置不同，在某些地方可能会没有定位确认界面而直接开始定位，具体请咨询当地运营商。
3. 如果用户将“定位受限”设置为“被动定位受限”或“两者都受限”，手机将自动拒绝该定位请求。

联通在信

在联通无限菜单下，选择并进入联通在信。

通过联通在信服务，您可以查询或定制天气预报、航班信息等，还可以用手机进行证券交易及网上聊天等。

注意：

联通在信菜单存储在UIM卡中，因此手机实际显示的菜单可能会因卡而异，同时其操作速度也会相对较慢。

手机视讯

在联通无限功能区菜单下，选择并进入手机视讯。

在这里用户可以在线看电视、点播和下载视频片断。

本手机支持联通高速数据业务，通过专门配备的数据线（需要另外购买），将手机与电脑相连接，用户可以实现随时随地上网冲浪。

实现步骤：

- 1、 首先连接专门的数据线，一端为USB接口，接到电脑，另一端接到手机上，确认连接成功。
- 2、 连接完成后，电脑将自动检测到该硬件设备，通过搜索驱动程序，实现安装（注意：由于使用了USB接口，需要专门配备海信USB驱动程序，与数据线同时购买）。
- 3、 打开电脑的“控制面板”，选择“电话和调制解调器”选

项，通过“调制解调器”可以看到已经成功的安装上了“Hisense USB CDC Modem”，即表示电脑与手机连接成功。

- 4、打开电脑的“控制面板”，选择“网络和拨号连接”选项，选择“网络连接”选项，创建新的连接。（因操作系统不同，设置方式不一样）。

要求：拨号：#777， 用户名：CARD

密码：CARD

- 5、拨号上网，最高速度为153.6kbps（根据当地网络的实际情况，数据速率可能会有所不同）。

注意：

1. 大量用户集中在一个扇区，可能影响拨号的连接，请多试几次。
2. 上网过程中，因无线环境的变化，可能出现中断，请重新连接。
3. 中断后，请再次确认手机侧设置，确保手机侧处于与“PC连接”状态。
4. 在特殊情况下，如手机与电脑无法连接时请重新启动电脑或手机。
5. 用户名和密码各地可能有所不同，具体情况请咨询当地运营商。

书签

书签中保存着用户浏览网页时所保存的书签。

在联通无限功能区菜单下，选择并进入书签。

在书签界面中，**右功能键**为“子菜单”，可以进行如下操作：

查看	显示该名称所对应的URL。
删除	删除该书签。
全部删除	删除所有书签。

注意：

1. 如果在互动视界访问过程中你需要将喜欢的网页加入到书签中，以便下次更方便的访问，可以通过按**右功能键**，弹出子菜单，通过**左右方向键**找到“导航”子菜单，通过**上下方向键**选择“3 设为书签”，按**确定键**即可将该网址加入到书签中。
2. 本业务需启动了CDMA网络服务才可以使用。

STK

通过STK服务，您可以查询或定制天气预报、航班信息等，还可以用手机进行证券交易及网上聊天等。

注意：

1. STK菜单存储在手机卡中，因此手机实际显示的菜单可能会因卡而异，同时其操作速度也会相对较慢。

2. 本业务需启动了 GSM 网络服务,并且手机卡支持 STK 业务,才可以使用。

电话簿

在常用功能主菜单界面，点击进入电话簿界面。

进入主界面，点击屏幕左上角下拉菜单可以查看存储在卡 1、卡 2 以及主机上的电话记录，同时可以查看主机上各个分组中的电话号码存储情况。



点击屏幕右上角  图标可以进行以下操作：

电话簿管理：可以查看本话机以及卡 1，卡 2 的存储容量及当前使用情况。点击屏幕左下角的功能图标可以 1 选择删除，2 清空话机，3 清空卡 1，4 清空卡 2。点击“复制”，可以进行卡 1，卡 2 和本机之间电话号码之间的复制。

分组管理：点击进入分组管理，可以对分组列表内的 99 组记录进行设置。选择进入想要设置的记录，可以对分组的名称进行编辑。也可以为某一个分组设置一个来电铃声。操作完成后点击“OK”，保存已有设置，退出该界面。

注意：

1. 无分组不列在分组管理列表中，属于无分组的联系人对应的来电铃声为手机设置的默认铃声。

2. 如果没有设置分组的来电铃声，来电时将播放手机中设置的默认铃声。

速拨号码：点击进入速拨号码界面，可以查看当前速拨号码的设置情况，在此界面下可以删除已有速拨号码，也可以呼叫选定号码。

本机号码：可以查看编辑存储的本机号码。

注意：

1. 本机号码编辑完毕会存储在手机卡上。
2. 如果手机中有两张卡，则有两个本机号码。

在电话簿主界面下，点击屏幕右下角的放大镜，可以弹出英文字母列表，点击某英文字母，可以自动查找对应字母的首个记录，如按一次 A，光标自动跳到 a 开头的首个记录，如此类推，可以快速查找相应电话号码。

点击屏幕左下角的功能图标  可以弹出选项菜单，可以进行 G 网或 C 网呼出，或删除当前选项。

点击屏幕下方的“添加”，可以选择将电话号码添加到卡1，卡2，或加入本机。

如果选择添加到本机，手机允许输入三个电话号码（可同时存入某人的手机号码、家庭号码和工作号码），传真号码，两个Email，附加姓名，地址，公司，头衔，生日，备注，图片，

分组的具体情况。选择想要修改的款项，点击屏幕下端的“编辑”，即可进入该项的设置界面。设置完成后点击“OK”，返回到本机添加新记录界面，点击屏幕左下角的存储图标，即可保存设置。

注意：

“手机号”存储不仅限于手机号码，其它任意电话号码均可存储。

点击屏幕下方的“查找”，可以输入想要查找人的姓名，点击屏幕左下角的“OK”键，即可找到相应的记录。

点击进入某一电话号码，可以修改当前电话号码的设置。点击右下角的选项菜单，可以对当前电话号码进行设置。

注意：

如果在开机初始化过程中，点击“电话簿”，显示对话框“正在读卡，请稍候”。

短消息

在常用功能主界面，选择并进入短信息界面。



点击屏幕右上角的功能图标，可以进行如下操作：

存储状态：可以查看当前短信息的在话机和手机卡上的存储状态。

信息设置：您可以设置短信的优先存储器，信息有效期，发送情况报告，GSM卡信息中心号码。

设置完成后，按屏幕左下角保存功能图标会弹出一个保存成功的对话框。

1. 优先存储器：可以将存储空间存放在**卡或话机**上。
2. 信息有效期：信息有效期是指发送短信息时，对方手机在关机、收信箱已满等情况下无法接收短信息时，短信中心保存来信的时间，超过这个时间，来信会被自动删除，不再发给对方手机。可以选择1小时、一天、一星期或者最长时限。
3. 发送情况报告：选择状态报告为**开启**，当短信息发送成功，对方手机接收到后，本机可以收到网络发回的确认信息，提示短信发送成功；选择关闭，短信息发送成功后没有确认信息。

注意：

短信有效期的设置与能否收到发送情况报告与对方手机和网络有关。

设置完成后，按屏幕左下角保存功能图标保存设置。

群发报告：可以查看最后一次群发情况。

发送失败的在电话号码前显示□，按**确定键**弹出提示框询问是否再次发送？

选择“是”，按**确定键**开始发送。

点击左上角的下拉菜单，可以选择查看收信箱，草稿箱，发信记录，互动信箱的内容。

点击右上角下拉菜单，可以查看全部记录，及 G 网和 C 网的记录。

点击左下角的选项菜单 ，可以对当前菜单列表进行删除，选择删除或者转存。

点击进入“收信箱”，可以查看收信箱中的短信息，点击屏幕下部“回复”，可以回复当前短信息，点击“新建”，可以新建一条短信息。

点击进入“草稿箱”或“发信记录”，可以查看短信息，点击屏幕下部的“编辑”，可以编辑此短信息，点击“新建”，可以新建一条短信息。

点击进入“互动信箱”，可以“查看”或“启动”互动信箱。进入进行相关操作。

点击屏幕下方“新建”，进入新短消息编辑界面，点击“添加短信内容”，可以进入短信输入界面，可以选择手写输入或触摸屏输入，具体操作请参考输入法部分。

在新建短消息的过程中，点击屏幕左下角的功能菜单，可以弹出选项菜单：

1. 复制：可以复制选中的文字，操作时通过选择“起点”和“终点”来选中想要复制的内容。
2. 粘贴：将复制的内容粘贴到选中的位置。
3. 中文短语：可以快速调用手机中存储的中文短语。
4. 英文短语：可以快速调用手机中存储的英文短语。
5. 表情符号：可以快速调用手机中存储的表情符号。

编辑完成后，可以选择发送方式：

点击“添加收信人”，可以在号码列表中选择查找您想要的电话号码。点击C发，可以将编辑好的短信使用C卡发送。点击G发，可以将编辑好的短信使用G卡发送（仅插入两张卡并选择了双卡同时待机时可用）。

按右功能键可以返回上级菜单。

手机最多可以对100个电话号码进行群发。

注意：

如果短信息编辑时被来电中断，则再次进入短信息菜单的编辑短信时，屏幕会提示是否继续编辑。选择“确定”，可以接上次输入内容继续编辑；选择“取消”，则上次输入内容不再保存。

个人助理

在菜单列表栏中，点击进入个人助理界面。

闹钟

选择并进入闹钟。

可以选择8个闹钟中的任一个。

点击进入某一闹钟，可以进行闹钟设置。用户可以将它们分别设置为不同的时间；

设置闹钟状态为打开或者关闭，选择**开启**，激活当前选定的闹钟。选择**关闭**，关闭当前闹钟。点击时间输入框输入当前闹钟的定时时间。

选择并进入**类型**，设置报时模式，可选择的方案有每天、工作日和休息日。

选择并进入**时间**，设置报时时间，可以用数字键盘输入。

选择并进入**铃声**，设置闹钟提醒的铃声，可选择的方案有内置铃声和自选铃声。

按**左功能键**或点击屏幕上的可以保存并退出当前设置界面。

注意：

- 1、手机最多可设置8个闹钟，且支持关机闹钟。
- 2、时间到达时，显示屏显示“闹钟”。
- 3、当设置闹钟后，在待机的图标区有一个图标出现。

日程表

点击进入日程表，进入日程表主界面，屏幕显示当月日历。点击屏幕下面的“查看”，可以查看当前日程表的设定情况。在日程列表界面，点击屏幕左下角的选项功能菜单可以做以下操作：

1. 添加：可以添加新的日程安排。点击  可以进行下一步设置，如开始与结束的时间，重复的模式，打开或是关闭提醒，提前多长时间进行提醒，以及铃声的选择。

点击屏幕左下角功能键  保存设置。

2. 删除：删除当前设置。
3. 按日查看：查看本日内的安排。按左右方向键可以查看临近日期的安排。
4. 按周查看：查看本周中的安排。按左右方向键可以查看临近周的安排。
5. 按月查看：查看本月内的安排。按左右方向键可以查看临近月的安排。

记事本

点击进入记事本菜单。

最多可设置8个记事本。

点击屏幕下端可以查看或编辑当前记事本。

记事本设置完成后，可以点击左下角功能图标，删除该记事本。

计算器

选择进入计算器，使用“计算器”可以完成简单的运算。

上下方向键在 Backspace、CE、C、 $\div$ 、sqrt、 $\times$ 、%、 $-$ 、 $1/x$ 、 $+$ 、 $=$ 、小数点、正负号之间切换，按**确定键**选定相应的符号，***键**对应“ $\pm$ ”，按**#键**可以在 $\div$ 、 $\times$ 、 $-$ 、 $+$ 之间切换，按**右功能键**返回上级菜单。

英汉词典

用户可以利用英汉、汉英词典查询。

输入所要查询的英文单词或中文词（组），然后按**确定键**，屏幕上出现光标条所在位置单词或词组的解释。按**上下方向键**可以查看前/后一解释。

注意：

如果输入的单词在词典中无法查到，则手机将显示与该字母组合最接近的英文单词及中文解释。

秒表

点击进入秒表功能菜单。

点击屏幕下端“开始/停止”，可以控制该秒表。

在秒表处于停止状态时，点击屏幕左下角功能图标，可以将该秒表清零。

世界时间

用户可以利用该功能查看世界部分城市的当前时间。

点击并进入世界时间。

按**左右方向键**或点击“前一个”“后一个”移动时区线，也可以在屏幕上直接点击想要查看的位置。

屏幕上将显示本地和当前光标所指的城市名称以及本地城市名称以及时间。

自动开关机

可以设置手机为自动开机以及自动关机，也可以设置自动开关机的时间。

点击下拉菜单，选择打开或关闭。点击开关机时间，可以直接用键盘输入数字。也可以点击上下方向键调节时间。

点击屏幕左下角功能图标，保存设置。

游戏

点击进入游戏。

俄罗斯方块

请参看推箱子游戏说明。

推箱子

请参看推箱子游戏说明。

我的文档

点击进入我的文档。

图片

在我的文档菜单下，选择并进入**图片**。您可以查看和下载更多图片。

您可以查看存放在话机或TF卡上的图片。

可以进入图片列表界面，在图片列表界面按**左功能键**弹出子菜单可进行相关操作。

铃声

在我的文档菜单下，选择并进入**铃声**。您可以查看和下载更多铃声。

您可以查看存放在话机或TF卡上的铃声。

可以进入铃声列表界面，按**确定键**播放所选文件，在铃声列表界面按**左功能键**弹出子菜单可进行相关操作。

视频

在我的文档菜单下，选择并进入**视频**。您可以查看和下载更多视频。

您可以查看存放在话机或TF卡上的视频。

可以进入视频列表界面，按**确定键**播放所选文件，在铃声列表界面按**左功能键**弹出子菜单可进行相关操作。

我的数据

在我的文档菜单下，选择并进入**我的数据**。

可以进入我的数据列表界面，包含我的照片，我的录像和我的录音。

按**左功能键**可打开子菜单查看存放在话机或TF卡上的数据，进行相关的操作。

DRM 文件

在我的文档菜单下，选择并进入**DRM文件**。查看受版权保护的的文件。

按**左功能键**可打开子菜单查看存放在话机的数据，进行相关的操作。

BREW 文件

在我的文档菜单下，选择并进入**BREW文件**。查看从神奇宝典下载的图片文件。

按**左功能键**可打开子菜单查看存放在话机的数据，进行相关的操作。

其他

可以查看话机或 TF 卡上的其他数据。

可以进入其他文件列表界面，其他中可以存放所有格式文件。

Vcard

在我的文档菜单下，选择并进入**VCARD文件**。

按**左功能键**可对存放在话机的VCARD文件进行相关的操作。

注意：

1. 图片目录下支持BMP、PNG、JPEG文件，对应移动存储区中的“picture”目录，并可将图片设为壁纸。
2. 铃声目录下支持MID、WAV、MP3文件，对应移动存储区中的“ring”目录，并可将铃声文件设为来电铃声。
3. 其它目录支持文本，对应移动存储区中的“other”目录。
4. 3GP、MP4、3G2等视频文件对应存放在移动存储区video。
5. 在移动存储区中只支持默认这些目录，若用户添加其它目录，则在手机中不能显示。
6. 在移动存储区中的文件名长度（包括目录）最长为64个字符，若文件名过长则在手机中不能显示。

话机设置

情景模式

在设置主菜单画面下，点击进入情景模式的设置画面。

在情景模式界面下，您可以启动并设置 5 种情景模式：标准模式，安静模式，户外模式，车内模式，会议模式。

点击屏幕左下角的功能图标，可以进行以下操作：

1. 启动：可以启动当前情景模式。
2. 编辑当前模式：可以对普通来电，短消息，WAP，GPS，听筒音量，开关机音量，按键音量，免提音量。
3. 恢复默认值：将当前模式的所有设置恢复成默认设置。

显示设置

可以对手机当前显示状态进行设置。

您可以做以下操作：

1. 壁纸设置：可以将手机中内置的图片、动态壁纸或是自选壁纸设为待机壁纸。点击屏幕左下角的功能图标可以保存设置。
2. 屏幕背光亮度：可以将屏幕背光灯设置为高、中、低三种亮度。
3. 屏幕背光时间：可以设置屏幕背光灯在无操作状态下持续亮的时间。

4. 按键背光：可以打开或关闭按键背光灯，也可以设置按键背光灯亮的时间。
5. 语言选择：可以选择话机内使用的语言为中文或是英文。
6. 运营商信息：可以选择待机时，显示或不显示运营商信息。
7. 时间显示：可以选择待机时，显示或不显示时间信息。
8. 时间日期设置：若当前只在使用 GSM 网络，用户则可以自己设置手机时间。

安全设置

1 更改话机密码

先输入原话机密码（如：0000），再输入新密码（如：1234），最后再确认新密码（如：1234），即可成功更改密码。手机的默认密码为 0000。

2 PIN 码设置

PIN码即个人识别号码，用来保护用户的手机卡，以防止被盗用。选择并进入PIN码设置。

1 UIM/SIM 卡选择

您可以选择所要设置的手机卡（卡1或者卡2）。

2 PIN 码检测

选择是否启动PIN码检测功能。

选定启动,按照屏幕提示输入当前PIN码,按**确定键**后设置生效,即每次开机后要进行PIN码检测,输入正确的PIN码后方可进入待机画面。

选定取消,即取消PIN码检测,按照屏幕提示输入当前PIN码后,将PIN码检测功能关闭。

3 PIN 码修改

在开启PIN码的状态下,按照屏幕提示输入当前PIN码,按**确定键**。

输入新PIN码,按**确定键**。再输入一次新PIN码,按**确定键**后PIN更改生效。

注意：

1. 只有开启 PIN 码检测才能修改 PIN 码。
2. 如果进入PIN码设置时提示“卡未准备好”,请稍后再试。
3. 当设置 PIN 码检测后,在开机时必须输入 PIN 码(个人识别号码)。如果连续三次输错,手机卡将被锁。此时,用户需要输入解锁码(PUK)才能使用这个手机卡(解锁后手机卡的默认 PIN 码为:1234)。如果输错十次解锁码,则此卡被永远锁住,此时用户需要与网络运营商联系。通过这种方式可以防止用户的服务被无授权使用。更换了手机卡后,话机仍能使用新的手机卡。

3 来电拒接

点击进入来电拒接。

输入话机密码（默认为“0000”）。

可以设置来电拒接号码，也可以选择删除已设来电拒接号码。

点击“OK”，存储已设号码。

4 短信拒接

点击进入短信拒接。

输入话机密码（默认为“0000”）。

可以设置短信拒接号码，也可以选择删除已设短信拒接号码。

点击“OK”，存储已设号码。

5 话机锁

点击进入话机锁。

输入话机密码（默认为“0000”）。可以锁定话机。

6 自动键盘锁

点击进入自动键盘锁。

可以选择启动或取消自动键盘锁。

7 恢复出厂设置

将手机的各功能恢复为出厂时设置。

选择并进入恢复出厂设置。

根据屏幕提示输入密码，按**确定键**确定。

注意：

1. 恢复出厂设置完毕后需要重新启动手机。复位结束后，手机会在 5 秒后自动关机，再次开机后手机设置将恢复到出厂时的设置。
2. 请谨慎使用该设置，可能会丢失部分数据和信息，包括手机上存储的电话簿、短信、通话记录、照片、下载的壁纸、铃声等。

通话设置

可以对通话中的状态进行一些设置。

您可以启动或取消通话计时提醒，耳机自动接听。

同时您也可以设置 C 卡和 G 卡的 IP 号码设置。

补充业务设置

点击进入补充业务。

您可以设置 C 网或 G 网的补充业务。

C 网

选择并进入C网补充业务。

本菜单只有在当前选中了CDMA网络服务时才出现。

通过该菜单用户可以选择其他由运营商提供的特殊服务。其中的某些功能需要网络支持并开通。各功能具体的使用方式

及方法如下所示：

1 无条件转移

可将所有来电转移到指定电话上。

选定开启，按**确定键**，输入号码确认。

选定关闭，即取消无条件前转。

2 遇忙时

当用户忙时，该设置允许用户将来电转接到预先设置的另一个电话号码上。

选定开启，按**确定键**，输入号码确认。

选定关闭，即取消遇忙前转。

3 无应答

当接通后无人应答，该设置可将来电转移到指定电话上。

选定开启，按**确定键**，输入号码确认。

选定关闭，即取消无应答前转。

4 隐含前转

当用户忙或者接通后无人应答，该设置可将来电转移到指定电话上。

选定开启，按**确定键**，输入号码确认。

选定关闭，即取消隐含前转。

5 呼叫等待

当用户忙时，这项业务将通知用户有一新的来电，用户可以选择接收或拒绝新的来电。如果用户应答了新的来电，可以通过**接听键**在两个电话间来回切换。

选定开启，即通话过程中有来电时手机发出声音提示，同时屏幕显示来电号码，按**接听键**可以来回切换接听，等待方的电话将被保持。

选定关闭，即取消呼叫等待。

G 网

选择并进入G网补充业务。

本菜单只有在当前选中了GSM网络服务时才出现。

通过该菜单用户可以选择其他由运营商提供的特殊服务。其中的某些功能需要网络支持并开通。各功能具体的使用方式及方法，请咨询当地的网络运营商。

1 呼叫转移

通过此菜单选择不同的呼叫转移类型，在话机对应的状态下，可将来电转移到指定的电话上。

2 呼叫限制

通过此菜单选择不同的呼叫限制类型，可将不同类型的呼叫权限进行设置。

3 呼叫等待

当用户忙时，这项业务将通知用户有一新的来电，用户可以选择接收或拒绝新的来电。如果用户应答了新的来电，可以通过**接听键**在两个电话间来回切换。

选定开启，即通话过程中有来电时手机发出声音提示，同时屏幕显示来电号码，按**接听键**可以来回切换接听，等待方的电话将被保持。

选定关闭，即取消呼叫等待。

开机默认网络

点击进入开机默认网络。

您可以选择设置为默认网络或是手动选择。

点击“OK”，保存设置并退出。

更多设置...

选择进入更多设置，您可以对话机进行以下设置：

如 GSM 网络选择，存储器的管理，连接管理，触摸屏校准。

点击进入 GSM 网络选择。

可以通过自动和手动功能搜索并注册当前可用的 GSM 网络。

点击进入存储器管理界面。

您可以设置优选存储器。还可以查看存储器状态。

TF 卡只支持 FAT16 的格式，使用前需将 TF 卡格式化为

FAT16 的格式。

点击进入连接管理。

您可以设置 USB 设置为数据上网或移动存储。选择移动存储时，请先确认手机和电脑之间的 USB 数据线已连接好，此时，本手机可以直接作为一个移动存储盘使用。

在此界面下，您也可以对蓝牙进行设置。

点击进入触摸屏校准，通过点击小十字，可以达到触摸屏校准的效果。

对蓝牙的设置

使用本菜单，可以使用蓝牙技术通过无线电波将手机连接到其它兼容设备上。例如：蓝牙耳机或免提套件，从而进行免提通话。

在连接管理菜单中，点击进入蓝牙菜单，可以作以下设置：

1 设备名称

在蓝牙界面下，点击**设备名称**。

该功能是显示和更改该蓝牙设备的名称，也就是被其他蓝牙设备搜索到后显示的名称。名称默认设置为：Hisense-D907。用户可以根据自己爱好设置。

2 开启蓝牙

在此菜单功能下，您可以开启或关闭蓝牙功能，也可以查看当前蓝牙的状态。

当开启蓝牙功能后，在待机的图标区有一个图标出现。
在未开启蓝牙的状态下，其他菜单为不可用状态。

3 设置为隐身？

在该功能菜单下，可以设置隐藏和显示蓝牙设备。目的在于控制其它蓝牙设备能否搜寻到自己。如果话机被设为“是”，其它蓝牙设备无法搜索到本机。

注意：

如果蓝牙没有启动，即使这里设置为“开”，其他蓝牙设备也找不到此手机。

4 我的设备：

在蓝牙界面下，点击进入**我的设备**。

在我的设备界面下，可以完成如下任务：

- 1、 在蓝牙开启的状态下，搜索其他蓝牙设备（耳机，手机，PC 等）。
- 2、 查找到相应设备后，需要执行手机与蓝牙设备的 PIN 码匹配。输入正确的匹配 PIN 码。
- 3、 设备匹配完成后，话机会自动存储该设备，执行连接该设备。
- 4、 如果设备属于耳机类设备，执行连接该设备，此时就可以使用蓝牙耳机设备进行通话了。

注意：

立体声耳机设备只有连接以后才能够在 MP3 播放中进行使用，具体方法是在 MP3 播放器中选择菜单“蓝牙耳机”，将播放转到蓝牙立体声耳机上。连接以后，“蓝牙耳机”菜单会变为“断开蓝牙”，此时再点击会将声音切换回手机发声。该菜单下最多可存储 8 条设备记录，若超过此记录时，话机会自动将列表最底端的设备删掉，并将新设备名称加到列表前面。

除了查找新设备功能外，当光标定位在设备名上时，点击“选择”功能键会弹出子菜单，可进行如下设置：

- 连接：指用户通过蓝牙与另外一个设备连接。（本功能只限于耳机设备）
- 断开连接：当其它蓝牙设备（耳机）与手机相连接时，使用此选项断开连接，其余情况不可用。
- 重命名：指更改查找到的新设备的名称。
- 删除：删除当前设备。
- 删除全部：删除所有设备。

注意：

1. 在显示设备名称时，如果传来的设备名称太长，则会自动截取到合适的长度。
2. 查找新设备的时间限制为 15 秒钟，如果在 15 秒内没有搜索到其他蓝牙设备，则认为没有找到蓝牙设备。

如果查找到一个列表上没有记录的蓝牙设备，本机首先将该蓝牙设备的名称显示在动态列表上。选择该设备时，首先会弹出一个对话框，用户需输入蓝牙 PIN 匹配码。

注意：

1. 该蓝牙 PIN 码并非 SIM 卡的 PIN 码，只是一个确认码，内容可以自定，但双方手机输入的内容必须一致才可以
通过匹配验证（蓝牙设备 PIN 码参考对方设备说明书），
从而进行下一步的连接操作。
2. 如果双方的蓝牙 PIN 码不一致，在主机上显示“操作失
败”的提示。

如果该蓝牙设备名称已经存放到列表上，则再次连接时不需要再次输入 PIN 匹配码。连接成功后，可以使用该设备进行
通话，听 MP3 或传输 VCARD 名片等操作。

3. 使用蓝牙设备进行通话：
 - a) 发起呼叫时，如果有蓝牙耳机处于连接状态，直接
切换到蓝牙耳机进行通话。如果没有蓝牙耳机处于
连接状态，并且在设备列表中存在匹配好的蓝牙设
备，那么可以在电话接通后通过左下角的选项菜单
切换到通话状态。
 - b) 来电时，如果有蓝牙耳机处于连接状态，耳机、手
机同时发起振铃音，用户如果按耳机接听电话则通

话在蓝牙耳机中进行，用户如果按手机接听电话，通话在手机中进行，若想切换到耳机，可以按耳机的功能键进行切换。

- c) 在使用立体声耳机听音乐时，进行通话会自动切断立体声的蓝牙连接，转入蓝牙通话状态。

4. 使用蓝牙设备进行电子名片互换：

进行互换的设备必须为支持此功能的蓝牙设备。具体使用方法为：

发送时：首先将电话簿中的一条记录“导出名片”，然后可以在“我的文档/vcard”目录中找到导出的vcf文件，此时选择选项菜单中的“发送”，进行要发送的设备选择，选定设备后进行发送，发送中会显示正在发送的提示框，成功后会有提示框弹出。

接收时：当收到一个发送VCARD请求时会弹出界面等待用户确认，用户同意接受后会显示正在接收的提示框，接收完成后会有提示框弹出。收到的vcard文件会自动存储到“我的文档/vcard”目录中，找到该条记录，选择选项菜单中的“导入”，就会将这条记录导入到电话簿中了。

友情提示：

建议使用立体声蓝牙耳机能达到更加完美的效果。

多媒体

点击进入多媒体界面。

照相

点击进入照相界面。

点击屏幕右上角的功能图标可以在拍照界面和功能界面之间切换；点击“拍照”或按拍照键可以对预览界面拍照。

在功能菜单界面您可以调整图片的亮度，对比度，效果，环境，像框，连拍，尺寸，质量，自拍定时，快门声音，焦距等。

按左功能键拍摄照片后回弹出保存对话框。

如果优先存储器设置为话机，则所拍的图片保存在话机中；

如果优先存储器设置为卡，则所拍的图片保存在 TF 卡中。

录像

点击进入录像界面。

点击屏幕上的“录像”，录像开始。

点击屏幕右上角的功能图标或点击“菜单”，可以设置录像的焦距，亮度，格式等信息。

在录像的过程中，只可以调节亮度和焦距。点击“停止”后，可以点击“保存”，保存录像文件。点击“回放”，回放刚刚录制的文件。点击“返回”，返回上级界面。

录音

点击进入录音界面。



点击 1 可以调节音量的高低。点击 4 可以设制开始或暂停录音。点击 3 停止键，录音停止。录音停止后，点击  可以回放录音文件，点击 2 可以实现快进或快退。录音完成后，自动保存录音。

点击屏幕右下角返回菜单，返回待机界面。

键盘操作时：确定键对应录音，播放或暂停；上下方向键可以调节音量的高低；G呼叫键，C呼叫键对应停止录音或回放；回放时，左右方向键对应快进快退。

MP3 播放器

在多媒体菜单下，点击进入 MP3 音乐播放器界面。



点击 1 可以调节音量高低。

点击 2 可以切换当前播放文件所在播放列表中，当前文件的上一首或下一首。

点击 3 可以实现播放或暂停。

点击 4 可以实现文件播放的快进或快退。

播放中点击 5 可以隐藏界面，开始后台播放。

点击 6 可以停止播放。

点击屏幕左下角的功能图标  可以弹出以下菜单：

1. 播放列表：可打开当前播放文件列表。点击屏幕下端的“新建”可以新建一个播放列表，点击“播放”，可以播放当前选定的文件。点击屏幕左下角功能图标可弹出选项菜单，对文件进行删除，选择删除，或对列表更名。
2. 打开文件：可打开我的文档文件夹，从中选择想要播放的文件。
3. 模式设置：可以设置循环模式为单文件或所有文件循

环，也可以设置为关闭。

4. 蓝牙耳机：在与蓝牙耳机匹配成功的情况下，点击可以连接蓝牙立体声耳机播放音乐。

键盘操作时：确定键对应播放或暂停；短按左右方向键对应快进快退；长按左右方向键对应切换到上一首或下一首；上下方向键可以调节音量的高低；播放中清除键可以隐藏界面，后台播放；G 呼叫键，C 呼叫键对应停止播放。

隐藏界面，后台播放时，在待机界面下，按左右方向键切换歌曲，按上下方向键调节音量大小，按电源键停止后台播放，按确定键重新回到播放器界面。

注意：

TF 卡上的文件不能设置为来电铃声。

视频播放器

在多媒体菜单下，点击进入视频播放器界面。



点击 1，可以实现播放或暂停当前文件。

点击 2，可以停止播放当前文件。

播放中点击 3，可以实现全屏播放当前文件。

点击 4，可以调节音量的高低。

点击 5，可以实现文件的快进或快退。

点击左下角选项图标 ，可以作以下操作：

1. 打开文件：可以打开存放在我的文档中的文件。
2. 功能设置：可以设置播放模式为循环或是非循环。

键盘操作时：左右方向键对应快进快退；上下方向键可以调节音量的高低。播放中清除键可以在全屏和正常播放模式之间切换，在全屏播放时，点击屏幕可以显示或隐藏触摸屏文件调节按钮。G 呼叫键，C 呼叫键对应停止播放。

通话记录

可以查看已接来电，未接来电，已拨电话。

在此界面内，可以选择相应电话记录，进行以下操作：

查看已接来电、未接来电、已拨电话时，点击左下角功能图

标  弹出子菜单。用户可以进行如下操作：

编辑呼出	将当前电话号码进行编辑后呼出。
发送短信	进入短信息编辑画面，可向当前手机号

	码发短信。
存入电话簿	将当前选定电话存入电话簿。
设为速拨号码	将当前电话号码存储为速拨号码。
设为来电拒接	将当前电话号码存储为来电拒接号码。
设为短信拒接	将当前电话号码存储为短信拒接号码。
删除	删除当前记录。
全部删除	删除全部已接电话、未接来电或已拨电话记录。

按**上下方向键**选择联系人，按**G网呼叫键**进行GSM卡呼叫，按**C网呼叫键**进行CDMA卡呼叫，按**确定键**查看已拨电话的具体内容。

点击选定的电话号码时，可以查看当前号码的详细情况。

点击屏幕左下角的图标可以对当前号码发送短消息，

注意：

当只使用一张GSM手机卡时，按**C网呼叫键**也进行呼叫。

导航犬

介绍

“导航犬”GPS 手机导航产品是一款极具手机特性的 GPS 导航系统。基于 CDMA1X 网络,以先进的 BREW 技术为应用平台,利用 GPSone 技术,通过中国联通 CDMA 手机,为用户提

供从当前位置到目的地的实时语音图像导航服务。你只需通过手机输入或者拨通“导航秘书”专线告知目的地，手机导航系统就会为您选择一条最优的路线发送到手机上。在行车途中的每一个进出主路、弯道、交通电子眼监控路段前，系统会及时给出相应的语音提示以及数字图标显示（来告诉你接下来的路该怎么走），而您只要放心的享受行车乐趣就好了。

通过“导航犬”您可以自我定位、查找地点，浏览地图，实时导航、模拟导航、查看周围各类设施、把重要的路线，地点加入收藏等，并且您的每一步操作都有积分，积分能兑奖。与传统的GPS导航系统相比，“导航犬”具有以下特色：

- “导航秘书”：全国首创的“导航秘书”理念，为每一位尊贵的“导航犬”用户配备专属的“导航秘书”，输入目的地，启动导航，排忧解难……任何问题，都可以交给您的“导航秘书”；
- “探路先锋”：不仅仅是导航那么简单，“导航犬”还会语音提示沿途的违章摄像头，让您安全安心驾驶；
- “呼朋引伴”：用最简单的方式帮你表达难以描述的地点，用最短的时间指引您的朋友来到您身边；
- “食行天下”：“导航犬”也是打折卡，帮您寻遍天下美食，提供查询位置—查看餐馆信息—电话订餐—享受订

餐折扣—实时导航的一站式服务；

- “我的地点我来加”：只要您发现了地图中尚没有的地点，您都可以“我的地点我来加”，经我们的工作人员审核确认后，这个点将打上您的烙印显示在地图上。从此“寻找”也变成了一种乐趣，我为人人，人人为我；
- “一键回家”：预先设定两个常去地点，如“家”，“公司”，通过“一键回家”的快捷键，不管您身在何方，都能最快的帮您找到回去的路。

如何使用

1. 长按清除键“C”键可直接进入“导航犬”界面。或从联通无限菜单进入神奇宝典，点击导航犬图标。
2. 首次使用的新用户必须先设置城市，进入导航犬程序后，请点击“菜单”—“用户设置”—“设置城市”。
3. 查找目的地时，输入的关键字小于2个时无法进行查询，请尽量输入全称的拼音首字母（至少3个）或中文名称（至少两个汉字）。
4. 启动导航时，您可以以下任何一种方式：
 - a) 自己输入目的地，
 - b) 选择程序右边的“秘书”键，直接拨通导航秘书专线，由“导航犬”公司的客服人员帮助您查找目的地并启动导航，您不需要做任何操作，只需

按照程序界面提示操作即可；

- c) 拨打“导航秘书”专线（010-65331831），由您的专属秘书为您查找目的地并启动导航，您挂断电话后，将收到“导航秘书”为您发过来的一条提示信息，您点击“是”，就可以直接导航了。
- 5. 在进行实时导航时，如果车速低于 5 公里，系统将无法判断车头或汽车行驶的方向，此时有可能出现导航路线的初始方向和您实际正确的初始行车方向相反的情况，需要您仔细看一下地图来做进一步的判断。
- 6. 系统是综合了距离、道路类型、等级等多种因素，并以最短的时间为优先考虑为您规划路线的，因此有可能会与您的驾驶习惯不同。
- 7. 您的好友若不是我们的用户，他（她）将无法使用“呼朋引伴”功能，和您分享同一目的地位置，这时您可以通过普通短信的方式向您的好友说明您当前的位置。
- 8. 不同的手机型号可能会导致页面稍有不同。
- 9. 收藏的地点或路线最多为 20 条。
- 10. 您在室内“启动导航”会定位失败，因为“启动导航”需要室外 GPS 卫星信号直接覆盖，用以获得准确的位置信息。而“模拟导航”或“自我定位”则可以在没有 GPS 卫星信号的情况下利用 CDMA 网络进行定位。所

以您可以将其改为“模拟导航”或移至室外再启动导航。

11. 在有遮挡、阴雨、雷电等天气条件不佳的情况出现时，会使 GPS 卫星定位的成功率下降、误差值加大。
12. 在远郊区或宽阔地区，因为手机信号不好，会影响网络的连接。
13. 您正处在快速移动的状态会影响网络的连接。

开通方式

1. 在待机状态下，按清除键或在菜单列表中选择联通无限—>神奇宝典，进入 UNI 菜单。
2. 选择“导航犬”，下载“免费试用版本”的数据，进入首页。“免费试用版本”的期限按不同的手机型号会有一些不同，但普通为一天，一天后您再次启动导航犬时，会提示您试用版已过期的相关信息，每个用户只有一次免费使用权限。
3. 此时根据手机界面提示，只需选择“购买”，即可以重新拥有导航犬。
4. 手机界面将列出您可选的导航犬定制项目：
 - 1) 包月项可长期使用；
 - 2) 包天项使用期限为一天，期满后想再次使用，可重新订购。选中后按确认键安装导航犬。

5. 界面弹出软件安装成功，是否运行的提示框。选择“是”，运行程序，进入导航犬首页；选择“否”，返回到神奇宝典界面。

简单故障排除

如果您的手机在使用过程中出现问题，请先尝试使用下面的“故障排除”，进行相应的操作，如果问题仍旧存在，请与专业的维修人员联系。

问题	可能原因	可能的排除方法
不能开机	电源键按下的时间不够长	按住电源键约三秒以上或更长时间
	电池电量不足	给电池充电
	电池接触不良	重新安装电池或是清洗电池接触点
	手机卡故障	检查或更换手机卡
待机时间不足	电池性能下降	更换电池
	长时间使用游戏和播放音乐等	限制玩游戏和播放音乐时间
充电故障	接触不良	检查接触情况，更换插座或插头

	电池电压过低	会导致无充电显示,先充电约半小时,然后拔下插头再重新充电
	电池故障	更换电池
	充电器型号错误	更换合适的充电器
	充电器故障	更换或修理充电器
无 法 通 话	手机卡故障	检查或更换手机卡
	拨号错误	重拨
	达到费用限制	与运营商联系
按 键 操 作 无 效	受到意外干扰	取下电池,1 分钟后装回
部 分 通 话 无 法 实 现	电话号码位数超出	检查电话号码
	设置问题	检查是否设置“ 通话限制 ”
找 不 到 电 话 簿	手机卡被更换	使用原手机卡
号 码 簿 中 无 号 码	设置错误或电池长期电压过低或长时间不使用	检查是否启动了全部复位或电池长期电压过低后存储的数据已丢失

PIN 码 错误	三次输入密码错误	与运营商联系
自动锁 定密码 错误	输入密码错误（忘记 密码）	请与指定的售后服务点联系
手机自 动关机	电池电量严重不足	请充电
	设置原因	检查是否设置了自动关机
	受到意外干扰	重新开机
来电无 提示音	音量设置为静音	重新设置合适的音量

维护和保养

本手机是由优良技术设计的产品，请小心使用。下列建议有助于用户更好的使用和维护本产品。

1. 将手机及所有零件放置在儿童拿不到的地方。
2. 请保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分可能含有腐蚀电路的矿物质。
3. 请勿将手机存放在布满灰尘、肮脏的地方或在该处使用手机。活动式的零件可能较容易损坏。
4. 请勿将手机存放在高温的地方。高温可能会缩短电子装置的寿命、破坏电池，并使某些塑料零件变形或融化。
5. 请勿将手机存放在低温的地方。当它从低温处移至正常温度时，内部会产生潮气，可能造成电路板的损坏。
6. 请勿尝试拆卸手机，非专业人员的不得当处理可能会导致装置损毁。如果遇到疑难问题，请及时到专业的维修场所进行维修。
7. 请勿投掷、敲击或摇晃手机，粗暴的使用方式可能会破坏内部主机板。

8. 请勿使用刺激性的化学制品、清洁剂或腐蚀性的清洁剂来清洁电话。要清洁手机时，请使用蘸有温和肥皂水的抹布轻轻擦拭。
9. 请勿为手机涂上颜料。颜料可能会妨碍装置的活动零件，影响正常使用。