

QM5095B

NB-IOT 网络 RS485 无线网关

产品使用手册

文件版本：V21.12.24




QM5095B 采用工业通用标准 USB 接口,方便接入 PLC,DCS 等各种仪表或系统,用于监测 RS485 等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件,确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性,可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT 等多种输出方式。

技术参数

技术参数	参数值
品牌	TRANBALL/群保
RS485 接口	A+ B-
通讯接口	USB
默认波特率	9600 8 n 1
供电电源	DC5V 1A
运行环境温度	-40~80° C
运行环境湿度	5%RH~90%RH

外形尺寸

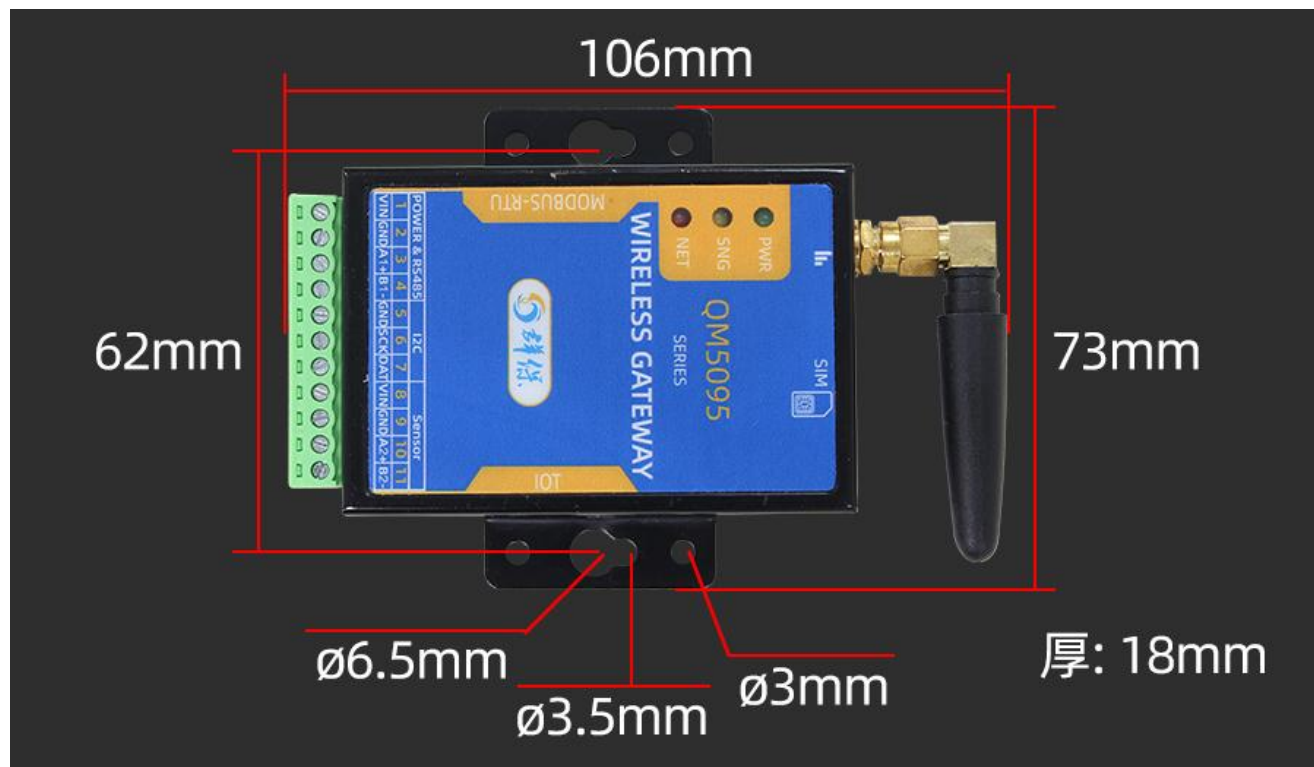

产品接线

POWER & RS485 接线

1	VIN	电源正极
2	GND	电源负极
3	A1+	RS485 A+
4	B1-	RS485 B-

I2C传感器 接线

5	GND	接地线
6	SCK	控制端口
7	DATA	数据端口


RS485传感器 接线

8	VIN	电源正极
9	GND	电源负极
10	A2+	RS485 A+
11	B2-	RS485 B-


※注意: 接线时先电源正极和负极,后接信号线

应用方案

■ RS485接线方式

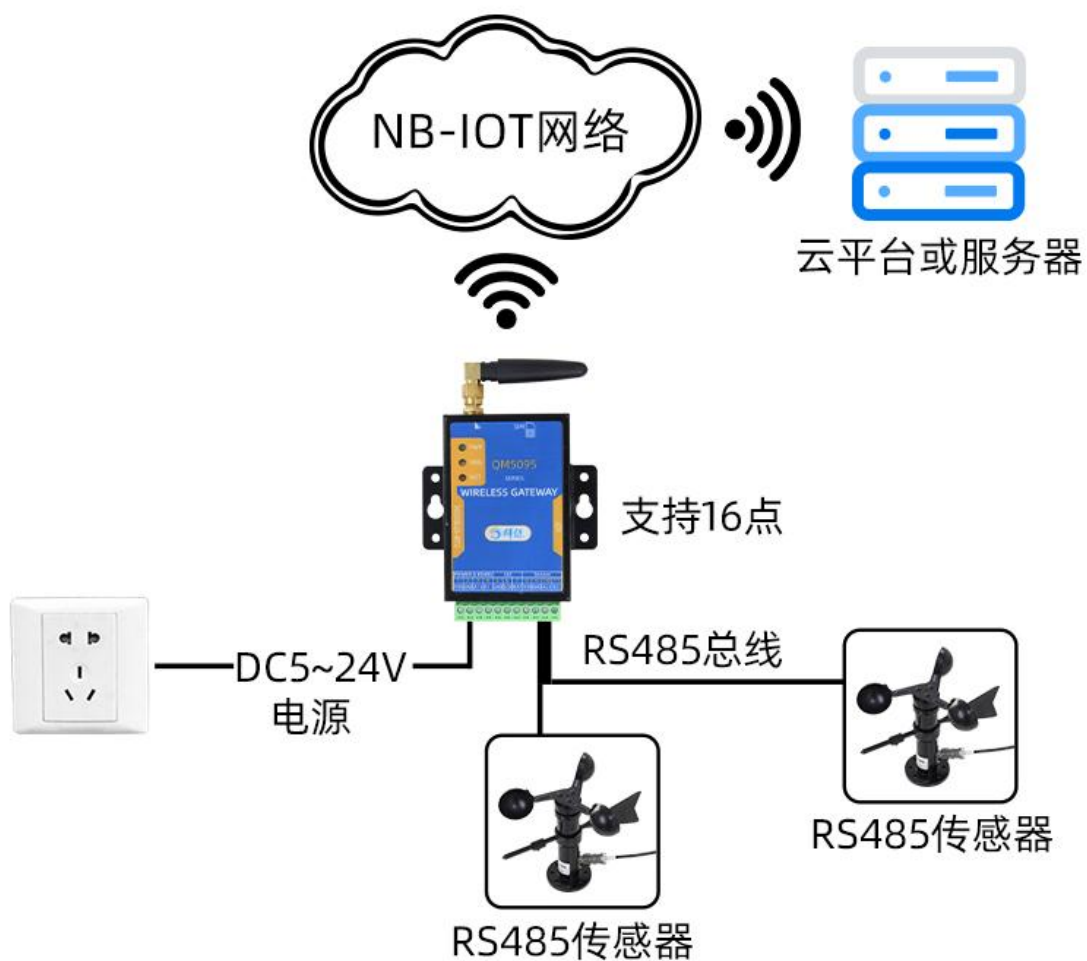

■ I2C接线方式

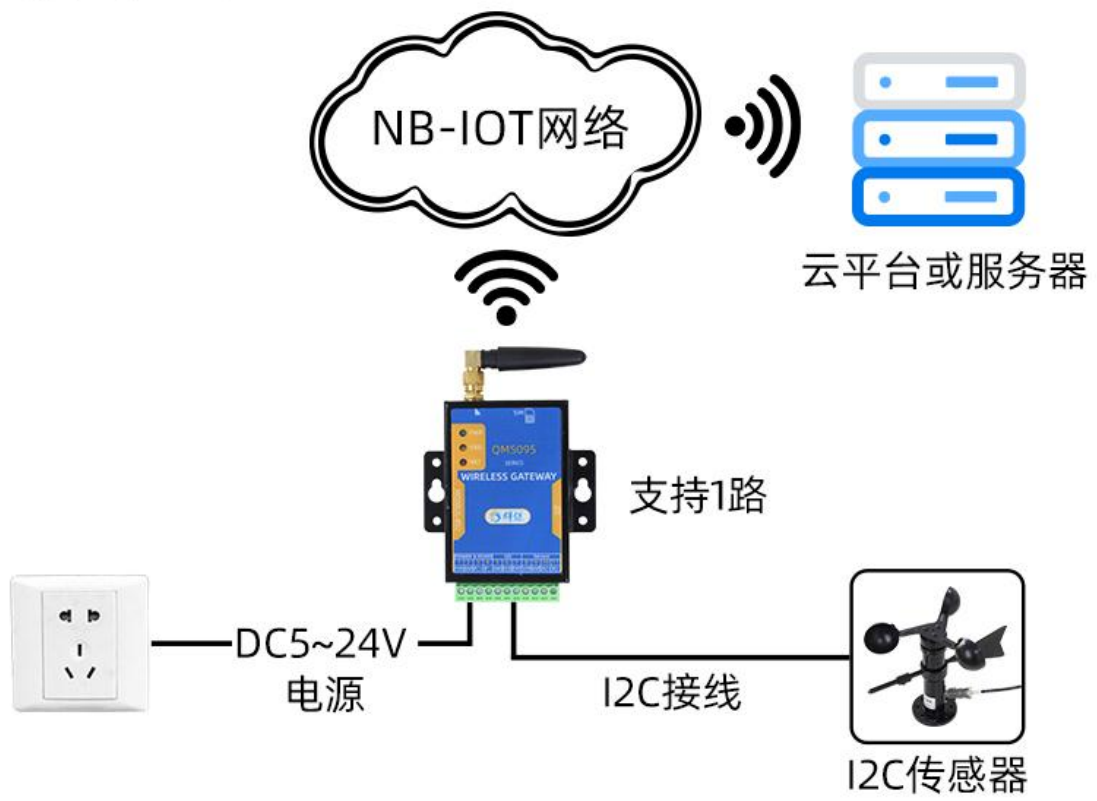

典型应用



免责声明

本文档提供有关产品的所有信息，未授予任何知识产权的许可，未明示或暗示，以及禁止发言等其它方式授予任何知识产权的许可?除本产品的销售条款和条件声明的责任，其他问题公司概不承担责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保，本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

联系我们

品 牌： TRANBALL/群保

地 址： 上海市宝山区南东路 215 号 8 幢 群保品牌事业部

中文站： <http://www.qunbao.com>

国际站： <http://www.tranball.com>

SKYPE： soobuu

邮 箱： sale@sonbest.com

电 话： 86-021-51083595 / 66862055 / 66862075 / 66861077