

柯达 EasyShare DX6440 变焦数码相机



用户指南

www.kodak.com

关于互动式教学，请访问 www.kodak.com/go/howto



伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司

343 State Street

Rochester, New York 14650


© Eastman Kodak Company, 2003

所有的屏幕影像都是模拟影像。

柯达 (Kodak) 和 EasyShare 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。

P/N 6B8551_zh-cn


前视图

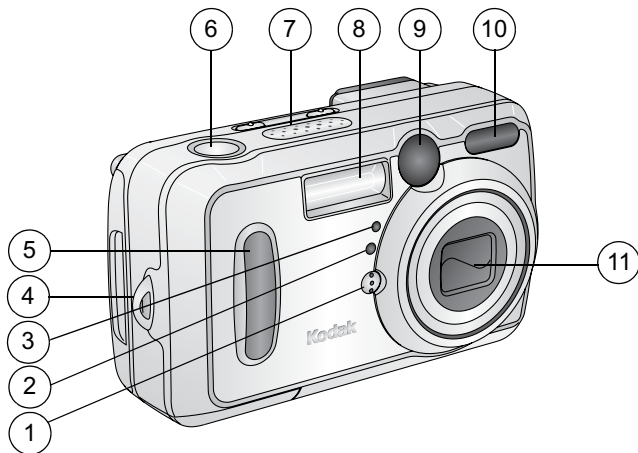

- 1 麦克风
- 2 光线传感器
- 3 自拍定时器/视频灯
- 4 腕带孔
- 5 把手


- 6 快门按钮
- 7 扬声器
- 8 闪光装置
- 9 取景器镜头
- 10 自动对焦传感器
- 11 镜头

后视图

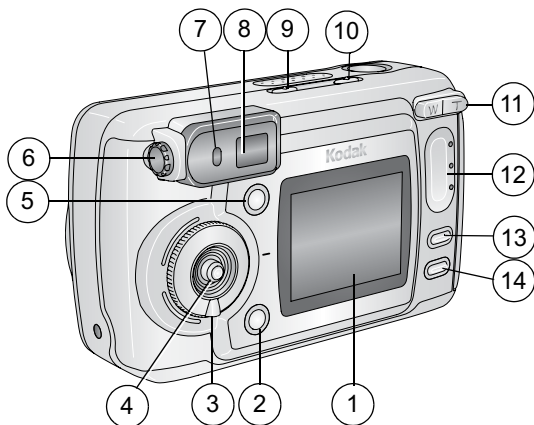

- | | |
|---|---|
| 1 相机屏幕
(LCD, 液晶显示屏) | 7 就绪灯 |
| 2 Share (分享) 按钮
(第 63 页) | 8 取景器 |
| 3 模式拨盘/关闭 (第 18 页
和第 5 页) | 9 自拍定时器/连拍按钮
  |
| 4 控制器 (移动    )
OK (确定) 按钮 (内嵌式) | 10 闪光灯/状态按钮   |
| 5 Delete (删除) 按钮 | 11 变焦 (广角/远摄) |
| 6 屈光度设置 | 12 把手 |
| | 13 Menu (菜单) 按钮 |
| | 14 Review (查看) 按钮 |

侧视图

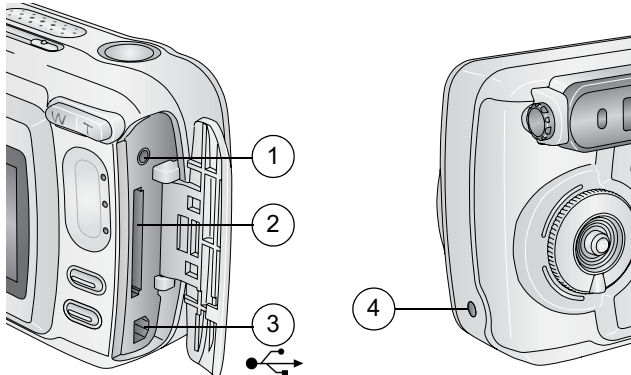


左侧

- 1 音频/视频输出，用于在电视上查看
- 2 可选购的 SD/MMC 存储卡插槽
- 3 USB 端口

右侧

- 4 直流输入（3 伏）
用于可选购的交流变压器

顶视图和底视图

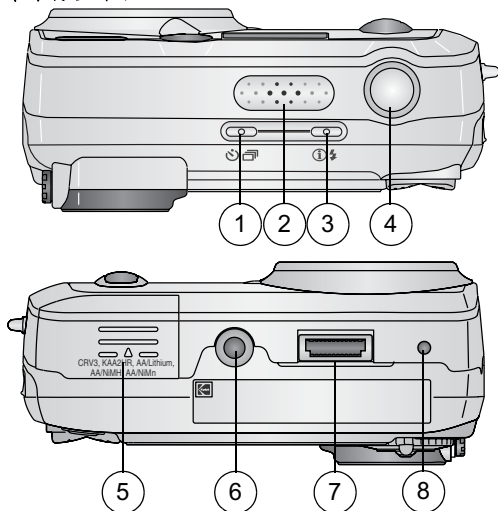

顶部

- 1 自拍定时器/连拍按钮 
- 2 扬声器
- 3 闪光灯/状态按钮 
- 4 快门按钮

底部

- 5 电池仓盖
- 6 三脚架连接孔/底座 6000 定位器
- 7 底座连接器
- 8 底座 6000 定位器

目录

1 入门	1
先安装软件	1
是否需要较大印刷字体版本的本指南?	1
我使用该相机可以执行哪些任务?	2
我可以用照片和录像执行哪些任务?	2
包装内容	3
装电池	4
附接腕带	4
打开相机	5
设置日期和时间	6
检查相机状态	8
相机屏幕图标	9
插入 SD/MMC 存储卡	10
选择内置存储器或 SD/MMC 存储卡	11
重要电池信息	13
2 拍照	17
拍照	17
照片拍摄模式	18
PAS 模式	19
实时查看 — 用相机屏幕取景	22
快速查看 — 查看刚拍摄的照片	24
调节取景器	25
使用光学变焦	25

使用高级数码变焦	26
使用闪光灯	26
自拍	29
连拍	30
更改可选设置	31
设置曝光补偿	33
设置照片质量	34
设置色彩模式	35
设置白平衡	36
设置 ISO 感光度	37
设置长时间曝光	38
设置曝光测定	39
设置对焦区域	40
将 PAS 设置重置为默认值	41
预先标记相册名称	41
在照片上加印日期	43
设置方向传感器	43
3 拍摄录像	45
拍摄录像	45
快速查看 — 查看刚拍摄的录像	46
使用光学变焦	46
更改可选的录像设置	47
预先标记相册名称	47
自拍	49

4 查看照片和录像	51
查看单张照片 / 单部录像	51
查看多张照片 / 多部录像	52
播放录像	52
删除照片和录像	53
更改可选的查看设置	54
放大照片	54
保护照片和录像，防止删除	55
标记相册的照片 / 录像	56
运行幻灯放映	57
在电视上显示照片 / 录像	59
复制照片和录像	59
显示录像日期	61
查看照片 / 录像信息	61
5 分享照片和录像	63
我什么时候可以标记照片和录像？	63
标记照片以进行打印	64
标记照片和录像以便电邮	65
将照片和录像标记为收藏	66
是否需要帮助？	66

6	自定义相机设置	67
	访问设置模式 / 菜单	67
	设置菜单	67
	更改默认打印数量	68
	关闭快速查看	68
	在静物模式下打开实时查看	69
	更改高级数码变焦	70
	关闭快门声音	70
	设置视频输出	71
	选择语言	72
	格式化内置存储器或 SD/MMC 存储卡	72
	查看相机信息	73
7	安装软件	75
	基于 Windows 操作系统的系统要求	75
	Mac OS X 系统要求	76
	Mac OS 8.6 和 9.x 的系统要求	76
	安装软件	77
8	将相机与计算机相连	79
	使用 USB 电缆传送照片	79
	通过计算机打印照片	80
	通过可选购的 SD/MMC 存储卡打印	80
	使用或不使用计算机进行打印	81

9	使用相机底座 6000	83
	相机底座 6000 包装内容	83
	安装定制的相机接插件	84
	连接相机底座 6000	85
	安装充电电池	86
	对接相机	87
	为电池充电	88
	通过底座传输照片	89
	查看照片和录像	90
	相机底座 6000 的规格	90
	故障排除 — 相机底座 6000	91
	较早的相机和底座	92
10	故障排除	93
	相机故障	93
	相机 / 计算机通讯	98
	SD/MMC 存储卡和内置存储器	100
	相机屏幕消息	101
	相机就绪灯状态	104
11	获得帮助	107
	有用的网站链接	107
	本手册中的帮助	107
	软件帮助	107
	电话客户支持	108

12 附录	111
相机规格	111
快门速度	114
原厂设置	115
升级软件和固件	116
提示、安全、维护	116
存储容量	117
在存储卡上查找照片和录像	118
照片命名规则	119
节电功能	120
可选购的交流变压器	121
FCC 规章条例执行保证	122

1 入门

先安装软件

请先从 **Kodak EasyShare** 软件光盘中安装软件，**然后**再将相机（或相机底座）连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

请参阅快速入门指南或第 75 页“安装软件”。

是否需要较大印刷字体版本的本指南？

要获得本用户指南的大印刷字体版本：

- 1 请访问 www.kodak.com/go/dx6440support。
- 2 定位至手册部分。
- 3 单击查看 *PDF* 以打开用户指南。
- 4 在基于 **Windows** 操作系统的计算机或 **Mac OS 8.6** 或 **9.x** 中：
 - 从“文件”菜单中选择“打印”。
 - 在“打印”窗口，选择“适合页面”。在 **Mac OS X** 上：
 - 从“文件”菜单中选择“页面设置”。
 - 将缩放比例更改为 **200%**。
- 5 照常打印。

我使用该相机可以执行哪些任务？

拍摄静物照片  — 使用自动模式享受对准即拍的乐趣。使用运动、肖像、夜间、风景和特写模式来扩展您的功能。使用 PAS 模式发挥无限创意。

拍摄有声录像  — 将录像拍摄成 QuickTime 电影。

查看  — 显示、保护和删除照片和录像；相册标记。

Share（分享）  — 分享照片（打印、电邮以及另存为收藏）和录像（电邮以及另存为收藏）。

设置  — 自定义相机功能。

我可以用照片和录像执行哪些任务？

从 Kodak EasyShare 软件光盘中安装软件，然后：

传输 — 将照片和录像传输至计算机。

Share（分享） — 打印照片、在线订购照片、电邮照片和录像。

打印 —（请参阅第 80 页）将照片直接打印到家庭打印机或柯达 EasyShare 多功能底座打印机 6000 上。通过 Ofoto（柯达的附属公司）在线订购照片。或者购买可选购的柯达 MMC 或 SD 存储卡并：


- 自动打印到任何带 SD/MMC 插槽的打印机上
- 在可以使用 SD/MMC 的柯达 Picture Maker 上打印照片，请访问 <http://www.kodak.com/go/picturemaker>
- 将存储卡送至当地的照片印制零售商处进行专业打印

编排 — 使用“收藏”编排并检索计算机上的照片。

编辑 — 为照片增加特殊效果、定制幻灯放映、修正红眼、剪切和旋转等。

有关详细信息，请单击 **Kodak EasyShare** 软件中的“帮助”按钮。某些 **Macintosh** 操作系统可能仅支持有限的 **Kodak EasyShare** 软件功能。

包装内容

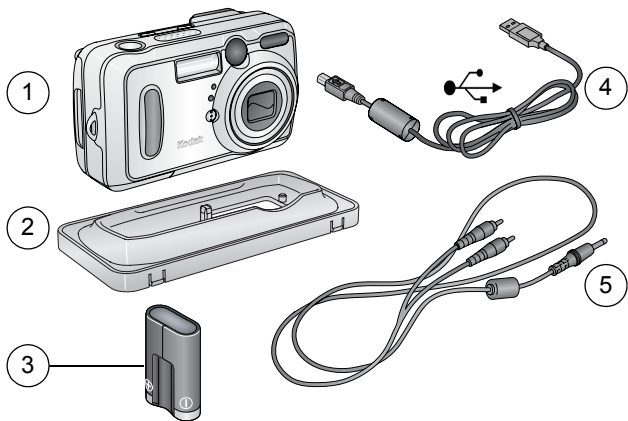


- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 相机 | 4 USB 电缆 |
| 2 定制接插件（用于相机底座，请参阅第 84 页） | 5 音频/视频电缆（用于在电视上查看照片和录像） |
| 3 CRV3 电池（不可充电） | |

未显示：用户指南、快速入门指南、腕带和 Kodak EasyShare 软件光盘。（在某些国家/地区，光盘中提供有用户指南）内容如有更改，恕不另行通知。

装电池

您的相机自带不可充电的 **CRV3** 锂电池。

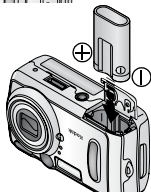


- 1 关闭相机。
- 2 在相机底部，滑动并打开电池仓盖。
- 3 如图所示，插入 **CRV3** 电池。
- 4 关闭电池仓盖。

重要电池信息

为使电池寿命令人满意并确保电池工作稳定，请勿使用碱性电池。


有关可在相机中使用的其它电池类型，请参阅[第 13 页](#)。

附接腕带

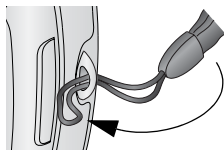


- 1 将腕带的短环穿过腕带孔。
- 2 将长环穿过短环。

3 将其拉紧。

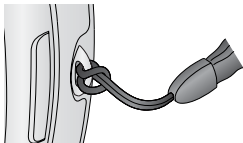

打开相机

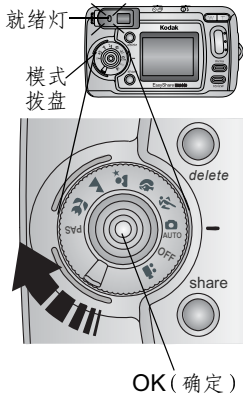

旋转模式拨盘：

顺时针方向，设置为静物拍摄模式

逆时针方向，设置为录像模式

就绪灯在相机执行自检时闪烁，然后在相机准备好可以拍摄照片（或录像，如果模式拨盘设置为 ）时呈绿色亮起。

在静物和录像模式下，状态图标将显示在相机屏幕上。请参阅[第8页“检查相机状态”](#)。

调整显示屏

如果您要	请执行以下操作
打开（进入实时查看模式）或关闭相机屏幕。	按 OK（确定）按钮。
更改“实时查看”设置，使其在相机每次处于开启状态时自动打开。	请参阅第 69 页“在静物模式下打开实时查看”。
重新显示状态图标。	按 ▲。
关闭相机。	将模式拨盘旋转至 Off（关闭）。 相机完成进行中的操作。

设置日期和时间

首次设置日期和时间

首次打开相机或电池被卸下过长时间时，屏幕上将显示日期和时间已重设消息。



OK（确定）

- 1 “设置日期和时间”将以高亮度显示。按 OK（确定）按钮。（选择“取消”以在稍后设置日期和时间。）
此时将显示“日期和时间”屏幕。
- 2 进行下面的步骤 4——随时设置日期和时间。

随时设置日期和时间



控制器/OK (确定)

Menu (菜单)

- 1 打开相机。按 **Menu** (菜单) 按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示 “设置”，然后按 **OK** (确定) 按钮。
- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示 “时间和日期”，然后按 **OK** (确定) 按钮。

日期格式为 **YYYY/MM/DD** (年/月/日)。时间以 **24 小时** 格式显示。

- 4 按 **▲/▼** 调整日期和时间。按 **◀/▶** 进入下一设置。
- 5 完成后按 **OK** (确定) 按钮。
- 6 按 **Menu** (菜单) 按钮退出菜单。

设置在您作出改动之前保持不变。

注意：根据您的计算机操作系统，使用 **Kodak EasyShare** 软件可以在连接相机时自动更新相机时钟。有关详细信息，请参阅 **Kodak EasyShare** 软件帮助。

检查相机状态

相机屏幕上显示的图标显示了有效的相机和照片设置。关于图标列表，请参阅第 9 页。

要检查当前的相机设置，请执行以下操作：



- 将模式拨盘旋离 Off（关闭）位置。


如果 **i** 显示在状态区域中，请按“闪光灯 / 状态”按钮以显示其它设置。

按 **▲** 以便随时重新显示状态信息。



- 按“闪光灯”按钮。

当前的相机状态图标显示在“闪光灯”屏幕的下半部分。

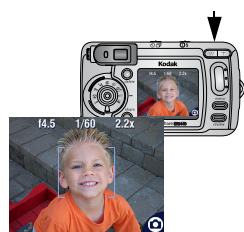

- 在“实时查看”处于打开状态时将“快门”按钮按下一半。此时将显示当前光圈、快门速度和数码变焦值。

其它图标暂时消失。

相机屏幕图标

如果设置有效时，这些图标将显示在相机屏幕上。

拍摄模式 (也在模式拨盘上*)		相机 / 照片状态			
 录像		分享图标		数量图标	保护 
		 打印			
	自动	★★★★ 最佳 (3:2)			★★ 良好
		自拍定时器		★ 一般	存储/照片位置  内置存储器  存储卡
肖像		连拍			
		闪光灯 **		电池电力	 电量不足  电量耗尽
风景		TRIP+ 相册名称			
	PAS (手动)	LT 长时间曝光		072 剩余照片	 数码变焦
		日期标记			
 定制 (当  显示在状态区域中时, 这表示还有其它设置。请按“闪光灯”按钮显示这些设置。)					
 曝光补偿		 白平衡		 曝光测定	
 色彩模式		ISO ISO 感光度		 对焦区域	 相册

* 有关拍摄模式说明，请参阅第 18 页。 ** 有关闪光灯图标，请参阅第 26 页。

插入 SD/MMC 存储卡


您的相机具有 16 MB 内置存储器。然而，可选购的 SD/MMC 存储卡能够提供可移动和重复使用的照片和录像存储器。



警告：

存储卡只能按着一个方向插入，如果用力压，则会损坏相机或存储卡。

绿色就绪灯闪烁时，请不要插入或取出存储卡，那样会损坏照片、存储卡或相机。

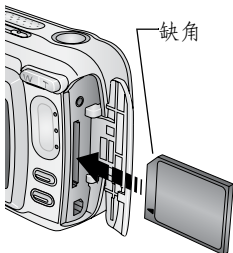

要插入 SD/MMC 存储卡，请执行以下操作：

- 1 关闭相机。
- 2 打开存储卡盖。
- 3 按存储卡盖上所示方向插存储卡。
- 4 将存储卡推入槽中并插到连接器上。
- 5 关闭存储卡盖。

要取出存储卡，请向里推，然后松开。当存储卡部分弹出时，将其拉出。

有关存储容量，请参阅第 117 页。请在柯达产品经销商处购买 SD/MMC 存储卡或访问 www.kodak.com/go/dx6440accessories。

选择内置存储器或 SD/MMC 存储卡

本相机提供了两种选择用于存储照片和录像：

内置存储器  — 将照片和录像存储在 16 MB 的内置存储器中。

SD/MMC 存储卡  — 将照片和录像存储在存储卡上。照片数/录像长度取决于存储卡的容量大小。请从柯达产品经销商处购买配件或访问 www.kodak.com/go/dx6440accessories。有关存储容量，请参阅第 117 页。

管理存储位置设置

- 1 打开相机。
- 2 在任何静物或录像模式下，按 MENU（菜单）按钮。
- 3 按  以高亮度显示“影像存储” ，然后按 OK（确定）按钮。



- 4 按  以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮：


自动（默认值） — 如果相机中已有存储卡，相机则使用该存储卡。否则，相机使用内置存储器。

内置存储器 — 即使已安装存储卡，相机也会始终使用内置存储器。

- 5 高亮度显示“继续”，然后再次按 OK（确定）按钮。
设置在您作出改动并应用于相机的各个功能之前保持不变。
- 6 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

检查存储设置

在**静物和录像模式**下，存储位置图标在状态栏中显示，并指明相机的存储位置设置。要检查位置，请：

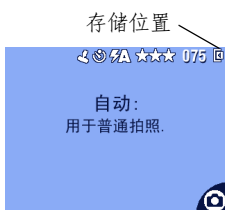

- 将模式拨盘旋离 **Off**（关闭）位置，或
- 在任何拍摄模式下，按 **▲**。

 — 存储卡

 — 内置存储器

检查照片或录像的位置

在**查看模式**下，与照片一起显示的存储位置图标指明了照片或录像位置。



按 **Review**（查看）按钮。

 — 照片或录像存储在存储卡中

 — 照片或录像存储在内置存储器中

重要电池信息

请选择满足要求的更换电池 — 并取得最佳性能。

柯达电池更换类型/电池寿命

您的相机可以使用以下类型的电池。实际电池寿命可能视具体使用情况而有所不同。


CRV3 锂电池
(相机随附)

AA (2 节) 锂电池

镍氢充电电池
组 * (每次充电)

AA (2 节) 镍氢充电
电池 (每次充电)

柯达 Max 数码
相机电池, AA (2 节)

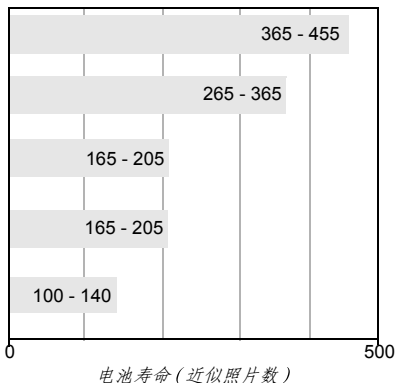

* 柯达 EasyShare 相机底座 6000 和多功能底座打印机 6000 随附

我们不建议使用而且不支持使用碱性电池。为使电池寿命令人满意，并确保电池工作稳定，请使用上面列出的更换电池。

有关电池的信息，请访问

<http://www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml>

延长电池寿命

- 电池寿命主要取决于电池使用年限、使用状况和类型。数码相机需要电池。并非所有电池在这些艰难的环境下都能保持良好的性能。
- 限制以下会快速耗尽电池电力的行为：
 - 在相机屏幕上查看照片（请参阅[第 51 页](#)）
 - 使用实时查看（请参阅[第 22 页](#)）
 - 使用快速查看（请参阅[第 24 页](#)和[第 46 页](#)）。
 - 过多使用闪光灯
- 购买可选购的柯达 3 伏交流变压器为相机供电（请参阅[第 121 页](#)）。
- 购买可选购的柯达 EasyShare 相机底座 6000（请参阅[第 83 页](#)）。相机底座 6000 可为您的相机供电、传输照片，还可以作为随附的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组的电池充电器。
- 购买可选购的柯达 EasyShare 多功能底座打印机 6000（请参阅[第 81 页](#)）。多功能底座打印机 6000 可为您的相机供电、有无计算机均可制作 10 x 15 厘米打印照片、传输照片，并且还可以作为随附的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组的电池充电器。
- 电池触点上蒙上灰尘可能会影响电池寿命。请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点。
- 电池性能在 5°C (41°F) 以下温度条件下会降低。在冷天中使用相机时请带上备用电池，并对它们进行保温。请不要丢掉无法工作的冷电池，在室温下，这些电池或许可以使用。


电池的安全和处理

- 金属物体（包括硬币）勿近电池。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 有关充电电池处置的信息，请访问 **Rechargeable Battery Recycling Corporation**（充电电池回收公司）的网站：
www.rbrc.com。

2 拍照

相机打开时即准备好拍照——即使您处于查看、分享或设置模式下。（在录像模式下，相机可以拍摄录像。）在拍照之前，确保将存储位置设置为您喜欢的位置。（请参阅[第 11 页](#)）。

拍照

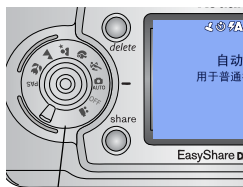

模式拨盘

就绪灯



- 1 将模式拨盘转到您要使用的模式上。有关照片拍摄模式的说明，请参阅[第 18 页](#)。

此时相机屏幕会显示模式名称和说明。要中断说明，请按任意按钮。

- 2 使用取景器或相机屏幕为主体取景。（按 **OK**（确定）按钮打开“实时查看”。请参阅[第 22 页](#)。）

- 3 将快门按钮按下一半以设置曝光和焦距。

- 4 就绪灯呈绿色闪烁时，将快门按钮**完全按下**以便拍照。


就绪灯呈绿色闪烁时，表明正在保存照片，但您仍可以拍照。如果就绪灯为红色，请一直等到就绪灯变为绿色。

请参阅[第 28 页](#) “每种模式下的闪光灯设置”。

请参阅[第 31 页](#) “更改可选设置”。

照片拍摄模式


为了获得最佳照片，请选择适合您的模式。

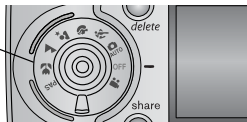

使用此模式	用途:
 自动	用于拍摄普通照片。自动设置曝光、焦距和闪光灯。
 运动	用于拍摄运动中的主体。快门速度较快。
 肖像	用于拍摄全幅人物肖像。可使主体清晰，背景模糊。为了获得最佳效果，请将镜头对准头部和肩部。使用“远摄 (T)”变焦按钮放大背景中的模糊对象。
 夜间	用于拍摄夜景，或在弱光条件下拍摄。如果快门速度低于 1/60 秒，请将相机放在平稳的表面上，或者使用三脚架。由于快门速度低，建议被拍照者在闪光灯闪光之后保持不动，呆上几秒钟。
 风景	适用于拍摄远处的主体。除非将闪光灯打开，否则闪光灯不会闪光。在风景模式下，您无法使用自动对焦取景标记（请参阅第 23 页）。

 特写	广角模式下可在 4-24 英寸（10-60 厘米）范围内接近主体，远摄模式下可在 9.8-33.5 英寸（25-85 厘米）范围内接近主体。如果可能的话，请使用实际光源代替闪光灯。 使用相机屏幕为主体取景。
PAS	用于发挥无限创意。选择 P （编程）、 A （光圈优先）或 S （快门优先）。有关 PAS 模式的完整讨论，请参阅第 19 页和第 20 页。
 录像	拍摄有声录像。请参阅第 45 页“拍摄录像”。

PAS 模式

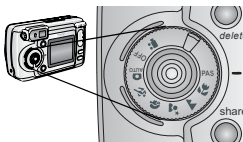

如果您想发挥无限的创意，请使用 PAS 模式。

PAS 模式使您能够快速访问**编程、光圈优先和快门优先**模式。

有关如何在 PAS 模式下选择模式和设置的说明，请参阅第 20 页。

编程模式

如果您想手动控制曝光补偿（进入相机的光量），请使用编程模式。相机将根据场景光照条件自动设置快门速度和光圈（f-stop）。

光圈优先模式


如果您想手动控制光圈和曝光补偿，请使用快门优先模式。相机将自动设置快门速度，以进行适当曝光。光圈优先模式主要用于控制景深（锐利度范围）。

注意：在使用光学变焦时，光圈设置可能会受到影响。

快门优先模式

如果您想手动控制快门速度和曝光补偿，请使用快门优先模式。相机将自动设置光圈，以进行适当曝光。快门优先模式主要用于防止拍摄的运动主体模糊。如果快门速度低于 1/60 秒，请使用三脚架。

在 PAS 模式下选择模式和设置

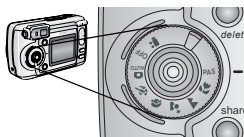

- 1 将模式拨盘旋转至 PAS。

此时“实时查看”将打开，PAS 模式选项将显示在相机屏幕上。

PAS 模式



光圈
快门速度
曝光补偿

- 2 选择（以黄色高亮度显示）PAS 模式设置。移动控制器 ▲/▼ 来更改设置：

P — 编程（默认值）。您可以设置曝光补偿。

A — 光圈优先。您可以设置光圈和曝光补偿。

S — 快门优先。您可以设置快门速度和曝光补偿。

要检查当前设置，请将快门按钮按下一半。



超出范围

如果某个选项标有红色，则表明它超出了范围，因此产生的影像/照片品质可能令人不满意。向上或向下调整设置，直到其变白。

- 3 移动控制器   来选择您要更改的选项。然后移动控制器   来更改设置。有关选项说明，请参阅第 21 页。
在每种 PAS 模式下，您只能更改白色高亮显示的选项。灰色选项无法使用。
- 4 按“菜单”按钮以更改其它设置。有关详细信息，请参阅本章节 (2)。
- 5 照常拍照 (第 17 页)。

PAS 模式屏幕选项

光圈 — 也称光圈数，控制透镜孔的大小，从而确定景深。较小光圈设置使前景和背景都很清晰，适用于风景拍摄和光线很好的环境。较大光圈设置使主体清晰，背景模糊，适用于肖像拍摄和弱光环境。使用光学变焦可能会影响最高和最低的光圈设置。

快门速度 — 控制快门保持打开状态的持续时间。在快门速度低于 1/60 秒的情况下，为防止相机抖动，请使用三角架。

曝光补偿 — 控制进入相机的光量，适用于控制背光场景。如果照片太亮，减少此设置；如果照片太暗，则增加此设置。有关在其它模式下设置曝光补偿的信息，请参阅第 33 页。

设置仅适用于 PAS 模式

在 PAS 模式下更改的设置仅适用于在 PAS 模式下拍摄的照片。例如，如果您在 PAS 模式下将色彩模式更改为“怀旧”，则所有其它静物模式（自动、运动、肖像、夜间、风景和特写）仍然保留默认的彩色设置。

即使您更改了模式或关闭了相机，包括闪光灯在内的设置仍然对 PAS 模式有效。这是设置和保留自定义设置的地方。

重要事项：使用 **重置** (第 41 页) 将 PAS 模式改为原来的默认设置。

实时查看 — 用相机屏幕取景

当您打开“实时查看”时，相机屏幕将显示通过镜头所看到的的活动目标影像。使用相机屏幕为主体取景。

重要事项：“实时查看”可以快速耗尽电池电力，使用“实时查看”时应小心谨慎。



OK (确定)

取景标记

- 1 将模式拨盘旋转至任何“打开”位置。

按 OK (确定) 按钮打开“实时查看”。

在相机屏幕中为主体取景。

要使用自动对焦取景标记，请参阅第 23 页。

- 4 将快门按钮按下一半并保持不动以设置曝光和焦距，然后按下剩下的一半，进行拍照。
- 5 要关闭“实时查看”，请按 OK (确定) 按钮。



注意：如果将数量设置为“最佳 (3:2)”，则实时查看的影像将以 3:2 的宽高比进行显示，并且在屏幕顶部有一个黑条，如图所示。

要更改“实时查看”设置，使其在相机每次处于开启状态时打开，请参阅第 69 页。


使用自动对焦取景标记

在“实时查看”中，取景标记指明了相机对准的场景区域。为了获得最佳照片，相机将试图按前景主体对焦，即使主体未在场景中居中。

1 按 **OK**（确定）按钮打开“实时查看”。

2 将快门按钮按下一半并**保持不动**。

此时将显示取景标记。当取景标记变红时，则表示对焦完成。

将快门按钮按下一半时：		
 取景标记		居中对焦
		居中宽对焦
		侧面对焦
		居中和侧面对焦
		左右对焦

3 按下快门按钮的**剩下的一半**，开始拍照。

4 如果相机没有对准所需主体（或者如果取景标记消失），请松开手指，重新选景，然后重复步骤 2 和步骤 3。

注意：仅在“实时查看”打开时才显示取景标记。

在风景模式下并不显示取景标记。

在您使用对焦区域功能（[第 40 页](#)）以及设置中心区域时，取景标记将固定在宽边的中间处。

快速查看 — 查看刚拍摄的照片

拍摄照片后，相机屏幕将快速查看照片，时间约为 5 秒钟。显示照片时，您可以：




- **查看照片：**如果不执行任何操作，则会保存照片。
- **分享照片：**按 Share（分享）按钮，将照片标记为用于打印、电邮或作为收藏（请参阅第 63 页）。
- **删除照片：**显示照片和  时按 Delete（删除）按钮。按照提示删除照片。

注意：在快速查看期间仅显示最后几张连拍的照片（请参阅第 30 页）。如果选择 Delete（删除），连拍的所有照片均被删除。要进行选择性删除，请在查看模式下进行（请参阅第 53 页）。

要节省电池电力，您可以关闭快速查看功能（请参阅第 68 页）。

调节取景器


使用屈光度设置来调节视野取景器调节屈光度不会影响相机自动对焦。

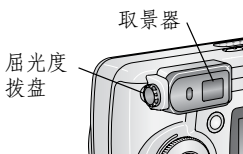

- 1 在照明良好的区域，打开相机。
- 2 浏览取景器，旋转屈光度设置，直到您取景的场景清晰且被对准。

使用光学变焦

使用光学变焦，最多可使您与主体的距离近四倍。当镜头与主体相距在 19.7 英寸以外（50 厘米）时，光学变焦特别有效。打开相机时，镜头将伸至广角位置。

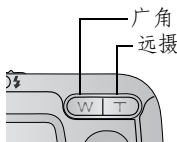

- 1 使用取景器或相机屏幕为主体取景。
- 2 按 T（远摄）进行放大。按 W（广角）进行缩小。

镜头会伸缩。取景器或相机屏幕将显示缩放的影像。

- 3 将快门按钮按下**一半并保持不动**以设置曝光和焦距，然后按下**剩下的一半**，进行拍照。

注意：在您关闭相机时，镜头将缩回。

使用高级数码变焦

您可以使用高级数码变焦在光学变焦的基础之上再放大 3.8 倍，放大倍数设置范围在 4.0 倍至 15 倍之间，每次间隔 0.8 倍。您必须打开“实时查看”才可以启用高级数码变焦。

重要事项：您可能会注意到在使用数码变焦时打印影像的质量会下降。

- 1 按 **OK**（确定）按钮打开“实时查看”。
- 2 按 **T**（远摄）按钮，直到光学变焦极限。松开按钮，然后再次按下。

此时相机屏幕将显示缩放的影像和放大率  6.4X。

- 3 将快门按钮**按下一半并保持不动**以设置曝光和焦距，然后按下**剩下的一半**，进行拍照。

注意：您可以更改打开数码变焦的方式。请参阅[第 70 页](#)。

使用闪光灯

当您在夜晚、室内或阴影很浓的室外拍照时，需要使用闪光灯。闪光灯在广角模式下的 1.6-18.4 英尺（0.5-5.6 米）之间和远摄模式下的 2.5-8.5 英尺（0.75-2.6 米）之间有效。

您可以在任何静物模式下更改闪光灯设置。在您退出模式或关闭相机时，在 **PAS** 模式下除外，相机将恢复默认的闪光灯设置（请参阅[第 28 页](#)）。

打开闪光灯



重复按  按钮，在闪光灯选项中滚动选择。

此时有效的闪光灯图标将显示在相机屏幕状态区域中（第9页）。



自动*（默认值）— 在光照条件需要闪光灯时，闪光灯会闪光。



关闭— 闪光灯从不闪光。



补光— 每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都会闪光。



红眼*— 闪光灯闪光一次，以便拍摄主体的眼睛适应闪光灯，然后在拍照时再次闪光。（如果光照条件需要闪光灯，但不需要红眼减弱功能，则闪光灯只闪一次。）

* 如果背景比主体更亮，则即使在明亮的室外条件下，闪光灯也会闪光。

每种模式下的闪光灯设置

为了获得最佳照片，每种拍照模式的闪光灯已预先设置好了。

图标	拍摄模式	默认闪光灯设置	可用闪光灯设置 (请按“闪光灯”按钮更改这些设置。)	要改为原来的默认闪光灯设置，请执行以下操作：
	自动	自动 *	自动、闪光灯关闭、补光闪光灯和消除红眼	退出相应模式或关闭相机。
	运动	自动		
	肖像	自动 *		
	夜间	自动 *		
	风景	关闭		
	长时间曝光	关闭		
	特写	关闭		
	PAS	自动		重置手动选项(第 41 页)。
	录像	关闭	无	闪光灯不能打开。
	连拍	关闭		

* 在这些模式下，如果您将闪光灯设置更改为“消除红眼”，则除非您更改此设置，否则此设置将保持不变。

自拍

自拍定时器在按下快门按钮和拍照之间留出 10 秒钟的延迟时间。



- 1 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
- 2 在任何静物模式下，按“自拍定时器”按钮。

自拍定时器图标  将显示在状态栏中。

- 3 调整场景。将快门按钮**按下一半并保持不动**以设置曝光和焦距，然后按下**剩下的一半**。移动到场景中。

自拍定时器灯缓慢闪烁 8 秒钟（然后快速闪烁 2 秒钟），然后拍照。在拍照时，相机会发出“啧啧声”。要关闭快门的声音，请参阅[第 70 页](#)。

当您拍照或更改模式后，自拍定时器关闭。

要在拍照之前取消自拍定时器，请按自拍定时器按钮。（自拍定时器设置仍然有效。）

要关闭自拍定时器，请按两次自拍定时器按钮。

连拍

通过使用连拍功能，您最多可以快速连续拍摄 6 张照片（每秒种大约 3 帧）。连拍特别适合拍摄运动项目或运动的物体。在使用连拍功能时，相机将禁用闪光灯和自拍定时器。

打开连拍



在任何静物模式下，按**两次**自拍定时器/连拍按钮。

连拍图标  将显示在状态栏中。

注意：除非您更改设置或关闭相机，否则设置保持不变。

拍照

- 1 将快门按钮按下一半并**保持不动**，为所有序列照片设置自动对焦和曝光。
- 2 按下快门按钮的**剩下的一半并按住保持不动**，开始拍照。
相机最多可以快速连续拍摄 6 张照片。在松开快门按钮、拍完 6 张照片或存储空间不足时，相机将停止拍照。
为第一张照片设置曝光、焦距、白平衡和方向，并应用于所有这 6 张照片。

更改可选设置

按 **MENU**（菜单）按钮以访问可选的拍照设置。此时，在所有模式下，所有菜单选项均不可用。



可用菜单选项	照片拍摄模式				
	录像 📹	自动 📷 运动 🏃 肖像 👤 夜间 🌃	风景 🏔️	特写 🌸	PAS
📷 影像存储 (第 11 页)	●	●	●	●	●
📷+ 曝光补偿 (第 33 页)		●	●	●	●
★ 照片质量 (第 34 页)		●	●	●	●
📷 BW 色彩模式 (第 35 页)		●	●	●	●
💡 白平衡 (第 36 页)			●	●	●

可用菜单选项	照片拍摄模式				
	录像 	自动 运动 肖像 夜间 	风景 	特写 	PAS
ISO ISO 感光度 (第 37 页)			●	●	●
LT 长时间曝光 (第 38 页)			●		● *
 曝光测定 (第 39 页)			●	●	●
[] 对焦区域 (第 40 页)				●	●
 重置 (第 41 页)					●
 设置相册 (第 41 页)	●	●	●	●	●
 日期标记 (第 43 页)		●	●	●	●
 方向传感器 (第 43 页)		●	●	●	●
 设置 (第 67 页)	●	●	●	●	●

* 仅在快门速度在 S（快门优先）模式下，才可以使用 PAS 长时间曝光选项。

设置曝光补偿

使用曝光补偿控制进入相机中的光量。此设置用于在反差特别大的场景中拍照，或者在对亮度不满意的情况下再次拍照。

您可以在补偿值为 +2 至 -2 的范围内调节曝光，每次调节幅度为 0.5。

注意：曝光补偿不能与长时间曝光一起使用。

您可以使用 PAS 模式快速设置曝光补偿（请参阅[第 19 页](#)）。

- 1 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“曝光补偿”，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 3 按 **▲/▼** 选择“曝光补偿”设置。
 - 如果照片太亮，则减少此值。
 - 如果照片太暗，则增加此值。
- 4 按 **OK**（确定）按钮接受更改。
- 5 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。
- 6 使用相机屏幕为主体取景。将快门按钮**按下一半并保持不动**以设置焦距，然后**按下剩下的一半**，进行拍照。

除非您更改模式拨盘或关闭相机，或者使用重置（[第 41 页](#)）改为原来的默认设置（如果该选项是在 PAS 模式下设置的），否则此设置保持不变。

设置照片质量

使用“质量”设置选择照片分辨率。

1 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。



2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“质量”
★，然后按 **OK**（确定）按钮。

3 高亮度显示某选项：

最佳 ★★★ (4.0 MP) — 最大可打印 20 x 30 英寸（51 x 76 厘米）的照片；照片分辨率最高，文件最大。
★★★显示在状态区域中。

最佳 (3:2) ★★★ (3.5 MP) — 最大可打印 11 x 14 英寸（28 x 36 厘米）的照片；也适合打印至柯达 EasyShare 多功能底座打印机 6000 上并适合其它打印方案（请参阅第 81 页）。

★★★显示在状态区域中。

良好★★ (2.1 MP) — 打印的最大尺寸为 20 厘米 x 25 厘米；照片的分辨率适中，文件较小。

★★ 显示在状态区域中。

一般★(1.0 MP) — 用于电邮、Internet 或屏幕显示；照片分辨率最低，文件最小。

★显示在状态区域中。

- 4 按 **OK**（确定）按钮。
- 5 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。
系统保留此设置，直到您下次更改为止。

设置色彩模式

使用色彩模式控制色调和色彩模式。

- 1 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“色彩模式”**BW**，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示选项，然后按 **OK**（确定）按钮。

彩色（默认值）— 拍摄彩色照片。

黑白— 拍摄黑白照片。

怀旧— 拍摄红棕色的仿古照片。

- 4 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

除非您更改模式拨盘或关闭相机，或者使用重置（[第41页](#)）改为原来的默认设置（如果该选项是在**PAS**模式下设置的），否则此设置保持不变。

设置白平衡

白色在白天看起来是白色，但是在其它光照条件下却不同。使用白平衡校正由于在不同光源下拍照而引起的偏色。

注意：在风景、特写和 PAS 模式下，您可以使用白平衡。

- 1 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“白平衡”，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示选项，然后按 **OK**（确定）按钮。

自动（默认值）— 自动校正白平衡。尤其适用于普通拍照。

白天— 适用于在自然光照条件下拍照。

钨丝— 校正家用白炽（钨丝）或石英灯泡产生的黄色倾向。尤其适用于没有闪光灯时在屋内拍照。

荧光— 校正荧光灯的绿色倾向。尤其适用于没有闪光灯时在荧光灯照明条件下在室内拍照。

- 4 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

除非您更改模式拨盘或关闭相机，或者使用重置（[第41页](#)）改为原来的默认设置（如果该选项是在 PAS 模式下设置的），否则此设置保持不变。

设置 ISO 感光度

ISO 设置可控制相机的感光度。在光线较强的场景中使用较低的 ISO 设置；在光线较弱的场景中使用较高的 ISO 设置。

注意：在风景、特写和 PAS 模式下，您可以使用 ISO 设置。使用较高 ISO 感光度拍摄的照片比使用较低 ISO 感光度拍摄的照片粗糙。

- 1 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“ISO 感光度”**ISO**，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示选项，然后按 **OK**（确定）按钮。

自动（默认值）— 根据场景亮度设置 ISO 感光度 (100-200)。尤其适用于普通拍照。

ISO 100— 用于在白天明亮的阳光下拍照（需要细致的效果时）。尤其适用于肖像或自然场景。

ISO 200— 用于多云阴暗天气。尤其适用于需要很高速度但不能影响影像品质时。

ISO 400— 用于在黄昏或夜间禁止使用闪光灯时拍照。尤其适用于运动项目以及室内拍摄（使用或不使用闪光灯）。

- 4 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

除非您更改模式拨盘或关闭相机，或者使用重置（[第 41 页](#)）改为原来的默认设置（如果该选项是在 PAS 模式下设置的），否则此设置保持不变。

设置长时间曝光

在风景模式下，使用长时间曝光来控制打开快门拍摄运动场景的时间长短。设置的范围是 0.7 至 4 秒。

注意：长时间曝光不能与曝光补偿或人工 ISO 感光度设置一起使用。

在使用长时间曝光时，ISO 感光度将设置为“自动”，自动值为 100。

您也可以使用 PAS 模式设置快门速度（请参阅[第 19 页](#)）。

设置长时间曝光



- 1 将模式拨盘设置为“风景”▲▲。
- 2 按 Menu（菜单）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“长时间曝光”LT，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 在任何静物模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 5 按 ▲/▼ 以选择选项，然后按 OK（确定）按钮。
- 6 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

拍照

- 1 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
- 2 使用相机屏幕为主体取景。将快门按钮按下一半并**保持不动**以设置焦距。按下按钮的**剩下的一半**，开始拍照。
除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。


设置曝光测定

您的相机使用矩阵测光来设置曝光值。它将估计场景中多个位置的亮度级，以为主体提供最佳的曝光。

使用曝光测定对准要估计的场景的特定区域。

注意：在风景、特写和 PAS 模式下，您可以使用曝光测定。

- 1 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“曝光测定”，然后按 **OK**（确定）按钮。

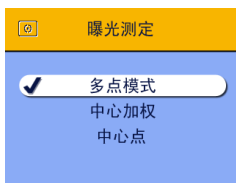

- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示选项，然后按 **OK**（确定）按钮。

多点模式（默认）— 评定整幅影像的光照条件，提供最佳照片曝光。尤其适用于普通拍照。

中央重点测光— 评定取景器中心的主体光照条件。特别适用于背光主体。

中心点测光— 与中央重点测光类似，不同之处在于该选项主要评定取景器中心主体较小区域的光照条件。尤其适用于在需要对照片特定区域进行严格曝光的情况下。

- 4 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

除非您更改模式拨盘或关闭相机，或者使用重置（第 41 页）改为原来的默认设置（如果该选项是在 PAS 模式下设置的），否则此设置保持不变。

设置对焦区域

如果使用取景标记未获得所需的布局和对焦效果（第 23 页），请使用对焦区域功能选择较大或集中的对焦区域。

注意：在特写和 PAS 模式下，您可以使用对焦区域。

- 1 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“对焦区域”[]，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示选项，然后按 **OK**（确定）按钮。

多区域（默认值）— 评定 3 个区域，给出平均照片焦距。尤其适用于普通拍照。

中心区域— 评定位于取景器中心的小区域。尤其适用于需要照片特定区域精确对焦时。


- 4 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

除非您更改模式拨盘或关闭相机，或者使用重置（第 41 页）改为原来的默认设置（如果该选项是在 PAS 模式下设置的），否则此设置保持不变。

将 PAS 设置重置为默认值

重置功能只能在 PAS 模式下使用，它能够将所有设置改为原始的出厂默认值。重置不会更改 PAS 之外的任何模式的设置。关于设置列表，请参阅第 31 页。

- 1 在任何静物模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 移动控制器 ▲/▼ 以高亮度显示“重置”，然后按 OK（确定）按钮。

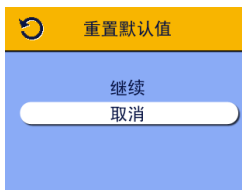

- 3 移动控制器 ▲/▼ 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮。

继续 — 重置所有 PAS（手动）设置，并返回至 MENU（菜单）屏幕。

取消（默认值） — 返回至 MENU（菜单）屏幕，不更改手动设置。

- 4 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

关于原始出厂设置列表，请参阅第 115 页。


预先标记相册名称

使用“设置相册（静物）”功能在拍照之前预先选择相册名称。然后，您拍摄的所有照片均将标记有这些相册名称。

第一 — 在您的计算机上

使用 Kodak EasyShare 软件 V 3.0 或更高版本在您的计算机上创建相册名称，然后将相册名称复制到相机内置存储器上，最多复制 32 个。有关详细信息，请参阅 Kodak EasyShare 软件帮助。

第二 — 在您的相机中

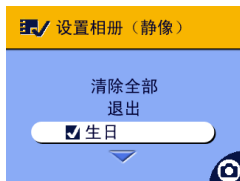

- 1 在任何静物模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 以高亮度显示“设置相册”, 然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。重复将照片添加到多个相册中。

选定的相册标有勾号。

- 4 要删除选定的相册，请以高亮度显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。要删除选择的所有相册，请选择“清除全部”。
- 5 以高亮度显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。



此时将保存您的选择。如果您打开“实时查看”，则您选择的相册将显示在屏幕上。相册名称后面的加号(+)表示您选择了多个相册。

- 6 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。
系统保留此设置，直到您下次更改为止。


第三 — 传送到您的计算机上

在您将标记的照片传送至计算机上时，您的计算机将打开 Kodak EasyShare 软件，并在相应的相册文件夹中对您的照片分类。有关详细信息，请参阅 Kodak EasyShare 软件帮助。

在照片上加印日期

使用“日期标记”设置在照片上加印日期。

- 1 确保将相机时钟设置为正确的日期（第 6 页）。
- 2 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示“日期标记”，然后按 **OK**（确定）按钮。

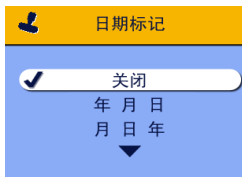

- 4 按 **▲/▼** 以高亮度显示选项，然后按 **OK**（确定）按钮。

- 5 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

当前日期随即加印在新照片的右下角。系统保留此设置，直到您下次更改为止。

设置方向传感器

如果旋转相机进行拍照（例如，肖像拍摄），方向传感器会调整照片的方向，使其在显示时正确的一侧朝上。

方向传感器在默认情况下是打开的。您可以将其关闭，以便按原始方向显示照片。

注意：如果主体在您的上方或下方（例如拍摄主体在空中、地面或要向下拍摄桌上的小物体），请**关闭方向传感器**，以便照片不会进行不必要的旋转。

- 1 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“方向传感器”，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示 “打开” 或 “关闭”，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 4 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。
系统保留此设置，直到您下次更改为止。


3 拍摄录像

使用录像模式  拍摄录像或自定义录像拍摄设置。在拍摄录像之前，请确保照片存储位置已按照您希望的方式设置（请参阅第 11 页）。

注意：闪光灯在录像模式下不可用。

您可以在录制录像之前（而不是录制录像期间）设置光学变焦。

拍摄录像



- 1 将模式拨盘设置为“录像”。
此时相机屏幕上会显示可用的活动目标影像、相机状态和时间记录。
- 2 使用取景器或相机屏幕为主体取景。
- 3 要开始录制，请完全按下快门按钮，在 2 秒钟内松开。

录制时，就绪灯呈绿色闪烁，相机显示屏上显示 REC，自拍定时器/视频灯处于打开状态。

- 4 要停止录制，请再次按下快门按钮。

如果存储位置已满，录制也会停止。有关录像存储容量，请参阅第 117 页。

注意：如果您喜欢的话，请完全按下快门按钮，**并按着不动保持**两秒多钟，以开始录制。要停止录制，请松开快门按钮。

快速查看 — 查看刚拍摄的录像

拍摄录像后，相机屏幕会显示录像第一帧，显示时间约 5 秒钟。显示该帧时，您可以：



OK (确定)


- **播放录像：**按 OK（确定）按钮。按 ▲/▼ 调整音量。再次按 OK（确定）按钮，暂停录像。
- **分享录像：**按 Share（分享）按钮，将录像标记为用于电邮或作为收藏（请参阅第 63 页）。
- **删除录像：**显示录像和  时按 Delete（删除）按钮。

您可以关闭“快速查看”功能（请参阅第 68 页）。如果关闭了“快速查看”，则在拍摄录像之后，录像不会显示在相机屏幕上。

使用光学变焦

使用光学变焦，最多可使您与主体的距离近四倍。打开相机时，镜头设置为广角位置。

注意：您可以在录制录像之前（而不是录制录像期间）更改光学变焦。

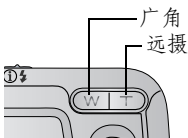

- 1 使用取景器或相机屏幕为主体取景。
- 2 按 T（远摄）进行放大。按 W（广角）进行缩小。
镜头会伸缩。取景器或相机屏幕将显示缩放的影像。
- 3 按快门按钮拍摄录像。

更改可选的录像设置

在录像模式下，按 MENU（菜单）按钮可以访问可选的录像拍摄设置。

	影像存储（第 11 页）
	相册（第 47 页）
	设置菜单（第 67 页）


预先标记相册名称

在拍摄录像前使用“设置相册（录像）”功能预先选择相册名称。这样，您拍摄的所有录像即会标记上这些相册名称。

第一 — 在您的计算机上

使用 Kodak EasyShare 软件 V 3.0 或更高版本在您的计算机上创建相册名称，然后将相册名称复制到相机内置存储器上，最多复制 32 个。有关详细信息，请参阅 Kodak EasyShare 软件帮助。

第二 — 在您的相机中

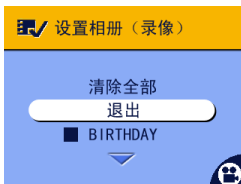

- 1 在录像模式下，按 MENU（菜单）按钮。
- 2 以高亮度显示“设置相册”, 然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。重复将录像添加到多个相册中。

选定的相册标有勾号。

- 4 要删除选定的相册，请以高亮度显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。要删除选择的所有相册，请选择“清除全部”。
- 5 以高亮度显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。

此时将保存您的选择。如果您打开“实时查看”，则您选择的相册将显示在屏幕上。相册名称后面的加号(+)表示您选择了多个相册。

- 6 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

第三 — 传送到您的计算机上

在您将标记的录像传输至计算机上时，您的计算机将打开 Kodak EasyShare 软件，并在相应的相册文件夹中对您的录像分类。有关详细信息，请参阅 Kodak EasyShare 软件帮助。

自拍

自拍定时器在按下快门按钮和录像之间留出 10 秒钟的延迟时间。



- 1 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
- 2 将模式拨盘旋转至“录像”, 然后按自拍定时器按钮。
- 3 按 / 以高亮度显示“录像长度”选项，然后按 OK（确定）按钮：

无限 — 连续录制，直至您停止录制或存储器已满。

秒数 — 按指定时间录制或直到存储器已满。

注意：如果当前存储位置没有足够的空间，则不显示某些录像长度选项。（有关录像存储容量，请参阅[第 117 页](#)。）



4 调整场景，然后完全按下快门按钮。移动到场景中。

自拍定时器/视频灯缓慢闪烁8秒钟（然后快速闪烁2秒钟），然后开始录制录像。录制时，此灯处于打开状态。

要在拍摄录像之前取消自拍定时器，请按自拍定时器按钮。（自拍定时器设置仍然有效。）

要关闭自拍定时器，请按两次自拍定时器按钮。

4 查看照片和录像

按 **Review**（查看）按钮，查看并处理照片和录像。要节省电池电力，请将您的相机接入可选的柯达 **EasyShare** 相机底座 6000 中，以查看照片和录像（请参阅第 90 页）。

注意：按快门按钮会随时拍照，即使在查看模式下也会。

查看单张照片/单部录像



Review（查看）

- 1 按 **Review**（查看）按钮。

相机屏幕会显示最后拍摄的照片或录像。

随每张照片显示的图标指明了已应用的功能。请参阅第 9 页“**相机屏幕图标**”。



- 2 按 **◀/▶** 向前或向后滚动照片和录像。要快速滚动，请按住 **◀/▶**。
- 3 按 **Review**（查看）按钮退出查看模式。



注意：以最佳 (3:2) 质量设置拍摄的照片将以 3:2 的宽高比显示。如图所示，屏幕顶部带有黑条。

查看多张照片/多部录像



Review (查看)

1 按 Review (查看) 按钮。

2 按 ▼。

注意：您也可以按 Menu (菜单) 按钮，以高亮度显示 ，然后按 OK (确定) 按钮。

每次可以显示九张照片和九部录像的缩略图。


3 按 ▲/▼ 显示上一行或下一行缩略图。

4 按 ◀/▶ 一次滚动一张缩略图。

所选照片呈黄色高亮度显示。

5 按 OK (确定) 按钮显示所选照片的单个视图。

播放录像

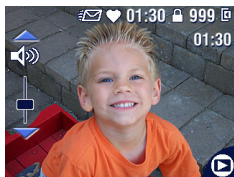

1 按 Review (查看) 按钮。

2 按 ◀/▶ 查找录像 (或以高亮度显示多视图中的一个)。

3 要播放或暂停录像，请按 OK (确定) 按钮。

注意：您也可以按 Menu (菜单) 按钮，以高亮度显示 ，然后按 OK (确定) 按钮。

4 要调节音量，请在回放期间按 ▲/▼。

5 要对录像倒带，请在回放期间按 ◀。要重播录像，请按 OK (确定) 按钮。

- 6 要转至上一张（部）或下一张（部）照片或录像，请按 ◀/▶。

删除照片和录像

- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按 ◀/▶ 查找一张照片或一部录像（或以高亮度显示多视图中的一个），然后按 Delete（删除）按钮。



- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮：

照片或录像 — 删除所显示的照片或录像。

退出 — 退出删除屏幕。

全部 — 从当前存储位置删除所有照片和录像。

- 4 要删除其它照片和录像，按 ◀/▶。
- 5 要退出“删除”，请以高亮度显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮；或者再次按 Delete（删除）按钮即可退出“删除”。

注意：以这种方式不能删除受保护的图片和录像。删除之前取消保护（第 55 页）。

更改可选的查看设置

在查看模式下，按 **Menu**（菜单）按钮可以访问可选的查看设置。

	放大（照片） （第 54 页） 播放（录像） （第 52 页）		复制（第 59 页）
	分享（第 63 页）		录像日期显示 （第 61 页）
	影像存储（第 11 页）		多张（第 52 页）
	保护（第 55 页）		照片/录像信息 （第 61 页）
	相册（第 56 页）		设置菜单 （第 67 页）
	幻灯放映（第 57 页）		

放大照片

1 按 **Review**（查看）按钮，然后查找照片。



OK（确定）

2 要放大 2 倍，请按 **OK**（确定）按钮。要放大 4 倍，请再次按 **OK**（确定）按钮。

注意：您也可以按 **Menu**（菜单）按钮，以高亮度显示 ，然后按 **OK**（确定）按钮。

屏幕将放大照片并显示放大值。拍摄的照片将不会更改。

- 3 按 ▲/▼ ◀/▶ 查看照片的不同部分。
- 4 按 OK（确定）按钮，以 1 倍（原始）尺寸重新显示照片。
- 5 按 ◀/▶ 以查找不同的照片，或按 Review（查看）按钮以退出查看模式。

保护照片和录像，防止删除

- 1 按 Review（查看）按钮，然后找到要保护的的照片或录像。
- 2 按 Menu（菜单）按钮。



- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“保护”，然后按 OK（确定）按钮。
该照片或录像受保护，无法删除。保护图标与受保护的的照片或录像一起出现。
- 4 要取消保护，请再次按 OK（确定）按钮。
- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。



警告：

格式化内置存储器或 SD/MMC 存储卡会删除受保护的的照片和录像。


标记相册的照片/录像

在“查看”模式下使用“相册”功能，以相册名称标记相机中照片和录像。

第一 — 在您的计算机上

使用 Kodak EasyShare 软件 V 3.0 或更高版本在您的计算机上创建相册名称，然后将相册名称复制到相机内置存储器上，最多复制 32 个。有关详细信息，请参阅 Kodak EasyShare 软件帮助。

第二 — 在您的相机中

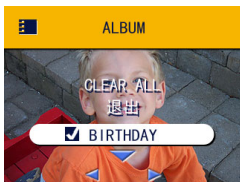

- 1 按 **Review**（查看）按钮。
- 2 查找照片，然后按 **Menu**（菜单）按钮。
- 3 以高亮度显示相册 **ALBUM**，然后按 **OK**（确定）。
- 4 按 **▲/▼** 以高亮度显示相册文件夹，然后按 **OK**（确定）。

要将其它照片添加至同一相册，请按 **◀/▶** 滚动查看照片。您要的照片显示时，请按 **OK**（确定）。

要将照片添加至多个相册，请对每个相册重复步骤 4。

相册名称将随照片一起出现。相册名称后的加号(+)表示已将照片添加至多个相册。

- 5 要删除选定的相册，请以高亮度显示相册名称，然后按 **OK**（确定）按钮。要删除选择的所有相册，请选择“清除全部”。
- 6 以高亮度显示“退出”，然后按 **OK**（确定）按钮。
此时将保存您的选择。
- 7 按 **Menu**（菜单）按钮以返回查看模式。

第三 — 传送到您的计算机上

在您将标记的照片和录像传送至计算机上时，您的计算机将打开 **Kodak EasyShare** 软件，并在相应的相册文件夹中对您的照片和录像分类。有关详细信息，请参阅 **Kodak EasyShare** 软件帮助。

运行幻灯放映

使用“幻灯放映”在相机屏幕上显示照片和录像。要在电视或任何外部设备上运行幻灯放映，请参阅[第 59 页](#)。要节省电池电力，请使用可选购的柯达交流变压器（3 伏）（[第 121 页](#)）。

开始幻灯放映


- 1 按 **Review**（查看）按钮，然后按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“幻灯放映”，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示“开始放映”，然后按 **OK**（确定）按钮。
每一张照片和每一部录像按拍摄时的顺序显示一次。然后相机返回“菜单”屏幕。
- 4 要取消幻灯放映，请按 **OK**（确定）按钮。

更改幻灯放映的间隔

默认时间间隔设置为每张照片显示 5 秒钟。您最多可将显示时间间隔增加至 60 秒钟。

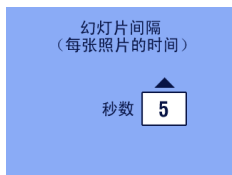


- 1 在“幻灯放映”菜单上，按 ▲/▼ 以高亮度显示“时间间隔”，然后按 OK（确定）按钮。
- 2 选择显示时间间隔。
要快速滚动浏览秒数选项，请按住 ▲/▼。
- 3 按 OK（确定）按钮。

除非您更改时间间隔设置，否则它保持不变。

运行“幻灯放映循环”

打开循环时，则会不断重复进行幻灯放映。

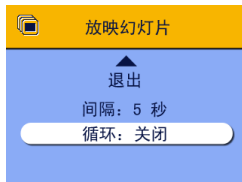

- 1 在“幻灯循环”菜单上，按 ▲/▼ 以高亮度显示“循环”，然后按 OK（确定）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“打开”，然后按 OK（确定）按钮。

开始幻灯放映时，幻灯片会播放，直到您按 OK（确定）按钮取消或电池电力耗尽时为止。除非您更改循环设置，否则它保持不变。

在电视上显示照片/录像

您可以在电视、计算机显示器或任何配备视频输入的设备上显示照片和录像。（电视屏幕上的影像质量可能不如计算机显示器或打印时的质量。）

注意：确保视频输出设置（NTSC 或 PAL）正确（[第 71 页](#)）。



- 1 将（附带的）音频/视频电缆从相机视频输出端口连接至电视视频输入端口（黄色）和音频输入端口（白色）。（详情请参阅您的电视机用户指南。）

此时相机屏幕关闭，电视屏幕充当相机显示屏。

- 2 在电视屏幕上查看照片和录像。

注意：如果您在幻灯放映运行期间连接或断开连接电缆，则幻灯放映将会停止。

复制照片和录像

您可以将照片和录像从存储卡中复制到内置存储器中，也可以将其从内置存储器复制到存储卡中。

复制之前请确保：

- 存储卡已插入相机中。
- 相机的照片存储位置已设置为复制源位置。请参阅[第 11 页](#)“[选择内置存储器或 SD/MMC 存储卡](#)”。

复制照片或录像：

- 1 按 **Review**（查看）按钮，然后按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“复制”**▶▶**，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示选项：
照片或录像 — 复制当前照片或录像。
退出 — 返回“查看”菜单。
全部 — 将所选存储位置的所有照片和录像复制到另一个位置。

- 4 按 **OK**（确定）按钮。

进度栏监控复制过程，直到复制完成时为止。（有关照片编号的信息，请参阅[第118页](#)。）

注意：

- 照片和录像被复制而不是被移动。要在复制后将照片和录像从原位置移除，请将其删除（请参阅[第53页](#)）。
- 系统不会复制用于打印、电邮和收藏的标记。并且系统也不会复制保护设置。要对照片或录像应用保护，请参阅[第55页](#)。

显示录像日期

要显示拍摄日期和时间（仅在相机上回放录像时显示）：

- 1 按 **Review**（查看）按钮，然后按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“录像日期显示”，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示选项，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 4 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

拍摄日期和时间在相机上回放录像期间显示。系统保留此设置，直到您下次更改为止。

查看照片/录像信息

- 1 按 **Review**（查看）按钮，然后按 **Menu**（菜单）按钮。



- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“照片/录像信息”，然后按 **OK**（确定）按钮。
随即显示有关照片或录像的信息。
- 3 要查看下一张（部）或上一张（部）照片或录像的信息，请按 **◀/▶**。按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

5 分享照片和录像

Share（分享）按钮可用于“标记”照片和录像。将它们传送到计算机时，您可以分享：

已标记的照片

- ☐ 通过打印
- ☐ 通过电邮
- ☐ 作为收藏，便于在计算机上编排

已标记的录像

- ☐ 通过电邮
- ☐ 作为收藏



我什么时候可以标记照片和录像？

按 Share（分享）按钮标记照片和录像：

- ☐ 任意时间（此时会显示拍摄的最后一张照片和“分享”菜单）。
- ☐ 仅在拍摄后在快速查看期间标记（请参阅第 24 页和第 46 页）。
- ☐ 按 Review（查看）按钮之后（请参阅第 51 页）。

注意：标记在删除之前始终保留。如果复制了已标记的照片或录像，则不会复制标记。对于连续快拍的照片，快速查看期间仅标记最后一张照片。

标记照片以进行打印



OK (确定),
▲/▼ Share (分享)

- 1 按 Share (分享) 按钮。按 ◀/▶ 查找照片。
- 2 以高亮度显示“打印”, 然后按 OK (确定) 按钮。*
- 3 按 ▲/▼ 选择份数 (0-99)。如果选择零, 则表示删除该照片的标记。

“打印”图标将显示在状态栏中。默认数量为 1。(要更改默认值, 请参阅第 68 页。)

- 4 可选: 您可以将打印数量应用于其它照片。按 ◀/▶ 查找照片。保持原有的打印数量, 或按 ▲/▼ 更改数量。重复此步骤, 直到对照片应用了所需的打印数量。
- 5 按 OK (确定) 按钮。然后, 按 Share (分享) 按钮退出此菜单。

* 要标记存储位置中的所有照片, 请以高亮度显示“全部打印”, 按 OK (确定) 按钮, 然后如上所述指定份数。“打印全部”在快速查看模式下不可用。

要删除存储位置中所有照片的打印标记, 请以高亮度显示“取消打印”, 然后按 OK (确定) 按钮。“取消打印”在快速查看模式下不可用。

打印已标记的照片

在您将标记的照片传输至您的计算机上时, 您的计算机将显示 Kodak EasyShare 软件打印屏幕。有关打印的详细信息, 请单击 Kodak EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

有关从您的计算机或存储卡打印的详细信息, 请参阅第 80 页。

标记照片和录像以便电邮

第一 — 在您的计算机上

使用 Kodak EasyShare 软件在您的计算机上创建电子邮件地址簿。然后，最多将 32 个电子邮件地址复制到相机的内置存储器中。

第二 — 在您的相机上标记



- 1 按 Share（分享）按钮。按 ◀/▶ 查找照片。
- 2 以高亮度显示“电子邮件”✉，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示电子邮件地址，然后按 OK（确定）按钮。

要用同一地址标记其它照片，请按 ◀/▶ 滚动查看照片。您要的照片显示时，请按 OK（确定）。

要将照片发送至多个地址，请对每个地址重复步骤 3。

所选的地址有勾号标记。

- 4 要删除所选地址，请以高亮度显示选中的地址，然后按 OK（确定）按钮。要删除选择的所有电子邮件，请以高亮度显示“清除全部”。
- 5 按 ▲/▼ 以高亮度显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。
此时将保存您的选择。电子邮件图标 ✉ 将显示在状态栏中。
- 6 按 Share（分享）按钮退出此菜单。

第三 — 传输和电邮

在您将已标记的照片和录像传输到计算机上时，系统将显示 Kodak EasyShare 软件电子邮件屏幕，您可以将照片和录像发送到指定的地址。有关详细信息，请单击 Kodak EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

将照片和录像标记为收藏



- 1 按 Share（分享）按钮。按 ◀/▶ 查找照片。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“收藏”♥，然后按 OK（确定）按钮。
“收藏”图标 ♥ 将显示在状态栏中。

3 要删除标记，请再次按 OK（确定）按钮。

4 按 Share（分享）按钮退出此菜单。

在计算机上使用“收藏”

在您将收藏的照片和录像传输到计算机上时，您可以使用 Kodak EasyShare 软件按所选主题、日期、事件或任何类别进行检索、编排和标记。

有关详细信息，请单击 Kodak EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

是否需要帮助？

有关创建地址簿以及打印、电邮和编排计算机上的标记照片的详细信息，请单击 Kodak EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

6 自定义相机设置

根据您的偏好使用“设置”来自定义相机设置。

访问设置模式/菜单

- 1 在任何模式下（包括“查看”模式），按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按  以高亮度显示“设置”，然后按 **OK**（确定）按钮。


设置菜单

	返回上一个菜单		日期和时间设置 (第 6 页)
	默认打印数量 (第 68 页)		视频输出 (第 71 页)
	快速查看 (第 68 页)		语言 (第 72 页)
	实时查看 (第 69 页)		格式化 (第 72 页)
	高级数码变焦 (第 70 页)		关于 (第 73 页)
	快门声音 (第 70 页)		

更改默认打印数量

“默认打印数量”设置确定了在（第 64 页）“分享打印”屏幕上显示的值。默认值是 1。

- 1 按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以高亮度显示“设置”，然后按 **OK**（确定）按钮。

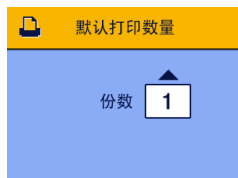

- 3 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以高亮度显示“默认打印数量”，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 4 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以选择新的默认数量，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 5 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

关闭快速查看

拍摄照片或录像后，“快速查看”会在相机屏幕上显示照片或录像，时间约为 5 秒钟（请参阅第 24 页和第 46 页）。要节省电池电力，请关闭快速查看。

- 1 按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以高亮度显示“设置”，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 3 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以高亮度显示“快速查看”，然后按 **OK**（确定）按钮。



4 按 ▲/▼ 以高亮度显示“关闭”，然后按 OK（确定）按钮。

5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

拍照后，照片将不显示在相机屏幕上。要查看照片或录像，请按 *Review*（查看）按钮。系统保留此设置，直到您下次更改为止。

在静物模式下打开实时查看

利用实时查看功能，您可以使用相机屏幕作为取景器（请参阅第 22 页）。默认设置为“关闭实时查看”。要打开“实时查看”，您必须按 OK（确定）按钮。

重要事项：“实时查看”可以快速耗尽电池电力，使用“实时查看”时应小心谨慎。

要将“实时查看”的默认值更改为“打开”：

1 按 Menu（菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“设置”⚙️，然后按 OK（确定）按钮。

3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“实时查看”📹，然后按 OK（确定）按钮。



4 按 ▲/▼ 以高亮度显示“打开”，然后按 OK（确定）按钮。

默认情况下，实时查看现在为“打开”。无论何时打开相机（以静物或录像模式）相机屏幕均打开。您仍可以按 OK（确定）按钮打开和关闭“实时查看”。

5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

更改高级数码变焦

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“设置”，然后按 OK（确定）按钮。



- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“高级数码变焦”，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项：
连续 — 按下远摄按钮到达光学变焦极限后仍按住该按钮时，数码变焦功能自动打开。
暂停（默认值） — 按下远摄按钮到达光学变焦极限后松开该按钮，再次按该按钮时，数码变焦功能打开。
无 — 禁用数码变焦。
- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

注意：除非“实时查看”打开，否则无法激活“高级数码变焦”。

关闭快门声音

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“设置”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“快门声音”，然后按 OK（确定）按钮。



- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示 “关闭”，然后按 OK（确定）按钮。

拍照时不发出声音。

- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

设置视频输出

视频输出是一个区域设置，您可以使用它成功地连接至电视或其它外部设置（请参阅第 59 页）。

- 1 按 Menu（菜单）按钮。

- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示 “设置” ，然后按 OK（确定）按钮。

- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示 “视频输出” ，然后按 OK（确定）按钮。



- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项：

NTSC（默认值） — 在欧洲和中国之外的大多数国家使用。北美洲和日本使用 NTSC。

PAL — 在欧洲和中国使用。

- 5 按 OK（确定）按钮接受更改。

- 6 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

选择语言

您可以用不同的语言显示菜单和屏幕消息。

- 1 按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“设置”，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示“语言”，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 4 以高亮度显示选项，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 5 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

此时将使用所选语言显示文字。系统保留此设置，直到您下次更改为止。

格式化内置存储器或 SD/MMC 存储卡



警告：

格式化会清除所有照片和录像，包括受保护的图片和录像。在格式化期间删除存储卡会对存储卡造成损害。

- 1 按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“设置”，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示“格式化”，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项：
存储卡 — 删除存储卡上的所有内容；格式化存储卡。
取消 — 退出而不更改。
内置存储器 — 删除内置存储器中的所有内容，包括电子邮件地址和相册名称，格式化内置存储器。

5 按 OK（确定）按钮。

- 6 以高亮度显示“继续格式化”，然后按 OK（确定）按钮。
 格式化完成后，会显示“设置”菜单。

查看相机信息

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“设置”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“关于”，然后按 OK（确定）按钮。

此时相机屏幕将显示相机型号和当前固件版本。

- 4 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

7 安装软件

本产品的设计和制造符合出厂时的现有行业标准。

以后的硬件和操作系统可能支持或不支持本柯达产品。如果您遇到本产品与以后的硬件产品或操作系统之间的兼容性问题，请联系您的硬件或操作系统供应商。

注意：要在运行 **Windows 2000**、**Windows XP Pro** 操作系统或 **Mac OS X** 的计算机上安装软件，您需要管理员权限。请参阅您的计算机用户指南。

基于 *Windows* 操作系统的系统要求

- 运行 **Windows 98**、**98SE**、**ME**、**2000** 或 **XP** 操作系统的个人计算机
- **233 MHz** 或更快的处理器（如果使用 **Windows 2000** 和 **XP** 操作系统，建议采用 **300 MHz** 的处理器）
- **64 MB** 可用内存（建议采用 **128 MB**）
- **100 MB** 可用硬盘空间
- 光驱
- 内置 **USB** 端口
- 彩色显示器，最低分辨率为 **800 x 600** 像素；增强色（**16 位**），建议使用真彩色（**24 位**）
- 可访问 **Internet**，用于在线打印和电邮照片。

Mac OS X 系统要求

- 具有 G3 或 G4 处理器的 Macintosh 计算机
- Mac OS 10.1.2（最低）
- 128 MB 可用内存
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- 内置 USB 端口
- 彩色显示器，分辨率至少为 800 x 600 像素；建议使用上千种或上百万种颜色
- 可访问 Internet，用于在线打印和电邮照片。

Mac OS 8.6 和 9.x 的系统要求

- 使用 PowerPC 处理器的 Macintosh 计算机
- Mac OS 8.6 或 9.x
- 64 MB 可用内存
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- 内置 USB 端口
- 彩色显示器，分辨率至少为 800 x 600 像素；建议使用上千种或上百万种颜色
- 可访问 Internet，用于在线打印和电邮照片。

注意：Mac OS 8.6 和 9.x 不支持 Share（分享）按钮功能。要获得完整功能，建议使用 Mac OS X。

安装软件

有关 Kodak EasyShare 软件光盘中的软件应用程序的信息，请单击 Kodak EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

注意：您需要拥有管理员权限才能在装有 Windows 2000、WINDOWS XP Pro 或 Mac OS X 操作系统的计算机上安装软件。请参阅您的计算机用户指南。



警告：

请先从 Kodak EasyShare 软件光盘中安装软件，然后再将相机或可选购的相机底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。



- 1 请在开始前关闭计算机上打开的所有软件应用程序（包括抗病毒软件）。
- 2 将 Kodak EasyShare 软件光盘放入光驱中。
- 3 装载软件：

基于 Windows 操作系统的计算

机 — 如果不显示安装窗口，则从“开始”菜单中选择“运行”，然后键入 `d:\setup.exe`。其中，`d` 是装有光盘的驱动器盘符。

Mac OS 8.6 或 9.x — 在安装窗口中，单击“继续”。

Mac OS X — 双击桌面上的光盘图标，然后单击安装图标。

4 按照屏幕指示安装软件。

- **基于 Windows 操作系统的计算机** — 选择“完整”以自动安装应用程序。选择“自定义”以选择您想安装的应用程序。
- **Mac OS 8.6 或 9.x** — 选择“简易”以自动安装最常用的应用程序。
- **Mac OS X** — 按照屏幕指示进行安装。

注意：出现提示时，请用几分钟时间以电子方式注册您的相机和软件。这样，您会收到有关软件更新的信息并注册相机随附的某些产品。您必须与您的 Internet 服务提供商连接，才能以电子方式注册。

要在稍后注册，请访问 www.kodak.com/go/register。

5 提示时重新启动计算机。如果关闭了抗病毒软件，请再将其打开。有关详细信息，请参阅抗病毒软件手册。

8 将相机与计算机相连




警告：

请首先安装 **Kodak EasyShare** 软件，然后再将相机或可选购的底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

通过使用以下器材，您可以将照片和录像从相机传送至计算机：

- （随附）USB 电缆。
- （可选购）柯达 EasyShare 相机底座 6000。关于如何与相机底座连接，请参阅第 85 页。
- （可选购）柯达 EasyShare 多功能底座打印机 6000。请从柯达产品经销商处购买这些或其它配件或访问 www.kodak.com/go/dx6440accessories。

使用 USB 电缆传送照片

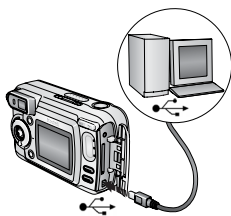

- 1 关闭相机。
- 2 将 USB 电缆的带  标记的一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。有关详细信息，请参阅您的计算机用户指南。
- 3 将 USB 电缆的另一端插入相机上带有标签的 USB 端口中。
- 4 打开相机。

您的计算机将打开 **Kodak EasyShare** 软件。该软件通过传送进度为您给出提示。

注意：访问 www.kodak.com/go/howto 获取有关连接的联机教程。

您也可以使用柯达 MMC 存储卡阅读器或柯达 SD MMC 存储卡阅读器 / 读写器传送照片。

通过计算机打印照片

有关从计算机打印的详细信息，请单击 Kodak EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

在线订购照片

柯达 EasyShare 打印服务（由 Ofoto www.ofoto.com 提供）是 Kodak EasyShare 软件提供的多种在线打印服务之一。您可以轻松地执行以下操作：

- 上载您的照片。
- 编辑照片、增强照片并为照片添加边框。
- 存储照片，然后与家人和朋友分享这些照片。
- 订购高品质的照片、照片贺卡、相框和相册，并让人送到自己家中。

通过可选购的 SD/MMC 存储卡打印

- 将您的存储卡插入带 SD/MMC 插槽的打印机时自动打印已标记的照片。有关详情，请参阅您的打印机用户指南。
- 在可以使用 SD/MMC 的柯达 Picture Maker 上打印照片。（请访问 www.kodak.com/go/picturemaker。）
- 将存储卡送至当地的照片印制零售商处进行专业打印。

使用或不使用计算机进行打印

将相机与柯达 EasyShare 多功能底座打印机 6000 接在一起直接打印——无须使用计算机。请从柯达产品经销商处购买这些和其它配件或访问 www.kodak.com/go/dx6440accessories。

9 使用相机底座 6000


柯达 EasyShare 相机底座 6000:

- 便于将照片和录像传输至计算机。
- 为附带的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组充电。（在相机中安装电池组，以便充电。）
- 为相机提供电力。

您可以在柯达产品经销商处购买相机底座或访问

www.kodak.com/go/dx6440accessories。

相机底座 6000 包装内容

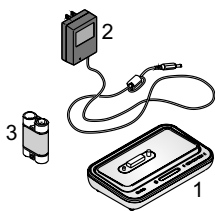

1 相机底座 6000（安装有通用接插件）

2 交流变压器，5 伏

您的交流变压器可能与图中描绘的变压器不同。

3 柯达 EasyShare 镍氢充电电池组

4 快速入门指南（未显示）




警告：

在没有底座的情况下，请勿使用 5 伏的交流变压器为您的相机提供电力。此变压器与单独的相机不兼容。


安装定制的相机接插件

通用接插件预先安装在相机底座中。它允许所有柯达 EasyShare CX/DX6000 系列和 LS600 系列相机使用相机底座。您的相机附带**定制的接插件**。它可以为您的柯达 EasyShare DX6340 变焦数码相机提供完美的配合。

卸下通用接插件

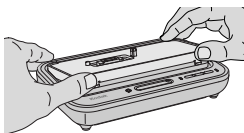


- 1 将您的拇指放在通用接插件前面。压下卡扣向上提起。

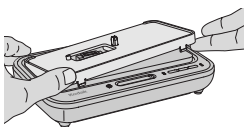

- 2 提起接插件的边缘，然后从底座中卸下接插件。
- 3 将通用接插件作为备件保存起来。

安装定制的接插件

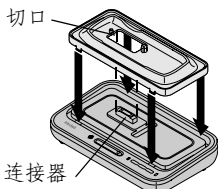

- 1 调整定制的接插件位置，使切口与相机底座连接器对齐。
- 2 将接插件安装到底座的槽中。按扣到位。


注意：要订购定制的相机接插件，请访问
www.kodak.com/go/dx6440accessories。

连接相机底座 6000

在装入 Kodak EasyShare 软件之后（请参阅第 77 页），将相机底座与计算机和电源插座相连。您需要：

- 相机随附的 USB 电缆
- 相机底座随附的 5 伏交流变压器

重要事项：与电源和计算机相连时，请确保相机不在相机底座中。

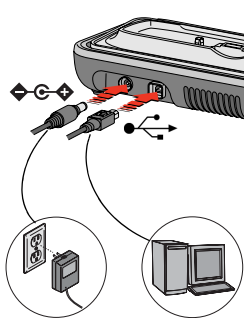

- 1 将 USB 电缆的带  标记的一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。
有关详细信息，请参阅您的计算机用户指南。
- 2 将 USB 电缆的另一端插入相机底座背面的方形 USB 连接器中。
- 3 将交流变压器插入相机底座背面的圆形电源连接器中并插入电源插座。

您的交流变压器可能与图中描绘的变压器不同，或者可能具有其它插头。请使用与电源插座类型相配的插头。

重要事项：请仅使用相机底座 6000 附带的 5 伏交流变压器。其它变压器可能会损坏您的相机、相机底座或交流变压器。


连接相机底座，使其处于常待机状态，以便传输照片和录像。

安装充电电池

随相机一起收到的还有 CRV3 非充电启动电池。要充分利用您的相机底座 6000，请使用相机底座包装中的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组代替 CRV3 电池。



- 1 打开相机底部的电池仓盖。
- 2 按照图解说明安装镍氢充电电池组。

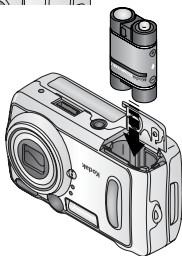

警告：


电池组只能按照图中显示的方向插入到相机中。如果电池组安装困难，请调换位置再试一次。切勿用力挤压。那样会毁坏您的相机。

- 3 关闭电池仓盖。

重要事项：在您收到电池组时，电池组未充电。有关充电说明，请参阅[第 88 页](#)。

对接相机


要为电池充电，或将照片和录像从相机传输至计算机，请执行以下操作：

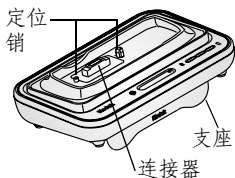

- 1 拉下相机底座支座。

相机底座现在角度正合适，便于您查看相机屏幕。

- 2 关闭相机。

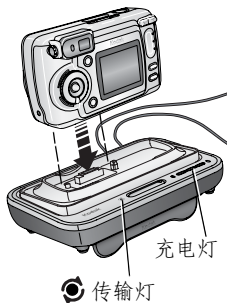

- 3 将相机底座上的连接器和定位销与相机吻合。向下推，直到相机牢固固定为止。

相机正确就位后，传输灯呈绿色闪烁。

如果充电电池在相机中，则第一个电池充电灯呈绿色闪烁。

相机现在由相机底座供电，而不由相机电池供电。

注意：如果柯达 EasyShare 镍氢充电电池组需要充电，则底座便会开始对其充电（请参阅第 88 页）。

为电池充电




充电灯

- 1 确保在相机中安装柯达 EasyShare 镍氢充电电池组（请参阅第 86 页）。
- 2 关闭相机，并将其放入相机底座（请参阅第 87 页）。

如果电池需要充电，则将在短时间的电池检查过后开始充电。


- 充满电大约需要 2.5 小时。
- 如果您打开相机，充电则停止。如果将相机留在相机底座中并打开电源，则在相机处于自动断电时会重新开始充电（请参阅第 120 页）。
- 传输照片的过程中充电暂停。

充电灯状态

充电灯	原因
绿色指示灯 	相机未正确地放在相机底座中。正在检查电池或电池充电还未充到一半。 电池充电已充过一半。 电池已完全充电。
红色指示灯 （闪烁） 	电池安装不当（请参阅第 86 页）。 电池或连接器插头已损坏。 相机和电池暴露在过高的温度下。慢慢返回室温。
无指示灯亮起	相机未正确地放在相机底座中。 未连接交流变压器。 未安装可充电的电池（请参阅第 86 页）。

通过底座传输照片

在将 Kodak EasyShare 软件安装在计算机上之后（请参阅[第 77 页](#)），您可以将照片和录像从相机传输到计算机上。

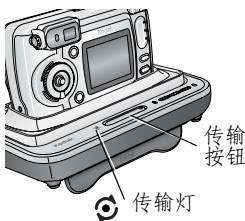

- 1 关闭相机，并将其放入相机底座。
- 2 按下传输按钮。

传输照片和录像时，传输灯呈绿色闪烁。

此时关于传输状态的消息将显示在相机屏幕上。您的计算机将自动打开 Kodak EasyShare 软件。

注意：传输之后，相机底座会在需要时重新开始充电。

传输灯状态

灯	原因
稳定	相机已正确放入相机底座中。相机底座已连接至交流电源，并且通过 USB 电缆连接至计算机。
闪烁	正在向计算机传输照片。
关闭	相机未放入相机底座中（ 第 87 页 ）。
	相机底座未接交流电源（ 第 85 页 ）。
	未连接 USB 电缆（ 第 85 页 ）。

是否需要关于使用软件的帮助？

有关传输、编排、打印、电邮和编辑照片的详细信息，请在 Kodak EasyShare 软件屏幕中单击“帮助”按钮。

查看照片和录像

当相机在底座中时，相机由底座提供电源，而不是由相机电池提供电源。请使用底座在相机屏幕上查看照片和录像来节省电池电力。



- 1 打开相机，并将其放入相机底座。
- 2 按 **Review**（查看）按钮显示最后拍摄的照片或录像。有关详细信息，请参阅第 51 页“查看照片和录像”。

当相机位于底座中时，您可以执行任何相机功能（例如运行幻灯片、检查或更改设置）。

相机底座 6000 的规格

规格一 柯达 EasyShare 相机底座 6000

与计算机通讯	USB	电缆（柯达 EasyShare 相机随附）
尺寸（插入之前）	宽度 厚度 高度 重量	6.1 英寸（155 毫米） 3.7 英寸（94.5 毫米） 1.2 英寸（31 毫米） 6.0 盎司（170 克）
传输灯（第 89 页）	指明连接/传输情况	
充电灯（第 88 页）	指明充电情况和错误情况	
输入电压	直流电 5 ± 0.25 伏	
电源	直流电输入	交流变压器（相机底座随附）

故障排除 — 相机底座 6000

问题	原因	解决方法
无法将照片传输至计算机。	未安装软件。	断开 USB 电缆连接并从底座上卸下相机。安装 EasyShare 软件（第 77 页）。
	软件安装不正确。	断开 USB 电缆连接并从底座上卸下相机。关闭所有打开的应用程序。卸载软件，然后重新安装软件（第 77 页）。要卸载软件，请单击“开始” / “设置” / “控制面板” / “添加/删除程序”。
	USB 电缆是在安装软件的过程中连接的。相机会被列为未知设备（仅限于 PC）。	断开 USB 电缆连接并从底座上卸下相机。 从“设备管理器”上删除相机：用鼠标右键单击“我的电脑”，进入“属性/硬件/设备管理器/其它设备/”
	交流变压器或 USB 电缆连接不牢。	检查连接状况（第 85 页）。
	计算机上运行的应用程序太多。	关闭所有软件应用程序后再试。
	在照片传输期间从相机底座中取出了相机。	重新将相机放入相机底座中，然后按“传输”按钮。
	未按“传输”按钮。	按“传输”按钮。

较早的相机和底座

柯达 EasyShare 相机底座 6000 需要柯达 EasyShare CX/DX6000 或 LS600 系列数码相机。

较早的相机型号（柯达 EasyShare 4000 系列以及该系列之前的产品）需要原始的柯达 EasyShare 相机底座或第二代新型相机底座。

10 故障排除

如果您有关于相机方面的问题，请到此查询。其它技术信息可在位于 Kodak EasyShare 软件光盘上的 ReadMe 文件中获得。有关相机底座 6000 的故障排除，请参阅第 91 页。有关故障排除的更新信息，请访问 www.kodak.com/go/dx6440support。

相机故障

问题	原因	解决方法
相机打不开。	电池安装不当。	重新安装电池（第 4 页）。
	电池未充电。	为电池充电（第 88 页）。
相机未关闭，镜头未缩回。	相机中可能有不合格的电池。	使用相机附带的电池或者合格的更换电池（第 13 页）。
拍照后照片剩余数目未减少。	照片未占用足够的空间，无法减少数目。	相机工作正常。继续拍摄照片。
	您没有拍摄照片。	使用“查看”（第 51 页）或“快速查看”（第 24 页）来确保已拍照。
照片方向不准确。	在拍摄照片时，相机已旋转或倾斜。	设置方向传感器（第 43 页）。

问题	原因	解决方法
快门按钮不工作。	相机电源未打开。	打开相机（第 5 页）。
	相机正在处理照片；就绪灯（取景器旁）在闪烁。	等候就绪灯停止闪烁，然后再尝试拍摄另一张照片。
	存储卡或内存已满。	将照片传输至计算机（第 79 页）、从相机中删除照片（第 53 页）、切换存储位置（第 11 页）或插入带可用存储器的存储卡（第 10 页）。
	未按下快门按钮。	为了获得最佳照片，请参阅第 17 页。
照片部分缺失。 (另请参阅“存储的照片被损坏”。)	拍摄照片时有东西挡住了镜头。	拍摄照片时注意不要让手、手指或其它物体挡住镜头。
	您的眼睛或照片未正确位于取景器或相机屏幕中央。	将照片放置在取景器或相机屏幕中央时，请在主体周围留些空间。
存储的照片被损坏。	就绪灯闪烁时取出了存储卡或电池已过期。	请重新拍摄。就绪指示灯闪烁时请勿取出存储卡，并保持电池电量充足。
在查看模式下，您在相机屏幕上无法看到照片（或希望看到的照片）。	相机可能未访问正确的存储位置。	检查照片存储位置设置（第 11 页）。

问题	原因	解决方法
照片色彩太暗。	闪光灯未打开。	打开闪光灯（第 26 页）。
	主体离闪光灯太远，闪光灯不起作用。	移动位置，使相机与主体之间的距离不超过 16.7 英尺（5.1 米）；在远摄模式下不超过 8.5 英尺（2.6 米）。
	主体位于亮光前方（逆光）。	使用补光闪光灯（第 26 页）或改变位置，避免使光线在主体的背面。
	光线不足。	在风景模式下，使用长时间曝光（第 38 页）。 在风景、特写或 PAS 模式下，将 ISO 设置为 400（第 37 页）。 使用 PAS 模式更改快门速度（第 19 页）。
	不能实现自动曝光。	为拍摄最佳照片，请将快门按钮 按下一半并保持不动 。就绪灯变绿时，将快门按钮的 剩下的一半 按下，进行拍照。

问题	原因	解决方法
照片色彩太浅。	不需要使用闪光灯。	更改为“自动闪光”或“闪光灯关闭”（第 26 页）。
	主体离闪光灯太近。	进行移动，使相机与主体之间的距离在广角模式下至少为 1.6 英尺（0.5 米），在远摄模式下至少为 2.5 英尺（0.75 米）。
	光线传感器被盖住。	拿好相机，使手或其它物体不要遮住光线传感器。
	光线太强。	减少曝光补偿（第 33 页）。
	不能实现自动曝光。	为拍摄最佳照片，请将快门按钮 按下一半并保持不动 。就绪灯变绿时，将快门按钮的 剩下的一半 按下，进行拍照。
在查看模式下显示蓝色显示屏，而不是照片。	照片没有缩略图，或者具有无法识别的缩略图。	将照片传输至计算机（第 79 页），或者删除照片（第 53 页）。
存储的照片被损坏。	在就绪灯闪烁时取出了存储卡。	取出存储卡之前，确保就绪灯未在闪烁。

问题	原因	解决方法
照片不清晰。	镜头上有污渍。	清洁镜头（第 116 页）。
	拍摄照片时，主体距离太近。	移动位置，使（50 厘米），在特写模式（广角）下至少为 3.9 英寸（10 厘米）。
	拍摄照片时，主体或相机移动。	将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。
	主体太远，闪光灯不起作用。	移动位置，使相机与主体之间的距离不超过 16.7 英尺（5.1 米）；在远摄模式下不超过 8.5 英尺（2.6 米）。
	不能实现自动对焦。	为拍摄最佳照片，请将快门按钮 按下一半并保持不动 。就绪灯变绿时，将快门按钮的 剩下的一半 按下，进行拍照。（如果黄灯闪烁，请松开快门按钮，并重新构图。）
无法在外部视频设备上放映幻灯片。	“视频输出”设置不正确。	调整相机视频输出设置（NTSC 或 PAL，第 71 页）。
	外部设备的设置不正确。	请参阅外部设备用户指南。
插入或取出存储卡时，相机保持锁定状态。	插入或取出存储卡时，相机检测到错误。	关闭相机电源，然后重新打开。确保在插入或取出存储卡之前关闭相机电源。

相机/计算机通讯

问题	原因	解决方法
计算机无法与相机通信。 (有关与相机底座 6000 通讯的问题, 请参阅第 91 页。)	计算机上的 USB 端口配置有问题。	请参阅 EasyShare 软件光盘上的文件: USB.html 或访问: www.kodak.com/go/camerasupport
	相机电源关闭。	打开相机 (第 5 页)。
	电池未充电。	为电池充电 (第 88 页)。
	膝上型计算机的某些高级电源管理实用程序会关闭端口, 以便节省电池寿命。	要禁用此功能, 请参阅膝上型计算机用户指南的“电源管理”一节。
	USB 电缆连接不牢。	将电缆连接到相机或计算机端口 (第 79 页)。
	未安装软件。	安装软件 (第 77 页)。
	软件安装不正确。	断开 USB 电缆。关闭所有打开的应用程序。卸载软件, 然后重新安装软件 (第 77 页)。要卸载软件, 请单击“开始”/“设置”/“控制面板”/“添加/删除程序”。
	计算机上运行的应用程序太多。	将相机与计算机断开连接。关闭所有软件应用程序, 重新连接相机。
	电池监视器或类似软件一直在运行。	在开启柯达软件之前, 关闭该软件。

问题	原因	解决方法
无法传送照片。 (“添加新硬件向导”无法找到驱动程序。)	未安装软件。	断开 USB 电缆连接。(如果使用相机底座, 请断开电缆并从底座上卸下相机)。安装 EasyShare 软件 (第 77 页)。
	软件安装不正确。	断开 USB 电缆。关闭所有打开的应用程序。卸载软件, 然后重新安装软件 (第 77 页)。要卸载软件, 请单击“开始”/“设置”/“控制面板”/“添加/删除程序”。
	USB 电缆是在安装软件的过程中连接的。相机会被列为未知设备 (仅限于 PC)	断开 USB 电缆。 从“设备管理器”上删除相机: 用鼠标右键单击“我的电脑”, 进入“属性/硬件/设备管理器/其它设备/”

SD/MMC 存储卡和内置存储器

问题	原因	解决方法
相机无法识别 SD/MMC 存储卡。	存储卡可能是未经认证的 SD/MMC 存储卡。	请购买经过认证的 SD/MMC 存储卡。
	存储卡可能损坏。	重新格式化存储卡（第 72 页）。 注意：格式化会清除所有照片和录像，包括受保护的文件。
	存储卡未正确插入相机。	将存储卡插入卡槽，然后推入就位（第 10 页）。
插入或取出存储卡时，相机保持锁定状态。	插入或取出存储卡时，相机检测到错误。	关闭相机电源，然后重新打开。 确保在插入或取出存储卡之前关闭了相机电源。
存储卡已满	存储空间已满。	将照片和录像传输至计算机，然后将其从相机中删除。
	已达到文件或文件夹的最大数量（或其它与目录有关的问题）。	将照片和录像传输到计算机，然后格式化存储卡或内置存储器（第 72 页）。 注意：格式化存储卡会清除所有照片和录像，包括受保护的文件。（格式化内存还会清除电子邮件地址和相册名称。要恢复地址和相册，请参阅 Kodak EasyShare 软件帮助。）

相机屏幕消息

消息	原因	解决方法
没有要显示的影像	当前存储位置没有照片。	更改照片存储位置设置（第 11 页）。
存储卡需要进行格式化	存储卡损坏或在另一部数码相机上进行了格式化。	插入一张新卡或格式化该卡（第 72 页）。 注意：格式化会清除所有照片和录像，包括受保护的文件。
无法读取存储卡（请格式化存储卡或插入另一张存储卡）		
内置存储器需要格式化	相机内存已损坏。	格式化内置存储器（第 72 页）。 注意：格式化会清除所有照片和录像，包括受保护的文件。（格式化内存还会清除电子邮件地址和相册名称。要恢复它们，请参阅 Kodak EasyShare 软件帮助。）
无法读取内置存储器（请格式化内置存储器）		
无存储卡（文件未复制）	相机中无存储卡。未复制照片。	插入存储卡（第 10 页）。
没有足够的空间用于复制文件（文件未复制）	复制目标位置（内置存储器或存储卡）没有足够的空间。	从复制目标位置删除照片（第 53 页）或插入一张新存储卡。

消息	原因	解决方法
只读存储卡，更改为内置存储器以进行拍摄	相机中的存储卡被写保护。	要拍照，请插入一张新存储卡或将存储位置更改为内置存储器（第 11 页）。
存储卡被保护（存储卡上的复位开关）	存储卡上的开关处于写保护位置。	重新设置相机屏幕上显示的开关。
存储卡被锁定（插入新存储卡）	存储卡被写保护。	要拍照，请插入一张新存储卡或将存储位置更改为内置存储器（第 11 页）。
存储卡无法使用（插入新存储卡）	存储卡速度较慢、被损坏或无法读取。	插入新存储卡（第 10 页）。
录制已停止。在内置存储器中录制（存储卡速度较慢）	存储卡不能用于拍摄录像。	将存储位置更改为内置存储器（第 11 页）。仅使用此存储卡来拍照。
存储卡已满（无法保存分享/相册标记）	没有剩余空间。	插入新的存储卡（第 10 页），传输照片（第 79 页），或删除照片（第 53 页）。
内置存储器已满（无法保存分享/相册标记）		
已重置日期和时间	这是您首次打开相机；或者电池已取出较长时间；或者电池已耗尽。	重置时钟（第 6 页）。

消息	原因	解决方法
相机温度过高。 (相机将关闭)	相机的内部温度过高，相机无法作业。取景器灯点亮为红色，相机关闭。	让相机保持关闭状态几分钟，然后重新打开。 如果再次显示该消息，请与“客户支持”部门联系（第 108 页）。
存储卡已满	相机中的存储卡空间不足。	将照片传输至计算机（第 79 页）、从存储卡中删除照片（第 53 页）、插入新存储卡或将存储位置更改为内置存储器（第 11 页）。
内置存储器已满	相机内置存储器空间不足。	将照片传输至计算机（第 79 页）、从内置存储器中删除照片（第 53 页）或将存储位置更改为“自动”（第 11 页）并插入存储卡（第 10 页）。
无法识别的文件格式	相机无法读取该照片格式。	将无法读取的照片传输至计算机（第 79 页），或者删除照片（第 53 页）。
相机中没有地址簿	因为没有地址簿，所以未显示任何电子邮件地址。	从计算机中创建并复制地址簿。请参阅 EasyShare 软件帮助。

消息	原因	解决方法
相机中没有相册名称	尚未从计算机中将相册名称复制到相机中。	从计算机中创建并复制相册名称。请参阅 EasyShare 软件帮助。
其它错误代码	检测到错误。	请将模式拨盘旋到 Off （关闭）位置，然后重新旋到 On （打开）位置。如果再次显示该消息，请与“客户支持”部门联系（第 108 页）。

相机就绪灯状态



状态	原因	解决方法
就绪指示灯没有亮起，相机不工作。	相机电源未打开。	打开相机（第 5 页）。
	电池已耗尽。	为电池充电（第 88 页）或者安装新电池（第 4 页）。
	重新装入电池时，模式拨盘已打开。	请将模式拨盘旋到 Off （关闭）位置，然后重新旋到 On （打开）位置。

状态	原因	解决方法
就绪灯呈绿色 稳定亮起。	相机已打开；已准备好拍摄照片或录像。	相机工作正常。
	快门按钮按下一半。已设置了对焦和曝光。	相机工作正常。
就绪指示灯呈绿色闪烁。	正在处理照片，并将照片保存至相机。	相机工作正常。
就绪灯呈黄色 闪烁。	闪光灯未充电。	请稍候。当指示灯停止闪烁并变成绿色时，继续拍摄照片。
	自动曝光或自动对焦未锁定。	松开快门按钮，重新构图。
就绪灯呈红色 闪烁。	电池电力较低或已耗尽。	为电池充电（第 88 页）或者安装新电池（第 4 页）。
就绪灯呈红色 稳定亮起。	相机的内置存储器或存储卡已满。	将照片传输至计算机（第 79 页）、从相机中删除照片（第 53 页）、切换存储位置（第 11 页）或插入带可用存储器的存储卡（第 10 页）。
	相机处理存储器已满。	请稍候。灯变成绿色后继续拍摄。
	存储卡为只读属性。	将存储位置更改为内置存储器（第 11 页），或使用另一张存储卡。

11 获得帮助

有用的网站链接

有关您的相机的帮助	www.kodak.com/go/dx6440support
有关 Windows 操作系统和处理数码照片的帮助	www.kodak.com/go/pcbasics
下载最新的相机软件和固件	www.kodak.com/go/dx6440downloads
优化打印机，以获得更栩栩如生、丰富多采的照片	www.kodak.com/go/onetouch
获得相机、软件、配件等的支持	www.kodak.com/go/support
购买相机配件	www.kodak.com/go/dx6440accessories
注册您的相机	www.kodak.com/go/register
查看联机教程	www.kodak.com/go/howto

本手册中的帮助

有关可能遇到的相机、相机与计算机的连接或 SD/MMC 存储卡故障的帮助，请参阅第 93 页“故障排除”。有关 EasyShare 相机底座 6000 的帮助，请参阅第 83 页。

软件帮助

单击 Kodak EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

电话客户支持

如果您对软件或相机操作有疑问，可以与客户支持服务代表联系。

致电前

- 将相机或相机底座与计算机相连。
- 在计算机旁。
- 具有以下可用信息：

操作系统 _____

处理器速度 (MHz) _____

计算机型号 _____

内存量 (MB) _____

您收到的确切错误信息 _____

Kodak EasyShare 软件光盘版本 _____

相机序列号 _____

电话号码

澳大利亚	1800 147 701
奥地利 / Österreich	0179 567 357
比利时 / Belgique	02 713 14 45
巴西	0800 150000
加拿大	1 800 465 6325
中国	800 820 6027
丹麦/Danmark	3 848 71 30
爱尔兰 / Eire	01 407 3054
芬兰 / Suomi	0800 1 17056
法国	01 55 1740 77
德国 / Deutschland	069 5007 0035
希腊	00800 441 25605
香港	800 901 514
印度	91 22 617 5823
意大利 / Italia	02 696 33452
日本	03 5644 5050
朝鲜	00798 631 0024
荷兰 / Nederland	020 346 9372
新西兰	0800 440 786
挪威 / Norge	23 16 21 33
菲律宾	1 800 1 888 9600
葡萄牙	021 415 4125
新加坡	800 6363 036

西班牙 / Espana	91 749 76 53
瑞典 / Sverige	08 587 704 21
瑞士 / Schweiz/Suisse	01 838 53 51
台湾	0 080 861 008
泰国	001 800 631 0017
英国	0870 243 0270
美国	1 800 235 6325
美国以外地区	585 726 7260
国际长途电话	+44 131 458 6714
国际长途传真	+44 131 458 6962

要获得最新列表，请访问：

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml>

12 附录

相机规格

柯达 EasyShare DX6440 变焦数码相机		
色彩		24 位，上百万种颜色
色彩模式		彩色、黑白和怀旧
与计算机通讯		USB，通过：USB 电缆、EasyShare 相机底座 6000 或多功能底座打印机 6000
尺寸	宽度	4.3 英寸（109 毫米）
	厚度	1.5 英寸（38 毫米）
	高度	2.5 英寸（64.5 毫米）
	重量	7.8 盎司（220 克），含电池和存储卡
曝光测定		多点模式/中央重点测光和中心点测光 TTL-AE，具有可编程模式
文件格式	静物	JPEG/EXIF v2.2 <i>Exif Print</i>
	录像	QuickTime
	音频	G.711
闪光灯	模式	自动、补光、消除红眼和关闭
	范围	广角：1.6-16.7 英尺（0.5-5.1 米）f/2.4 远摄：2.5-8.5 英尺（0.75-2.6 米）f/4.8
	充电时间	使用充满电量的电池时少于 9 秒钟
对焦区域		多区域和中心区域

柯达 EasyShare DX6440 变焦数码相机

影像传感器	1/2.5 英寸行间传输 CCD，宽高比为 4:3，RGB Bayer CFA，423 万像素（2408 x 1758 像素）	
ISO 感光度	自动	100 至 200
	人工	100、200 或 400
	长时间曝光	100
	闪光灯	120 或 180（自动）
	录像	100 至 800
镜头	类型	光学优质玻璃，6 组 /7 个元件（2 个非球面镜头）
	光圈	广角：f/2.2 - f/5.6；远摄：f/4.8 - f/13
	焦长	33 - 132 毫米
	焦距	标准广角：19.7 英寸（50 厘米）至无穷远 标准远摄：29.5 英寸（75 厘米）至无限远 特写广角：3.9 至 23.6 英寸（10 厘米至 60 厘米） 特写远摄：9.8 至 33.5 英寸（25 至 85 厘米） 风景：固定焦点
液晶显示屏，LCD（相机屏幕）		1.8 英寸（45.7 毫米），彩色，560 x 240 (13.4) 万像素。预览速度：24 fps
工作温度		32 至 104°F（0 至 40°C）

柯达 EasyShare DX6440 变焦数码相机

照片/录像存储器		16 MB 内置存储器；可选购的 SD 存储卡或 MMC
像素分辨率	最佳★★★★	2304 x 1728（400 万）像素
	最佳	2304 x 1536（350 万）像素
	(3:2)★★★★	1656 x 1242（210 万）像素
	较好★★★	1200 x 900（110 万）像素
	良好★	
电源	电池：CRV3（随附），2 节 AA 锂电池，2 节 AA 镍氢电池，镍氢充电电池组（相机底座 6000 和多功能底座打印机 6000 随附）	
	交流变压器：直流电 3V（单独购买）	
自拍定时器		10 秒
三脚架连接孔		有
视频输出		可选择 NTSC 或 PAL
录像分辨率		320 x 240 像素，15 fps
取景器		可选购，具有屈光度调节功能
白平衡		自动、日间、钨丝、荧光
变焦（静物拍摄）		4 倍光学变焦，3.5 倍数码变焦

快门速度

如果快门速度低于 1/30 秒，请将相机放在平稳的表面上，或者使用三脚架。

照片拍摄模式	可用快门速度
自动、肖像、风景*、特写、PAS 编程和光圈优先模式	广角：1/2200-1/60 秒， 远摄：1/2200-1/125 秒。 广角：1/2200-1/8 秒，远摄：1/2200-1/8 秒。 （闪光灯：关闭） * 长时间曝光：最长 4 秒（仅限于风景模式）
夜间	1/2200 至 1/2 秒
运动	广角：1/2200 至 1/60 秒，远摄：1/2200 至 1/125 秒。 广角：1/2200 至 1/30 秒，远摄：1/2200 至 1/60 秒。（闪光灯：关闭）
PAS — 快门优先	1/2200 至 4 秒

原厂设置

功能	出厂设置
高级数码变焦开始状态	暂停
色彩模式	色彩
日期 / 时间	2003/01/01; 12:00
日期 / 时间标记	关闭
默认打印数量	1
曝光补偿	0.0
曝光测定模式	多点模式
闪光灯	自动、运动、肖像、夜间和 PAS、自动风景、特写、录像和连拍：关闭
对焦区域	多区域
影像存储	自动
ISO 感光度	自动
语言	英语
实时查看	关闭
长时间曝光	无
手动 (PAS) 模式	编程模式 (P)
方向传感器	打开
PAS — 光圈	f2.8
PAS — 曝光补偿	0.0
PAS — 快门速度	1/60
照片质量	最佳
快速查看	打开

功能	出厂设置
设置相册（静物）	关闭
快门声音	打开
幻灯放映的间隔	5 秒
幻灯片循环	关闭
存储位置	自动
录像日期显示	无
视频输出	NTSC
白平衡	自动

升级软件和固件

下载 Kodak EasyShare 软件光盘中包括的软件的最新版本以及相机固件（在相机上运行的软件）。请访问 www.kodak.com/go/dx6440downloads。

提示、安全、维护

- 始终遵循基本安全规定。请参阅相机随附的《重要安全说明》手册。
- 请不要让化学物质（如黝黑露）与相机的漆光表面接触。
- 如果遇到恶劣的天气或者您怀疑有水进入相机，请关闭相机，取出电池和存储卡。让所有部件至少风干 24 小时，然后再使用相机。如果这不能解决此问题，请与“客户支持”部门联系（第 108 页）。
- 清洁镜头和相机屏幕：
 - 1 轻轻地吹掉镜头或相机屏幕上的尘土。

- 2 用无毛软布或未处理的镜头清洁纸轻轻地擦镜头或相机屏幕。

请勿使用清洁剂，除非是专门用于相机镜头的清洁剂。**请勿用经过化学处理的眼镜片清洁纸擦拭相机镜头或相机屏幕。这样做可能擦坏镜头。**

- 用清洁的干布擦拭相机的外壳。切勿使用刺激性或摩擦性清洁剂或有机溶液清洁相机或其任何部件。
- 直接将三脚架与相机相连，不要将三脚架与相机底座相连。
- 服务协议在某些国家（地区）可用。有关详细信息，请联系柯达产品的经销商。
- 有关数码相机处置或回收的信息，请与当地机构联系。在美国，请访问 Electronics Industry Alliance（电子工业联盟）的网站 www.eiae.org 或柯达网站 www.kodak.com/go/dx6440support。

存储容量

文件大小可能各不相同。您能够存储的照片和录像数量可能会有变化。请在柯达产品经销商处购买配件或访问 www.kodak.com/go/dx6440accessories。

录像存储容量 	录像分/秒数
16 MB 内置存储器	1 分钟 21 秒
16 MB SD/MMC	1 分钟 21 秒
32 MB SD/MMC	2 分钟 50 秒
64 MB SD/MMC	5 分钟 40 秒
128 MB SD/MMC	11 分钟 40 秒
256 MB SD/MMC	23 分钟

照片存储容量 	照片数			
	最佳 ★★★	最佳 (3:2) ★★★	良好 ★★	一般 ★
16 MB 内置存储器	13	16	25	45
16 MB SD/MMC	12	16	24	43
32 MB SD/MMC	25	32	48	87
64 MB SD/MMC	51	65	97	175
128 MB SD/MMC	103	131	194	350
256 MB SD/MMC	207	262	389	701

在存储卡上查找照片和录像

存储在 SD/MMC 存储卡上的照片使用多家相机制造商商定的标准（DCF — 数码相机格式）。此标准使您可以在不同的相机中使用存储卡。如果您使用存储卡阅读器检索文件，以下存储卡文件结构说明可能会有所帮助：

MISC 文件夹 — 包含在您使用分享功能标记要打印、电邮或作为收藏的文件时创建的顺序文件；还包含从计算机中复制的地址簿和相册名称。

SYSTEM 文件夹 — 在更新相机固件时创建并使用。

DCIM 文件夹 — 根级文件夹，包含 100K6440 文件夹。每次打开相机或插入不同的存储卡时，DCIM 文件夹中的所有空文件夹都会被删除。

100K6440 子文件夹 — 最初包含存储卡上的所有照片和录像。相册标记与照片或录像一起存储在此文件夹中。

照片命名规则

- 照片被命名为 100_nnnn.JPG，并依照其拍摄顺序编号。第一张照片被命名为 100_0001.JPG；允许使用的最大号码为 100_9999.JPG。
- 当存储卡包含 \DCIM\100K6440 文件夹中名为 100_9999.JPG 的照片时，其后的照片将出现在新文件夹 (\DCIM\101K6440) 中，从照片 101_0001.JPG 开始。
- 即使您将照片传送至计算机或从相机中删除了照片，相机对以后的所有照片继续使用连续号码。例如，如果最后拍摄的照片是 100_0007.JPG，然后您删除了该照片，则拍摄的下一张照片会被命名为 100_0008.JPG。
- 当您在相机中插入另一张存储卡时，下一张照片号码是以下两个号码中较大的号码加 1：相机拍摄的最后一张照片号码或文件夹中现有最大照片号码。
- 如果您在非柯达 EasyShare DX6440 变焦数码相机上使用存储卡，并且该相机制造商遵守此文件结构标准，则 \DCIM 文件夹将包含用该相机名称命名的一个文件夹。详情请参阅相机随附的文档。

连拍照片

启动连拍时，字母“B”替换文件名中的下划线。启动或结束连拍时，小数点左边的第二位减 1。

影像	模式	文件名	影像	模式	文件名
1	静物	100_0001.JPG	4	连拍 (1/2)	100B0020.JPG
2	连拍 (1/2)	100B0010.JPG	5	连拍 (2/2)	100B0021.JPG
3	连拍 (2/2)	100B0011.JPG	6	静物	100_0030.JPG


节电功能

处于不活动状态时间为	相机	以下条件下将重新打开
1 分钟	屏幕关闭。	按 OK（确定）按钮。
8 分钟	自动关闭电源。	按任意按钮（或者插入/取出存储卡）。
3 小时	关闭。	关闭模式拨盘，然后重新打开。

无法更改这些设置。

可选购的交流变压器

您可以购买供选购的柯达 3 伏交流变压器为相机供电。在查看或传输照片时，使用变压器可节省电池电力。

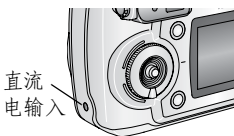

- 1 将交流电源适配器连接到直流电输入端口。
- 2 将交流电源适配器的另一端连接到电源插座上。

有关电池和交流变压器的信息，请访问
www.kodak.com/go/dx6440accessories。



警告：

请不要将可选购的 3 伏交流变压器与柯达 EasyShare 相机底座 6000 一起使用。它不兼容。

FCC 规章条例执行保证

柯达 EasyShare DX6440 变焦数码相机
经测试符合 FCC 标准。
适合家用或办公使用

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果此设置会对无线电或电视接收装置造成有害干扰（可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），则欢迎用户采用以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新放置接收天线；2) 增加设备和接收装置之间的间距；3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座相连；4) 向经销商或经验丰富的无线电 /TV 技术员咨询，以获得其它建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或配件，以便确保符合 FCC 的规则。

加拿大通讯部 (DOC) 声明

符合通讯部 (DOC) B 类规定 — 本 B 类数码装置符合加拿大 ICES-003。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

索引

字母

CRV3 电池, 安装, 4

DCIM 文件夹,
存储卡, 118

delete (删除) 按钮, iv

EasyShare 软件, 75

ISO 感光度, 37

Kodak EasyShare 软件
安装, 77

获得帮助, 107

升级, 116

LCD (液晶显示屏) 请参
阅相机屏幕

Macintosh

安装软件, 77, 78

系统要求, 76

menu (菜单)

按钮, iv

MISC 文件夹, 存储卡,
118

NTSC, 视频输出设置, 71

OK (确定) 按钮, iv, 6

PAL, 视频输出设置, 71

PAS 模式

概述, 19

使用, 20

在模式拨盘上, 19

重置为默认值, 41

ReadMe 文件, 93

review (查看) 按钮, iv,
51

SD/MMC 存储卡

插槽位置, v

插入, 10

存储容量, 117

打印自, 80

格式化, 72

设置存储位置, 11

文件名, 119

Share (分享) 按钮,
iv, 63

URL, 柯达网站, 107

USB (通用串行总线)

传输照片, 79

连接位置, v

连接至相机, 79

连接至相机底座, 85

Windows

安装软件, 77

系统要求, 75

A

安全

电池, 15

相机, 116

安装

- SD/MMC 存储卡, 10
- 充电电池, 86
- 电池, 4
- 定制接插件, 84
- 软件, 77

按钮

- delete (删除), iv, 24
- menu (菜单), iv
- OK (确定), iv, 6
- review (查看), iv, 51
- Share (分享), iv, 63
- 变焦, iv, 25
- 打开/关闭, iv
- 快门, iii, vi
- 闪光灯/状态, vi, 26
- 自拍定时器/连拍, vi, 30

B

白平衡, 36

帮助

- Web 链接, 107
- 技术支持, 107
- 相机底座, 91

包装内容

- 相机, 3
- 相机底座, 83
- 保护照片/录像, 55
- 编程模式, 19, 20

变焦

- 按钮, iv
- 光学, 静物, 25
- 光学, 录像, 46
- 数码, 26, 70

标记

- 标记时间, 63
- 打印, 64
- 电子邮件, 65
- 收藏, 66
- 相册, 41, 47, 56

播放录像, 52

补光闪光灯, 26

C**菜单**

- 查看模式, 54
- 分享模式, 63
- 静物模式, 31-32
- 录像模式, 47
- 设置模式, 67

查看

- 放大照片, 54
- 相机信息, 73
- 照片/录像信息, 61

查看录像

- 保护, 55
- 菜单选项, 54
- 幻灯放映, 57
- 拍摄后, 46
- 删除, 53

- 相机底座, 90
- 相机屏幕, 51
- 在拍摄时, 46
- 查看照片
 - 保护, 55
 - 菜单选项, 54
 - 多张, 52
 - 放大, 54
 - 幻灯放映, 57
 - 拍摄后, 24, 51
 - 删除, 53
 - 相机底座, 90
 - 相机屏幕, 51
 - 在拍摄时, 24
- 产品简介, iv
- 长时间曝光, 38
- 充电灯, 相机底座, 88
- 处置, 回收, 117
- 传感器
 - 光线, iii
 - 自动对焦, iii
- 传输
 - 通过相机, 79
 - 通过相机底座, 89
- 存储卡, 存储器, 119
- 存储器
 - 插入存储卡, 10
 - 存储容量, 117
 - 存储位置设置, 11
 - 可移动存储卡, 11
 - 内置, 10, 11
- 存储容量, 117
- 错误消息, 相机屏幕, 101
- D**
- 打开和关闭相机, 5
- 打印
 - 10 x 15 厘米的照片, 34
 - 本用户指南, 1
 - 不用计算, 81
 - 从存储卡, 80
 - 更改默认数量, 68
 - 已标记的照片, 64, 80
 - 优化打印机, 107
 - 在线订购, 80
 - 照片, 80
- 带, 腕, 4
- 灯
 - 就绪, 相机, iv, 104
 - 录像记录, iii
 - 相机底座, 88, 89
 - 自拍定时器, iii, 29, 50
- 底座
 - 打印机, 81
 - 相机, 83
- 底座定位器, vi
- 电池
 - 安全, 15
 - 仓盖位置, vi
 - 更换类型, 13
 - 碱性, 警告, 4
 - 容量, 13
 - 通过相机底座充电, 88

延长寿命, 14
 预期寿命, 13
 装入, 4, 86
 电话支持, 109
 电缆
 USB, 3, 79, 85
 电源, 相机底座, 85
 音频/视频, 3, 59
 电视, 幻灯放映, 59
 电影, 请参阅录像
 电邮照片, 录像, 65
 电源
 打开/关闭, iv
 相机, 5
 相机底座, 85
 自动关闭, 120
 调节
 取景器, 屈光度
 设置, 25
 调整
 显示屏, 6
 定时器, 快门延迟, 29, 49
 定制接插件, 84
 对焦
 距离, 规格, 112
 距离, 特写模式, 19
 区域, 40
 取景标记, 23
 多功能底座打印机, 81
 多张照片, 查看, 52

F

方向传感器, 43
 放大照片, 54
 分辨率, 设置, 34
 风景模式, 18
 符合 FCC 规定, 122
 符合加拿大规定, 122
 服务与支持, 电话号码,
 108
 复制照片
 存储卡到存储器, 59
 至计算机(通过相
 机), 79
 至计算机(通过相机
 底座), 89

G

概述
 PAS 模式, 19
 相机模式, 18
 照片拍摄模式, 18
 高级数码变焦, 26, 70
 格式化, 内置存储器/存
 储卡, 72
 更改
 PAS 模式, 20
 存储位置, 11
 照片拍摄模式, 18
 故障排除
 相机, 93
 相机底座, 91

固件

版本, 73

升级, 116

关闭, 自动, 120

光圈

设置, 20

说明, 21

优先模式, 19

光线

传感器, iii

光学变焦, 25, 46

光照条件, 使用白平衡, 36

广角按钮, iv

规格

相机, 111

相机底座, 90

H

黑白照片, 35

红眼, 闪光灯, 26

怀旧色调的照片, 35

幻灯放映

更改显示时间, 58

故障, 97

连续循环, 58

在电视中查看, 59

在相机中查看, 57

回收, 处置, 117

J**计算机**

安装软件, 77

传输至, 79, 89

连接相机, 79

连接相机底座, 85

系统要求, 75

监管信息, 122

检查

存储设置, 12

相机状态, 设置, 8

碱性电池, 警告, 4

简介

相机, iv

交流变压器

3 伏, 相机, 121

5 伏, 相机底座, 85

接插件, 定制 / 通用, 84

静止模式, 120

镜头

清洁, 117

位置, iii

就绪灯, iv, 104

矩阵测光, 39

K

柯达网站, 107

可移动存储卡, 10

客户支持, 108

控制器, iv

快门

- 按钮, vi
- 故障, 94
- 关闭声音, 70
- 速度, 检查, 20
- 速度, 可用, 114
- 速度, 设置, 20, 21, 38
- 自拍定时器延迟, 29, 49

快门优先模式, 20

快速查看

- 关闭, 68
- 使用, 24, 46

L

垃圾箱, 删除, 24, 46

连接

- 相机底座, 85
- 相机至计算机, 79
- 相机至相机底座, 87

连拍

- 按钮, iv
- 连续拍摄, 30

录像

- 保护, 55
- 标记, 47
- 查看, 51, 52
- 传输至计算机, 79, 89
- 存储容量, 117
- 电邮标记, 65
- 复制, 59

观看, 51

记录, 灯, iii

检查位置, 12

模式, 19

拍摄, 45

日期显示, 61

删除, 53

文件命名, 119

在存储卡上查找, 118

M

麦克风, iii

模式, 照片拍摄

PAS, 19

菜单选项, 31-32

概述, 18

可用快门速度, 114

闪光灯设置, 28

模式拨盘, iv, 18

默认设置, 原始, 115

默认值, 重置, 41

N

内容, 包装

相机, 3

相机底座, 83

内置存储器

存储容量, 117

格式化, 72

设置存储位置, 11

镍氢充电电池, 安装, 86

P

拍摄录像, 45

拍照, 17

配件

SD/MMC 存储卡, 10

电池, 14

多功能底座打印机, 81

购买, 107

交流变压器,

相机, 121

相机底座, 83

屏幕, 相机, iv

曝光

补偿, 20, 21, 33

测定, 39

长时间, 38

Q

清洁相机, 镜头, 117

屈光度设置, iv, 25

取景器

使用相机屏幕, 22

位置, iv

R

日期

加印在照片上, 43

设置, 6

在录像中显示, 61

软件

安装, 77

获得帮助, 107

升级, 116

S

三脚架插口, vi

色彩模式, 35

删除

保护照片 / 录像, 55

从 SD/MMC 存储卡, 53

从内置存储器, 53

通过格式化, 72

在快速查看过程中,
24, 46

闪光灯

按钮, iv

距离范围, 26

每种模式的设置, 28

设置, 26

装置, iii

闪光灯 / 状态按钮, iv

设置

查看菜单选项, 54

存储位置, 11

分辨率, 34

光圈, 20

快门速度, 20

曝光补偿, 20

日期和时间, 6

闪光灯, 26

视频输出, 71

语言, 72

- 照片拍摄模式, 18
- 照片质量, 34
- 自拍定时器, 29, 49
- 设置模式, 67
- 声音, 快门, 70
- 升级软件, 固件, 116
- 时间, 设置, 6
- 时钟, 设置, 6
- 实时查看
 - 打开 / 关闭, 22
 - 将相机屏幕用作取景器, 22
 - 默认打开, 69
- 室内照片, 钨丝灯, 36
- 收藏, 标记, 66
- 数码变焦
 - 更改, 70
 - 使用, 26

T

- 特写模式, 19
- 提示
 - ReadMe 文件, 93
 - 电池指南, 14
 - 维护, 安全, 116
- 通过相机底座为电池充电, 88
- 通用接插件, 84
- 图标
 - 查看菜单, 54
 - 分享菜单, 63

- 模式拨盘, 18
- 设置菜单, 67
- 相机屏幕, 9
- 照片拍摄模式, 18

W

- 外部视频设备
 - 查看照片, 录像, 59
 - 设置视频输出, 71
- 腕带, 4
- 为照片装相框, 23
- 维护, 相机, 116
- 文件夹, 存储卡, 118
- 文件名, 存储卡, 119

X

- 系统文件夹, 存储卡, 118
- 系统要求
 - Macintosh, 76
 - Windows, 75
- 下载照片, 79, 89
- 显示器, 要求, 75
- 相册, 标记
 - 录像, 47
 - 在查看模式下, 56
 - 照片, 41
- 相机底座
 - 安装定制接插件, 84
 - 包装内容, 83
 - 查看照片, 90
 - 灯状态, 89

- 对接相机, 87
 - 故障排除, 91
 - 规格, 90
 - 连接, 85
 - 为电池充电, 88
 - 相机兼容性, 92
 - 相机连接器, vi
- 相机简介, iii-vi
- 相机屏幕
 - 查看照片 / 录像, 51
 - 错误消息, 101
 - 调整显示屏, 6
 - 关闭实时查看, 69
 - 实时查看, 22
 - 用作取景器, 22
 - 状态区域, 8
 - 状态图标, 9
- 相机维护, 116
- 肖像模式, 18
- 信息
 - 关于相机, 73
 - 关于照片 / 录像, 61

Y

- 扬声器, 位置, vi
- 要求
 - Macintosh, 76
 - Windows, 75
- 夜间模式, 18
- 音频 / 视频输出, v, 59, 71
- 荧光灯, 36

- 影像存储菜单, 11
- 语言, 设置, 72
- 远摄按钮, iv
- 运动模式, 18
- 运行幻灯放映, 57

Z

- 在线打印, 订购, 80
- 照片
 - 保护, 55
 - 标记, 41, 56
 - 查看, 51
 - 查看, 相机底座, 90
 - 查看多张, 52
 - 存储容量, 118
 - 打印, 80
 - 打印标记, 64
 - 电邮标记, 65
 - 放大, 54
 - 复制, 59
 - 检查位置, 12
 - 拍摄, 17
 - 拍摄, 模式, 18
 - 日期印记, 43
 - 删除, 53
 - 通过相机传输, 79
 - 通过相机底座传输, 89
 - 文件命名, 119
 - 在存储卡上查找, 118
 - 在电视中查看, 59
 - 质量, 设置, 34

- 支持, 技术, 108
- 直流电输入, v, 121
- 指南, 电池, 14
- 质量设置, 34
- 重置, 将 PAS 设置为默认值, 41
- 装入
 - SD/MMC 存储卡, 10
 - 电池, 4, 86
 - 软件, 77
- 状态
 - 按钮, iv
 - 存储位置, 12
 - 屏幕检查, 8
 - 屏幕图标, 9
 - 相机底座灯, 88, 89
 - 相机就绪灯, 104
- 自定义相机设置, 67
- 自动
 - 对焦传感器, iii
 - 对焦取景标记, 23
 - 关闭电源, 120
 - 模式, 18
 - 闪光灯, 26
- 自拍定时器
 - 按钮, iv
 - 灯, iii
 - 录像, 49
 - 照片, 29