


CHIMEI

20"

多媒體液晶顯示器
使用手冊

USER'S MANUAL

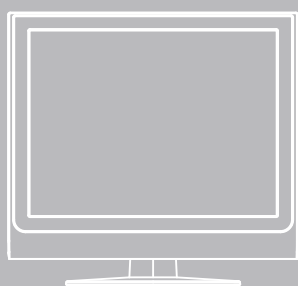

20"

多媒體液晶顯示器

使用手冊

TC

注意：

- 1** 操作本產品之前，請詳細閱讀本手冊。
 - 2** 請保留本使用手冊供將來需要時使用。
 - 3** 請將本產品的型號和序號記錄在下列的空格中。
- * 您可以在本產品的背面找到貼在上面的型號標籤，需要維修服務時，請將標籤上的資料提供給您的經銷商。

型號： _____

序號： _____

— 重要安全指示 —

- 1 閱讀所有安全注意事項。
- 2 妥善保存各項說明文件。
- 3 牢記各項警示事項。
- 4 遵守所有安全注意事項。
- 5 請勿於水源附近使用本設備。
- 6 僅可使用乾淨布料進行清潔工作。
- 7 切勿阻礙任何通風開口。請依製造商說明事項安裝。
- 8 請勿安裝於任何接近熱源之處，例如暖爐、散熱器、爐灶或其他可能產生熱能的設備〈包含擴大機〉。
- 9 切勿擅自變更專為安全而設計的極化型或接地型插頭。極化型插頭具有一寬一窄的扁平接腳。接地型插頭則具有兩支扁平接腳及一支圓形接地接腳。較寬的扁平接腳和圓形的接地接腳均為安全設計。若插頭與您的電源插座不符，則應洽請電機專業人員為您汰換舊式規格的電源插座。
- 10 電源線應避免佈線於人員行經之處，且不可拉扯插頭、電源插座及設備出線處的纜線部分。
- 11 務必使用製造商所指定的配件/附件。
- 12 務必使用製造商所指定或隨設備所附的台車、腳架、三腳架、支架或機檯。若使用台車搬移設備時，應特別注意勿使上層物品掉落，以免造成人員受傷。
- 13 雷雨期間或長期不使用本設備時，請將電源插頭拔下。
- 14 所有維修事宜請洽合格的維修人員執行。設備若有任何損壞情形，即應予以維修，例如：電源線或電源插頭損壞、液體或異物落入設備內、設備曾暴露於雨中或極度潮濕環境中、運作異常或自高處摔落。
- 15 設備不可安裝於水分滴落、潑濺之處，亦不可將花瓶之類盛水器具置放於設備上方。
- 16 避免電擊危險，切勿拆除外蓋〈或後蓋〉。內部並無用戶可維修零件。請洽合格維修人員執行維修事宜。
- 17 即用型家電耦合裝置可作為本設備的電力切斷裝置。
- 18 本設備必須連接使用具有接地線的電源插座。
- 19 設備周圍及背面應保留 10cm 以上的空間，用以提供充分的空氣流通。
- 20 電量耗盡或放電完畢的電池，務必依各項適用的法令與規定進行回收或棄置。相關詳盡資訊，請洽您所在國家的固體廢置物負責單位。





內部含有帶箭頭閃電符號的等邊三角形主要在提醒使用者：本產品機箱內具有未隔離的「危險高壓電」，其強度足以對人員造成電擊危險。



內部含有驚嘆號的等邊三角形，主要在提醒使用者：此處具有重要的操作及保養〈維修〉注意事項，請參閱隨機所附的說明文件。

注意：此處各項維修說明僅供合格維修人員使用。為避免電擊危險，非經合格認證者，不得執行操作手冊範圍以外的維修工作。

維護

若發生下列任何一種情況時，請先將本產品插頭拔掉，然後聯絡當地經銷商或請合格人員來維修本產品：

- 1** 電源線或插頭損壞或破損時。
- 2** 有液體濺入本產品內。
- 3** 本產品受潮或淋到雨。
- 4** 本產品外殼有損壞。
- 5** 本產品功能異常。

註：請「勿」嘗試自行修理本產品。本產品機櫃內有高壓零件，可能導致觸電的危險。

更換零件

如需更換零件，請要求技術人員提出書面證明，以確保更換之零件是為製造商所指定且性能與原廠零件相同。

安全性檢查

完成本產品之維修作業後，請務必要求技術人員進行(依製造商之規定)例行性安全檢查，以確保本產品的安全性沒有問題。如果本產品已經超過使用壽命，請聯絡合格維修技師處理。

使用記錄

你可以在本產品背面看到此產品之型號和序號，當您與經銷商連絡時，請記得提供產品型號與序號等資訊。

註：請詳閱並遵守所有警告說明、注意事項，以及本產品上及說明書內的各項規定。請注意非此說明書認可之修改或變更，可能使您喪失本產品的保固權益。

FCC 安全規範符合聲明

此產品符合 FCC 規則的第 15 部份。操作時有以下兩種情況：

(1) 本產品可能不會造成有害的干擾，以及**(2)**本產品必須接受任何接收到的干擾，包括造成操作不良的干擾。

註：依 FCC 規則第 15 章，該產品經過測試，證明符合 B 級數位裝置的限制標準。這些限制標準用於確認電氣設備不會對住屋內安裝的設備產生有害的干擾。本設備會產生、使用和發射無線電頻率能源，而且如果沒有依照安裝說明安裝和使用，則會對無線電通訊產生有害的干擾。但是不保證不會在特定的安裝中產生干擾。如果該設備對收音機或電視機的接收產生不良干擾(這可以通過設備的開或關來判定)，則用戶可以試用以下的方法來消除干擾：

- 重新安排或放置接收天線
- 增加電視和接收器之間的距離
- 將設備連接到與接收器連接的插座不同電路的插座中

注意：為了符合 FCC 的 B 級計算裝置限制標準，請使用本產品所附的訊號線和電源線。聯邦通訊委員會警告，未經負責製造商明確允許，而對本產品進行的任何變更或修改，將可能導致使用者無權操作本設備。

歐體通知

有 CE 標記的產品符合歐體委員會出版的 EMC 規範(89/336/EEC)、(93/68/EEC)和低電壓規範(73/23/EEC)。

目錄

重要安全指示

I. 產品說明

1-1 使用之前	01
1-2 規格	01
1-3 包裝內容	02
1-4 安裝	03
1-5 前面板控制功能	04
1-6 背面板連接埠	05
1-7 遙控器	06
1-7-1 裝入電池和有效遙控範圍	06
1-7-2 遙控器按鈕說明	07

II. 設備連接與設定

2-1 電源連接	11
2-2 連接耳機	11
2-3 天線連接	12
2-4 連接其他元件	13
2-4-1 AV/S-Video 的連接	14
2-4-2 色差端子的連接	15

III. 基本操作和調整

3-1 開啟液晶顯示器電源和觀賞節目	16
3-2 使用螢幕功能調整畫面(OSD)	17
3-2-1 OSD 主選單內容和 OSD 切換	17
3-2-2 OSD 指示	18
3-2-2-1 DISPLAY (顯示設定)	18
3-2-2-2 ADVANCED (進階設定)	19
3-2-2-3 TV (電視設定)	20
3-2-2-4 AUDIO (聲音設定)	20
3-2-2-5 SYSTEM (系統設定)	21

IV. 其他資料

4-1 故障排除	22
----------	----


1-1 使用之前

使用本產品之前，請先查閱下列的簡要規格以瞭解本產品的基本功能。閱讀本頁時，可以讓您瞭解我們的產品規格、如何調整本產品和與其他設備連接，讓本產品發揮最大的效能。請繼續閱讀接續的頁面。最後在完成閱讀說明後，將本手冊保留在安全的地方，以供將來參考時使用。

1-2 規格

Display panel ＜顯示面板＞	Screen Size 螢幕尺寸	20" TFT LCD
	Aspect Ratio 長寬比	4:3
Audio Output ＜聲音輸出＞	Built-in speaker 內建喇叭	3 W x 2
Other ＜其他＞	Operation temperature 操作溫度	5°C 0 % ~ 35 °C 90 %
	Stock 儲存溫度	-20°C 10 % ~ 60 °C 90 %
	Input rating 交流輸入	100-240V~, 50/60Hz, 1.7A(max), 70W

外觀說明

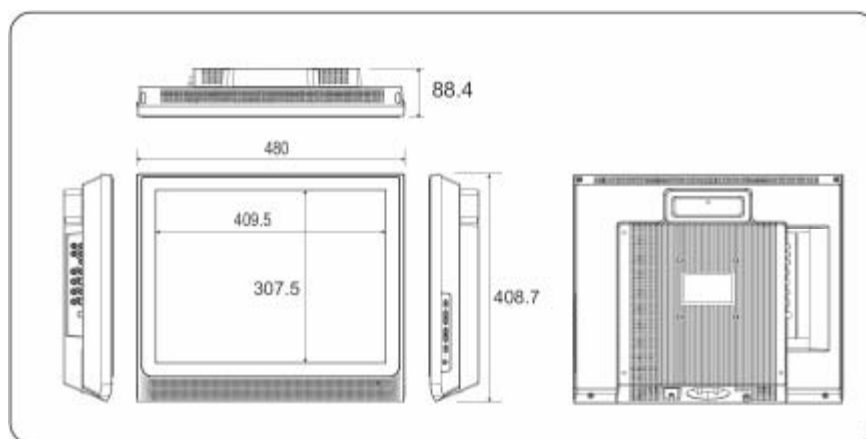

1-3 包裝內容

- 因為液晶面板很容易刮傷或破裂，所以請輕輕地搬動本產品。
除非放置有保護墊，否則請勿在液晶面板朝向上方時，在上面放置物品。
- 開啟紙箱時，請檢查本產品的狀況是否良好，並確認紙箱內有所有標準的配件。
(遙控器和兩顆 AAA 電池，液晶顯示器使用手冊)




重要事項：請保留原始的紙箱和所有包裝材料，以供將來搬運時使用。

註：


1. 在有些地區或國家中，即使部份電源插座的形狀與說明的例圖完全不同，但連接與操作方式仍然相同。
2. 我們將依購買區域在產品配件盒內放入該區域用戶使用所需的配件。

1-4 安裝

- 執行安裝前，請仔細閱讀使用手冊。
- 此液晶顯示器的耗電量約 75 瓦。需要使用延長線時，請使用正確額定功率的延長線。延長線必須接地，而且不可破壞接地功能。
- 應將產品安裝在平坦的表面，避免產品翻覆。產品的背面和牆壁應保持可供正常通風的空間。如果要將多媒體液晶顯示器裝在牆壁上，請參閱〈壁掛式安裝準備〉。
- 避免將產品安裝在廚房、浴室及其他高溫、潮溼、多灰塵或煙霧的地方，以避免縮短電子元件的使用壽命。
- 請確定以畫面水平的方向安裝本產品。任何朝順時針或逆時針 90 度的方向安裝本產品可能造成通風不良和元件損壞。
- 建議將附贈之螺絲鎖附於底座上，可確保底座穩定性。

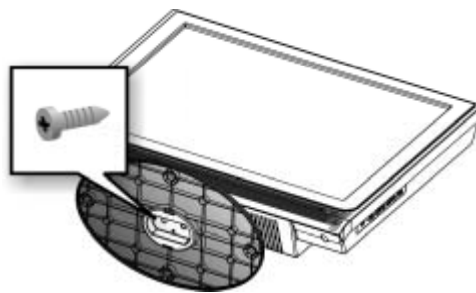

1-5 前面板控制功能

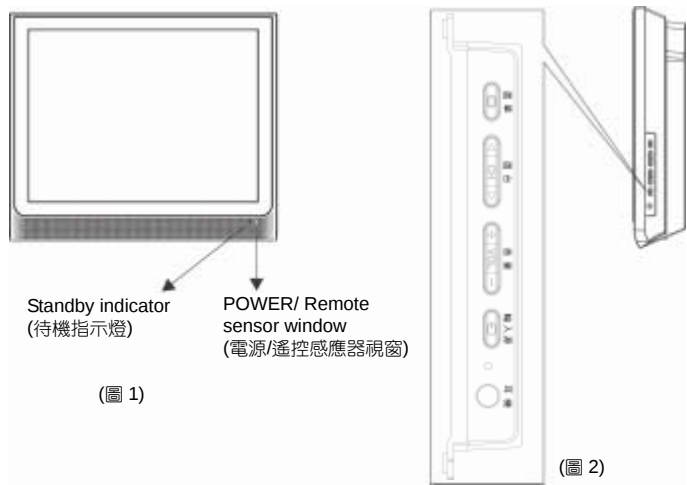

按鈕	說明
POWER/ Remote sensor window (電源/遙控感應器 視窗)	使用此按鈕切換液晶顯示器的電源開啟和待機模式。 開啟電源時，電源指示燈亮綠色。 液晶顯示器在待機模式時，電源指示燈亮紅色。如果未插上電源線，電 源指示燈將不會亮起。


(圖 1)

按鈕	說明
 MENU (選單)	使用此按鈕顯示和調整此液晶顯示器的軟體控制功能。
 PROGRAM FUNCTION (選擇頻道)	使用這些按鈕切換預先設定的頻道。限電視模式下使用，本產品需另 購電視視訊盒才可使用電視功能。 搭配[MENU]按鈕使用時，使用這些按鈕切換選擇要調整的功能。
 VOLUME ADJUST (調整音量)	使用這些按鈕使聲音的音量變小或變大。 搭配[MENU] (選單)按鈕時，使用這些按鈕調整功能的特定值。
 SOURCE (訊號源)	使用此按鈕切換影像輸入訊號。重複按下[SOURCE] (訊號源)按鈕捲 動下列的輸入清單：TV、VIDEO 1、VIDEO 2 和 YPbPr。
 耳機	顏色：綠色，用於連接耳機

(圖 2)

註：
不論液晶顯示器是在哪一種模式下(AV, S-Video,...)，只要按下  或 ，收視
模式即跳至電視模式下。

1-6 背面板連接埠

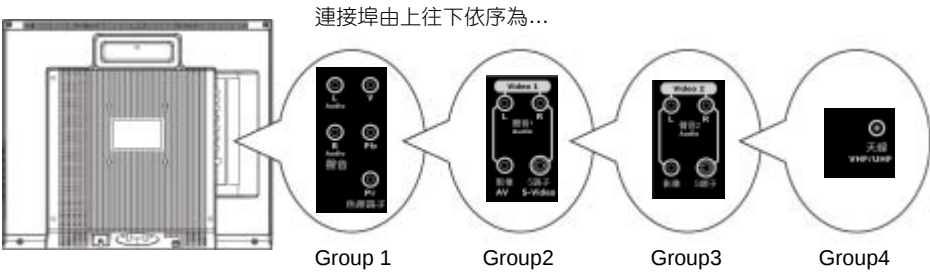

影像接頭	顏色	說明
Component Input (色差視訊輸入) Left Audio Y (左邊聲音) Right Audio Pb (右邊聲音) AV Pr	白 綠 紅 藍 紅 紅	5 個 RCA 插孔。使用此色差影像接頭連接 DVD 播放機。
Video 1 Input (影像 1 輸入) Left Audio Right Audio (左邊聲音) (右邊聲音) AV S-Video	白 紅 黃 黑	S-Video : 1 DIN , 2 個 RCA 插孔。 S-Video 畫面品質優於複合視訊(Video) , 但畫面品質不及色差視訊(YPbPr)。 AV : 3 個 RCA 插孔。使用 AV 訊號線連接至常用裝置 , 例如錄放影機或遊戲機主機。
Video 2 Input (影像 2 輸入) Left Audio Right Audio (左邊聲音) (右邊聲音) AV S-Video	白 紅 黃 黑	S-Video : 1 DIN , 2 個 RCA 插孔。 S-Video 畫面品質優於複合視訊(Video) , 但畫面品質不及色差視訊(YPbPr)。 AV : 3 個 RCA 插孔。使用 AV 訊號線連接至常用裝置 , 例如錄放影機或遊戲機主機。

★
註：在影像端子 1 或 2 輸入時，由於 S-Video 輸入端子和 AV 輸入端子共用液晶顯示器上的同一個 AUDIO-In (左/右)，因此為了避免在這兩種影像輸入端子同時連接用戶的液晶顯示器時，發生因為操作錯誤導致液晶顯示器視故障的情況，我們設定 S-Video 輸入端子的優先性高於 AV 輸入端子，所以在 S-Video 輸入端子和 AV 輸入端子同時連接的情況下，只能從 S-Video 輸入端子，而不能從 AV 輸入端子上輸出影像。



天線輸入接頭	顏色	說明
VHF / UHF Input (VHF / UHF 輸入)	銀色	在此端子裝上電視天線或類比式纜線。(75 歐姆同軸纜線和 F 式接頭)

1-7 遙控器


1-7-1 裝入電池和有效遙控範圍

拆下背蓋，確定電池是否已正確地放入電池蓋中。適用於此遙控器的電池類型是 UM-3、AAA、IECR03 1.5V。請勿混合使用舊電池和新電池，或混合使用不同類型的電池。立刻取出沒有電的電池，避免電池中的酸液洩漏而流入電池槽中。將電池廢棄在指定的回收地區中。

如果遙控器距離液晶顯示器超過五公尺，或者角度在液晶顯示器中央的 60° 以外，遙控器的效能會減弱。

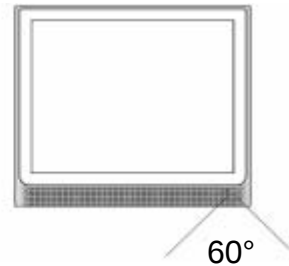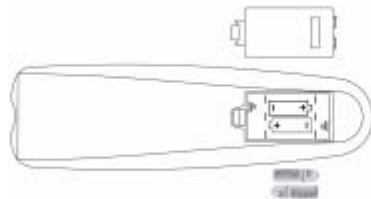


1-7-2 遙控器按鈕說明

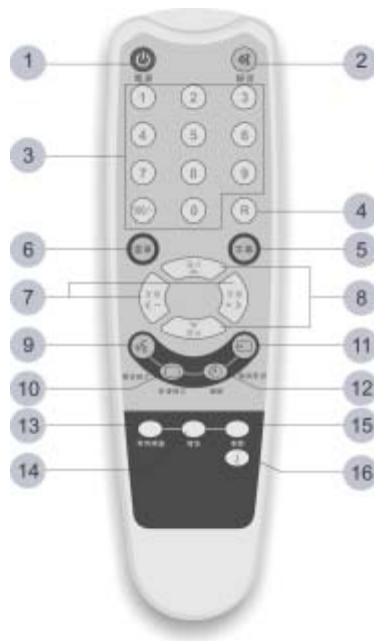

索引號碼對應圖示中說明的每個按鈕號碼。

TV (電視)功能			
索引	按鈕	說明	
1	電源	使用此按鈕切換液晶顯示器的電源開啟和待機模式。開啟電源時，電源指示燈亮綠色。液晶顯示器在待機模式時，電源指示燈亮紅色。	
2	靜音	使用此按鈕完全關閉音量。	
3	數字按鈕	按下兩個數字可輸入 01 到 99 的頻道。按下 100，然後再輸入兩個數字可收看 100 或大於 100 的頻道。	
4	R (返回)	使用此按鈕觀賞上一個收視頻道。	
5	字幕	CC1, CC2, CC3, CC4	顯示對話的字幕或節目的音效(大部份的節目應設定為 CC1。
		TEXT1, TEXT2, TEXT3, TEXT4	使用分割或全畫面(需視訊號是否有此功能)顯示網路/電台資訊。
		OFF (關閉)	關閉字幕顯示。

OSD 功能		
索引	按鈕	說明
6	M (選單)	按下此按鈕啟動 OSD 選單。若要離開，請再按一次按鈕。
7	 (音量)	按下這些按鈕調整/降低音量。開啟 OSD 選單時，這些按鈕會變成 OSD 的 < >，以變更方向的方式調整數值和確認選擇。
8	CH  / CH  (選台)	按下這些按鈕往前/往後選擇頻道。開啟 OSD 選單後，這些按鈕將變成 OSD 的   以變更方向的方式選擇調整項目。

註：

不論液晶顯示器是在哪一種模式下(AV, S-Video,...)，只要按下  或 ，收視模式即跳至電視模式下。

其他功能		
索引	按鈕	說明
9	聲音模式	使用此按鈕選擇[STEREO] (立體聲)、[MONO] (單聲) [SAP] (雙語)。
		MONO (單聲) 選擇接收單聲道的音效，可用於減少立體聲廣播時的雜音。
		STEREO (立體聲) 選擇以立體聲模式觀看多媒體液晶顯示器節目時接收的立體聲訊號。
		SAP (雙語) 接收到訊號時，選擇將多媒體液晶顯示器切換到使用第二種語言的聲音。
10	顯像模式	按下此按鈕切換 5 個用戶情境模式。 <個人→標準→自然→高亮度→電影>
11	電視/影音	使用此按鈕選擇影像輸入來源。 <TV→Video1→Video2→YPbPr→TV>
12	睡眠	睡眠定時功能用於在預設的時間經過後，自動關閉此液晶顯示器的電源。重複按下[SLEEP] (睡眠) 按鈕選擇 0、30、60、90 或 120 分鐘。 <關閉→30 分鐘→60 分鐘→90 分鐘→120 分鐘→關閉>
13	常用頻道	按下此按鈕選擇喜好的頻道。
14	增加	按下此按鈕在喜好頻道上加入頻道。這台液晶顯示器可讓您在喜好頻道表內設定 10 組喜好頻道(1 到 10)。 1 選擇一個喜好頻道。2 按下增加按鈕以開啟喜好頻道表。3 按下數字按鈕 0，1~9 以新增此頻道於喜好頻道表內(需在 3 秒內完成此動作)。
15	刪除	按下此按鈕取消喜好頻道表上的頻道。 1 按下刪除按鈕以開啟喜好頻道表。2 按下數字按鈕 0，1~9 以刪除喜好頻道表內欲刪除的頻道(需在 3 秒內完成此動作)。
16	i	開啟畫面資訊顯示。 當字幕功能開啟時，按下此鈕即會快速關閉字幕功能。



- 應保持遙控器的乾燥和遠離熱源。避免受潮。
- 如果螢幕不穩定或遙控器完全沒有回應，請檢查電池。如果電池的電量過低或沒有電量，請更換新的電池。
- 如果長時間不使用遙控器，請取出遙控器的電池。
- 請勿拆解電池、加熱、或將電池丟入火源中。
- 請勿敲擊或摔落遙控器。
- 請勿嘗試以易揮發的溶劑清潔遙控器。以乾淨的溼布擦拭。


2-1 電源連接

將電源線插入牆上 AC 插座。




[注意]

長時間不使用本液晶顯示器時，請關閉它的電源並拔下電源線。

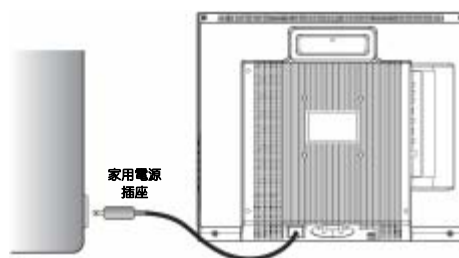

2-2 連接耳機

將耳機插頭插入液晶顯示器右側的耳機插孔。



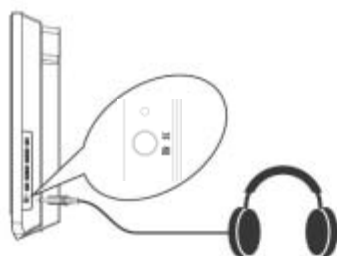


註：

1. 液晶顯示器隨附的配件不包括耳機。
2. 連接至耳機時，主機喇叭不會發出任何聲音。


2-3 天線連接

限電視模式下使用，本產品需另購電視視訊盒才可使用電視功能。
請依您家中的訊號纜線選擇接線方式。您的家中可能沒有標準的同軸纜線(請參閱圖 A)。有些家庭只有舊式的 300 歐姆雙導線纜線(請參閱圖 B)。

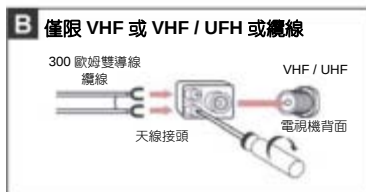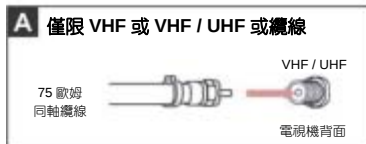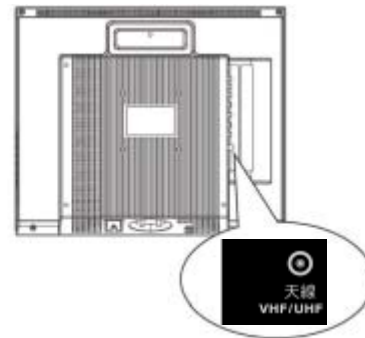

有些付費式 CATV 系統用編碼或加密的訊號。您需要使用解碼器才能觀看所有頻道的節目。

- 1 請連接 CATV 的同軸纜線接頭和解碼器的 IN 孔。
- 2 使用同軸纜線連接解碼器的 OUT 孔和液晶顯示器的 TV In 插孔。

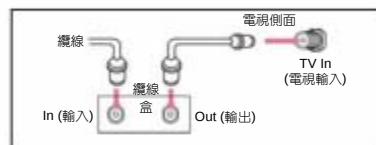

註：
請向經銷商或服務中心洽詢所需的分配器、RF 開關或混波器的類型。




註：
要觀賞節目，請參閱第 16 頁上的〈第 3-1 節：開啟液晶顯示器電源和觀賞節目〉。

2-4 連接其他元件


此液晶顯示器有四種與影像設備連接的方式。

畫面品質	纜線與接頭	說明
基本		VHF/UFH。 影像和聲音訊號都以同一條纜線傳送，是唯一一個連接天線與您液晶顯示器的方式。
佳		Video。 影像訊號經由此端子傳送。 這種連接方式是最常使用在電視機上。
較佳		S-Video。 影像訊號分成兩種訊號：輝度和色彩。 以這種接線方式顯示在螢幕上的畫質，明顯地比使用上述兩者清晰。
最佳		色差端子(YPbPr)。 影像訊號分成三種訊號： 兩種色彩(Pb/Pr)和一種輝度(Y)。使用色差端子可以接受 SDTV 或 DVD 等訊號來源提供的更好畫質。

2-4-1 AV/S-Video 的連接(建議)

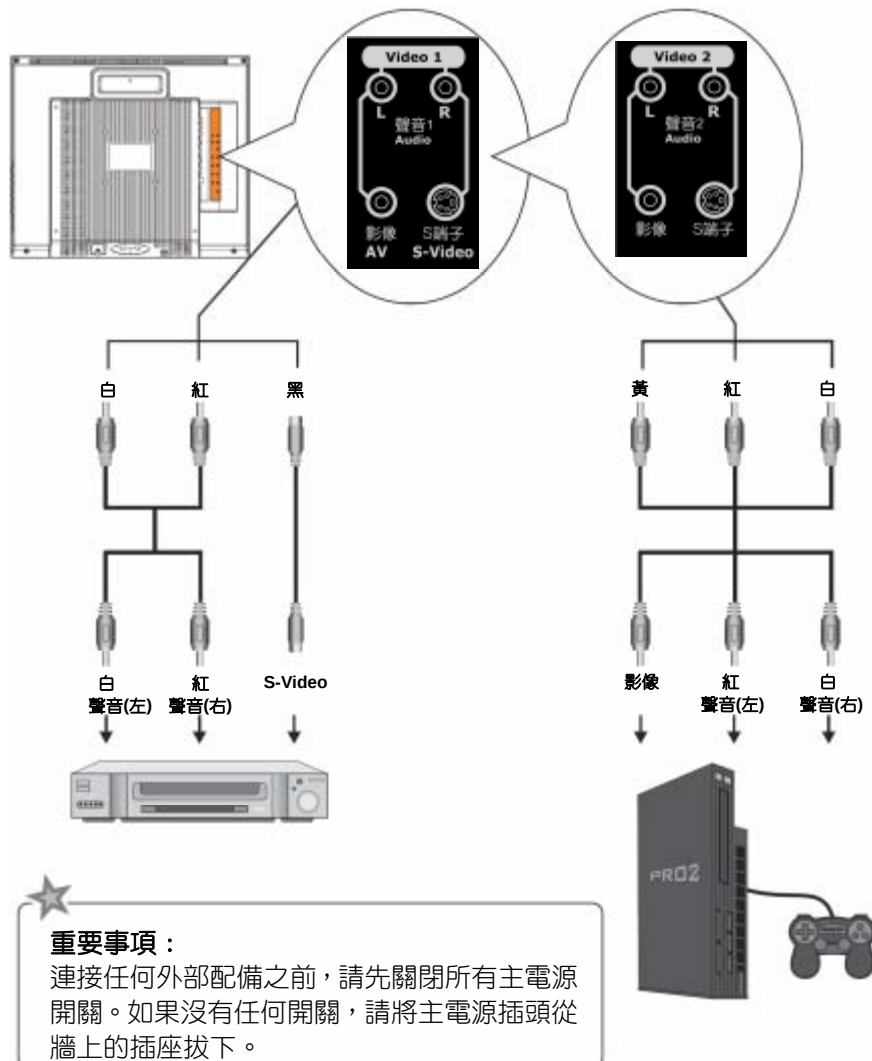

2-4-2 色差端子的連接(建議)

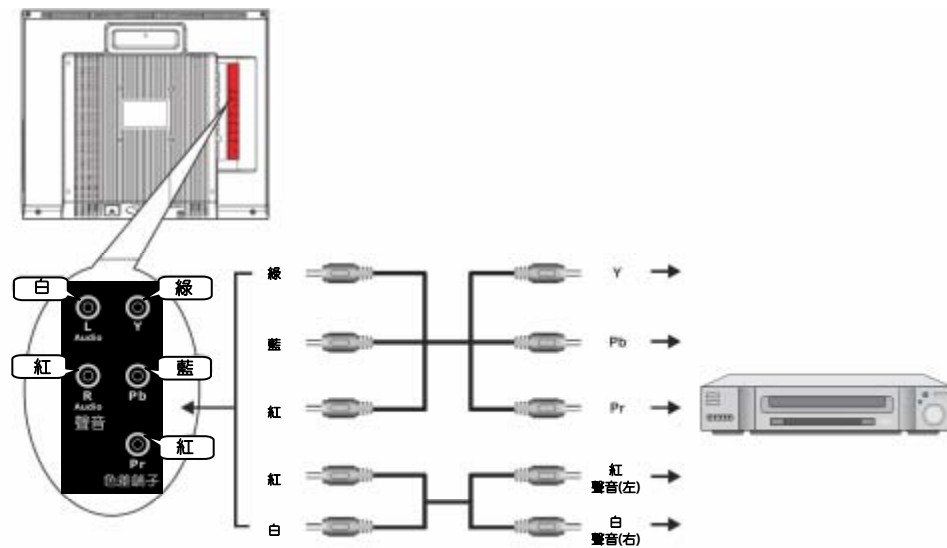

重要事項：


連接任何外部配備之前，請先關閉所有主電源開關。如果沒有任何開關，請將主電源插頭從牆上的插座拔下。

註：

1. 使用標準的影像/聲音訊號線。
2. 請依正確方式連接訊號端子。若連接其他訊號將無法正常顯示畫面。
3. 影像端子 1 或 2 輸入時，由於 S-Video 輸入端子和 AV 輸入端子共用液晶顯示器上的同一個 AUDIO-In (左/右)，因此為了避免在這兩種影像輸入端子同時連接用戶的液晶顯示器時，發生因為操作錯誤導致液晶顯示器故障的情況，我們設定 S-Video 輸入端子的優先性高於 AV 輸入端子，所以在 S-Video 輸入端子和 AV 輸入端子同時連接的情況下，只能從 S-Video 輸入端子，而不能從 AV 輸入端子上輸出影像。
4. 請勿將天線或耳機插入 Video-input (影像輸入)端子。

3-1 開啟液晶顯示器電源和觀賞節目

- 1 按下  (電源) 按鈕以開啟液晶顯示器的電源。
- 2 按下  (電視/影音) 按鈕，然後選擇 TV (電視) 來源。
- 3 按下  (選單) 按鈕，然後選擇 TV (電視) 模式。
- 4 選擇 [CATV] (有線訊號) 或 [AIR] (無線訊號) 類型。
- 5 使用 [CH SCAN] (掃描頻道) 以執行頻道自動搜尋並將所有多媒體液晶顯示器頻道加入頻道清單中。
- 6 按下  /  按鈕變更頻道。
- 7 按下  /  按鈕調整音量。

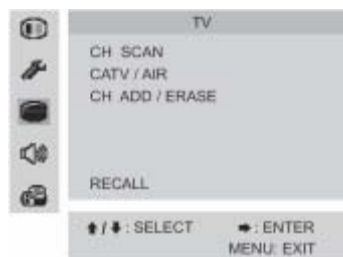

重要事項：

如果在開啟電源後，螢幕上沒有顯示任何影像，請檢查下列的情況是否良好。

- 1 請檢查連接影像設備和液晶顯示器的視訊纜線是否牢牢地插好，或是沒有插入錯誤的插孔？
 - 2 請確定此顯示來源是您切換  (電視/影音) 按鈕所選擇的來源？
- 如果已檢查上述的兩種情況，而且沒有任何插入錯誤插孔或切換錯誤情況，請直接聯絡您當地的經銷商，尋求進一步的售後服務。

3-2 使用螢幕功能調整畫面(OSD)

一般用戶可以直接按下  (電視/影音) 按鈕切換輸入來源，並且透過出現在螢幕左上角的來源資訊顯示，知道目前訊號的輸入來源。

確認所需訊號來源後，您可以使用 OSD 選單調整液晶顯示器，而液晶顯示器將儲存您的設定，即使您已關閉液晶顯示器的電源。

3-2-1 OSD 主選單內容和 OSD 切換


OSD 選單包含 5 個用戶可以選擇和調整的主要選單。

這 5 個主要選單分別是 DISPLAY (顯示設定)、ADVANCED (進階設定)、TV (電視)、AUDIO (聲音設定) 和 SYSTEM (系統設定)。

這 5 個選單也包括子選單的一些調整功能。為了快速熟悉液晶顯示器的控制功能，我們建議用戶必須花時間完整詳讀本說明手冊。

在本使用手冊上，以圖示清楚地說明上述 5 個主選單和其子選單的每個調整功能。請參閱我們的圖示實際操作液晶顯示器，您將會瞭解如何切換 OSD 選單和每個功能調整提示。

- 1 按下  (選單) 按鈕，然後 Main Menu (主選單) 會顯示在畫面上。
- 2 按下  /  按鈕選擇想要的選單。
按下  按鈕。
- 3 按下  /  按鈕選擇選單選項，
然後按下  按鈕。
- 4 按下  /  按鈕進行適當調整。
(您也可以按下  /  按鈕選擇其他欲調整的項目。)
- 5 按下  (選單) 按鈕離開，或 30 秒後 OSD 畫面將自動消失。

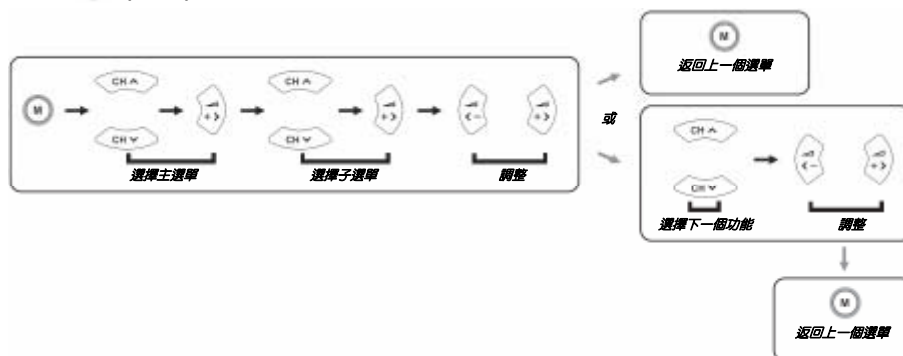



3-2-2 OSD 指示

為使用戶在調整 OSD 選單時沒有任何其他的人為失調，以確保用戶的液晶顯示器可以發揮正常功能和最佳的顯示效能。請先仔細閱讀本使用手冊，它可協助您瞭解其中一些調整提示，讓您知道如何微調顯示器的設定值，以得到良好的顯示效能。

3-2-2-1 DISPLAY (顯示設定)



CONTRAST (對比)	調整影像對比。
BRIGHTNESS (亮度)	調整畫面的明暗度。
SHARPNESS (清晰度)	銳化或柔化畫面。
COLOR (顏色)	增加或減少色彩濃度。
HUE (色調)	調整畫面為紅或為綠。
RECALL (預設值)	所有設定值回復為原廠預設值。

3-2-2-2 ADVANCED (進階設定)

GREEN ENHANCEMENT (綠色加強)	選擇此功能在畫面上加強綠色色彩。
SKY ENHANCEMENT (藍色加強)	選擇此功能在畫面上加強藍色色彩。
RED ENHANCEMENT (紅色加強)	選擇此功能在畫面上加強紅色色彩。
SKIN TONE (膚色色調)	使用此功能選擇喜好的膚色。
GAMMA	調整色階曲線。
RECALL (預設值)	所有設定值回復為原廠預設值。

**重要事項：**

請確認「Pic-mode」在「USER」的模式下，才可使用「ADVANCED」功能選單。

3-2-2-3 TV (電視設定)**重要事項：**

僅可使用於電視模式，本產品需另購電視視訊盒才可使用電視功能。

CH SCAN (頻道掃描)	將有訊號的所有頻道增加到頻道清單中。	
CATV / AIR (有線/無線電視)	設定接收器的來源。 CATV (有線電視)：接收有線電視訊號。 AIR (無線電視)：接收天線訊號。	
CH ADD/ERASE (頻道增加/刪除)	ADD (增加)	使用 / 的按鈕新增或刪除目前在收看的頻道。 頻道被刪除後仍可以利用數字鍵選擇到被刪除的頻道。
	ERASE (刪除)	

3-2-2-4 AUDIO (聲音設定)

BASS (低音)	調整低音音量。
TREBLE (高音)	調整高音音量。
BALANCE (平衡)	調整左、右聲道的平衡。
RECALL (預設值)	所有設定值回復為原廠預設值。

3-2-2-4 SYSTEM (系統設定)

LANGUAGE (語言)	變更 OSD 選單的使用語言。可選擇的語言包括 English、Deutsch、Français、Español、Italiano、日本語、简体中文、繁體中文
AUTO CONTRAST (自動對比度)	使用此功能，在影像有明顯的改變時，液晶顯示器會自動調整對比。
V-CHIP	啟動內容分級控制功能。內容分級控制功能避免收看或者看到不適合其年齡收看的節目，例如含有暴力、成人語言或成人主題的節目。(台灣地區不適用)
UNRATED (未分級)	未分級而傳送的節目與電影。 ☐ 封鎖所有未分級而傳送的節目與電影。 ☒ 允許收看所有未分級而傳送的節目與電影。
MPAA	在此選單上，您可以自訂下列的 MPAA 電影分級： ☒ 適合包括兒童的一般觀眾 ☐ PG 需有家長陪同觀賞 ☒ PG-13 13 歲以下的兒童需有父母或監護人陪同觀賞。 ☐ R 級。17 歲以下的兒童需有父母或監護人陪同觀賞。 ☐ NC-17 不適合 17 歲以下的兒童 ☒ 不適合 17 歲以下的兒童 ☐ NR 無限制
TV	在此選單上，您可以自訂下列的電視節目分級： ☒ Y 適合所有年紀的兒童 ☐ Y7 適合年紀較大的兒童 ☐ G 適合一般觀眾 ☐ PG 需有家長陪同 ☒ 14 父母應注意節目是否適合兒童收看 ☐ MA 僅適合成人觀賞 ☐ FV 幻想暴力 ☐ D 提供性愛的對話內容 ☐ L 粗話 ☐ S 性愛畫面 ☐ M 暴力
CHANGE PASSWORD (變更密碼)	變更用於修改內容分級控制設定或觀賞內容分級控制鎖定節目的密碼。密碼的原廠設定值是 0000。
CCD (隱藏字幕)	使用此按鈕啟動字幕。此功能適用於美國的 NTSC 系統。
RECALL (預設值)	所有設定值回復為原廠預設值。

4-1 故障排除

如果您的液晶顯示器突然無法使用，您可以直接參閱下列我們建議的故障排除提示，找出確切的故障原因並完全回復顯示器的顯示功能。

如果在依照我們的提示後仍然無法解決遇到的異常狀況，建議您聯絡經銷商以尋求進一步的售後服務。

問題	檢查項目
沒有任何電源	確定已將 AC 電源線牢牢地插入 AC 插座中。 確定已按下 DC 電源按鈕(綠色 LED 指示燈)。
沒有任何聲音	檢查聲音線路的連接。 再按一下遙控器上的  (靜音)按鈕，確認畫面上的  消失。 檢查聲音的設定值，多媒體液晶顯示器的聲音可能設定在[SAP] (雙語)或最小的聲音。 按下遙控器上的調高音量  按鍵。 確定沒有插入耳機。
畫面上顯示類似白色雪花的斑點	檢查天線的連接。
已啟電源，但螢幕上沒有畫面(LED 指示燈亮綠色)	請檢查連接影像設備和顯示器的視訊纜線是否牢牢地插好，或是沒有插入錯誤的插孔？ 請確定此顯示來源是您切換  (電視/影音)按鈕所選擇的來源？ 調整亮度和對比。
顯示錯誤或異常的顏色	如果遺失任何顏色(紅、綠或藍)，檢查色差端子，確定已牢牢地連接。 確定 HUE (色調)系統的設定正確。

問題	檢查項目
遙控器無法發揮功能	確定已正確裝入電池。 電池可能電量不足。
掃描時找到重複或「不存在」的頻道	使用「CH ADD/ERASE」(增加/刪除頻道)功能「清除」重複或不要的頻道。
看不到畫面	確定電源線已插入接地的電氣插座中。 確定已開啟電源按鈕。 確定所選擇的輸入來源已連接到正在作用的輸入來源。
畫面的顯示模式異常	確認影像輸入來源在您液晶顯示器的範圍內。 比較影像輸入來源的規格與液晶顯示器的規格。
可以看到影像，但聽不到聲音	確定沒有關閉音量。 確定沒有使聲音靜音。 確定正確並牢牢地接好聲音輸入來源纜線。
液晶顯示器不接受內容分級控制密碼。	要重設內容分級控制密碼： 使用遙控器存取[Parental Controls OSD] (內容分級控制 OSD)選單。密碼的原廠設定值是 0000。(台灣地區不適用)
影像來自 S-Video 輸入，但是聽到不同的聲音輸入。	確定 S-Video 聲音訊號插入正確的端子中。

如果在閱讀使用手冊後，仍然有關於使用本液晶顯示器的問題，請直接打電話聯絡您當地的經銷商，尋求進一步的服務協助。