


达尼 KATCH 巧悦音箱操作说明书

1.0 拆封


小心拆封，以免损坏设备。拆封后，请仔细检查包装盒内的配件。请妥善保存包装盒，以便日后用于退换货或保修服务。

2.0 达尼 KATCH 巧悦音箱按钮及连接

2.1 达尼 KATCH 巧悦音箱按钮概览

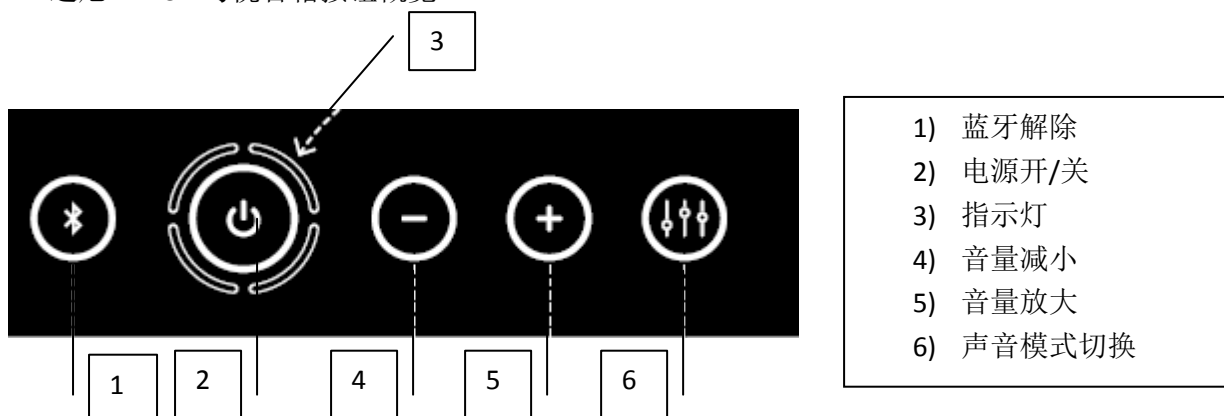

2.2 达尼 KATCH 巧悦音箱接口概览

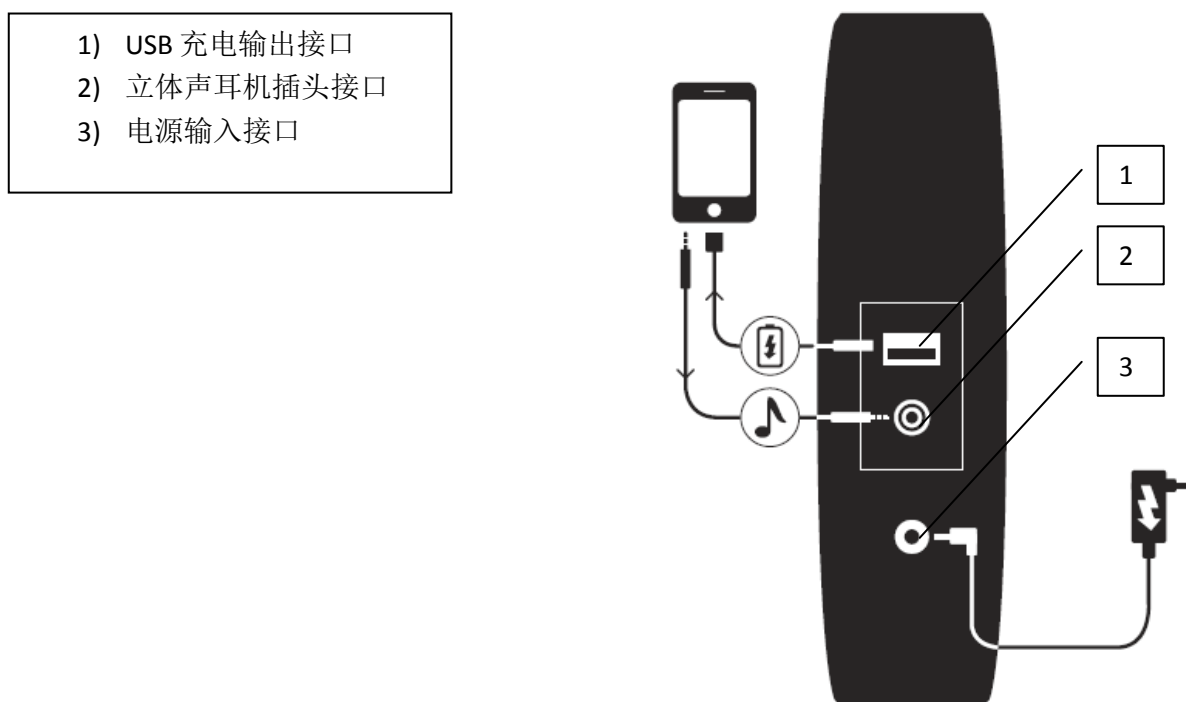


3.0 电源

3.1 电源开启

开启达尼 KATCH 巧悦音箱：

1. 长按电源开/关按钮（按钮 2）直至播放开机音效为止。
2. 指示灯（按钮 3）被开启，音箱已准备就绪。

当音箱处于开启状态时，指示灯（按钮 3）可显示电池状态。

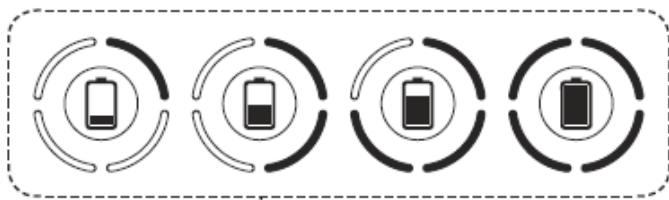

如无法启动达尼 KATCH 巧悦音箱，请连接电源充电器（参见 5.0）

3.2 电源关闭

关闭达尼 KATCH 巧悦音箱：

1. 长按电源开/关按钮（按钮 2）直至播放关机音效为止。
2. 指示灯将关闭，如音箱仍与电源相连接，则指示灯仍处于开启状态（参见 5.0）。

如闲置时间过长，开机状态的达尼 KATCH 巧悦音箱将会自动关机。使用电池供电时，音箱会在被闲置的十分钟后自动关机；接通电源的情况下，音箱会在被闲置的三十分钟后自动关机。

4.0 音量放大/减小

4.1 音量减小

减小达尼 KATCH 巧悦音箱的音量：

1. 按音量减小按钮（按钮 4）。

若要快速减小音量，请长按音量减小按钮（按钮 4）。

4.2 音量放大


放大达尼 KATCH 巧悦音箱的音量：

1. 按音量放大按钮（按钮 5）。

若要快速放大音量，请长按音量放大按钮（按钮 5）。


4.3 音量指示

指示灯（按钮 3）将标示音量的设置状况

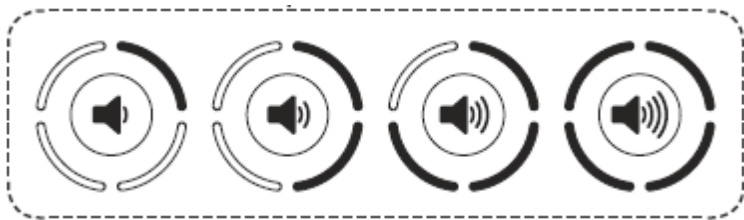

5.0 充电

将电源充电器与达尼 KATCH 巧悦音箱（接口 3）相连，即可开始为音箱充电。充电过程的指示灯（按钮 3）会有规律地闪烁，以表示处于充电状态。整个充电过程需要 2 小时。如在充电过程中播放音乐，或通过 USB 充电接口（接口 1）为其他设备充电，完成充电的时间将会被延长。

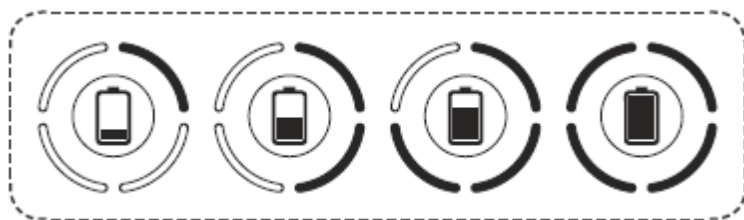

充电完成的达尼 KATCH 巧悦音箱可运行 24 小时。

在接通电源的状态下，可确保达尼 KATCH 巧悦音箱的播放效果更为出色，是播放劲爆派对音乐的首选。

6.0 蓝牙

6.1 配对

将您的设备与达尼 KATCH 巧悦音箱相连接：

1. 开启达尼 KATCH 巧悦音箱（参见 3.1）。
2. 此时达尼 KATCH 巧悦音箱已做好蓝牙配对的准备。
3. 直至蓝牙配对成功音效响起，指示灯变为（按钮 3）蓝色，配对完成。


如此前设备已经与达尼 KATCH 巧悦音箱配对，达尼 KATCH 巧悦将会自动与该设备再次连接。

您可同时将两台设备与达尼 KATCH 巧悦音箱配对。这两台设备均可通过达尼 KATCH 巧悦音箱进行音频播放，但不可同时播放。

6.2 NFC 配对

NFC 也可用于启动蓝牙配对：

1. 开启达尼 KATCH 巧悦音箱（参见 3.1）。
2. 确保您已开启设备中的 NFC。
3. 找到您手机上的 NFC 感应区域
4. 如插图所示，将您设备上 NFC 感应区域靠近达尼 KATCH 巧悦音箱的电源开/关按钮（按钮 2）侧。

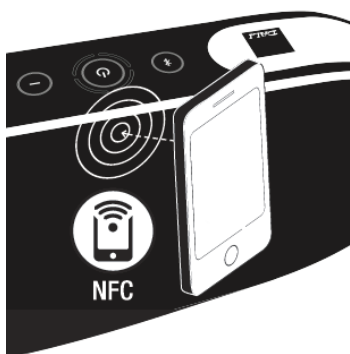

6.3 蓝牙解除


如果您的设备无法与达尼 KATCH 巧悦音箱配对：

1. 长按蓝牙解除按钮（按钮 1），直到放送蓝牙解除音效且指示灯变为蓝色为止。
2. 所有相连设备均已解除，您可以进行重新配对。

6.4 蓝牙命名

如果您有一台以上达尼 KATCH 巧悦音箱, 您可以修改音箱的蓝牙名称。

1. 关闭达尼 KATCH 巧悦音箱（参见 3.2）。
2. 长按电源开/关按钮（按钮 2）。
3. 此时开机音效响起，继续按住电源开/关按钮（按钮 2）不放，同时按音量放大按钮（按钮 5）或音量减小按钮（按钮 4）圈定可用名称（DALI KATCH、DALI KATCH 1、DALI KATCH 2、DALI KATCH 3）。

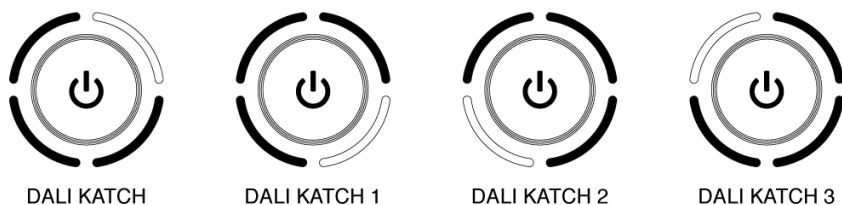

6.5 立体声模式

您可以将两台达尼 KATCH 巧悦音箱相连接，构成一个立体声设备，分别播放左右声道。

启动立体声连接：

1. 打开第一台达尼 KATCH 巧悦音箱，将设备与之配对（参见 6.1）。立体声模式建立后，这台音箱将播放左声道。
2. 长按第一台达尼 KATCH 巧悦音箱的蓝牙解除按钮（按钮 1）和声音放大按钮（按钮 5），直至指示灯（按钮 3）的白色光和蓝色光交替出现。
3. 打开第二台达尼 KATCH 巧悦音箱，等待约 5 秒钟。
4. 长按第二台达尼 KATCH 巧悦音箱的蓝牙解除按钮（按钮 1）和声音放大按钮（按钮 5），直至指示灯（按钮 3）的白色灯光和蓝色灯光交替出现。
5. 两台达尼 KATCH 巧悦音箱互相连接（此过程需花费 15 秒）。

连接建立后，两台音箱均会提示蓝牙连接音效。此时左侧音箱的指示灯（按钮 3）显示白色灯光，右侧音箱的指示灯（按钮 3）则显示蓝色灯光。

此时，使用其中一台音箱的音量按钮即可同步调节两台音箱的音量。

两台音箱将保持立体声模式状态，直至手动解除连接。


退出立体声模式：

1. 长按其中一台达尼 KATCH 巧悦音箱的蓝牙解除按钮（按钮 1），直到蓝牙解除音效响起。

立体声模式状态下，一次只能连接一台播放设备。

7.0 音效模式

达尼 KATCH 巧悦音箱提供两种音效模式，纯净（Clean）模式和温暖（Warm）模式。按“音效模式”切换按钮（按钮 6）可在这两种声音模式间进行切换。

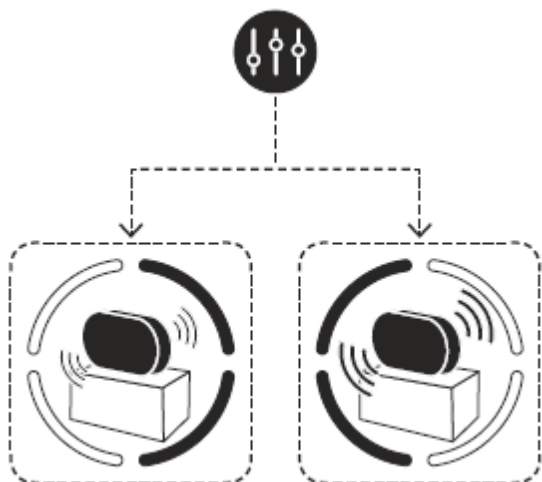

请注意，在使用立体声模式(参见 6.5)的过程中，需手动调配两个音箱的音效模式。

8.0 连接

8.1 USB 充电（接口 1）

USB 充电接口匹配电压 5 伏，最大电流 1 安培，可通过达尼 KATCH 巧悦音箱直接为大多数设备充电。此接口还可为 Google Chromecast Audio dongle 充电，此软件狗可将达尼 KATCH 巧悦音箱并入家庭网络。


无法通过 USB 端口播放音乐。

8.2 立体声耳机插头 (接口 2)

使用立体声耳机线可将任意非蓝牙设备与达尼 KATCH 巧悦音箱相连接。将耳机接头插入接口，达尼 KATCH 巧悦可自动启动耳机输入，并停止所有蓝牙回放。若要将达尼 KATCH 巧悦返回至蓝牙回放，需拔下耳机接头或按蓝牙解除按钮（按钮 1）。当耳机插头插入达尼 KATCH 巧悦音箱时，蓝牙解除按钮（按钮 1）将用于源选择切换。

9.0 皮带延长

达尼 KATCH 巧悦音箱侧的皮带可延长作为手拎带使用。用拇指推动并释放位于音箱底部的皮带锁，您可以将皮带锁定在延长后的位置。反向操作可将皮带固定在初始位置。

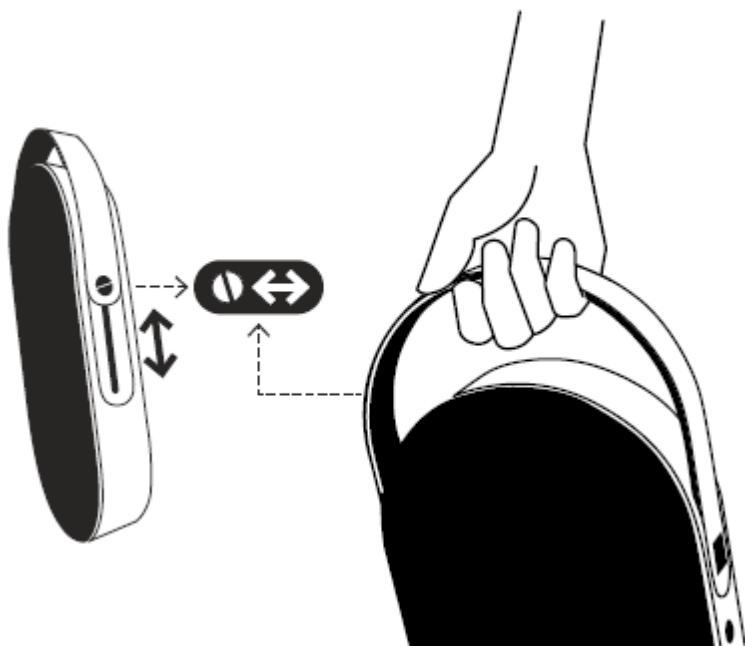

10.0 摆放位置

达尼 KATCH 巧悦音箱旨在提供全方位的最佳音效。音箱摆放的位置不同，将带来不同的听音体验。比如，将达尼 KATCH 巧悦音箱靠墙放置，可增强低音效果。

11.0 恢复出厂设置&固件更新

11.1 恢复出厂设置

将达尼 KATCH 巧悦音箱恢复到出厂状态；

- 1) 达尼 KATCH 巧悦音箱停止任何音乐播放。
- 2) 关闭达尼 KATCH 巧悦音箱(参见 3.2)。
- 3) 长按声音模式切换按钮（按钮 6）之后，再按电源开关按钮（按钮 2），直至指示灯（按钮 3）开启。
- 4) 等待约 10 秒钟。
- 5) 达尼 KATCH 巧悦音箱关闭(参见 3.2)。
- 6) 设备已复位。

11.2 固件升级

请固件文件置于 USB 记忆棒中。此文件必须位于根目录下并命名为 KATCH 巧悦.hex。将 USB 记忆棒插入 USB 充电接口（接口 1）并执行出厂重设步骤 1）—4）（参见 11.1）。

所有指示灯（按钮 3）开启，固件升级音效响起，此时达尼 KATCH 巧悦音箱将自动关闭。

重设后固件会被升级。

请扫描下列二维码了解新固件信息：



www.dali-katch.com

12.0 清洁

请用柔软干燥的布料擦拭箱体。如需清除箱体上的污垢，请将蘸有万能清洁剂的柔软布料拧干后再擦拭。因达尼 KATCH 巧悦音箱是电子产品，切忌沾水。

随附的旅行袋仅需在温水中手洗即可，无需使用任何洗涤剂。

13.0 废弃处理

如果您想对这款产品做废弃处理，请勿将其与一般的家庭垃圾混合放置。依据法律要求，应将废弃的电子产品与其他垃圾分开放置，以便电子产品的处理、回收和再循环利用。欧盟成员国、瑞士、列支敦士登以及挪威的家庭可将废弃电子产品免费送至指定的回收机构或零售商（如果你购买一款类似的全新产品）。如果您居住在以上未提及的国家，请您与地方当局联系，以寻求正确的处理方式。此过程可确保您废弃的电子产品得到必要的处理、回收和再循环利用，从而消除对环境和人类健康潜在的负面影响。