

由 Monster 出品的诺基亚 Purity Pro 立体声蓝牙耳机 (BH-940) 用户手册

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。有关更详细信息，请阅读完整的用户指南。

在禁止使用手机的区域应关机



当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时 (例如，在飞机上，在医院中或医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近)，请关机。请遵守受限制区域中的所有规定。

电池、充电器和其他配件



仅可使用经诺基亚认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。请勿连接不兼容的产品。

保护听力



为了避免对您的听力可能产生的损害，请不要长时间使用过高音量收听。如果在使用扬声器时将设备置于耳边，请多加小心。

简介

关于耳机

由 Monster 出品的诺基亚 Purity Pro 立体声蓝牙耳机 是易用性和卓越音质的完美结合。不但可以进行免提通话，还可以欣赏您最喜欢的乐曲。只需展开耳机并将其戴在耳朵上，您就能开始玩乐了。

即便处在嘈杂的环境中，音频品质也不会受损。因为主动噪音消除 (ANC) 可以消除不必要的背景噪音。

本产品的表面不含镍。

警告：

本产品可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

本产品的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到本产品上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近本产品，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

使用产品前，请仔细阅读本用户手册。此外，还应阅读与本产品相连设备的用户手册。

警告：

使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。


请遵守当地的所有相关法律法规。法律法规可能会禁止在驾车时使用手机或手机的某些功能。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

如需支持，请访问 www.nokia.com/support。

关于蓝牙连接

您可以使用蓝牙与其他兼容设备 (如手机) 建立无线连接。

设备之间不必在直接视线范围内，但它们之间的距离必须在 10 米 (33 英尺) 以内。连接可能会受到障碍物的干扰，如墙壁或其他电子设备。

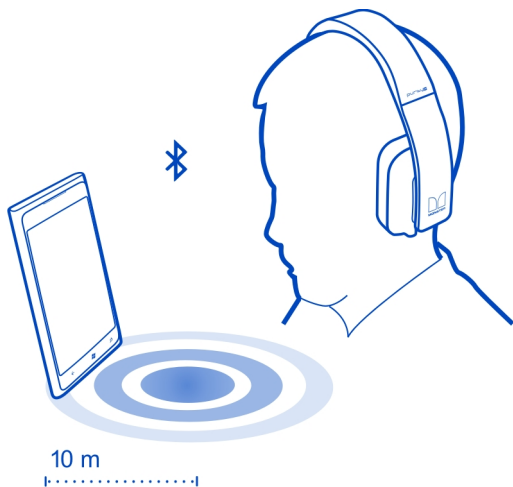

本设备支持蓝牙规范版本 3.0，并支持以下情景模式：A2DP (1.2)，HFP (1.6)，HSP (1.2) 和 AVRCP (1.4)。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本设备兼容。

关于兼容性

您可以使用耳机连接所有类型的设备，但并不是所有设备都支持所有功能或连接类型。


	无线 (蓝牙) 连接	有线连接	
		兼容的手机	其他支持 3.5 毫米音频插孔的设备
音乐播放	是	是	是
免提通话	是	是	否
多媒体控件	是	是	否
音量控件	是	是	否

诺基亚 Symbian、诺基亚 S40 和诺基亚 N9 手机只支持无线连接。

耳机上的按键采用了 Control Talk® 技术。

开始使用

按键和组成部分

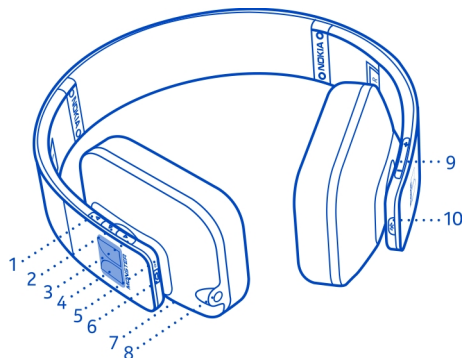


- 1 快进键 
- 2 多功能键 
- 3 快退键 
- 4 NFC 区域
- 5 电池指示灯
- 6 充电器插孔
- 7 麦克风
- 8 数据线插口 (3.5 毫米)
- 9 音量键
- 10 蓝牙键 

为电池充电


在使用耳机之前，您必须先为电池充电。

拔下充电器时，应握住并拔出插头，而不要拉扯电源线。

- 1 当耳机需要充电时，请执行下面的操作：

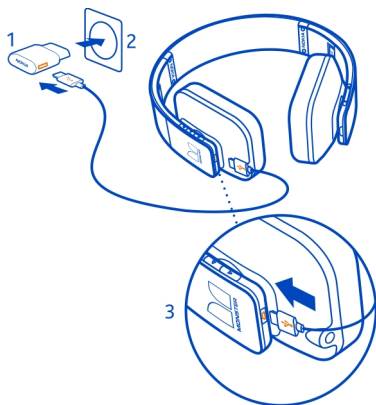

2 当电池充满电，黄色指示灯会变为绿色后，请执行以下操作：

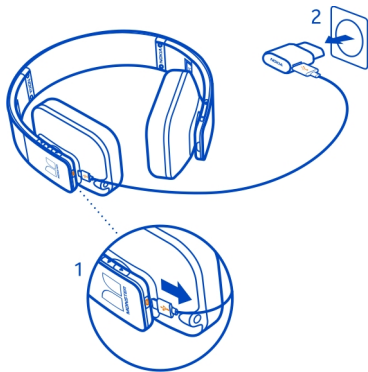

提示：您还可以使用兼容 USB 数据线将耳机连接至计算机。

采用无线连接时，完全充满电的电池可提供上限约为 24 小时的通话时间或 24 小时的音乐播放时间，或提供上限约为 7 天的待机时间。


当电池电量不足时，您会听到有规律的语音提示或蜂鸣，并且黄色指示灯会闪烁。

当电池电量耗尽时，您仍可在没有主动噪音消除 (ANC) 的情况下使用有线连接。

提示： 电池指示灯可以在您打开或关闭耳机时告诉您电池的电量。如果指示灯为绿色，则说明电量充足。如果指示灯为黄色，可能很快就需要为电池充电了。如果指示灯为红色，请立即为电池充电。

打开耳机

无需按电源键，只需展开耳机，它便会自动打开。

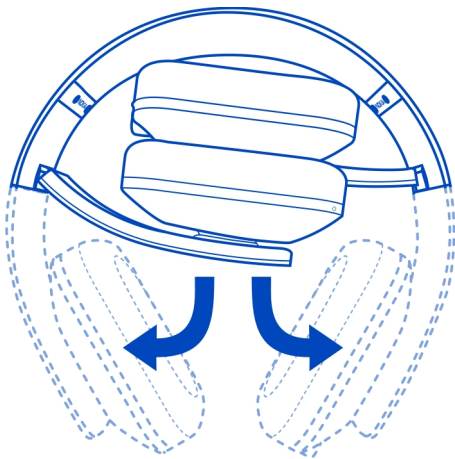

耳机将发出蜂鸣声，且电池指示灯会闪烁一次，为您显示电池电量。耳机将自动连接到上次连接的设备。如果耳机之前未与任何设备配对，或者您已清除了配对，则耳机会进入配对模式。


关闭耳机

折叠耳机。耳机将发出蜂鸣声，电池指示灯会闪烁一次。所有连接关闭。

如果耳机在 10 分钟内未连接任何设备，将自动切换至待机模式。要唤醒耳机，先将其关闭，然后再次打开耳机。

佩戴耳机

调整头箍，找到最舒适的位置。

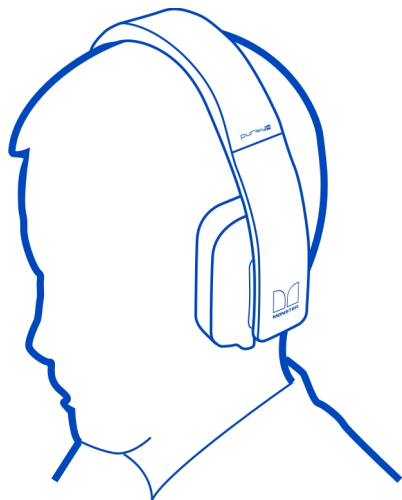

将标记有 **L** 的听筒置于左耳，将标记有 **R** 的听筒置于右耳。

戴上耳机时，听筒距离感应器会自动打开主动噪音消除 (ANC)。

如果您不佩戴耳机的时间达到 10 分钟，ANC 会自动关闭，且耳机会静音以节省电池电量。要继续使用耳机，只需将耳机放回头部即可。

配对并连接到设备

关于配对与无线连接

在使用耳机之前，您必须将耳机与兼容的设备配对并将耳机连接到该设备。

您可以将耳机与 8 台设备进行配对。

提示：您甚至可以同时连接 2 台设备，例如电脑和手机。您首先需要启动多点功能。

对于某些设备，您可能需要在配对后单独建立连接。

当您打开耳机时，耳机将自动连接到上次配对使用的设备。如果无法找到上次连接的设备，耳机会连接到其配对设备列表中的下一部设备。

耳机连接到设备后，蓝牙指示灯会缓慢闪烁。

提示：无法将耳机连接到兼容的设备？请确保耳机已充电、已开机并且已经与该设备配对。

使用 NFC 配对和连接

利用近距离无线通信技术 (NFC)，您可以轻松将耳机与兼容设备进行配对和连接。

- 1 如果您的设备支持 NFC，请打开 NFC。
- 2 打开耳机。
- 3 用耳机上的 NFC 区域触碰您设备上的 NFC 区域。耳机将自动连接到设备。

您也可以使用 NFC 将耳机断开连接。有关 NFC 的详情，请参见设备的用户指南。



如果设备不支持 NFC，请手动配对耳机。

使用蓝牙配对和连接

- 1 确保耳机已关闭。
- 2 打开兼容的设备，并启动设备的蓝牙功能。
- 3 打开耳机。如果耳机之前已经与另一台设备配对，请按住 Φ 2 秒钟。蓝色指示灯将开始快速闪烁。
- 4 设定您的设备以开始搜索蓝牙设备。有关详情，请参见您设备的用户指南。

- 5 在设备上，从找到的设备列表中选择本耳机。
- 6 如果需要，输入通行码 **0000**。

同时连接两台设备


想要在电脑上播放音乐，同时也可随时接听电话？当您将耳机和手机进行配对并连接后，您可以启动多点功能，以便将耳机同时连接到另一台兼容的设备，例如电脑。

- 1 请确保在两台设备上都启动蓝牙功能。
- 2 请确保耳机已打开，然后按住 Φ 2 秒钟。
- 3 同时按住音量提高键和 Δ 以启动多点功能。
- 4 将耳机与第二台设备配对。
- 5 关闭耳机。
- 6 再次打开耳机，将其同时连接至两台设备。

要断开连接，请重复第 1 步至第 3 步。

使用数据线连接

当您在使用音频线时，无线连接会关闭，以便您在离线模式下使用耳机 (例如在航班模式下)。

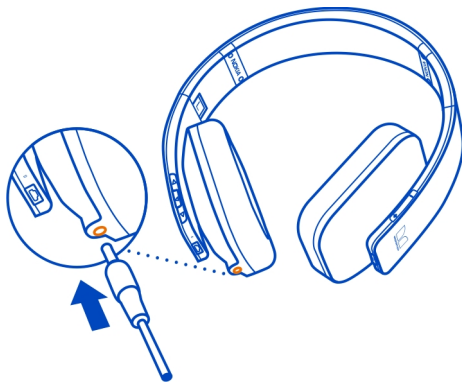

将数据线连接到耳机，将数据线的另一端插入设备的耳机插孔中。

当您连接数据线后，耳机会切换到航班模式。耳机一次只能与一台设备连接。

无线或有线连接下的耳机按键工作方式不尽相同。

不是所有的手机型号都支持数据线连接。对于这些手机，请使用无线连接。

拨打电话

拨打和接听电话

	无线连接	有线连接
拨打电话	使用您的手机	使用您的手机
接听或挂断电话	按 ◀	按 ◀
拒绝来电	按两次 ◀	按两次 ◀
将通话从手机切换至耳机	按住 ◀ 2 秒钟	不可用
重拨上次拨出的号码	在未进行通话时，按两次 ◀。	不可用
使用声控拨号	在未进行通话时，按住 ◀ 2 秒钟，然后按照手机用户指南中的说明进行操作。	在未进行通话时，按住 ◀ 2 秒钟，然后按照手机用户指南中的说明进行操作。

一些设备可能无法完全兼容，您可能需要自行控制设备。在某些情况下，某项功能可能在您的设备上完全不可用。

管理两部手机的通话

如果耳机连接到两部手机，则您可以同时管理这两部手机的通话。

继续正在进行的通话，并拒绝接听另一部手机的来电

按两次 ◀。

挂断正在进行的通话，并接听另一部手机的来电

按 ◀。

保留正在进行的通话，并接听另一部手机的来电

按住 ◀ 约 2 秒钟。

在当前通话和保留的通话之间切换

按住  约 2 秒钟。

挂断正在进行的通话，并返回到保留的通话

按 .

如果您重拨或使用语音拨号，将使用上一次使用耳机进行通话的手机进行呼叫。

播放音乐

无论身处何地都可欣赏您最喜爱的音乐。

 **警告：**
持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量。

	无线连接	有线连接诺基亚非凡系列手机	有线连接其他手机
播放歌曲	在音乐播放器中选择歌曲，然后按 	在音乐播放器中选择歌曲，然后按 	在音乐播放器中选择歌曲，然后按 
暂停或恢复播放歌曲	按 	按 	按 
播放下一首歌曲	按 	按两次 	不可用
播放上一首歌曲	按  两次	按  三次	不可用
从头开始播放当前歌曲	按 	按 	不可用
快速滚动浏览当前歌曲	按住  或 	按住  或 	不可用

一些设备可能无法完全兼容，您可能需要自行控制设备。在某些情况下，某项功能可能在您的设备上完全不可用。

如果您在欣赏音乐时接听或拨打电话，音乐将会暂停。

调节音量和音频

调节音量

使用音量键。要快速更改音量，请按住音量键。

您可以为与耳机进行配对和连接的每一部设备设定音量。耳机能在您再次连接设备时记住相应的音量级别。

采用无线连接时，如果音量偏低，那么请确保您在手机上也提高了音量。

使用主动噪音消除

主动噪音消除 (ANC) 可降低背景噪音，即便在嘈杂的环境中，也能让您享受到高品质的音频。由于您即便在较低的音量下也能听清，因此 ANC 有助于保护您的听力。



戴上耳机时，听筒距离感应器会自动打开 ANC。摘下耳机时，ANC 则会随即关闭。

设置

关于诺基亚配件应用程序

如果您有诺基亚 Lumia 手机，则可以轻松跟踪您的耳机。从商店获取配件应用程序，即可在手机上实现对耳机的管理。

您可使用该应用程序执行一些操作，例如关闭或打开语音提示。

该应用程序还可以在手机的开始屏幕上添加耳机图标，以便您轻松查看电池电量。

清除配对设置

- 1 要打开耳机，请按住 $\ast$ 约 2 秒钟。耳机会进入配对模式。
- 2 按住 $\triangleleft$ 和 $\ast$ 约 2 秒钟。红色和绿色指示灯会闪烁，所有配对会被清除。耳机打开时，便会进入配对模式。

关闭语音提示

您的耳机会为您提供语音反馈和说明 (例如，在电量不足时)。您可以关闭这些语音提示。

确保耳机已打开且连接到您的设备。同时按住音量降低键和 $\ast$ 2 秒钟。您会听到语音提示，然后红色指示灯将闪烁一次。

重新打开语音提示

同时按住音量提高键和 $\ast$ 2 秒钟。您会听到语音提示，然后绿色指示灯会闪烁。

诺基亚原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向诺基亚呼叫中心查询。

我们为您的设备提供了各种各样的配件。有关详细信息，请访问 www.nokia.com.cn/accessories。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

- 1 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

* 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。

2 访问诺基亚在线商店，网址为 www.shop.nokia.com.cn。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电路不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于由于使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

错误：设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

正确：许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全方面有着天壤之别。

错误：所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确： 诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供 (符合不同国家/地区的包装规定)。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误： 虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

正确： 未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁，在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，使用劣质的原材料和不合格的设计，某些假冒电池的成本还不到原厂产品的 1/10。

产品及安全信息

电池和充电器信息

本设备配有内置式不可拆卸充电电池。请勿尝试从设备中取出电池，以免损坏设备。

本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-50。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、X、AR、U、A、C、K、B 或 N。例如，充电器的型号可以是 AC-50C、AC-50U 或 AC-50X 等。为中国大陆地区提供的充电器型号为 AC-50C，兼容连接为 CA-190CD。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。

通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

如果电池在较长时间内未使用，则为电池充电时，您可能需要先连接充电器，然后断开并再次连接充电器才能开始充电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，才会显示充电指示符号。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

不要将充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可的充电器可能存在引发火灾、爆炸或发生其他危险的风险，还可能违反对设备的认可或保修条款。如果您确信已破损，请在继续使用前将其送至维修中心进行检测。切勿使用受损的充电器。只能在室内使用充电器。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、充电器和配件。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温会缩短设备的寿命、毁坏电池、使塑料部件变形或熔化。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路。
- 不要尝试打开设备。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及结构。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。



中国 ROHS 表						
部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

版权及其他声明

声明

CE0979

我们 NOKIA CORPORATION 郑重声明产品 BH-940 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 <http://www.nokia.com/global/declaration> 找到。

© 2012 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Nokia Original Accessories 标志是诺基亚公司的商标或注册商标。

事先未经诺基亚的书面许可，严禁以任何形式复制、传送、分发或存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

蓝牙商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，诺基亚或 Monster, LLC 的使用已获得许可。

© 2012 Monster, LLC. Monster、Monster 徽标、ControlTalk、ControlTalk 徽标、Purity Pro、产品及包装是 Monster Cable Products, Inc. 或其子公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。

CSR plc 或其集团公司享有 aptX 软件的版权。保留所有权利。aptX 商标和 aptX 徽标是 CSR plc 或其旗下集团公司的商标，可能已在一个或多个法律管辖区注册。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

产品的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向诺基亚指定经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

FCC/加拿大工业部公告

此设备符合 FCC 标准第 15 章以及加拿大工业部制订的免许可证 RSS 标准中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

注意：此设备已依照 FCC 标准第 15 章中的规定进行了测试，并被认定符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止在住宅区安装设备时产生有害干扰。此设备会产生、使用并可能释放无线射频能量，如果不按相关说明安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。但是，不能保证在特定安装情形下不会造成干扰。如果能够通过关闭和打开设备来确定此设备确实会对无线电或电视信号接收造成有害干扰，则建议用户采取下面一项或多项措施来消除干扰：

- 重新调整接收天线的方向和位置。
- 加大此设备与接收机之间的距离。
- 将此设备连接至不同于接收机所用电路的插座中。
- 向经销商或经验丰富的无线电或电视技术人员咨询，以寻求帮助。

注：FCC 辐射声明：此设备符合 FCC 规定的在不受控制环境中的辐射限值。此发射机不得与任何其他天线或发射机放在一起或协同工作。

诺基亚为此产品提供 24 个月的保修。详细信息，请访问当地的诺基亚在线保修网站 www.nokia.com/support。

/第 1.0 版 ZH-CN