



合格证
Certificate of Quality

检验员:

海尔集团
青岛海尔洗衣机有限公司

地址: 青岛高科园海尔工业园
电话: 4006 999 999
传真: 0532-87636565
邮编: 266101

奥标许备[2006]第186号
版次: 01
专用号: 0030802046
VC 532236

海尔双动力全自动洗衣机

使用说明书



XQS45-728

XQS50-728

XQS50-728 带脚轮

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管, 以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

尊敬的海尔用户：

感谢您选择使用海尔洗衣机，海尔洗衣机专为您设计。

海尔洗衣机质量优，性能佳。为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤进行操作。

自始至终，海尔的“国际星级服务”将伴随您，使用时无论有什么问题，请按照保修证的电话、地址联系，我们时刻恭候为您服务。

海尔 - 真诚到永远！

产品特点

- ◆ 双动力：波轮和内桶双力驱动双向旋转产生强劲的“沸腾”水流，双动力洗衣机为世界上第四种洗衣机。
- ◆ 双十功能：十水位选择，用水量精确，大洗衣机也可洗涤小件衣物；十分钟速洗，节水节能。
- ◆ 抗菌材料，健康洗衣：在波轮中科学地加入抗菌材料，使洗衣机具有抗菌功能。
- ◆ 模糊控制：能根据衣物多少自动确定合适的用水量和洗涤时间，全自动控制整个洗衣过程。
- ◆ 桶干燥：利用内桶的高速旋转对洗衣机的内外桶进行风干，使内外桶保持干燥，可避免霉菌的滋生。

◆ 该产品执行标准： GB/T 4288-2003 《家用电动洗衣机》


技术数据

额定电压・频率	220V ~ ・ 50Hz	
水位 / 水量（约）	1/12L、2/16L、3/20L、4/24L、5/28L、6/32L、7/36L、8/40L、9/43L、10/46L	
进水水压（ MPa ）	0. 03 ~ 1	
额定洗涤 / 脱水容量（ kg）	4. 5/4. 5	XQS45-728
	5. 0/5. 0	XQS50-728 XQS50-728 带脚轮
洗涤噪声	56dB(A 计权)	适用所有机型
脱水噪声	66dB(A 计权)	适用所有机型
外形尺寸（ 不包含排水管 ）	长 500mm 宽 510mm 高 888mm	XQS45-728
	长 500mm 宽 510mm 高 908mm	XQS50-728
	长 520mm 宽 520mm 高 902mm	XQS50-728 带脚轮

内部构造和部件名称	1
符号含义说明	1
安全注意事项	1-2
用前须知	
装箱单	3
安装内盖.....	3
安装底盖	3-4
放置与调整	4
排水管的使用	4
如何改变排水管的方向	5
安装进水管.....	6-7
洗前注意.....	7
使用指南	
洗前准备	8
洗涤须知	9
洗涤剂的使用	9
投放洗涤物	9
关闭上盖	9
程序操作	10-13
清洁与维护	14
售后服务	
故障排除 疑问解答	15
海尔俱乐部介绍	16
用户维修须知	17
售后服务信息	17
维修结算卡	18
技术数据	20

使用前请仔细阅读本说明书，并请妥善保管。

内部构造和部件名称

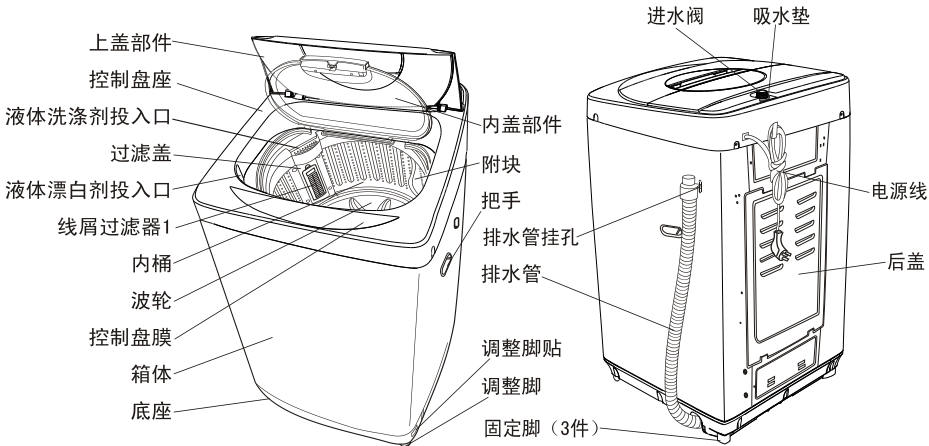

说明：在线屑过滤器 1（图中所示）对侧安装的线屑过滤器 2 也可用作洗衣粉盒；
本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的产品及其配件
可能与本说明书中图示不一致，谨此致歉。

符号含义说明

	安全用电提示：请您使用时注意用电安全。
	警示标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的 人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能造成洗衣机的损坏或 危及使用者的人身安全。
	禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为， 否则可能造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

安全注意事项

本产品属于 I 类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等
公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。

2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。
为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽
快改进。

3 结算凭证联

出厂编号：
维修日期：
维修人员签字：
型号：
购买日期：
用户盖章（签字）：
(维修完毕，剪下此联贴在结算单上，以便结算)

3 用户留存联

故障处理：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

2 结算凭证联

出厂编号：
维修日期：
维修人员签字：
型号：
购买日期：
用户盖章（签字）：
(维修完毕，请剪下此联贴在结算单上，以便结算)

2 用户留存联

故障处理：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

1 结算凭证联

出厂编号：
维修日期：
维修人员签字：
型号：
购买日期：
用户盖章（签字）：
(维修完毕，请剪下此联贴在结算单上，以便结算)

1 用户留存联

故障处理：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

用户维修须知

尊敬的用户：

感谢您使用海尔家用洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供下列服务：

- 一、家庭用洗衣机的整机免费保修三年。
- 二、下列情况不属于免费服务范围：1、用户因运、装、用、管不当而损坏的；2、自行拆卸产品的；3、涂改发票或无购机发票和保修证明的；4、因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5、未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的。

家庭用以外的洗衣机使用提示：

该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的洗衣机，不属于免费保修范围。

为了您更好地使用，请定期与海尔售后服务联系维护保养，以免使用不当造成损失。

备注：1、本产品如有结构变化，数据变化，恕不另行通知。

- 2、根据需要，以下零部件可供选购：
 - 排水管（用于加长排水管）
 - 进水管（0.5m、1m，用于加长进水管）

海尔服务人员承诺：

- 一证件：上门服务时出示“星级服务资格证”。
- 二公开：公开出示海尔“统一收费标准”；
公开一票到底的服务记录单，服务完毕后请用户签署意见。
- 三到位：服务前“安全测电并提醒讲解”到位；
- 四不准：不喝用户的水，不抽用户的烟，不吃用户的饭，不要用户的礼品
- 五个一：递上一个名片，船上一副鞋套，配备一块垫布，自带一块抹布，提供一站式产品通检服务。

售后服务信息

海尔售后服务电话：集团总服务电话：4006 999 999，未开通的区域请拨打0532-88939999（长途）。



总部服务地址：青岛市308国道609号 邮编：266101

客服直通信箱：9999@haier.com

出厂日期及编号 _____




请您将购机发票贴在此页上，以免丢失或一时找不到，增加您在维修洽谈中的麻烦。这样一册在手，定会给您咨询或维修带来方便。

贴发票处

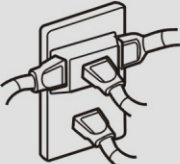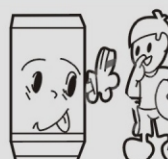洗衣机底部通风孔 被阻，散热受阻  洗衣机底部有通风孔，必须保证通风通畅，不得被地毯、包装底衬等异物阻塞。	 不要和其他电器合用一个插座，插头与插座配合松动时不要使用。
 不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗。不能将湿衣物放到洗衣机上面，尤其是操作部位。	 不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。
 不能自行分解、修理、改装。	 不要使用50℃以上的热水。
 1. 不要洗涤雨衣、自行车罩等防水性衣物，以免异常振动或损坏衣物。 2. 洗涤在水面上漂浮的衣物（如羽绒服等），要特别注意，以免损坏。	 洗衣机工作时，不要将手伸进运转的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让儿童攀爬洗衣机。
 洗衣机不能放在无地漏的地方。	 不要洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。
 无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。	 避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

用前须知

◆ 装箱单

数量 型号	名称	洗衣机	自攻螺钉	内盖部件	底盖			进水管部件	使用说明书
									
XQS45-728		1 台	1 包	1 件	1 件	—	—	1 件	1 本
XQS50-728		1 台	1 颗	1 件	—	1 件	—	1 件	1 本
XQS50-728 带脚轮		1 台	1 包	1 件	—	—	1 件	1 件	1 本


请您按照说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要。

◆ 安装内盖

首次使用洗衣机时，按以下方法安装内盖部件：

- 1、打开洗衣机上盖。
- 2、将内盖部件放置到外桶盖上，内盖轴对准相应的外桶盖轴槽安装孔。
- 3、将左侧的内盖轴插入对应的外桶盖轴槽中（图一所示），然后用左手扶住内盖，使内盖垂直于外桶盖，再用右手的食指托住外桶盖的图示位置、大拇指压住内盖右下部位置，上下用力一捏使右侧内盖轴进入到对应的外桶盖轴槽中（图二所示），安装到位后，确保内盖关闭时无脱落、异响等现象，且开闭顺利，洗衣完毕，勿卸下内盖部件。

注：外桶盖上的两个减振垫不应该脱落，以免脱水时内盖产生振动。


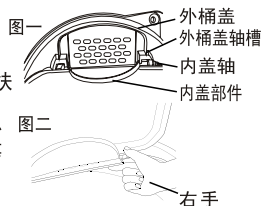


◆ 安装底盖

用户打开包装之后，请将洗衣机轻轻地放倒在柔软的物体上（如毛巾布、毛毯等）。


XQS50-728底盖安装方法：

将底盖从前向后插入，并用十字花螺丝刀将底盖用随机所带的螺钉紧固上，如图所示。

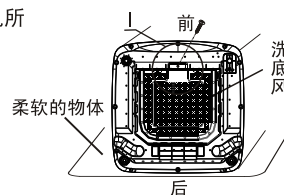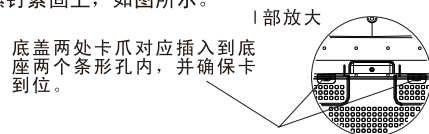


XQS50-728带脚轮底盖安装方法：

1. 将脚轮控制柄打到如图1所示位置，控制柄靠在定位柱2上；将底盖板从箱体侧面插入脚轮安装架下合适位置，对准螺钉孔。

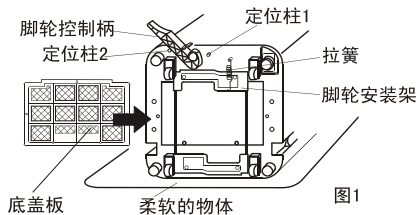

2. 将脚轮控制柄打到如图2所示位置，控制柄由定位柱1定位，用十字花螺丝刀将底盖板用随机所带的螺钉安装到洗衣机底部，然后将洗衣机轻轻扶起。

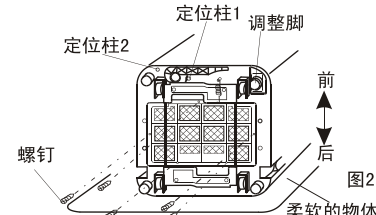

欢迎您加入海尔俱乐部

一、俱乐部简介

海尔俱乐部（非经营性），是海尔集团为满足消费者个性化需求，建立的一个与海尔共同追求国际化生活品质，分享新资源、新科技的亲情化组织。

二、俱乐部成员分类

海尔俱乐部成员共分为三类：普通会员、银卡会员、金卡会员

三、俱乐部加入标准

■ 普通会员资格

- ①一次性购买海尔产品两件或两件以上，并达到 3000 元的购物金额；
- ②累计购买海尔产品达到 5000 元以上（购机发票三年内有效）；

■ 银卡会员资格

- ①新婚用户一次性购买海尔产品超过 8000 元（结婚证两年内有效）；
- ②一次性购买海尔产品超过 10000 元；
- ③累计购买海尔产品达到 15000 元以上（购机发票三年内有效）；

■ 金卡会员资格

- ①在海尔俱乐部普通会员和银卡会员中抽取；
- ②支持海尔发展的各界朋友；
- ③一次性购买海尔产品 50000 元以上（仅限个人家庭用户）；

四、办理入会需要哪些资料

当您购买海尔产品价值总金额（按实际购物发票金额计算）达到会员资料要求，欲入会时，需要准备以下资料：

- ①有效身份证件
- ②购机发票（注：办理金卡需要复印件各一份）

五、怎样申请入会

- ①当您准备好入会所需资料后，可直接到海尔指定的地点办理入会手续；
- ②为确保您的权益，请您在现场详细填写《海尔俱乐部会员申请表》，交海尔相关人员核实确认后，即可成为海尔俱乐部会员。

六、会员享有的权益

- ①获赠俱乐部会员卡；
- ②网上产品登记保修期内可享受私人家电工程师 VIP 全程伴随星级服务；
- ③网上产品登记可享受家电“过生日”服务；
- ④所购产品可享受海尔家电保修期（保修期自购买之日起）按国家三包规定延长一倍（计算机产品整机保修 1 年，主要零部件保修 4 年；手机整机保修 2 年），若海尔的承诺高于国家三包规定的两倍，则以海尔的承诺为准（商用空调、平板电视、整体厨房除外）；延长期内免收维修费，不免材料费；
- ⑤达到升级标准，可申请俱乐部会员卡升级；
- ⑥会员再次购买海尔产品，只要拨打当地俱乐部服务热线或登陆海尔网上商城订购即可享受供价优惠，省会所在地、直辖市、计划单列市市区会员还可享受免费送货服务（网上商城订购可获得积分）；
- ⑦会员将定期获得海尔俱乐部会刊一年；
- ⑧享受俱乐部异业结盟带来的衣、食、住、行等方面的优惠服务；
- ⑨若会员登陆海尔网上商城（www.ehaier.com）或海尔俱乐部（www.haier.com/member），登陆前须凭会员卡号与会员卡背面的注册密码进行网上注册；

注：三类会员所享有的权益内容不同，本页只概述了部分权益内容，具体相应会员权益请查阅海尔网站会员中心（www.haier.com/member）。

售后服务

故障排除 疑问解答

（若洗衣机出现故障，请拔下电源插头进行检查）以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。


故障现象		故障原因	排除方法
数码管显示“E0”并鸣叫		• 预约过程中打开了上盖	• 盖上上盖
不排水或排水过慢，数码管显示“E1”		• 排水管是否放倒 • 排水管是否堵塞	• 放下排水管，开关上盖一次 • 清除异物，开关上盖一次
运行到中途停止，数码管显示“E2”并鸣叫		• 上盖没盖	• 盖上上盖
脱水过程中停止脱水，数码管显示“E3”		• 衣物是否放偏 • 洗衣机是否倾斜	• 重新整理衣物，盖上上盖 • 将洗衣机调整水平，开关上盖一次
不进水或进水缓慢，数码管显示“E4”，并停止进水		• 水龙头是否打开，是否停水 • 进水阀是否堵塞 • 水压是否过低	• 打开水龙头，开关上盖一次 • 清理进水阀，开关上盖一次 • 开关上盖一次，等到水压达到正常后使用
数码管显示“E6”		• 水位传感器异常	• 请跟售后服务部门联系
洗衣机不工作	不洗涤	• 是否停电 • 电源插头是否插紧 • 水位是否未达到预定水位	• 来电后再使用 • 插紧电源插头 • 注水到预定水位
	不脱水	• 电源插头是否插紧 • 上盖是否盖好 • 衣物是否摆放平整	• 插紧电源插头 • 盖好上盖 • 将衣物放平
洗衣机内有异音发出		• 洗衣机是否倾斜 • 脱水时衣物是否放偏 • 是否有异物	• 将洗衣机调整水平 • 重新整理衣物，盖上上盖 • 清除异物
水龙头漏水		• 进水管接头螺钉是否松弛或扭偏	• 正确紧固接头螺钉

常见现象	原因（解释）
脱水开始时，断断续续脱水	调整平衡，防止衣物放偏
选择“脱水”，洗衣机不脱水	洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水
洗衣机初次使用时，排水管内可能有少量水流出	这是出厂检验性能时残存的水
最终脱水时停止脱水，显示变成漂洗并进水	由于洗涤物偏向一侧，安全开关动作的缘故。进行进水，搅拌运转后，消除洗涤物的偏心，再次进行脱水

用前须知

XQS45-728底盖安装方法：

用十字花螺丝刀将底盖板用随机所带的螺钉安装到洗衣机底部，然后轻轻扶起，如图所示。

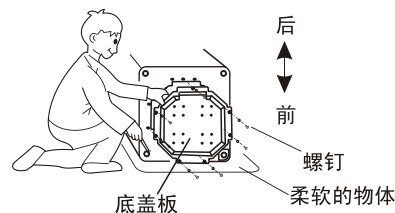


放置与调整

洗衣机距离墙20mm以上，支撑面最大允许倾斜角为2°。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法调整：

- 水平的确定
将系有重锤的吊绳吊挂确认洗衣机是否水平。
- 调节调整脚
 1. 旋转调整脚时，请将洗衣机调整脚侧稍抬起，松开调整螺母，旋转调整脚。
 2. 调整完毕，旋紧调整螺母。

XQS50-728带脚轮带有脚轮，当洗衣机需要移动时，可将底座下的脚轮控制柄打开到如图所示位置，脚轮控制柄靠在定位柱2上（参见“XQS50-728带脚轮底盖安装方法”），使脚轮从凹槽中滑出，这样可轻松推动洗衣机到合适位置，然后将脚轮控制柄复位，脚轮控制柄由定位柱1定位（参见“XQS50-728带脚轮底盖安装方法”），使其回到原来的隐蔽位置，脚轮回到凹槽中，洗衣机位置固定。


注意：*洗衣机移动到位，必须将脚轮控制柄复位。
*在铺有地板或地毯的地面上移动时不要使用滚轮，以免损伤地板或地毯。
*调整脚不能调得太高，以免推动洗衣机时调整脚触及地面。

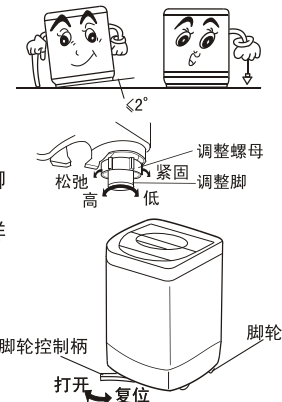


排水管的使用

排水管应排水通畅


1. 排水管高度应小于 10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。
2. 勿踩踏或压排水管。




3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水通畅，可将排水管前端斜切。



4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于 30mm，长度应不大于 1.5m。

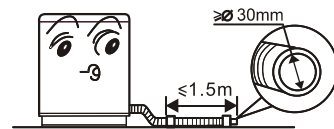

5. 加长排水管过长时，可从 A 或 B 两处切除排水管。

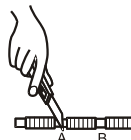


用前须知

如何改变排水管的方向


XQS45-728排水管换向方法：

1. 卸下洗衣机后盖。
2. 取下排水管架，将排水管放下，收进箱体，并卸下排水管护套，如图1所示。


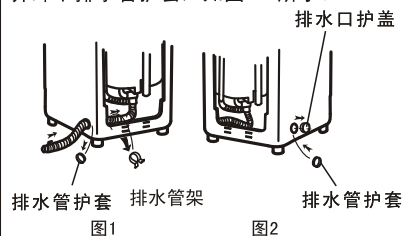


3. 将另一侧排水口护盖卸下，换上排水管护套，如图2所示。


4. 将排水管从另一侧伸出，并装上排水管架，如图3所示。

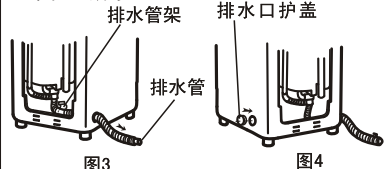

5. 将排水口护盖安装到另一侧，如图4所示。

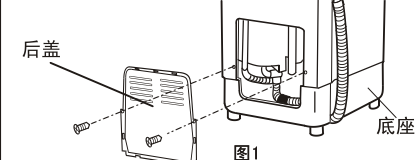
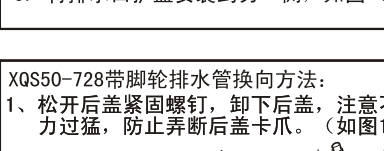


2. 将排水管从箱体上取下，将排水口口稍微捏扁，拆下排水管挂钩，松开排水管架的固定螺钉，拆下排水管架，将排水管从底座一侧拉入箱体内。（如图2所示）

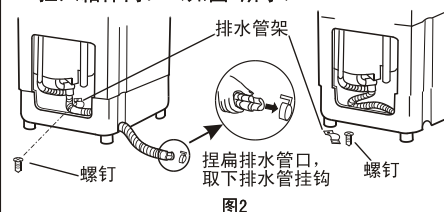

XQS50-728排水管换向方法：



1. 松开后盖紧固螺钉，卸下后盖，松开排水管架的固定螺钉，然后卸下排水管架。（如图1所示）

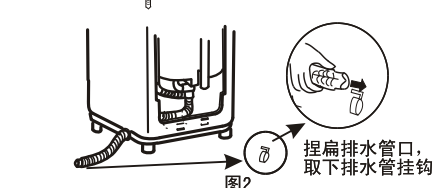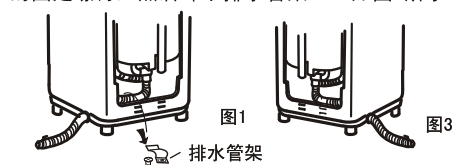


2. 将排水管从底座取下，将排水口口稍微捏扁，拆下排水管挂钩，将排水管从底座一侧拉入箱体内。（如图2所示）

3. 将排水管从底座另一侧安装孔伸出，用排水管架将排水管固定在底座上，并拧紧螺钉，然后将排水管挂钩套在排水架上，再将排水管挂在箱体的排水管挂孔上。（如图3所示）

4. 安装后盖，将后盖按照原来的状态安装到位。

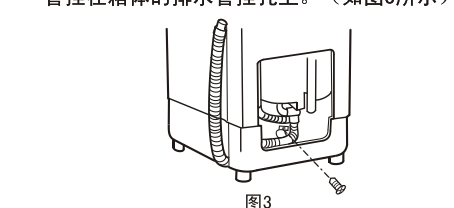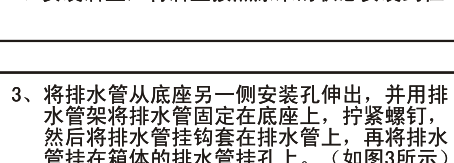

3. 将排水管从底座另一侧安装孔伸出，并用排水管架将排水管固定在底座上，拧紧螺钉，然后将排水管挂钩套在排水架上，再将排水管挂在箱体的排水管挂孔上。（如图3所示）

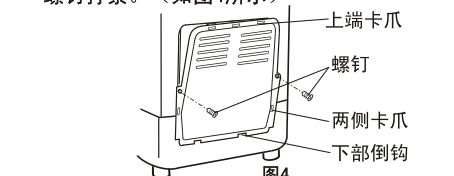

注意：为保证安装的正确性，建议由我公司的售后服务人员进行换向安装。

清洁与维护

注意：• 使用后，请及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物，否则将影响您使用本机。
• 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。



洗衣粉盒拆卸后水洗

拆卸和安装方法参照“线屑过滤器的使用”。



箱体污染时，用湿软布擦拭

- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。



注意：• 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。
• 每次使用后都必须及时清理。




线屑过滤器的使用

线屑过滤器1的拆装方法：

1. 往下按压线屑过滤器上端的弹性片，使弹性片上的卡爪从过滤盖内脱开，向外拉线屑过滤器，即可拆下。（如图一）
2. 往外拉线屑过滤器后盖的下端，即可将线屑过滤器后盖从线屑过滤器前罩上拆下。（如图二）
3. 清理过滤器里的线屑。
4. 将线屑过滤器后盖上端插入过滤器前罩上端的挡筋，然后将后盖下端卡入前罩。（如图二）
5. 将线屑过滤器下端插入过滤盖，上端按入过滤盖卡紧。

线屑过滤器2的拆装方法：

1. 捏住线屑过滤器（洗衣粉盒）上端弹性片，向外拉，将线屑过滤器下端一侧卡轴从过滤盖上“凹”形安装槽中沿图中箭头所示方向拆下（箭头向上为拆），将另一侧卡轴直接从过滤盖槽中拆下即可拆下线屑过滤器。
2. 捏住线屑过滤器后盖上端左右两侧的横筋，沿线屑过滤器后盖下端与线屑过滤器前罩的装配轴旋转，打开线屑过滤器后盖。（如图三）
3. 清理过滤器里的线屑。
4. 将线屑过滤器后盖再沿其装配轴旋转并卡紧在线屑过滤器前罩内。（如图三）
5. 将线屑过滤器下端一侧卡轴插入过滤盖下端对应的“凹”形安装槽中，然后将另一侧卡轴沿图中箭头所示方向卡入过滤盖上的“凹”形安装槽中，最后捏住线屑过滤器上端弹性片将其卡入过滤盖。

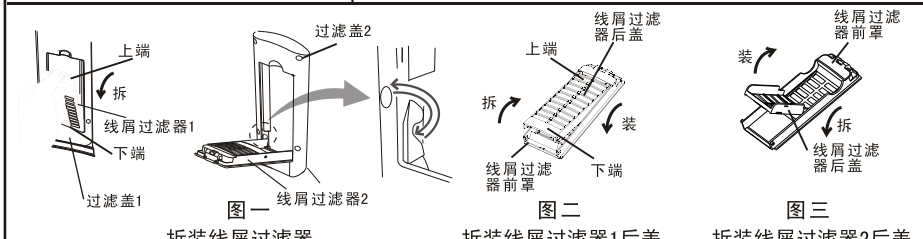

安装后请确认线屑过滤器安装到位并卡紧，否则会造成洗涤时线屑过滤器脱落，影响您的使用。注意：线屑过滤器2只能安装在带有“凹”形安装槽的过滤盖2上。

进水阀的过滤网被杂物堵塞，阻碍进水，应大约每两个月用刷子清扫一次。




1. 洗衣完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下进水管）
2. 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
3. 必须把电源插头拔下后进行保养。
4. 挂好电源线和排水管。
5. 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时）风干后，再关上上盖。



使用指南

4. 按动“自编程”按钮和“+”、“-”按钮，编辑合适的预约时间、浸泡时间、洗涤时间、漂洗次数或脱水时间

对浸泡、洗涤、脱水的时间和漂洗的次数进行设定；也可以设定预约时间；设定了预约时间（2-24小时）表示选择了预约功能，预约启动后，您选择的程序指示灯灭，数码管显示剩余的预约时间（小时）。预约过程中，用手按住“自编程”按钮，可显示预约状态，即显示您所选择的程序、水量、过程和剩余时间（分）。改变运行程序或取消预约，需切断电源，重新选择。可参照第11页“自编程”按钮和“+”、“-”按钮进行选择。

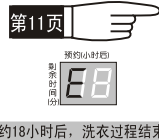

◆ 过程程序选择方法

按压“过程”按钮次数	选择过程程序	适用过程	运行内容（点亮的指示灯显示将要运行的过程程序）
0	洗涤、漂洗、脱水（标准程序）	一般衣物需洗涤、漂洗、脱水时	浸泡 洗涤 漂洗 脱水
1	洗涤（洗涤剂留在桶内）	重复利用洗涤剂	浸泡 洗涤 漂洗 脱水
2	洗涤、漂洗（漂洗液留在桶内）	避免衣物起皱洗涤剂不需脱水时	浸泡 洗涤 漂洗 脱水
3	漂洗、脱水	手工洗完衣物需要漂洗脱水时	浸泡 洗涤 漂洗 脱水
4	脱水（排完水后脱水）	手工洗完衣物只需脱水时（先排水后脱水）	浸泡 洗涤 漂洗 脱水
5	浸泡、洗涤、漂洗、脱水	衣物很脏、衬衣的袖口、领子很脏时，先浸泡，再洗涤	浸泡 洗涤 漂洗 脱水

- 按动“过程”按钮 6 次又回到初始状态，依次循环。

5. 按动“水量”按钮



开启电源后，当选择标准程序时，洗衣机自动执行模糊程序，检测布量，经布量检测后，水量自动设置，如果选择其它水量，先按动“启动/暂停”按钮，再按动“水量”按钮，选择水量。

6. 按动“启动/暂停”按钮



7. 洗衣结束

洗衣过程结束后，洗衣机蜂鸣报警，然后自动断电

用前须知

◆ 安装进水管

确认水龙头



进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图 1。
2. 揭下标记牌，确认螺纹露出约 4mm，如图 6。若小于 4mm，请松开螺母，使之达到 4mm。
3. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图 2。（如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，如图 3）

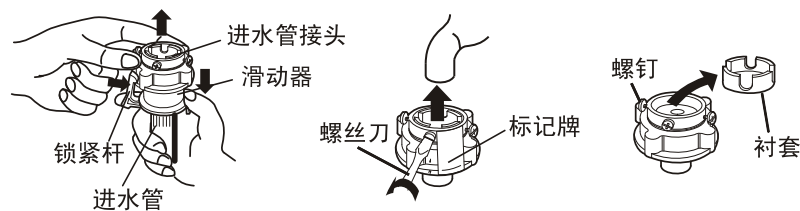


图 1

图 2

图 3

4. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图 4。
5. 旋紧螺母，如图 5。旋紧后，螺纹露出小于 2mm，如图 6。



图 4


图 5

图 6

用前须知


进水管与洗衣机的连接

1. 切勿取下吸水垫，每次使用洗衣机前请检查吸水垫是否脱落或损坏，如有此情况，请及时与我公司售后服务部门联系。
2. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
3. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

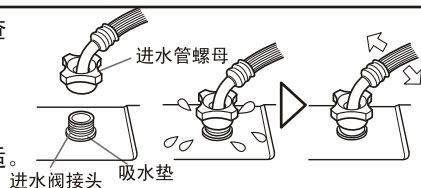


进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。

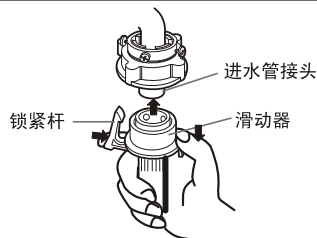


检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

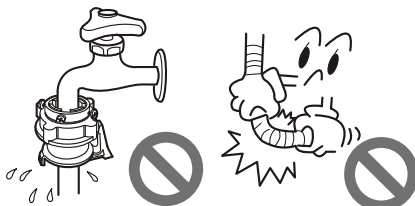

进水管拆卸

1. 关闭水龙头。
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

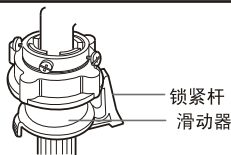


洗前注意

- 洗涤时，线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损请与我公司当地售后服务联系。
- 建议采用低泡洗衣粉。

使用指南

操作按钮使用步骤说明

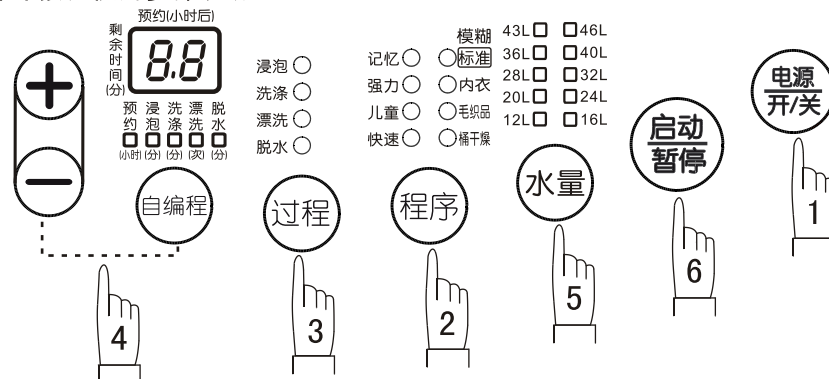

1. 按动“电源开/关”按钮，开启电源

2. 按动“程序”按钮，选择合适的全自动程序

开启电源后，程序自行设定为“记忆”程序，自动执行上次记忆程序所设定运行的洗衣过程，如果选用其它全自动程序，可按动“程序”按钮至相应的程序灯亮，可参照第10页“‘程序’按钮”。
例：对少量的轻污衣物洗涤时，用“快速”程序。

第10页


选择标准程序时，洗衣机执行模糊程序，电脑可按洗涤物布质、质量多少选择水量和洗涤时间，全过程自动控制。

3. 按动“过程”按钮，选择合适的过程

开启电源后，洗衣机默认为“记忆”程序，自动执行上次设定运行的洗衣过程，如果选用其它过程，按动“过程”按钮至相应的过程灯亮。

说明

- 即使桶内无水，也要经过一段时间后才开始脱水。
- 洗涤毛织品时，不要用浸泡功能。
- 毛织品等易损衣物，请装入网袋中洗涤、脱水，以免造成损伤。
- 若水质不良（如：水中含有水垢及悬浮杂质），为避免杂质附着在衣物上，请选用两次（或两次以上）的蓄水漂洗程序。



- 儿童程序默认带有浸泡，浸泡过程还可以配合记忆、强力、标准和内衣全自动程序使用，浸泡中伴随间断的波轮搅拌；
- 洗衣机运行后，只有在浸泡、洗涤运转的情况下可以进行程序的设定，只有在浸泡、洗涤和漂洗运转的情况下可以对自编程进行设定；
- 进水压力大小和水位高低可影响洗衣的时间。

使用指南

过程	C “过程”按钮 - 可以选择浸泡、洗涤、漂洗和脱水过程中的一种或几种。 - 选择“快速”或“桶干燥”程序时，过程选择键无效。 “毛织品”程序不可以选择浸泡功能。
自编程 + -	D “自编程”按钮和“+”、“-”按钮 - 按动“自编程”按钮，当其对应某一指示灯闪烁时，表示进入自编程状态；5秒内再按动“+”、“-”按钮，可对该闪烁的指示灯对应的功能参数进行调整，即可调整预约时间（小时）、浸泡时间（分）、洗涤时间（分）、漂洗次数（次）或脱水时间（分）；当调整到时间或次数为0时，表示取消了该闪烁的指示灯所对应的功能。 - 选择“快速”程序时，只能对预约时间进行增加或减少；选择“毛织品”程序时，可以对预约时间进行增加或减少，而不可调整洗涤、脱水时间和漂洗次数（即洗涤、脱水时间和漂洗次数只可为洗衣机的默认数值或为0）；当选择“桶干燥”程序时，自编程按钮和“+”、“-”按钮失效。 - 当选择“记忆”程序时，自编程完毕并启动后，下次开机时，洗衣机可记忆本次的自编程设定。
水量	E “水量”按钮 - 选择“标准”程序时，洗衣机可自动检测布量，经布量检测后，水量自动设置为24L、32L、40L、46L中的某一合适水量。 - 用户也可自己选择水量，洗衣机开始工作后，不再自动设置水量，需按“启动/暂停”按钮后才可重新选择。 - 桶内有水时不能检测布量，显示为“32L”水量。放入湿衣物，可能显示“46L”水量，用户需自己选择合适的水量。 - 选用快速程序时，水量不可调，固定为“20L”水量，注水到16L时，边进水边进行洗涤，到设定水量后，进行正常洗涤。 - 选择桶干燥程序时，水量指示灯不亮，按动水量按钮，洗衣机不响应。 - 在“洗涤”、“漂洗”的运行过程中，按住“水量”按钮进行补进水，手松开或到溢水水位时停止补进水。 - 因布质干湿程度不同，判定用水量可能与实际水量不同； - 选择“毛织品”程序时，只能在“32L”到“46L”间选择。
预约时间 8.8	F 数码管 - 传感过程中，显示“—”； - 程序运行中，显示剩余总时间（分）； - 预约过程中，显示剩余预约时间（小时）； - 自编程时，显示相应的预约时间、浸泡时间、洗涤时间、脱水时间或漂洗次数；即自编程按钮对应的“浸泡”指示灯闪亮，则数码管显示浸泡时间； - 出现异常时，显示异常现象符号（见15页）。
启动/暂停	G “启动/暂停”按钮 接通电源后，按动“启动/暂停”按钮，启动 - 运行时按动，暂停 - 暂停时按动，再启动

使用指南

1. 洗前准备



洗衣前的准备工作

1. 接好进水管，打开水龙头阀门。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管管道连接。
3. 将排水管放下。
4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或引起异常声音，请放平洗衣机。
5. 建议在0℃以上的环境中使用洗衣机；在0℃以下的环境中会造成洗衣机的进水、排水系统结冰而损坏整机。如果洗衣机在0℃以下的环境中存贮过，必须在室温环境下放置约2小时~4小时后才能使用。



洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

确认洗涤物有无特殊要求。	清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。	将长带打结、纽扣扣好、拉链拉好。	洗涤物不应过量，投入前将衣物展开抖松。	波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。

- a、检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及是否适合水洗，以免造成衣物变形、损伤；
- b、破损衣物修补后再洗涤；
- c、将易掉色的衣物和其它衣物分开洗涤；
- d、不易吸水的衣物请用手按入水中；
- e、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别是脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢；
- f、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入；
- g、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内。

使用指南

2. 洗涤须知



- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准 GB/T4288-2003 附录 A 中 A.4 规定的洗涤物）的最大重量。

3. 洗涤剂的使用



漂白剂

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

洗衣粉

- 模糊程序及预约洗涤时，建议将洗衣粉直接投入洗衣粉盒。
- 在洗衣机内直接溶化（不适用于模糊程序及预约洗涤）
 - 注入少量水（选择最低水位）。
 - 放入洗衣粉，运转约 30 秒钟，使之充分溶化后按动“启动 / 暂停”。
 - 放入洗涤物，选择合适水位，再次按动“启动 / 暂停”。
- 洗衣粉的速溶方法
 - 准备约 30℃ 的温水和容器。
 - 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 选用快速程序时，为保证洗涤效果建议使用液体洗涤剂，不要使用洗衣粉。
- 不同的洗衣粉的用量有些差异，具体用量还需参考洗衣粉使用说明。
- 建议不要使用高泡洗衣粉。
- 质量不好或长时间失效的洗衣粉可能会结块，使用时请注意及时清理洗衣粉盒。

4. 投放洗涤物

- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1 次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 1.0kg 以下的布量不要选择高水位，以防水滴飞溅。


5. 关闭上盖

除注水、排水过程外，如打开上盖，洗衣机会停止运行并报警。

使用指南

6. 程序操作

◆ 操作按钮作用说明

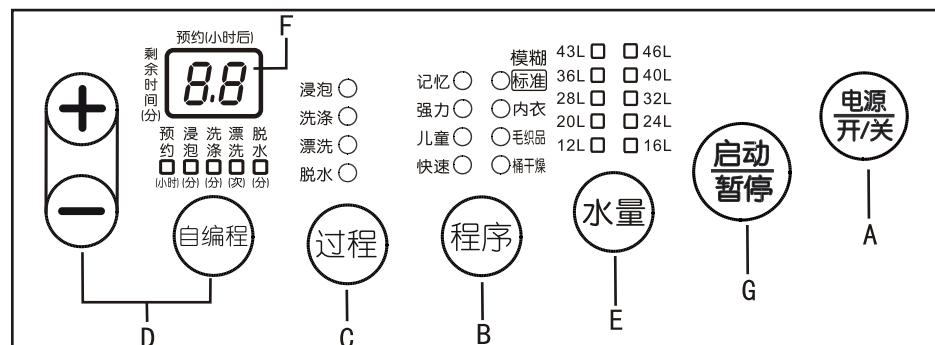

指示灯状态及含义

灯灭

：□：一闪一亮，表示正在进行自编程的状态，或正在运行的过程，或在预约过程中

□ 灯亮，表示选中相应的程序，或显示将要运行的过程或显示相应的水位

A “电源开 / 关”按钮



- 按动“电源开 / 关”按钮，接通电源。
- 接通电源后，按动“电源开 / 关”按钮，切断电源
- 按动“电源开 / 关”按钮，接通电源，若不按动“启动 / 暂停”按钮，约 5 分钟后，洗衣机自动断电。

B “程序”按钮



程序	适用情况	程序	适用情况
记忆	“记忆”程序可记住上次“记忆”程序设定运行的洗涤程序	毛织品	毛织品布料衣物的洗涤
强力	适合比较脏衣物的洗涤	桶干燥	对内外桶进行风干，防止滋生霉菌。（洗完衣物后，洗衣机内外桶比较潮湿，当洗衣机长时间放置后，内外桶壁容易滋生霉菌，此时可选择“桶干燥”程序，对洗衣机的内外桶进行风干，使内外桶保持干燥，可避免霉菌的滋生。）
儿童	默认带有浸泡功能，适合童衣的洗涤		
快速	洗涤轻污衣物		
标准	一般衣物的洗涤		
内衣	棉织品布料的洗涤		