

Philips GoGear 影音播放器

SA065104K
SA065104S
SA065108K
SA065108S

快速入門指南



PHILIPS

需要幫助？

請瀏覽

www.philips.com/welcome


您在該網站可取得完整的支援資料，例如使用者手冊、最新的軟件升級程式，以及常見問題的答案。

- 18 註冊您的產品
- 19 包裝盒內容
- 20 控制鍵及連線概覽
- 21 主功能表概覽
- 22 觸控屏主功能概覽
- 23 將 SA065 連接至電腦
- 24 連接以安裝軟件
- 25 安裝軟件
- 25 打開及關閉 SA065
- 26 聆聽音樂
- 26 播放視訊
- 27 存取 CMMB 訂閱頻道
- 28 錄製 CMMB 音樂
- 28 CMMB 緊急訊息
- 29 CMMB 緊急新聞和緊急訊息
- 30 收聽 FM 收音機
- 30 設定
- 31 手動驗證 / 更新韌體
- 31 需要幫助？
- 32 處理舊產品及內置電池

註冊您的產品

由於您的產品是可以升級的，我們建議您在 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，讓我們能在推出最新的免費升級固件時立即通知您。


包裝盒內容



耳筒



USB 線



機座



快速入門指南

* 圖片僅作參考用途。Philips 保留在不另行通知的情況下變更顏色/設計的權利。

你還需要...




電腦

您需要一部電腦，其最低要求如下：

- Pentium III 800 MHz 或更高速度的處理器
- 128 MB RAM
- 500 MB 硬碟空間
- 互聯網連接
- Windows® Internet Explorer 6.0 或更高版本
- USB 連接埠

控制鍵及連線概覽

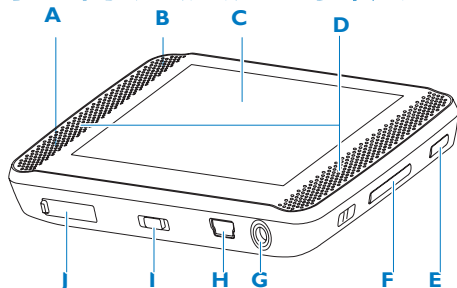

A	重設	按下：重設 SA065
B		天線
C		觸控顯示屏
D		喇叭
E	基本畫面	返回至主功能表
F	-VOL +	按下：提高/降低音量 按住：快速提高/降低音量
G		耳筒插孔
H		USB 連接插孔
I		滑動並按住：打開/關閉 SA065
J	 MICRO SD	滑動：鎖定/解除鎖定所有按鈕 (除 -VOL + 外) Micro SD 卡插槽

主功能表概覽

功能表	模式	用途
	音樂	播放音樂曲目
	影像	播放視訊
	相片	檢視圖片
	收音機	收聽 FM 收音機
	文字閱讀器	閱讀文字檔案
	資料夾檢視	檢視資料夾中的檔案
	設定	自訂 SA065 的設定
	CMMB	檢視 CMMB* 電視頻道 收聽 CMMB* 音樂頻道

觸控屏主功能概覽




觸控屏可讓您透過直接觸控 (點選) 相關螢幕位置實現導覽與控制。觸控屏上存在許多應用程式特定的功能與操作。下文介紹了一些基本功能。

- | | |
|---|-------------|
| 1 | 基本畫面 |
| 2 | 上下文選項 |
| 3 | 應用程式主要操作 |
| 4 | 應用程式特定功能/返回 |
| 5 | 內容區 |
| 6 | 變更/處理內容 |

將 SA065 連接至電腦

- 1 將隨附 USB 線纜的 USB 插頭連接至電腦的備用 USB 連接埠。
- 2 將 USB 傳輸線的小 USB 插頭連接到 SA065 的小 USB 插孔中。
- 3 開啟電腦。
 - > SA065 開始充電。



注意

- 首次使用時，允許 SA065 充電 3 小時。
- 完成充電後，充電動畫會停止，且顯示  圖示。

連接以安裝軟件

- 1 將隨附電線的迷你 USB 插頭連接到 SA065。
- 2 將隨附電線的標準 USB 插頭連接到電腦。
 - > 電腦上會出現一個快顯視窗。
- 1 在快顯視窗中，選擇 **Install Philips Device Manager**。
- 2 依照屏幕上的指示完成 **Philips Device Manager** 的安裝步驟。

如果電腦上沒有顯示快顯視窗...

- 1 選擇**我的電腦** (WindowsXP® / Windows2000®) / **電腦** (WindowsVista®)。
- 2 在 **Philips GoGear SA065** 上按右鍵。
- 3 選擇 **Install Philips Device Manager**。
- 4 依照屏幕上的指示完成 **Philips Device Manager** 的安裝步驟。

在 SA065 上找不到檔案？

- 1 確定電腦已連接至互聯網。
- 2 選擇**我的電腦** (WindowsXP® / Windows2000®) / **電腦** (WindowsVista®)。
- 3 在 **Philips GoGear SA065** 上按右鍵。
- 4 選擇 **Install Philips Device Manager**。
- 5 依照屏幕上的指示完成 **Philips Device Manager** 的安裝步驟。

安裝軟件

SA065 隨附下列軟件：

- **Philips Device Manager** (幫助您獲得 SA065 的韌體更新)

重要資訊

- 您可以在首次為 SA065 充電的時候安裝此軟件。

打開及關閉 SA065

1 若要在開啟和關閉模式之間切換，請按住  約 4 秒鐘。

SA065 有一個鎖定切換，可防止意外操作。

1 若要在播放時鎖定按鈕，請將滑桿移到  位置。

> 除音量鍵以外的所有按鈕都將被鎖定，同時螢幕會顯示一個鎖定圖示。

2 若要再次解除按鈕鎖定，請將滑桿移到中央位置。

聆聽音樂

- 1 從主功能表，點選  進入音樂模式。
- 2 導覽至子功能表以選擇您的音樂。
- 3 點觸音樂曲目以反白顯示。
- 4 再次點觸音樂曲目以播放。
 - 點選  暫停播放。
 - 點選  繼續播放。
 - 要退出並返回主功能表，請按 [HOME](#) 或點觸 。

播放視訊

- 1 從主功能表，選擇  進入視訊模式。
- 2 導覽至子功能表以選擇您的視訊。
- 3 點觸視訊以反白顯示。
- 4 再次點觸影片以播放。
 - 點選  暫停播放。
 - 點選  繼續播放。
 - 要退出並返回主功能表，請按 [HOME](#) 或點觸 。

播放視訊期間，按照以下描述操作：

- 1 點選  或  跳至下一個/上一個視訊。
- 2 點選並按住  或  向前/向後掃描目前視訊。
 - 點選  繼續播放。

存取 CMMB 訂閱頻道

您可以

- 觀看 CMMB* 電視頻道
- 收聽 CMMB* 音樂頻道

- 1 從主功能表，點選  進入 CMMB 頻道。
 - > SA065 會提醒您不要在駕車的時候觀看螢幕內容。
- 2 延伸內置伸縮天線並進行調整以獲得最佳接收效果。
- 3 點選 ▲ 或 ▼ 從清單中選擇一種服務。
- 4 SA065 會掃描具有 CMMB 訊號的頻率並顯示所有可用頻道。
- 5 點選某個頻道進行觀看或收聽。
 - 要退出並返回主功能表，請按 **HOME** 或點觸 。

錄製 CMMB 音樂

您可以在 SA065 上錄製 CMMB* 頻道音樂：

- 1 從主功能表，點選  進入 CMMB 頻道。
 - > SA065 會提醒您不要在駕車的時候觀看螢幕內容。
- 2 延伸內置伸縮天線並進行調整以獲得最佳接收效果。
- 3 點選 ▲ 或 ▼ 從清單中選擇一種服務。
- 4 SA065 會掃描具有 CMMB 訊號的頻率並顯示所有可用頻道。
- 5 點選某個頻道。
- 6 點選  開始錄製頻道音樂。
 - 點選  停止錄音。
 - 點選 ● (紅點) 恢復錄音。
- 7 點選儲存或刪除。
 - > 點選確認。
 - > SA065 會恢復 CMMB 服務。
 - 要退出並返回主功能表，請按 HOME 或點觸 。

CMMB 緊急訊息

CMMB* 服務包含緊急訊息。

如果有收到的訊息，則會在螢幕頂部顯示以下圖示以作提示：

- 1 點選**緊急新聞**以查看新聞訊息清單。
 - > 訊息顯示如下：* = 緊急訊息、n = 新訊息、i = 訊息。
- 2 點選某則訊息予以開啟。
 - 點選 ▲ 或 ▼ 向上或向下捲動。
 - 點選  查看選項功能表。
 - 選擇選項以刪除訊息。
- 3 點選**關閉**關閉視窗。
 - > 關閉訊息之後將繼續播放目前 CMMB 廣播。

CMMB 緊急新聞和緊急訊息

CMMB* 服務包含緊急新聞。

緊急新聞會顯示一個快顯視窗並中斷目前廣播。

一旦收到緊急新聞...

1 點選更多閱讀詳情 (如果訊息超出單螢幕大小)。

- 點選  查看選項功能表。
- 選擇選項以刪除訊息。

2 點選關閉關閉視窗。

- > 關閉訊息之後將繼續播放目前 CMMB 廣播。

收聽 FM 收音機

SA065 自動搜尋 FM 收音機電台，然後將最先搜尋到的 20 個訊號最強的頻道儲存於可用預設電台中。

- 1 從主功能表，選擇  進入收音機模式。
 - > SA065 開始播放上一次播放的預設電台。
 - 點選以選擇清單中的任意一個預設編號。
 - 要退出並返回主功能表，請按 **HOME** 或點觸 。

設定

自訂 SA065 的方法：

- 1 從主功能表，選擇  進入設定模式。
- 2 點觸  或  導覽清單。
 - 點選  進入子功能表 (如果有)。
- 3 點選以確認選擇並進入下一級 (如果有)。
 - 要退出並返回主功能表，請按 **HOME** 或點觸 。

手動驗證 / 更新韌體

- 1 確定電腦已連接至互聯網。
- 2 將 SA065 連接到電腦 (相關指引請參閱**連接與充電**部分)。
- 3 在電腦上，按一下**開始 > 程式 > Philips Digital Audio Player > SA065 Device Manager** 以啟動 **Philips Device Manager**。
- 4 按一下 **Update (更新)**。
 - > **Philips GoGear SA065 Device Manager** 將檢查互聯網上是否有適用的更新，如果有則會安裝新的韌體。
- 5 當屏幕上出現 **Update completed (更新完成)** 時，按 **OK**。
- 6 從電腦上斷開 SA065。
 - > SA065 螢幕顯示 **Updating firmware (正在更新韌體)**。
 - > 韌體更新完成後 SA065 將會重新啟動並可供使用。

需要幫助？

用戶手冊

請參閱此播放機上的用戶手冊。

線上幫助

轉到 www.philips.com/welcome

處理舊產品及內置電池

我們所有產品均採用高品質的材料和組件進行設計和製造，可循環再利用。



產品上貼有 WEEE 回收筒標籤符號，則表示產品通過 European Directive 2002/96/EC。此符號亦可與化學品符號配合使用，表示此產品符合此化學品的環境保護法令。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物一併丟棄。請了解或諮詢經銷商，了解本地環境安全循環再用法規。正確處理舊產品，有助於避免對環境和人體造成潛在的負面影響。

此產品包含一個符合 European Directive 2006/66/EC 之規定的內置充電電池，切不可同日常家居廢物一起處理。

為了保護產品的功能和安全，請將產品交由官方收集點或服務中心，由專業人士按用戶手冊中指定的方法移除/更換電池。

請了解本地單獨收集電池的規定，因為正確處理電池，可避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。



Be responsible
Respect copyrights

規格如有變更，恕不另行通知。

所有商標是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其各自所有者的財產

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

版權所有。

www.philips.com



中國印刷

SA065_97_QSG_V1.0

wk9215