

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



聲寶優格機 使用說明書

YG-L5101L

User Manual

營養功效

- 多種消化酵素，可以分解米飯、麵食類、蛋白質以及油脂類，減少人體腸胃負擔，且能消除口臭、防止腹脹、腹痛。
- 含豐富的乳糖酵素，能夠幫助喝牛奶會腹瀉的人不再煩惱。
- 可製造維他命K及維他命B1、B2、B12，提供身體凝血功能，並保護神經系統。
- 製造必需胺基酸供人體使用，提供活力來源
- 使乳糖代謝為乳酸，而乳酸會與鈣形成乳酸鈣鹽，有利於鈣質的吸收。

保健功效


- 可分泌殺菌素，使有害菌無法生長和製造致癌物。
- 可預防病原菌的感染，有提高免疫機能的效果。
- 可抑制腸內有害菌，防止腐敗菌猖獗的效果。
- 能促進腸道蠕動，消除便秘。

4


特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所—會導致漏電或故障。
- 使用中切勿以手或其它物品攪拌。
- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。

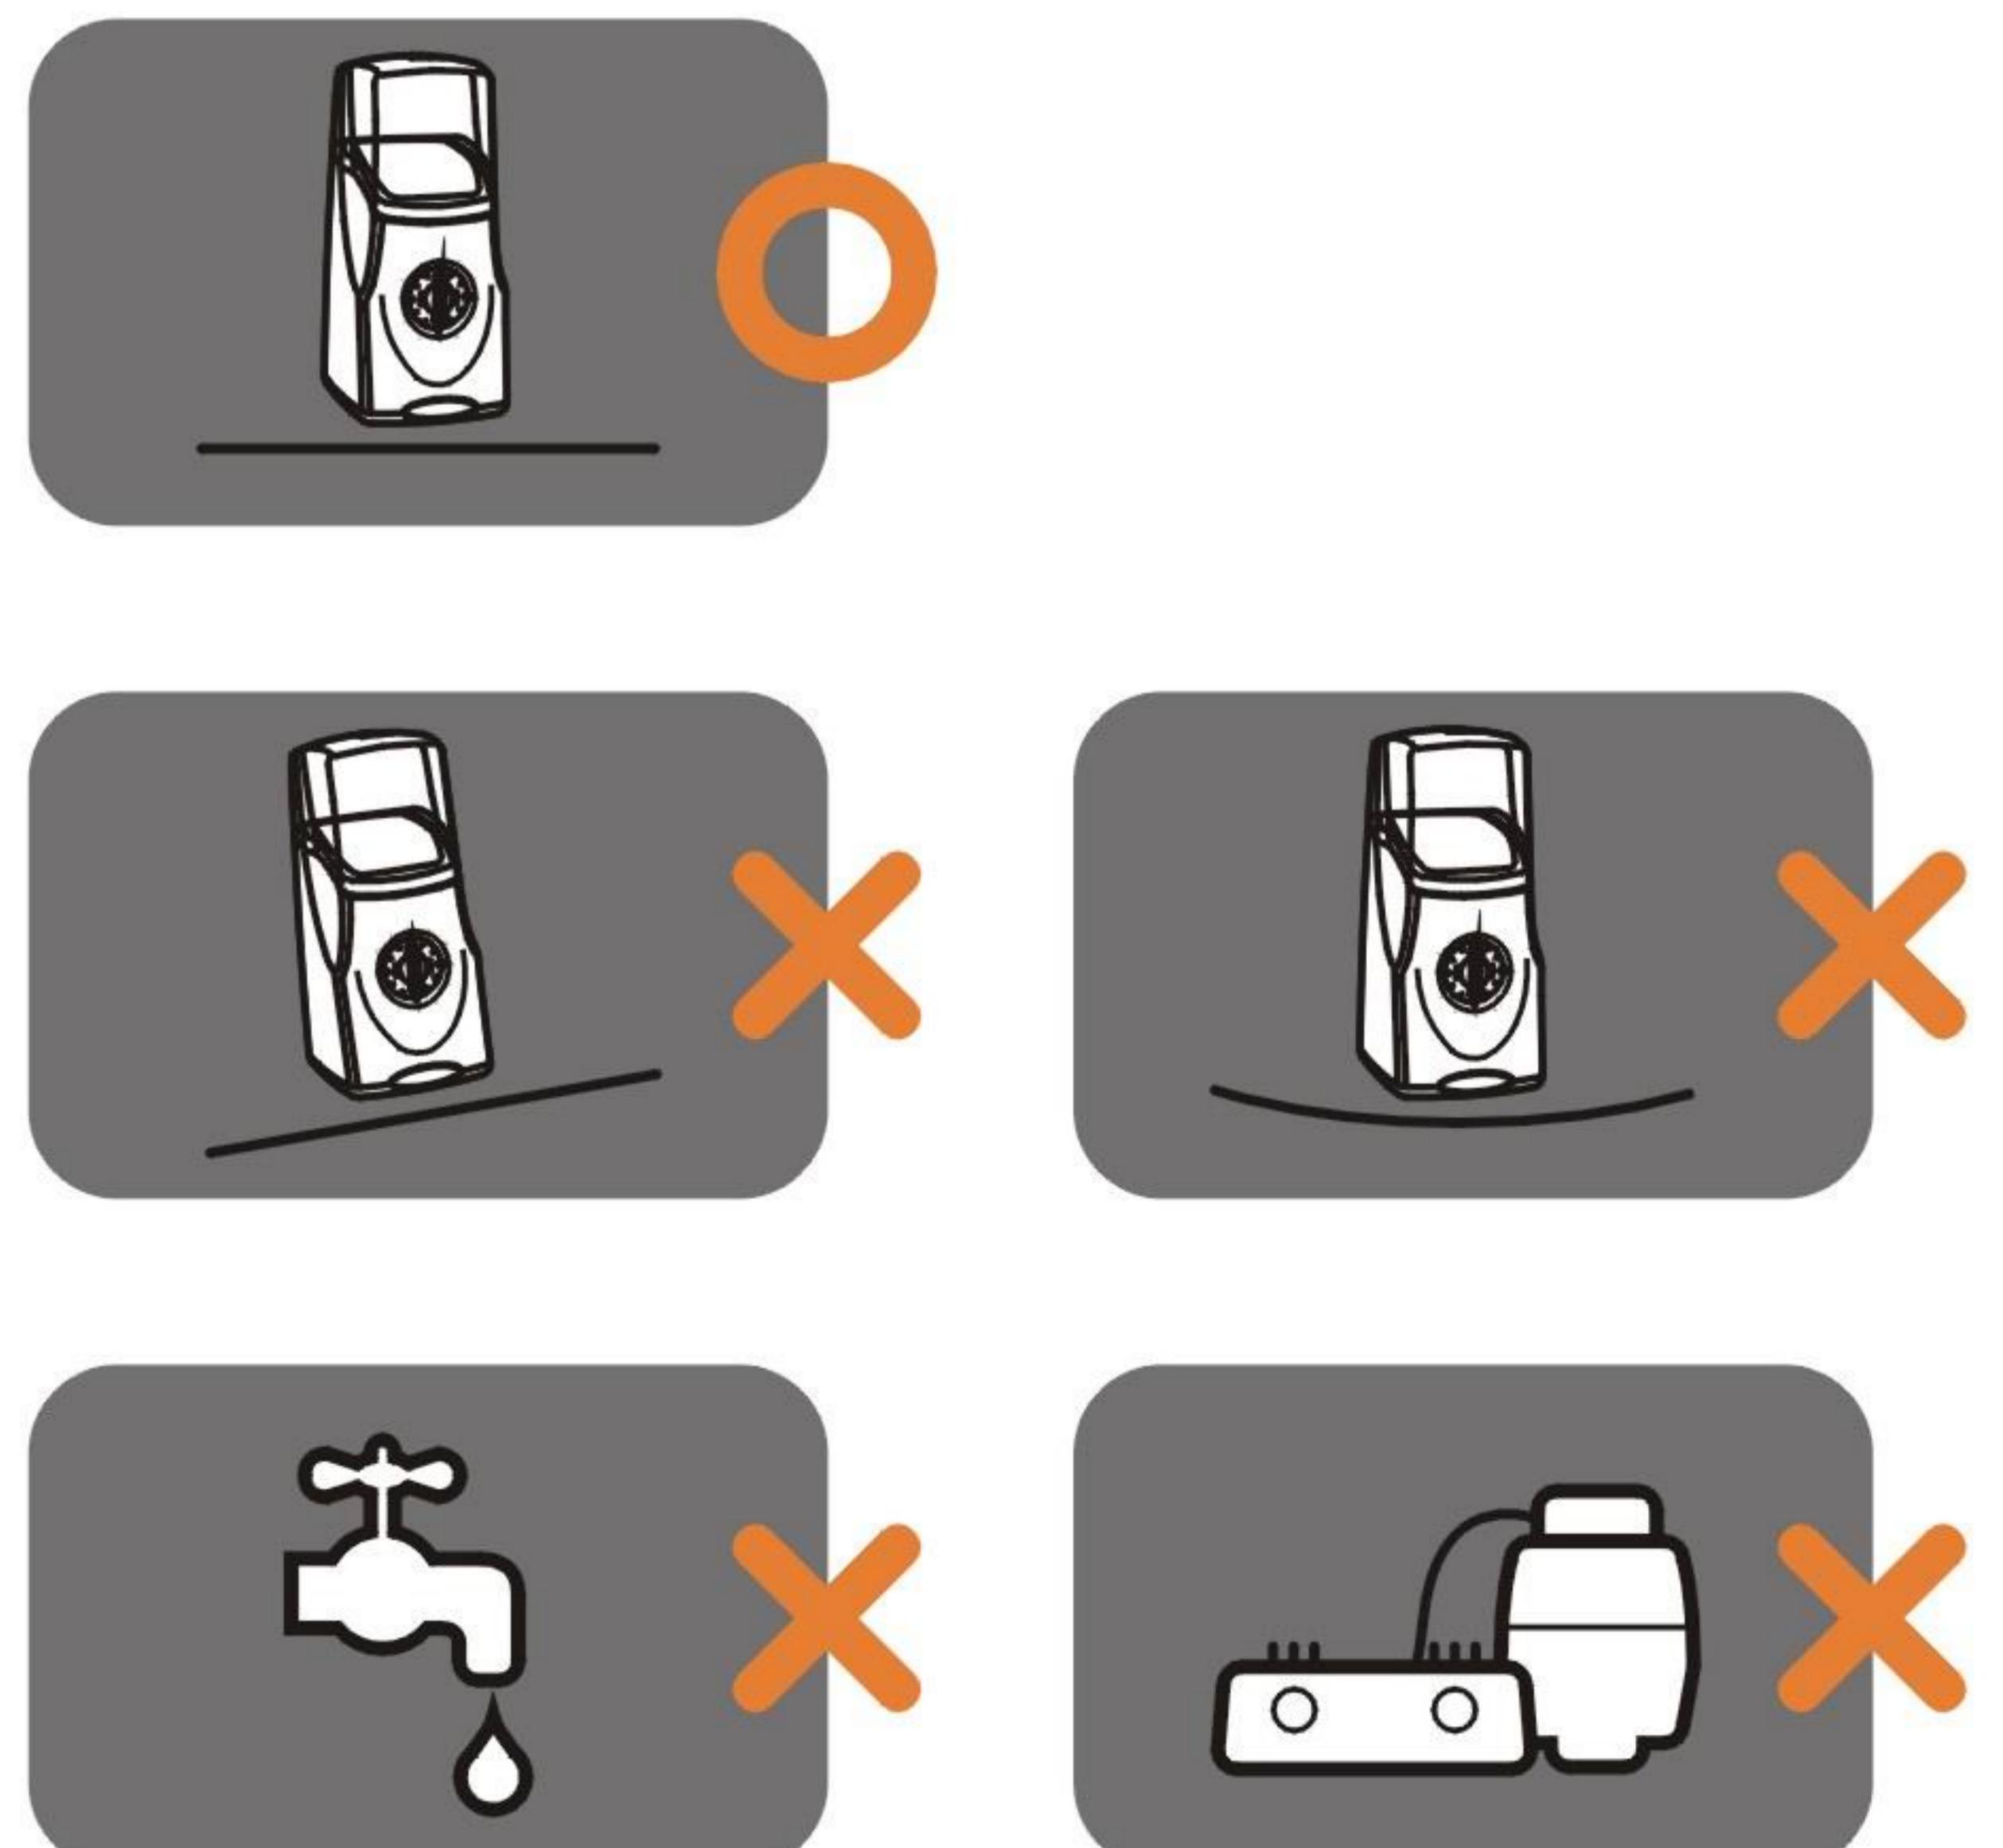

電壓	消耗功率	容量
110V / 60Hz	5W	1000ml
外型尺寸	淨重	
W130XD155XH288 (mm)	0.7 kg	

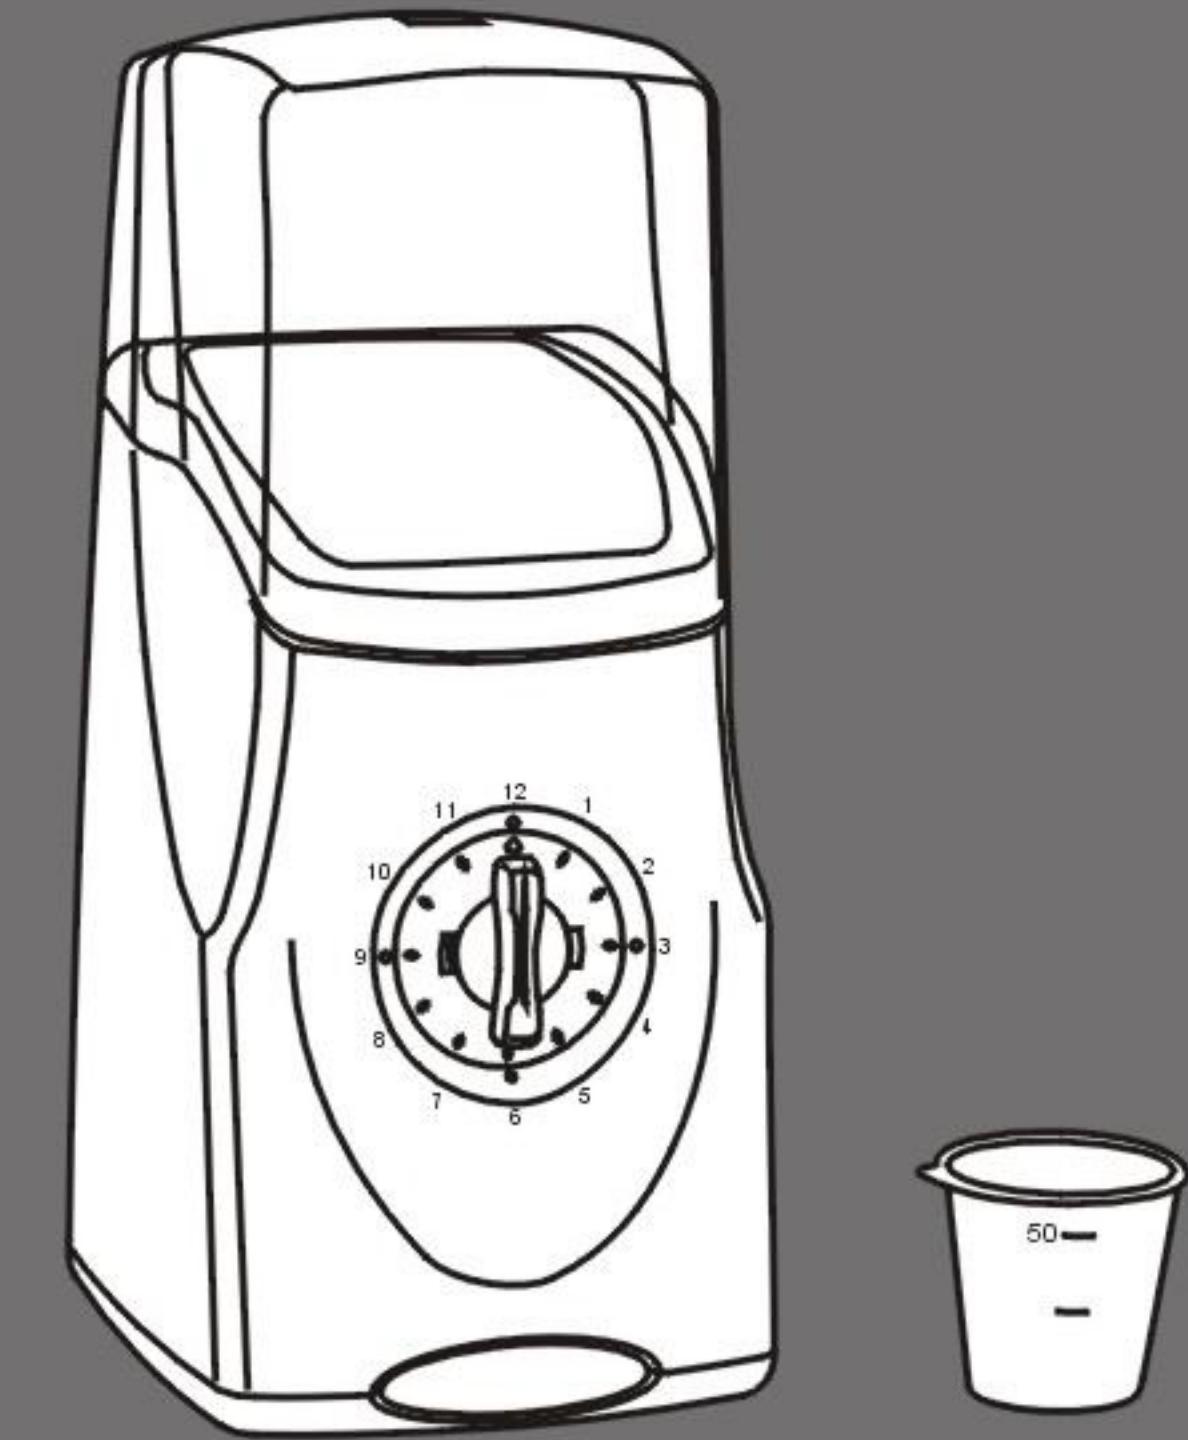

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
 - 是否停電？
 - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對

不要自行拆開外殼進行修理。

- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與0800-008-598免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 優酪乳之健康功效
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

各部名稱

- ① 透明上蓋
- ② 本體
- ③ 時間記憶鈕
- ④ 量杯
- ⑤ 電源線




2

保養方法

- 清潔前請先拔掉插頭(如圖5)。
- 應避免讓水或任何液體進入本體底座內。
- 本體部分請使用棉布沾點水擦拭(如圖6)，不可用水沖洗或直接浸泡水中，以免發生漏電危險。
- 其餘配件部分可直接用水清洗(如圖7)。
- 插頭仍未拔離插座前，請勿將電源線纏繞機身存放，以免電源線受損。

※注意：請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖


案擦除。

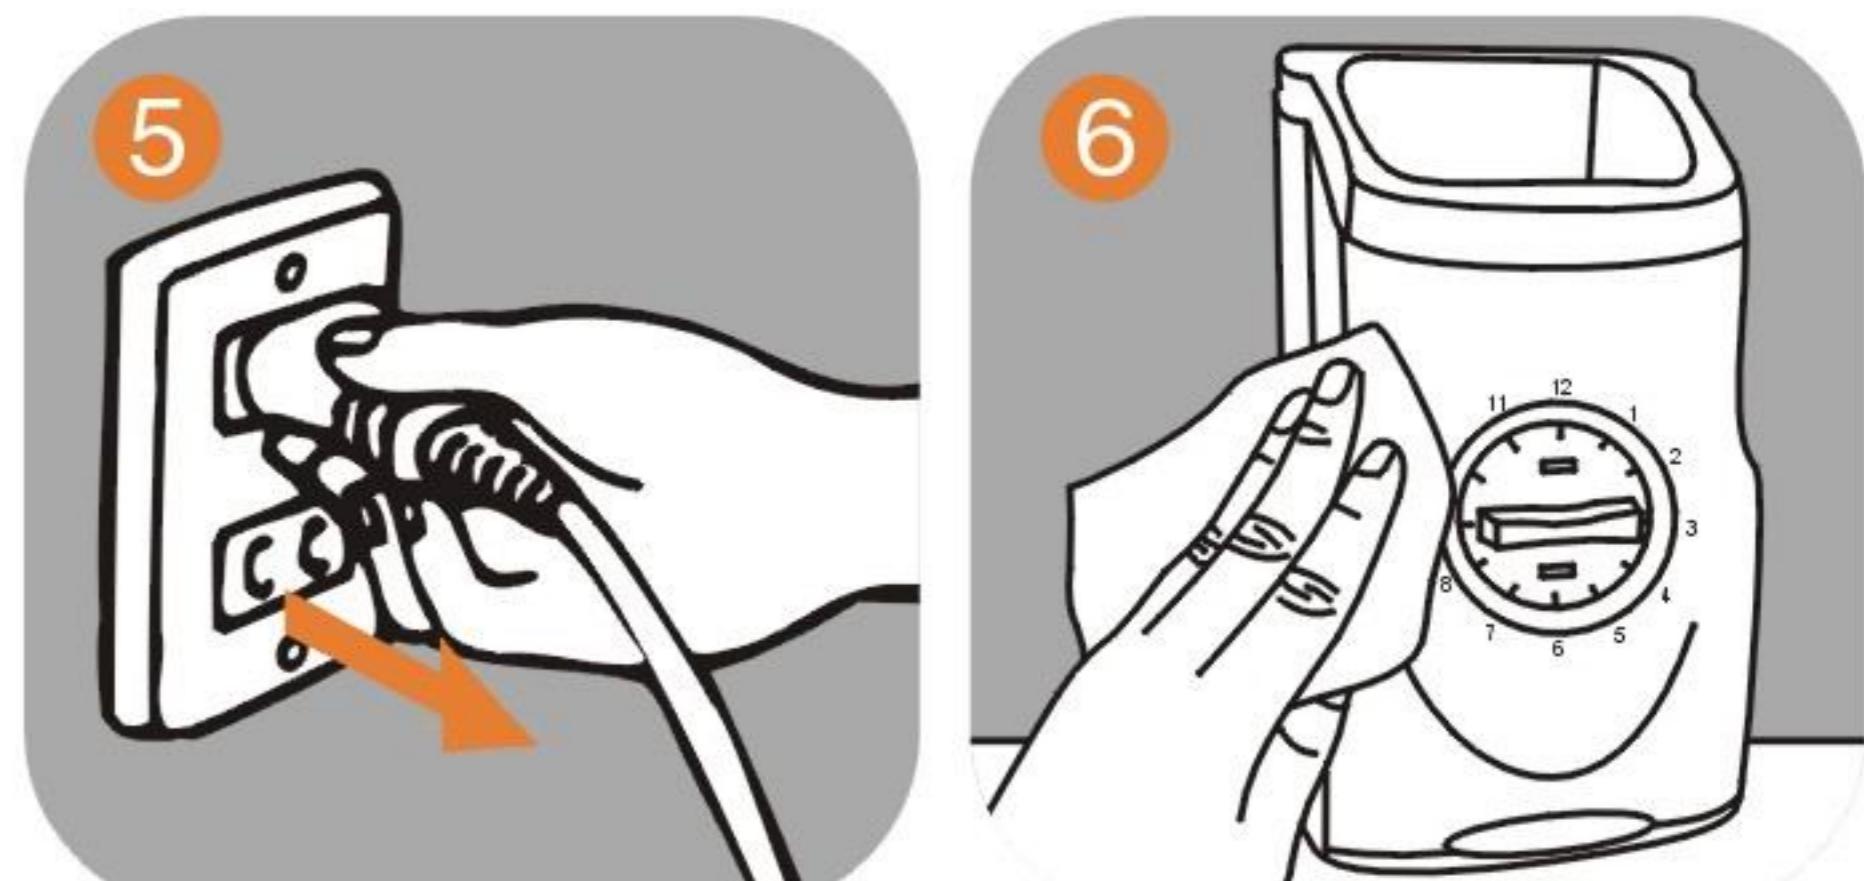

特別注意要點

安全注意事項

- 請勿靠近揮發性油氣的場所使用。
- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體部分請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- ” 警告：使用電器時不得接近水、洗臉盆及其他容器”
- 機身可拆除部份，勿用熱水或洗碗機清洗。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - 電源線破損。
 - 插頭鬆動。
 - 碰撞或摔落損壞。
 - 本體不慎掉入水中。

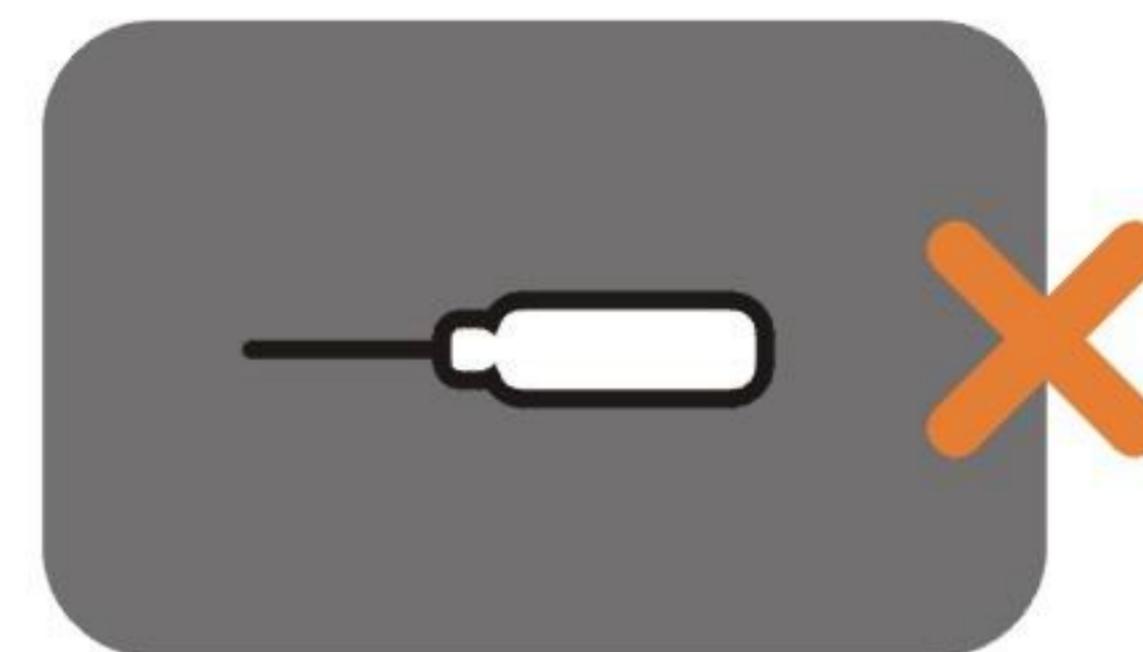

6

使用方法

插頭連接方法

- 本機所使用的插頭請連接一般家用插座（110V），切勿插入220V插座，以免發生危險

使用方法

- 製作優格之前務必將內容器、透明上蓋先用中性清潔劑清洗，再用熱水沖洗（請勿用煮沸之水）。
- 將「優酪乳」或「優格菌粉」（有機食品專賣店皆有販售），直接倒入鮮奶或豆漿之原包裝罐內（如圖1）。
- 並搖晃均勻（每500cc鮮奶或豆漿，加入半包菌粉，如圖2）。
- 整罐放入製造機內，並插上電源線，便開始啟動（如圖3）。
- 蓋上透明上蓋（如圖4），靜置12–16小時，即發酵成白細光滑像布丁之優格，馬上食用或放入冰箱1–2小時後食用，口感更佳。

