
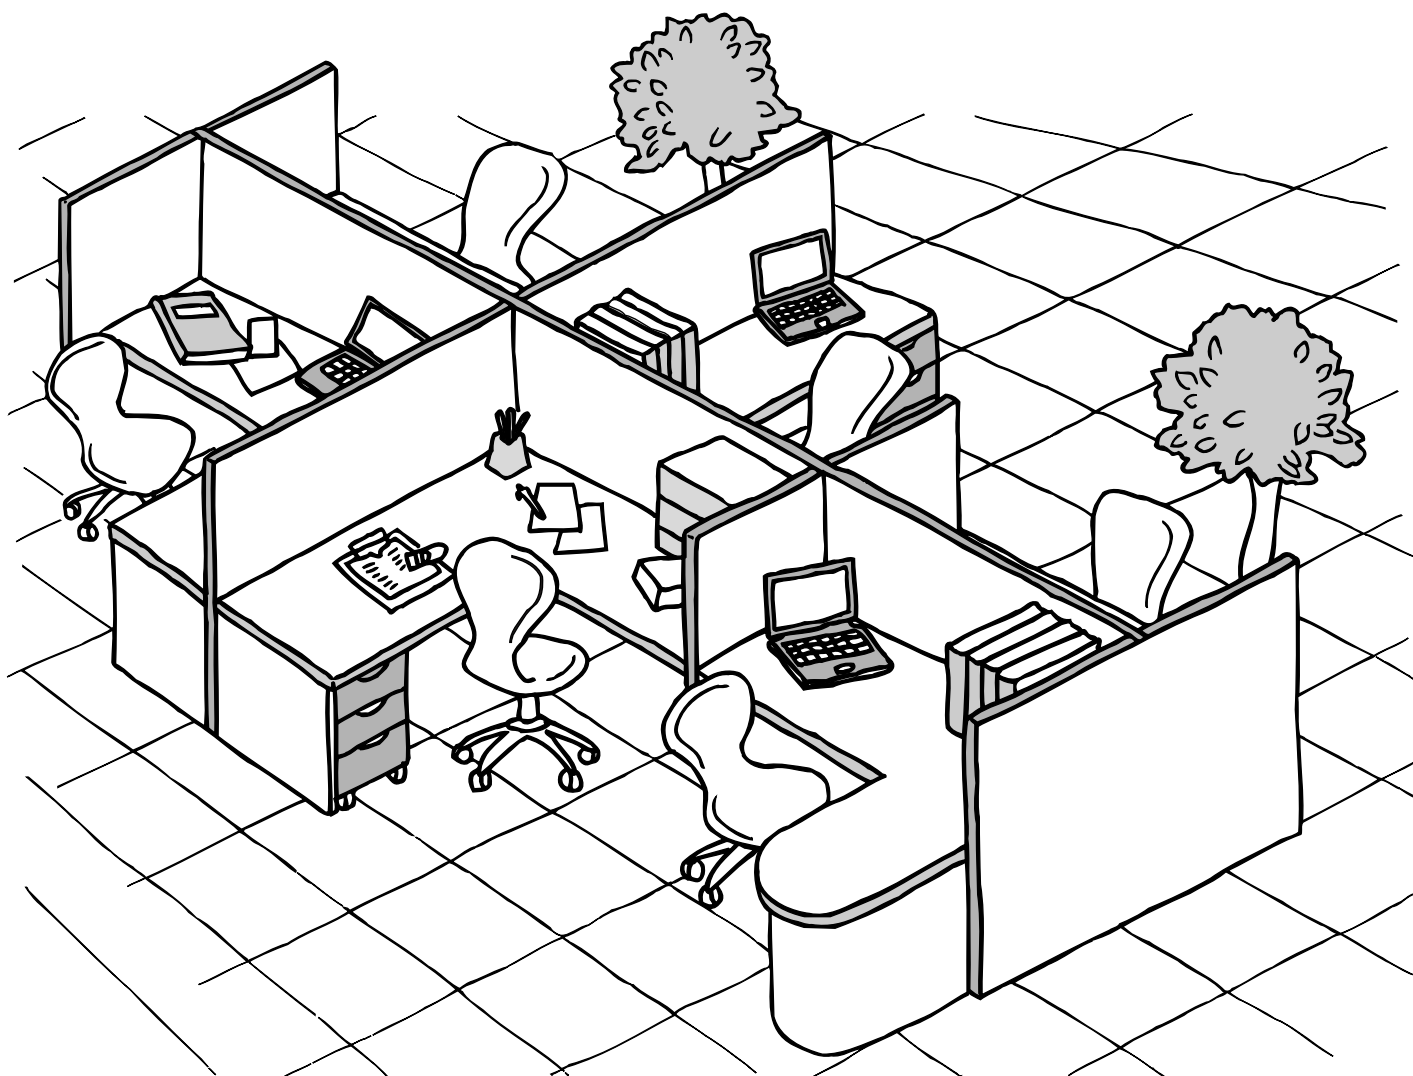


Panasonic®

多功能数码机 操作说明书 (复印机及网络扫描仪)

型号 DP-3530-PKR/
DP-4530-PKR/
DP-6030-PKR

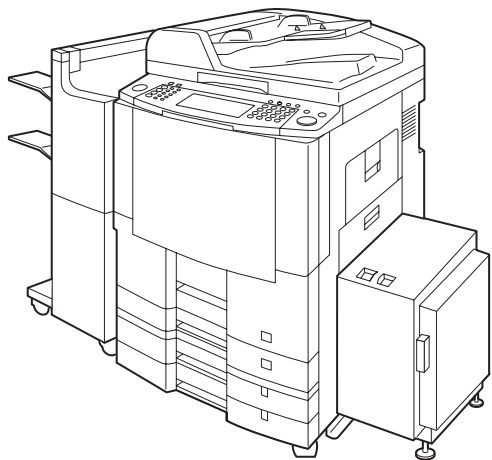

操作设备以前，请仔细阅读全部说明并妥善保管以便将来查阅。

中文

重要信息

当您索取资料、耗材或寻求维修服务时，一定会涉及机器的型号和序列号。型号及序列号标牌（主名称标牌）位于机器的背面。为了便于您今后查阅，可在以下各栏中填写相关资料，以备将来之需。

型号

序列号

购买日期

经销商

地址

电话


()

耗材供应商电话

()

维修服务电话

()

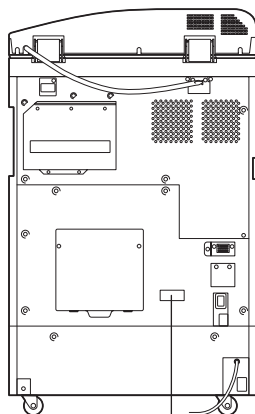

型号及序列号

© 2007 年松下通信系统设备株式会社
版权所有。未经许可擅自进行复制和发行均为违法行为。日本印刷。
本说明书内容如有更改，恕不另行通知。


PEERLESSPAGE™ 是 PEERLESS Systems Corporation 的商标，PEERLESSPrint® 和 Memory Reduction Technology® 是 PEERLESS Systems Corporation 的注册商标。© 2000 年 PEERLESS Systems Corporation 版权所有

通用字体缩放技术（UFST）以及所有字体均得到 Agfa Monotype 许可

Novell and NetWare are registered trademarks of Novell, Inc. in the United States and other countries.

总体性了解

各种有效的办公功能




复印

- 最高可复印 Ledger 尺寸的纸张。
- 可复印文本／图片／半色调原稿。




传真／电子邮件

- 当安装选购件传真通信板（DA-FG600）时，可采用 JBIG 压缩技术实现普通纸高速 Super G3 兼容传真。
- 快速扫描
- 快速存储发送
- 当安装选购件互联网传真／电子邮件组件（DA-NF600）时，具备电子邮件功能。



扫描／归档

- 当安装选购件网络扫描仪组件（DA-NS600）时，可进行单色扫描。扫描分辨率高达 600 dpi。
- 文件可通过数码图像处理系统在网络服务器中保存或检索。



打印

- 数字打印控制器标准，打印分辨率为 300 或 600 dpi。



应用软件

- 文件管理器
- 文件浏览器
- 文件网络扫描仪
- 应用工具（网络状态监视器、电话簿编辑器、设备配置编辑器）

* 文件网络扫描仪仅可在安装选购件网络扫描仪组件（DA-NS600）后使用。

多任务作业表

第二份作业	当前作业	复印	并行复印 *		网络扫描		GDI/PCL/PS 打印		传真（发送）		传真（接收）	
			保存文件	打印	保存文件	发送至 电脑	接收数据	打印接收 到的数据	保存文件	存储发送	存储接收	打印接收到的 存储数据
复印												
复印		—	—	×	—	—	●	△	—	●	●	△
并行复印 *												
保存文件		—	—	●	—	—	●	●	—	●	●	●
打印		—	—	☆	—	●	●	□	—	●	●	☆
网络扫描												
保存文件		—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●
GDI/PCL/PS 打印												
接收数据		●	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●
打印接收到的文件		☆	☆	☆	●	●	●	☆	●	●	●	☆
传真（发送）												
保存文件		—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●
存储发送		●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●
传真（接收）												
存储接收		●	●	●	●	●	●	●	●	×	—	●
打印接收到的存储数据		☆	☆	☆	●	●	●	☆	●	●	●	☆

●：接受并执行第二份作业。

△：仅在当前作业被中断时才可接受并执行第二份作业（复印）。

☆：当前作业已完成才能接受并执行第二份作业。

□：在当前作业（从电脑数据打印）停止，或在打印复印件（电子／旋转／移位／装订分页）结束，或在打印分組（旋转／移位码放）结束后，才会接受第二份作业（并行复印打印）并执行第二份作业。当第二份作业完成后，当前作业的剩余部分才会重新开始。

例如：

当前作业（电脑打印）：使用装订分页模式两页复印两份；第二份作业（并行复印）：一页

> 一个运算符设定当前作业，另一个运算符设定第二份作业。① 两页以装订分页打印（电脑打印）；② 一页打印（并行复印）；③ 两页以装订分页打印（电脑打印）

×：不接受第二份作业。

—：无


注意

* 需要安装 HDD（DA-HD60）和附加 16MB（最小）图像存储器。

操作图


常用功能及操作步骤

■ 基本操作

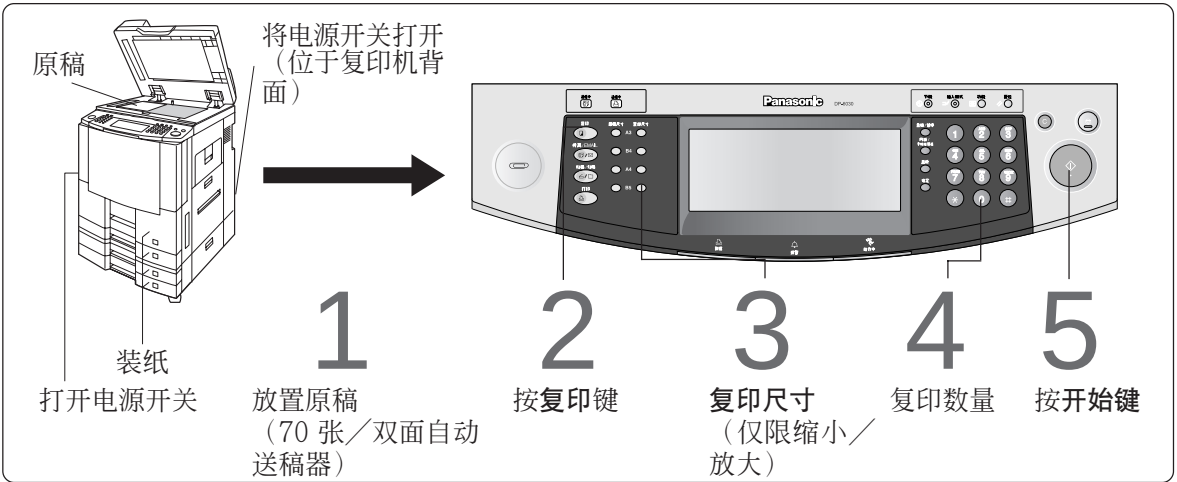


■ 原稿的位置

使用双面自动送稿

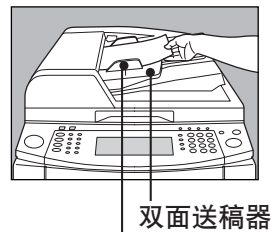

原稿摆放提示
调整到原稿的宽度

使用感光平板玻璃

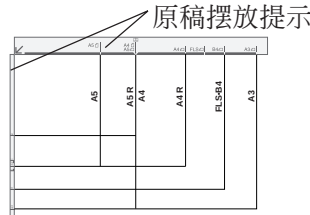

- 将原稿正面朝下置于感光平板玻璃上面或正面朝上置于双面自动送稿器上。
- 如果原稿的摆放位置不正，部分内容将不能复印。
- 对小于 A5 尺寸的原稿，可将其置于 B5 区域内并选择 A5 一项。

■ 常用功能及操作步骤

实际尺寸

复印稿与原稿尺寸一样

1 → 2 → 4 → 5

(见 16 页)

缩小或放大

以某一缩小或放大比例复印原稿

1 → 2 → 3 → 4 → 5

(见 18 页)

■ 存储器容量

如扫描原稿时存储器已满，液晶显示屏会显示“因存储器容量有限，此功能无效”。遇到此种情况，请按照液晶显示屏的提示进行操作。


如需要另加存储器，请向经过授权的服务经销商咨询。

注意

- 在多重复印过程中，如果 DP-4510/6010 的定影温度降得过低，复印速度可能会下降。当定影温度升至足够高度，可保证定影良好时，复印速度会自动恢复正常。

触摸式显示屏

■ 功能类别

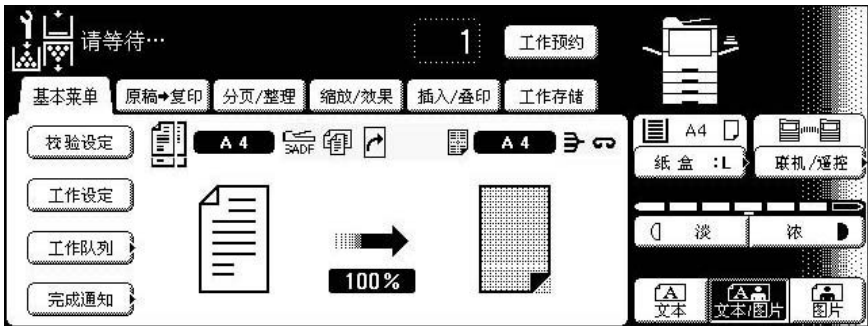

	图标名称	功能	参照页
A	基本菜单	● “准备复印”的初始画面。 ● 选择原稿模式、曝光控制及纸盒。 ● 选择任务（联机／遥控、校验设置等）。 ● 检查保留任务。	16-26
B	原稿 ➡ 复印	● 采用双面、双页、小册子复印模式、多尺寸送稿以及／或者单页自动送稿器功能。	27
C	分页／整理	● 采用电子分页模式以及／或者供选的整理功能。	37, 82, 87, 92
D	缩放／效果	● 采用缩放复印模式或创意性的功能（书本、消边框、装订边、标注、居中、图像复制或反转模式）。	38
E	插入／叠印	● 采用插入、幻灯片叠加、叠印或文件编辑模式。	46
F	工作存储	● 采用工作存储模式。	54


■ 触摸式显示屏亮度调整

如需调整触摸显示屏的亮度，请按住“C”清除键，同时按“原稿尺寸／A3”键或“复印尺寸／A3”键直至获得需要的亮度。

原稿尺寸／A3：调暗
 复印尺寸／A3：调亮

注意

- 在复印过程中以及复印完成后，风扇会开始旋转。这属于正常现象，是为了使复印机冷却。
- 如果长时间不使用复印机，请将机身背后以及机身左侧的电源开关拨到OFF（关）的位置。

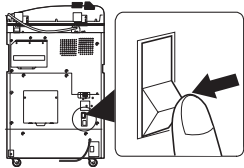

Energy Star



作为 **ENERGY STAR®** 的合作伙伴，Panasonic 将确保本产品符合 **ENERGY STAR®** 的能效标准。

该自发性计划规定了某些能耗及使用标准。本产品使用完毕后经过一段时间会自动“降低能耗”。由于本产品符合 **ENERGY STAR®** 标准，您在使用时可以节约能源并有益于生态环境。

您可以根据办公需求对默认功能进行调整。
有关详细情况，请向经过授权的 Panasonic 经销商询问。

目录

总体行性解

操作图	4
■ 常用功能及操作步骤	4
■ 触摸式显示屏	5

开始使用之前

提醒	9
控制面板	13
■ 触摸式显示屏	14

进行复印

基本菜单	16
■ 全尺寸复印	16
双面自动送稿器	17
使用旁路送纸盘	17
■ 缩小或放大复印	18
■ 校验复印	19
■ 联机/遥控复印	20
■ 联机/遥控复印设置（注册）	21
■ 联机/遥控复印设置（注册）	22
■ 联机/遥控复印（编辑）	23
■ 联机/遥控复印（删除）	24
■ 工作队列	25
■ 完成通知	26
原稿 → 复印	27
■ 1 → 2、2 → 1 或 2 → 2 复印	28
■ 书本 → 双面复印	29
■ 双页复印	30
■ 多页（N）合一复印	31
■ 小册子复印	33
■ 多尺寸进纸	34
■ 单页自动送稿器（SADF）模式	35
分页/整理	37
■ 分页/整理键	37
缩放/效果	38
■ 缩放/效果键	38
■ 缩放	39
■ 自动缩放	40
■ 消边框/书本/装订边	41
■ 印章（页码标注）	42
■ 印章（日期印章）	43
■ 印章（发行编号印章）	44
■ 居中/图像再现/翻面	45
插入/叠印	46
■ 插入/叠印键	46
■ 封面	47
■ 插入页	48
■ 投影胶片插入	49
■ 演示	50
■ 叠印	51
■ 文件编辑	52
■ 格式叠印	53
工作存储	54

目录

进行复印

其他功能	55
■ 并行复印	55
■ 节能／插入模式	56
■ 空摄模式	57
■ 两次曝光	59
功能组合表	60
功能	61
■ 一般设定	62
■ 复印机设定	63
■ 扫描仪设定	64
■ 打印机设定	65
■ 键操作员的一般设定	66
■ 键操作员的复印机设定	71
■ 键操作员的函数设定	73

选购件

附件	80
■ 部件	80
■ 双托盘整理器 (DA-FS600)／双托盘鞍式装订整理器 (DA-FS605) ...	81
■ 双托盘整理器 (DA-FS330)	86
■ 单托盘鞍式装订整理器 (DA-FS355A)	90
网络扫描仪 (选购件)	96
■ 注册您的电脑／文件扫描	96
■ 文件扫描	96

故障处理

故障处理	97
■ 添加复印纸 ()	97
■ 更换碳粉瓶 ()	99
■ 取出误送复印纸	100
疑难解答	111
■ 寻求维修服务以前	111
■ 更换电池	113

其他

规格	114
选购件及耗材	118
索引	120

提醒

安全使用

■ 激光的安全使用

激光的安全使用


本产品使用激光。只有合格的维修人员方可对本产品进行维修。否则，可能会造成激光对眼睛的伤害。

警示：

如控制、调整或使用步骤超出本说明书所述内容，可能会导致有害射线的泄漏。



■ 警示牌

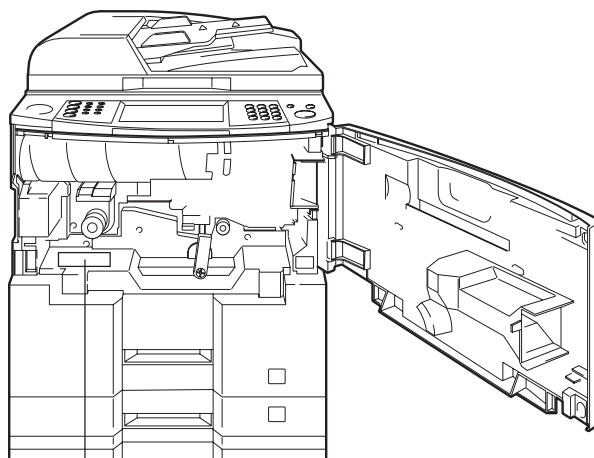


CAUTION : CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION : Rayonnement laser classe 3B invisible en cas d'ouverture et de défaut de sécurité. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
Vorsicht : Um bei geöffnetem Deckel den Austritt von Klasse 3B unsichtbarer Laserstrahlung zu verhindern, muss die Stromversorgung des Lasers unterbrochen werden.
PRECAUCIÓN : RADIACIÓN LASER DE CLASE 3B INVISIBLE CUANDO SE ABRE LA PUERTA CON EL BLOQUEO INVALIDADO. EVITE LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS.
VAROITUS : LUOKKA 3B NÄKYMÄTÖN JA VAARALLISTA LASERSATELTÄ. JOS LAITTEEN KANSI AVIATAAN KESKEN SKANNAUKSEN JA SUOJALUKITUS OHTETAAN, VÄLTÄ SUORAA ALTISTUMISTA SATEELLE.
ADVARSEL : KLASSE 3B USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN OG SIKKERHEDSLÅS BRYDES. UNDGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
ADVARSEL : KLASSE 3B USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR MASKINEN ER ÅPEN OG SIKKERHETSLÅS BRYTES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING : CLASS 3B OSYNLIG LASER ÖPPEN OCH NÄR SÄKERHETSSPÄRRAR ÄR URKOPPLADE, UNDVIK EXPONERING AV LASER.
注意：当打开本机及连锁装置失效时，为防止CLASS 3B不可见激光照射，请勿暴露于光柱下。
주의：캐비닛(덮개)이 열리거나 인터락이 파손된 경우 눈에 보이지 않는 클래스3B의 레이저 광선이 유출될 수 있습니다. 레이저 광선에 노출되지 않도록 주의하십시오. FBS9932B


产品适用标准编号：GB4943、GB9254、GB17625.1、YD/T993

提醒

操作

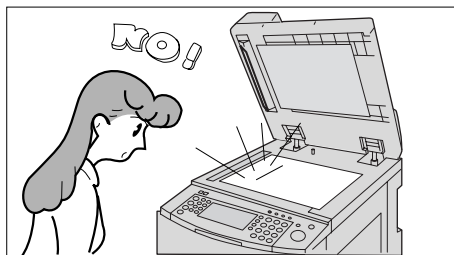


- 复印时不要眼睛直视曝光灯。

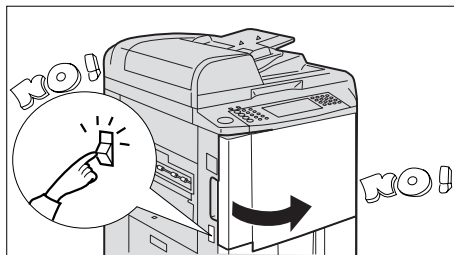

- 复印过程中不要关闭电源或打开前面板。
- 不要将纸片或其他金属物体掉入复印机内。

碳粉和复印纸

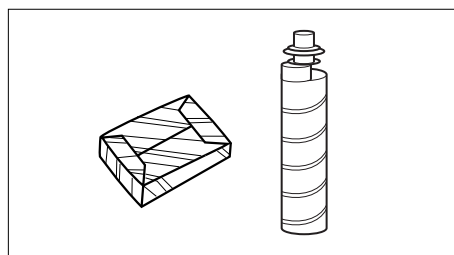



- 碳粉、感光鼓和复印纸应在低温、低湿条件下保存。
- 应使用 60 - 90 克/平方米（旁路送纸可使用 55 - 133 克/平方米）的高质量复印纸。
- 为了达到最佳的使用效果，建议您使用 Panasonic 品牌的耗材。

通风



- 复印机应放置在通风良好的地方，以便使空气中的臭氧密度保持最低水平。

安装

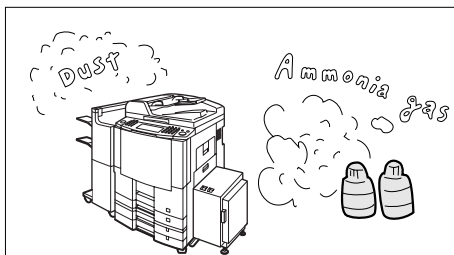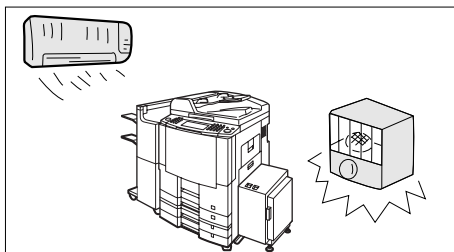

■ 不要将复印机放置在下列条件的地方：

- 温度和湿度极高或极低的地方。
工作环境温度：10-30 摄氏度
相对湿度：30-80%
- 温度和湿度急剧变化的地方，会导致冷凝。
- 直接暴露在阳光之下。
- 直接位于空调气流流动处。
- 灰尘高度集中的地方。
- 通风较差的地方。
- 化学气体集中的地方。
- 振动极强的地方。
- 不稳定或不平坦的地方（地板等）。

安全使用

- 最大耗电量为 1.45 千瓦。
需配备布线正确（可接地）的专用 6.5 安，220-240 伏交流插座。不要使用延长线路。
本机上的电源代码必须用于切断主电源。请确保插座出口安装在离设备较近的地方并容易够到。


警示备注：取下机盖以前请先切断主电源。

⚠ 警告

- 本产品含有锂电池。如果电池的更换不正确，会有爆炸的危险。
请更换相同或相当型号的电池。请按照当地固体废物管理部门的要求处理用过的电池。

备忘录

控制面板

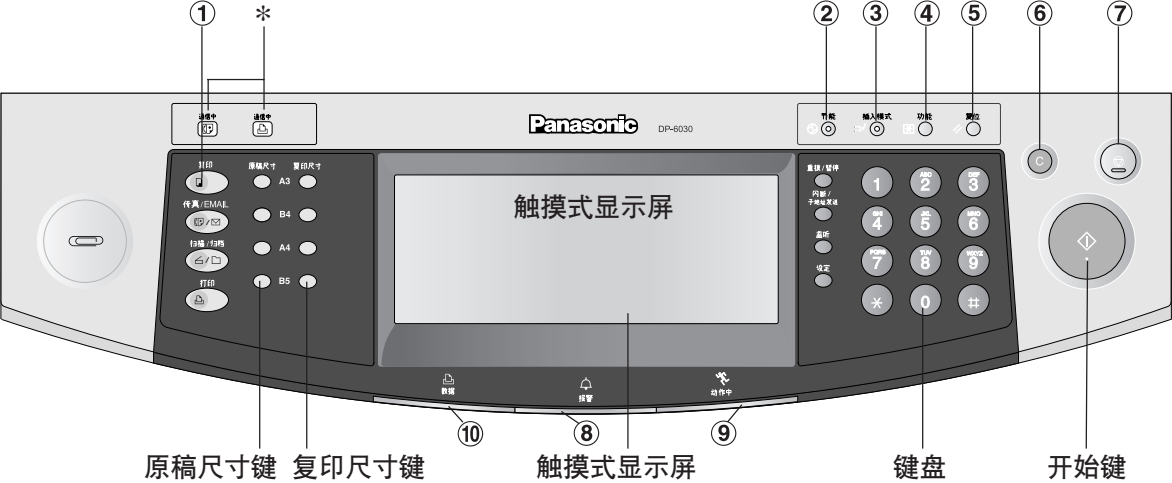

编号	内容
①	复印键 ● 作为复印机使用时请按该键。
②	节能键 ● 可在复印机不使用时节省能耗。
③	插入模式键 ● 复印时中断其他复印或打印任务。
④	功能键 ● 用该键可更改复印纸尺寸、功能的初始数值（默认值）以及主要操作设置。
⑤	复位键 ● 将全部功能重设为初始开机状态。
⑥	清除键 ● 清除显示屏上的复印计数。
⑦	停止键 ● 使复印机停止工作。
⑧	报警提示发光二极管（红色） ● 出现问题时亮起。*
⑨	动作提示发光二极管（绿色） ● 机器处于运行状态时亮起。
⑩	打印数据提示发光二极管（绿色） ● 接收打印数据时亮起。


* 在线传真／电子邮件提示发光二极管，适用于供选的传真功能
在线打印提示发光二极管，适用于打印机功能

注意

- * 当机器发现故障或某一报警状态被激活时，⑧号报警提示发光二极管会亮起或开始闪烁。
发光二极管起：机器检测到故障状态
 - 所选纸盒无纸或碳粉已用完。
 - 机器发现故障，比如误送纸或卡纸。发光二极管闪烁：机器检测到报警状态
 - 纸盒中无纸。（没有选择纸盒）
 - 碳粉不足等。
- 以上控制面板只显示复印机功能。有关打印机控制面板功能请参照相应的操作说明。
（有关原稿尺寸／复印尺寸键的详细内容请参照第 18 页。）

控制面板

触摸式显示屏

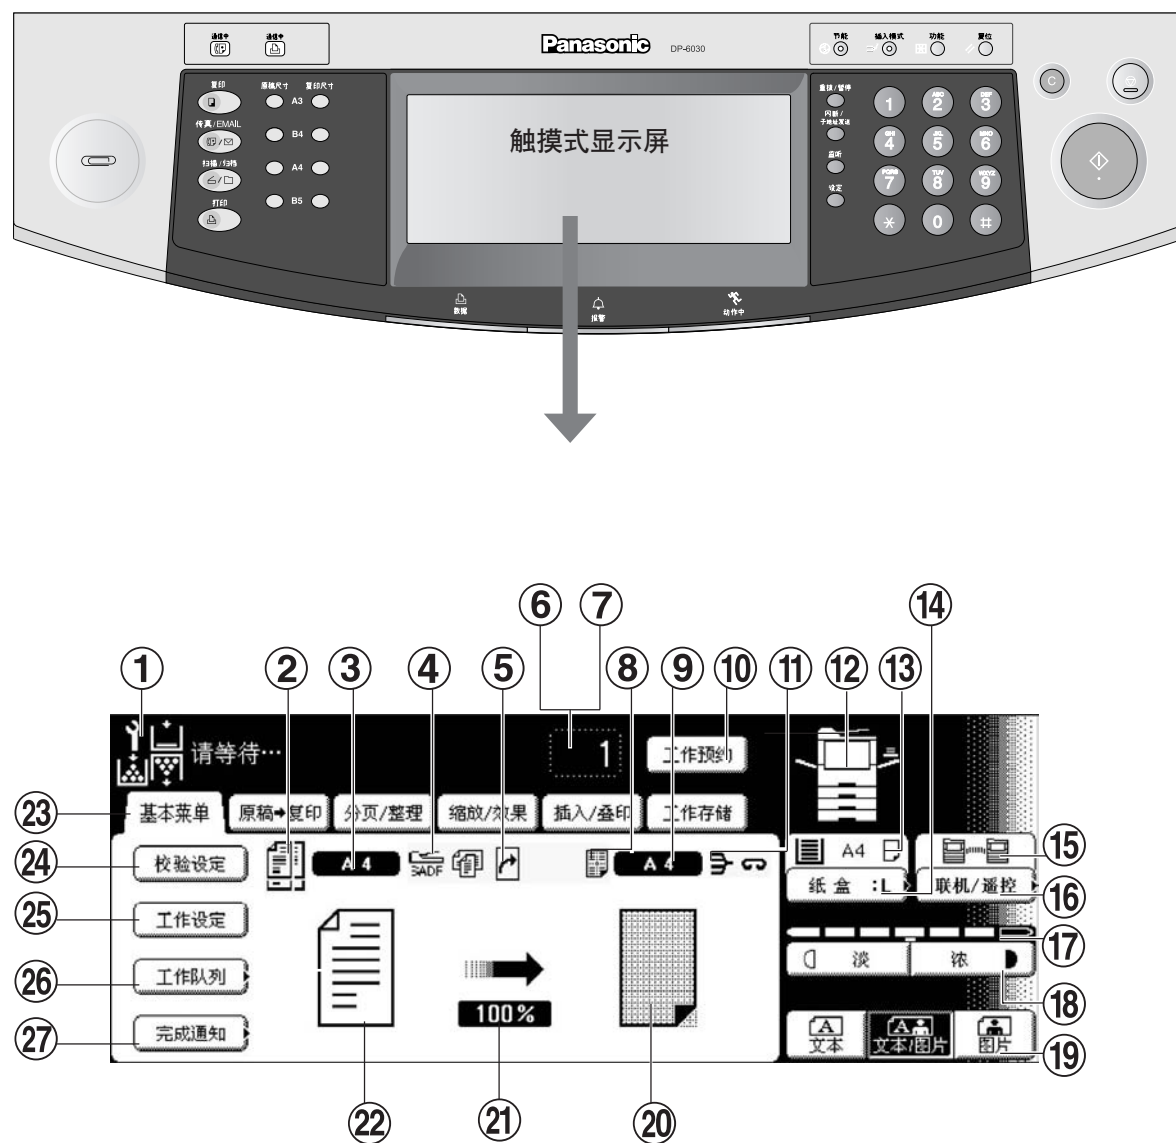

注意

- 操作触摸式显示屏时只能用手指轻轻按压。不要用尖利的物体如铅笔、指甲等进行操作，否则会损坏显示屏。


■ 触摸式显示屏说明

编号	内容	参照页
①	警告性显示 ⚠：添加碳粉 ⏸：添加复印纸 📞：联络维修 🗑：废碳粉（联络维修）	--
②	原稿标记	--
③	原稿尺寸显示	16
④	单页自动送稿器／多尺寸送纸模式提示	35
⑤	旋转模式显示	--
⑥	复印数量	--
⑦	机器／用户错误代码显示（E1-01、U13 等）	112
⑧	复印标记	--
⑨	复印尺寸显示	16
⑩	工作预约键	55
⑪	分页／整理功能显示	37
⑫	机器的纸盒选择概述	--
⑬	复印纸厚度及尺寸显示	--
⑭	纸盒选择键	16
⑮	联机／遥控键显示	20
⑯	联机／遥控键	20
⑰	浓度显示器（7 级）	14
⑱	手动曝光选择键（调浓和调淡）	14
⑲	原稿模式选择键（文本、文本／图片、图片）	14
⑳	复印后的影像显示	16
㉑	复印比率显示	16
㉒	原稿影像显示	16
㉓	功能类别	16 - 58
㉔	校验设定键	19
㉕	工作设定键	14
㉖	工作队列键	25
㉗	完成通知键	26

基本菜单


全尺寸复印

- 按原稿尺寸复印 (1:1)
复印尺寸可自动选择。

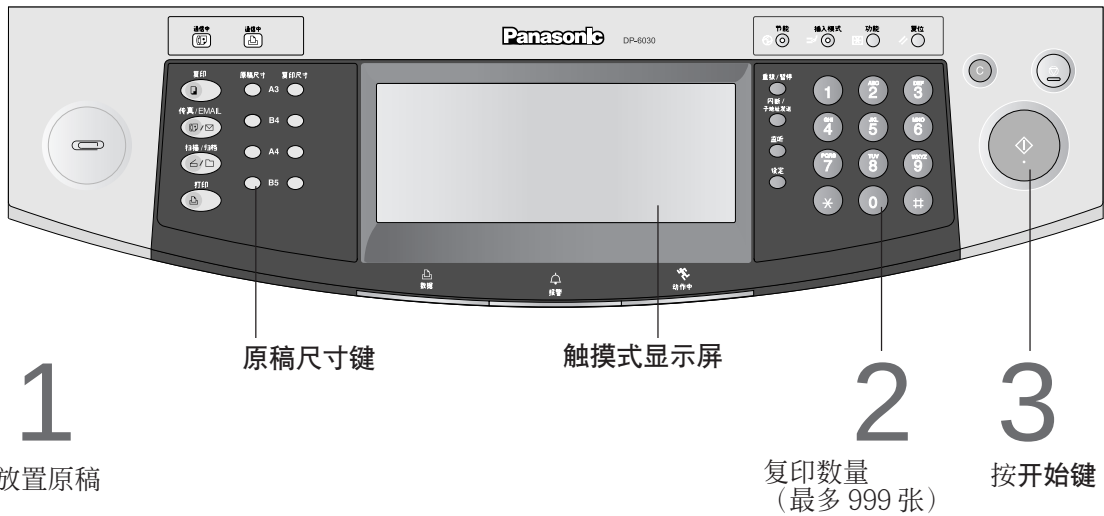

初始画面

(放置 A4 尺寸原稿)

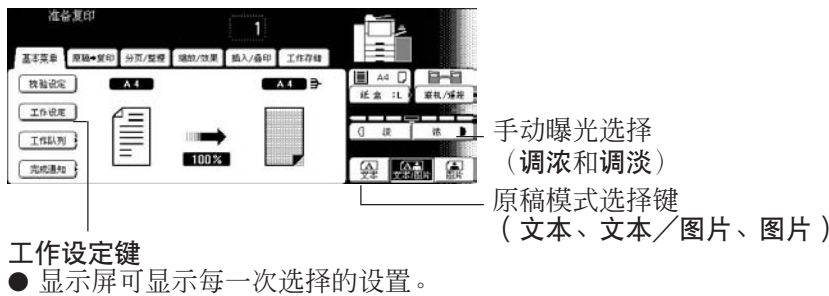


手动选择曝光控制或原稿尺寸



选择原稿尺寸

A4 及 A5 尺寸可在纵向和横向模式之间相互切换。

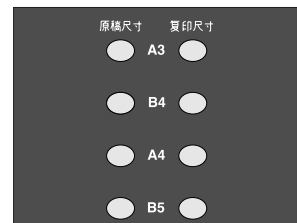


■ 双面自动送稿器

特殊性原稿


- 纸张表面光滑，比如蜡光纸和覆膜纸
- 幻灯片
- 带有“折线”、“折叠”、“打孔”或“备胶”的原稿
- 拼贴画
- 压敏纸或碳素纸
- 过于卷曲的纸张
- 装订的原稿
- 刚刚由激光打印机打印出的稿件

复印比较厚的小册子时，如果自动送稿器的后端翘起，请抬起自动送稿器并使其转轴恢复原来的角度。

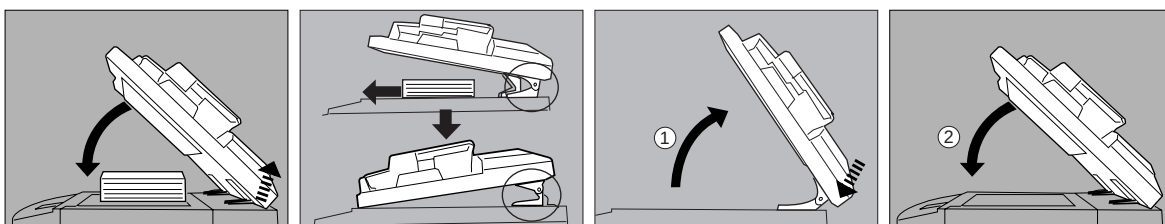


■ 使用旁路送纸盘


用特殊纸复印等。

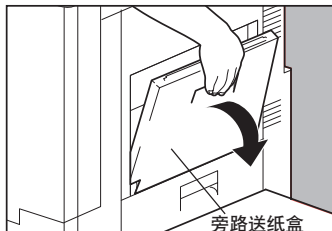

打开旁路送纸盘。

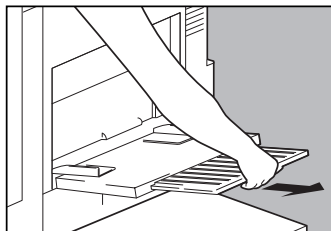

将旁路送纸托盘拉出至最外端。

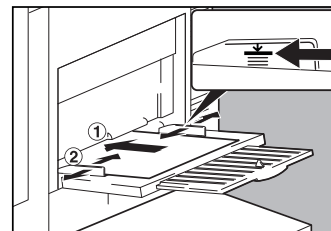

① 将若干复印纸放入纸盘。（A4 尺寸/80 克/平方米的复印纸大约最多放 50 张）

请确保复印纸的厚度不超过侧面提示的限高箭头。

将复印纸推入至最里端。

② 调节两侧的导轨宽度。

宽度调节不当会导致复印纸褶皱、误送或歪斜。


注意

- 不要用旁路送纸盘输送卷曲的复印纸，以免造成误送。
- 某些型号的透明胶片不适合在本机使用，否则会损坏机器。关于非标准复印纸的类型，请向经过授权的 Panasonic 经销商进行咨询。（Panasonic 已经对“3M PP2500”透明胶片进行了测试，证明适用于本机。）

基本菜单

缩小或放大复印

按预设比例复印


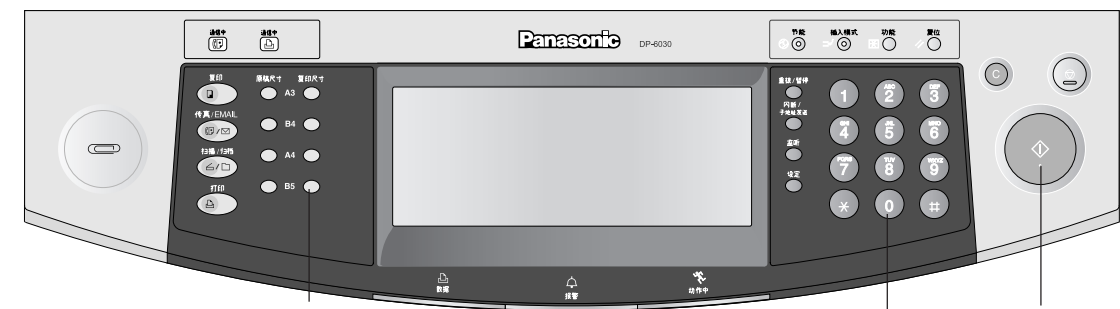


1
放置原稿

2
按复印
尺寸键


3
复印数量

4
按开始键

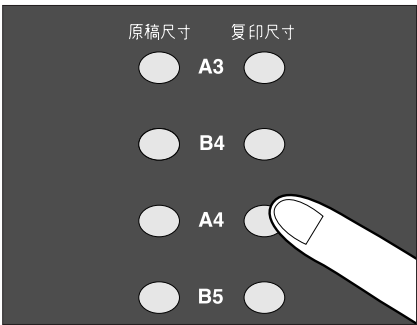

举例：缩小
原稿尺寸


复印尺寸

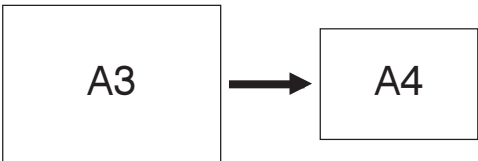

复印机可自动选择正确的比例。

缩小和放大比例 (%)

原稿尺寸	复印尺寸			
	A3	B4	A4 R	A5
A3	100	87	71	50
B4	115	100	82	58
A4 R	141	122	100	71
A5	200	173	141	100

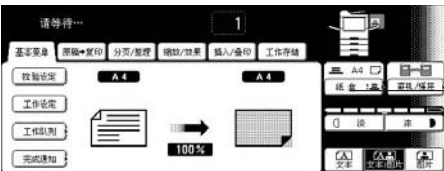

● 改变稿件尺寸时，请按纸盒键。



注意

- 如果托稿盘中的原稿尺寸与复印纸的尺寸不同，请使用旁路送纸盘。（见 17 页）
- 按复位键取消缩小或放大模式。

校验复印

■ 校验复印

在进行大量的多套复印前，您可以用该功能进行校验设置。

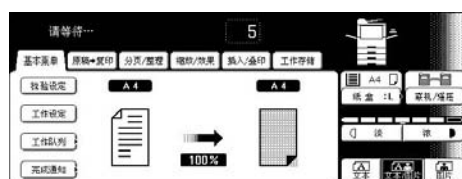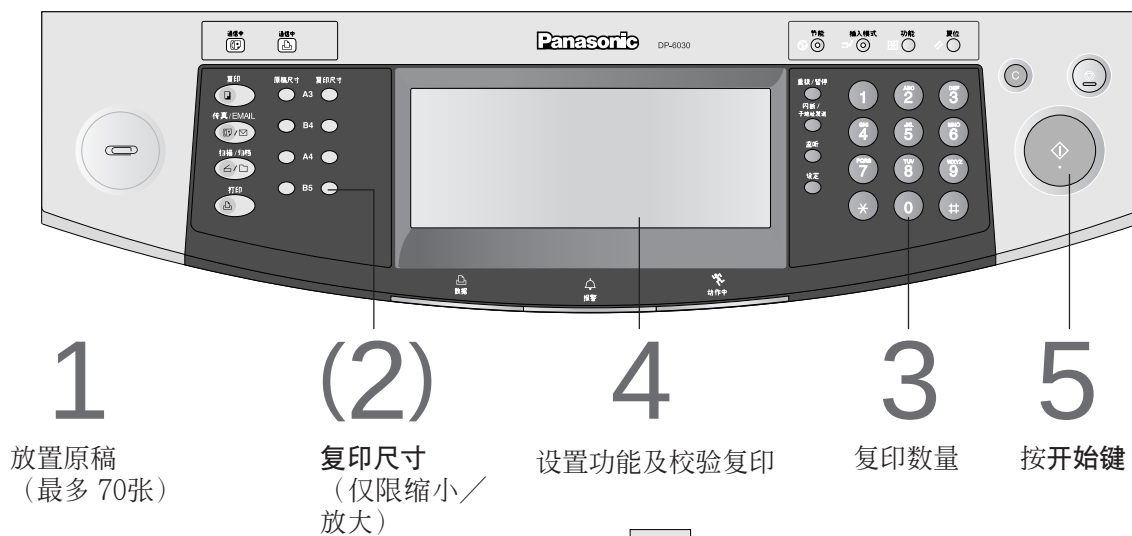

- ① 将原稿放在自动送稿器上，按照您的需要调整设置，选择复印的数量。
- ② 按下**校验设定**键。
- ③ 按**开始**键，即可复印出一张校验稿。

- 如果校验复印没有问题，按是键，剩余部分将被打印。
- 如果校验复印有问题，按否键显示基本菜单。按您的要求调整设置，将原稿放回自动送稿器并按开始键，进行另一次校验复印，重复此过程直至获得满意的复印结果。


注意

- 如果校验复印模式已复位，可再次按校验设定键。
- 编号带有括弧“()”表示需要附加步骤才能实现该功能。

基本菜单

联机/遥控复印

- 需安装供选的硬盘驱动器/DA-HD60，网络设置（见 65 页）以及用户机参数的注册（见 21 页）
 - 50% 的复印件由网络中的其他复印机分担。（串接复印）
 - 全部复印件都将在网络中的其他复印机上打印。（遥控复印）

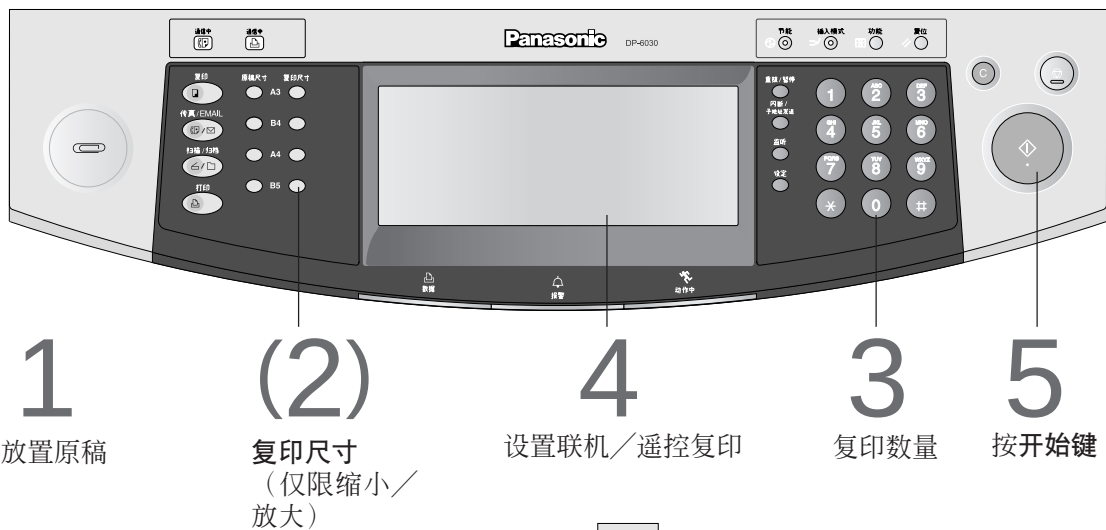

① 本菜单中选择**联机/遥控**键。

② 选择站点。
如果机器没有显示您要选择的站点（机器名称），请按下一页所述步骤注册该站点（机器名称）。
③ 选择**联机/遥控**键。
④ 按 OK 键。

注意

- 被选择进行遥控打印的复印机必须为 DP-6030、DP-4530 或 DP-3530 型/用于联机/遥控复印功能的复印机必须事先进行设置。
- 如需将联机/遥控模式复位，请按取消键。


联机／遥控复印设置（注册）

■ 请按以下步骤注册用户机的参数。
注册某一选定的机器时，需输入主操作员 ID 代码。


- 1

The screen shows '功能模式 选择功能' (Function Mode Select Function) at the top. Below are four buttons: '一般设定' (General Settings), '复印机设定' (Copier Settings), '打印机设定' (Printer Settings), and '扫描仪设定' (Scanner Settings).


(1) 按控制面板上的**功能键**。
(2) 在功能模式中选择**一般设定**。
- 2

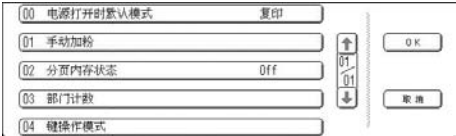The screen shows a list of settings: '00 电源打开时默认模式' (Default mode when power is on), '01 手动加粉' (Manual powdering), '02 分页内存状态' (Page memory status), '03 部门计数器' (Department counter), and '04 键操作模式' (Key operation mode). A vertical scroll bar is on the right with 'OK' and '取消' (Cancel) buttons.

选择 **04 键操作模式**。
- 3

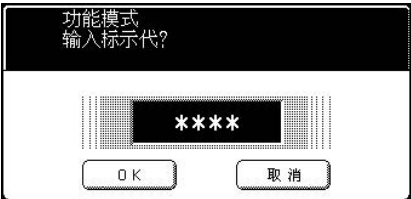The screen shows '功能模式 输入标示代?' (Function Mode Input ID?). Below is a text input field with '****' and 'OK' and '取消' (Cancel) buttons.

输入 4 位 ID 代码并按 **OK 键**。
- 4

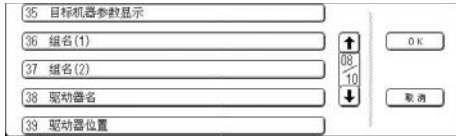The screen shows a list of settings: '35 目标机器参数显示' (Target machine parameter display), '36 姓名(1)' (Name 1), '37 姓名(2)' (Name 2), '38 驱动器名' (Drive name), and '39 驱动器位置' (Drive position). A vertical scroll bar is on the right with 'OK' and '取消' (Cancel) buttons.

调节滚动框 08/10 并选择 **35 目录机器参数显示**。
- 5

The screen shows '目标机器参数显示 输入姓名' (Target machine parameter display Input name) and 'Panasonic'. Below is a keyboard layout with 'OK' and '取消' (Cancel) buttons.

用**标准键盘**输入机器名称并按 **OK 键**。
(最多 15 个字符)
例：Panasonic
- 6

The screen shows '目标机器参数显示 输入密码' (Target machine parameter display Input password) and 'Panasonic'. Below is a keyboard layout with 'OK' and '取消' (Cancel) buttons.

输入密码名称（最多 15 个字符）。

(机器会将最多 15 个字符的站点名称默认为密码名称。如您不想更改，请按 **OK 键**。)

基本菜单

联机／遥控复印设置（注册）


- 如果您想用遥控其它复印机进行打印，不论是 DP-3530、DP-4530 或 DP-6030 型，如果其所在网络的子网掩码不同，触摸屏上就不会显示该站点（机器名称）供您选择。您必须先按 20 页所述内容将 DP-3530、DP-4530 或 DP-6030 进行注册，然后才能使用联机／遥控复印功能。（有关网络地址的详细情况，请向网络管理员咨询。）
注册您所选择的机器时，需要输入主操作员 ID 代码。

1




- (1) 按控制面板上的**功能键**。
- (2) 在功能模式中选择**复印机设定**。

2

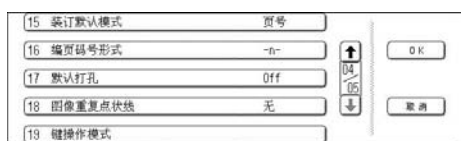


调节滚动框 04/05 并选择 **19 键操作模式键**。

3

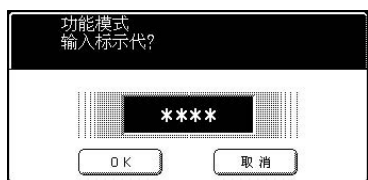

输入 4 位 ID 代码并按 **OK 键**。

4

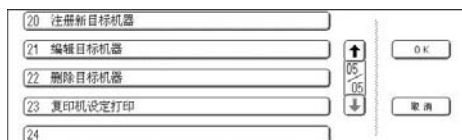

调节滚动框 05/05 并选择 **20 注册新目标机器**。

5



用小键盘输入 IP 地址并按 **OK 键**。
例：123.123.012.001
注：输入 1 位或 2 位地址时需在前面加“00”或“0”。

6



用**标准键盘**输入机器名称并按 **OK 键**。
(最多 15 个字符)。
例：DP-6010 SALES

7



然后输入密码名称（最多 15 个字符）。
(机器会将最多 15 个字符的站点名称默认为密码名称。如您不想更改，请按 **OK 键**。)


联机／遥控复印（编辑）

■ 对已注册的机器设置进行编辑（IP 地址、机器名称或密码名称）。

1~3

注册步骤与所选机器的注册步骤相同。（见 22 页）

4

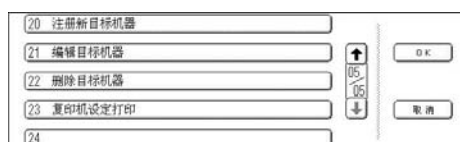

调节滚动 05/05 并选择 21 编辑目标机器。

5



选择所注册的机器名称并按 OK 键。

6



用小键盘输入新的 IP 地址并按 OK 键。

例：123.123.012.002

注：输入 1 位或 2 位地址时需在前面加“00”或“0”。

7



用标准键盘输入新的机器名称并按 OK 键。

（最多 15 个字符）。

例：DP-6030 SALES

8



然后输入新的密码名称（最多 15 个字符）。

（机器会将最多 15 个字符的站点名称默认为密码名称。如您不想更改，请按 OK 键。）

基本菜单

联机／遥控复印（删除）

■ 删除已注册的机器。

1~3

注册步骤与所选机器的注册步骤相同。
（见 22 页）

4



调节滚动框 05/05 并选择 22 删除目标机器。

5



选择所注册的机器名称并按 OK 键。

6




按是键确认删除。

工作队列

■ 可以查阅按优先权等待打印、删除或更改的任务列表（仅限打印任务）。

■ 步骤

例：删除打印任务。

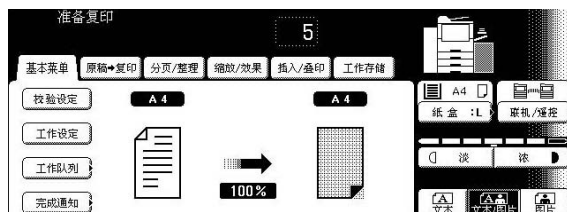

① 按工作队列键。

② 按打印工作队列键。

③ 输入密码（4 位）然后按 OK 键。

④ 选择您要删除的工作（多项）。并按删除键。

⑤ 选择是或否确认是否删除。

⑥ 按 2 次关闭返回基本菜单。
如需删除更多的工作可反复执行步骤 ④ 和步骤 ⑤。

注意

- 执行打印工作队列功能需输入键操作员代码，而执行复印工作队列功能则不需要输入密码。
- 工作队列选择功能只有在选装硬盘驱动程序后才可使用。
- * 您可以选择删除多项或全部任务。
- * 只有打印工作可选择优先权。

基本菜单


完成通知

■ 完成通知

复印任务完成后，您或被选择方的电脑上会自动弹出任务完成通知窗口通知您任务已完成。执行任务以前您必须先设置任务完成通知功能同时设置状态监视器。



个人电脑的 IP 地址将自动显示在您的网络地址簿上（详细情况请与网络管理员联系）。

- 使用完成通知功能前，需将 Panasonic-DMS 装入机器。然后按下列步骤设置状态监视器。

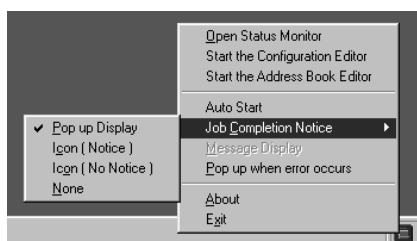

① 用鼠标右键点击状态监视器。

② 选择任务完成通知 → 弹出显示。

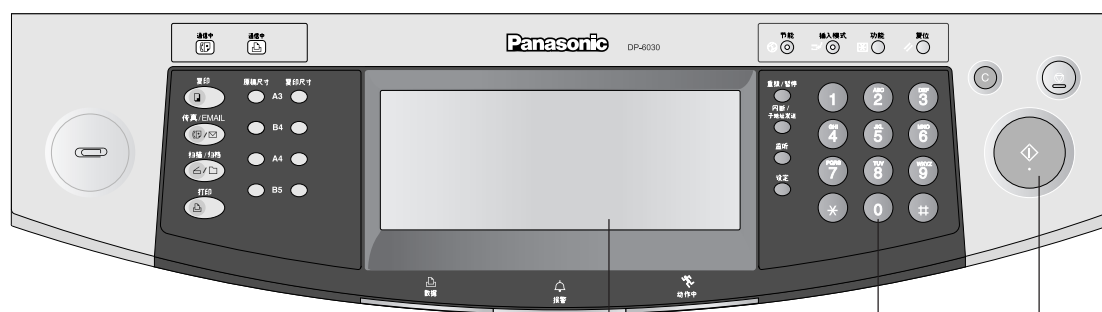

1

放置原稿

2



设置功能及完成通知

3

复印数量

4


按开始键
电脑上会弹出
窗口

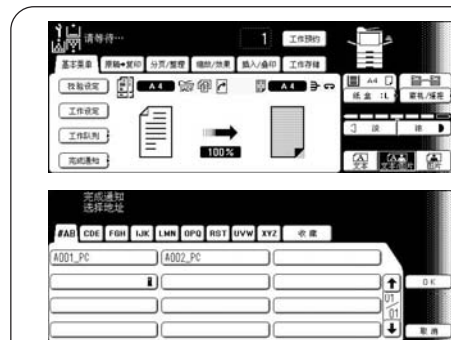

按完成通知键。

① 选择需要的个人电脑地址。

② 按 OK 键。

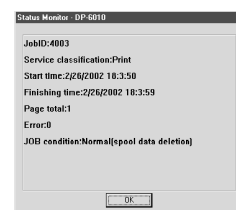


注意

- 此完成通知功能只有在与网络连接时才可使用。
- 如需将完成通知功能复位，请按取消键。

原稿 → 复印

原稿 → 复印

■ 初始画面

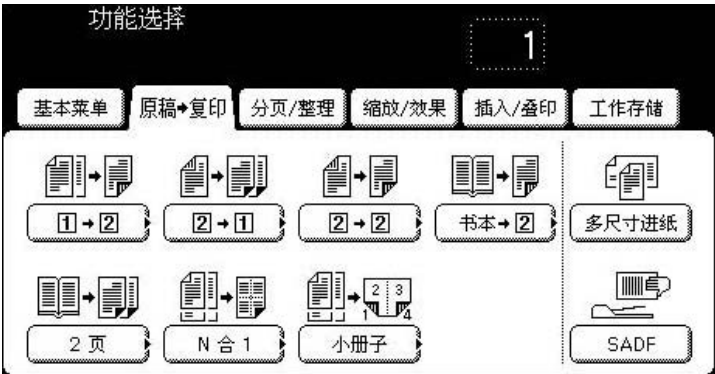

● 按相应的按键选择功能。

1 → 2	将单面原稿复印成双面。	(见 28 页)
2 → 1	将双面原稿复印成两张单面。	(见 28 页)
2 → 2	将双面原稿进行双面。	(见 28 页)
书本 → 2	将书本原稿进行双面复印。	(见 29 页)
2 页	将对开的页面或 A3 尺寸原稿复印成 2 张 A4 尺寸。	(见 30 页)
N 合 1	将 2 张 (4 张或 8 张) 单面原稿一张挨一张地复印在 1 张纸上。	(见 31 页)
小册子	对复印件进行排版, 使文件内容可以对折以及/或者装订成册。	(见 33 页)
多尺寸进纸	将不同尺寸的原稿按实际大小 (1:1) 或相同尺寸进行复印。	(见 34 页)
SADF*	特殊的原稿 (如薄纸等) 可通过双面自动送稿器送稿。此模式增加了延迟时间, 您可以在限定的时间内放入另一张原稿。	(见 35 页)

注意

- * 使用 SADF (单页自动送稿器) 时, 请向键操作员咨询。
- 复印双面原稿可采用手动送稿或使用双面自动送稿器自动送稿。

原稿 → 复印


1 → 2、2 → 1 或 2 → 2 复印

- 1 → 2 复印

将单面原稿进行双面复印。
(用复印机感光平板玻璃或双面转自动送稿器送稿)
- 2 → 1 复印

将双面原稿进行单面复印。
(用双面自动送稿器送稿)
- 2 → 2 复印

将双面原稿进行双面复印。
(用双面自动送稿器送稿)

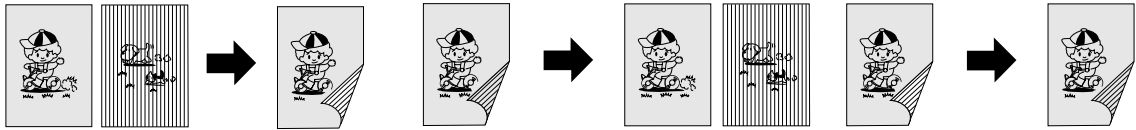

步骤

双面自动送稿器

正面朝上

1

放置原稿

(2)

复印尺寸
(仅限缩小/放大)

3

① 选择原稿 → 复印
② 按 1 → 2、2 → 1 或 2 → 2

4

复印数量

5

按开始键

功能选择

1

基本菜单 原稿→复印 分页/整理 缩放/效果 插入/叠印 工作存储

1 → 2 2 → 1 2 → 2 书本 → 2 多尺寸进纸

2 页 N 合 1 小册子 SADF

2

2 → 2 选择装订原稿位置

A B A B A B

长边 短边

OK 取消

(例: 2 → 2 复印)

3



4

注意



- 如需将菜单模式复位，请按触摸屏上的取消键。

书本 → 双面复印

■ 书本 → 双面复印
将书本原稿进行双面复印。
A4、A5 尺寸除外。

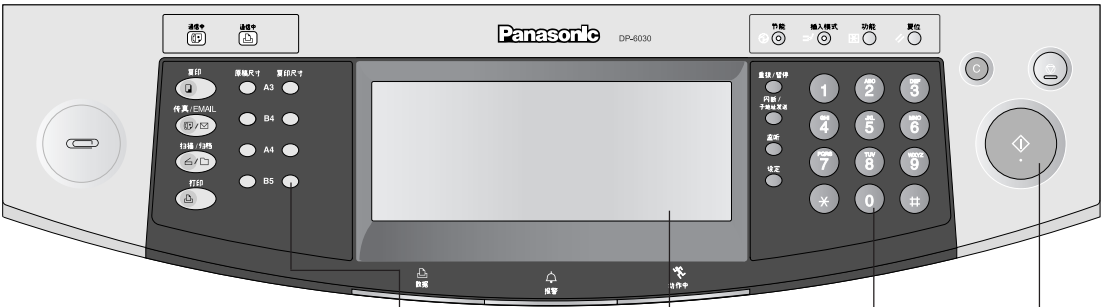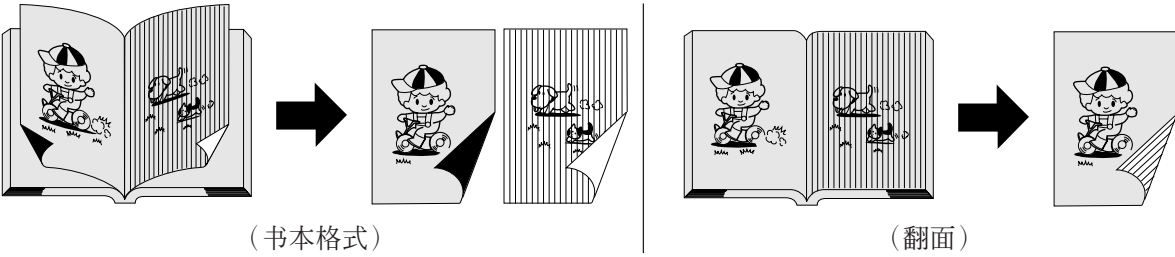

- 1 将原稿放在感光平板玻璃上
- (2) 复印尺寸
(仅限缩小/放大)
- 3 ① 选择原稿 → 复印
② 选择书本 → 2 模式及复印件排版
- 4 复印数量
- 5 按开始键

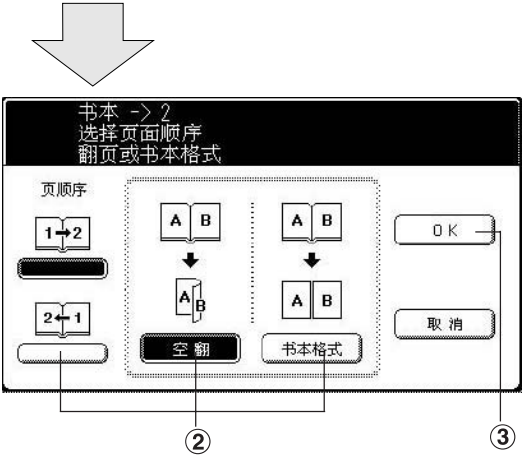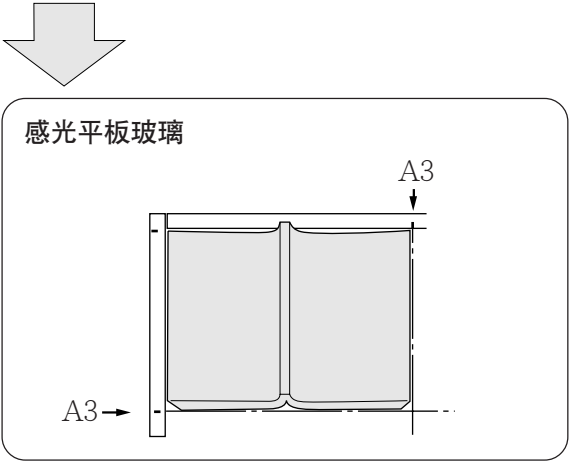


注意 ● 如需将菜单模式复位，请按触摸屏上的取消键。


原稿 → 复印

双页复印



■ 双页复印
将对开的页面或 A3 尺寸原稿进行 2 张单面 A4 复印。

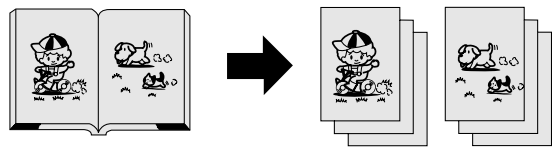

■ 步骤

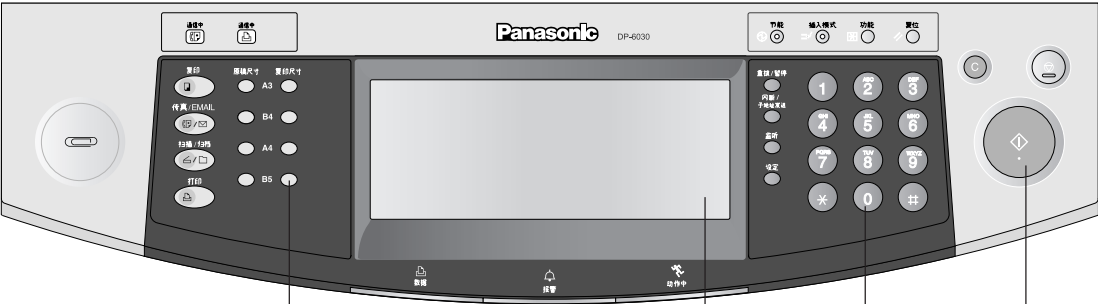

- 1
放置原稿
- (2)
复印尺寸
(仅限缩小／放大)
- ① 选择原稿 → 复印 复印数量
② 按 2 页模式
- 按开始键

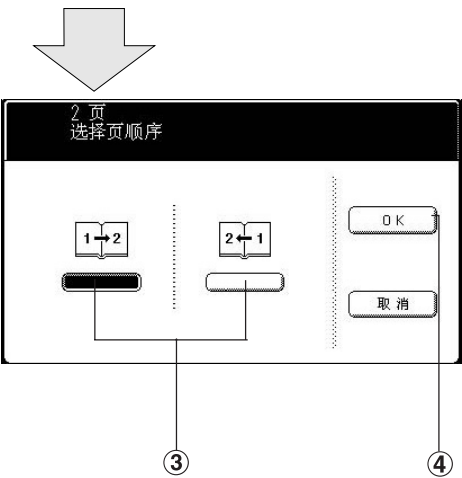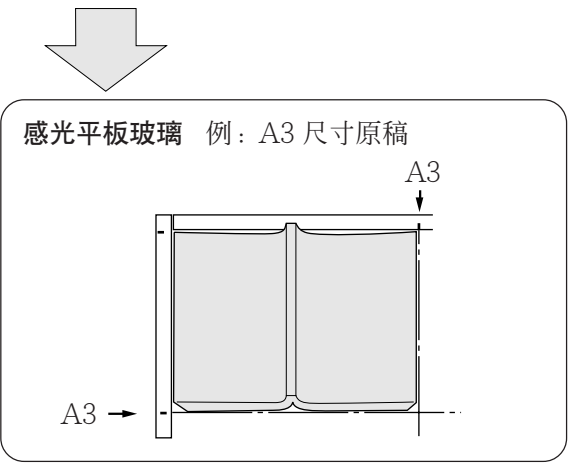


注意

● 如需将菜单模式复位，请按触摸屏上的取消键。

多页 (N) 合一复印


■ 2 合 1 复印

将 2 张单面原稿一张挨一张地复印在 1 张纸上。

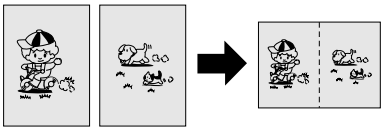


■ 4 合 1 复印

将 4 张单面原稿一张挨一张地复印在 1 张纸上。

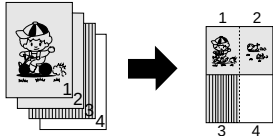

■ 8 合 1 复印


将 8 张单面原稿一张挨一张地复印在 1 张纸上。

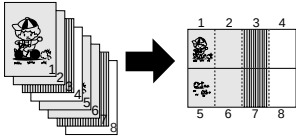

■ 双面复印


将 4 张/8 张/16 张单面原稿一张挨一张地复印在 1 张纸的双面稿件上。

■ 步骤

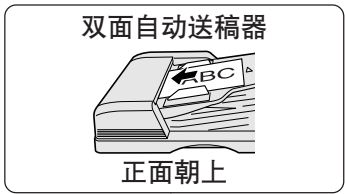

1

将原稿放在双面自动送稿器上

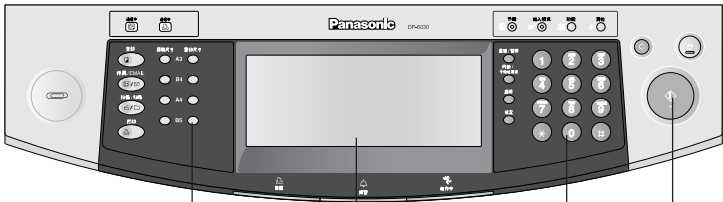

(2)

复印尺寸*
(仅限缩小/放大)

3

① 选择原稿 → 复印
② 按 N 合一模式并进行选择

4

复印数量

5

按开始键



③ 选择多页合一模式

④ 选择原稿的方向

选择复印件的布局形式

按 OK 键

复印件会自动缩小。

● 2 合 1: 71%，4 合 1: 50%，8 合 1: 35%
(例：尺寸从 A4 至 A4)

* 选择 N 合一复印的双面复印模式。

注意
















● 如需将菜单模式复位，请按触摸屏上的取消键。

* 如果用 2 合 1 复印模式复印不同尺寸的原稿，可通过复印尺寸键选择所需的复印尺寸（不是触摸式显示屏上纸盒键）。

原稿 → 复印

多页 (N) 合一复印


■ 多页 (N) 合一复印
多页合一复印操作的各种组合。

模式	原稿	布局	操作
2 合 1			见 31 页
			
			
			
4 合 1			见 31 页
			
			
			
8 合 1			见 31 页
			
			
			


小册子复印

■ 小册子复印

对复印件进行排版，使文件内容可以对折以及／或者装订成册。

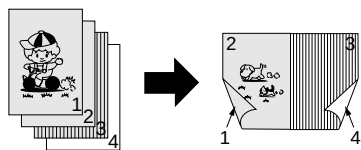

■ 步骤

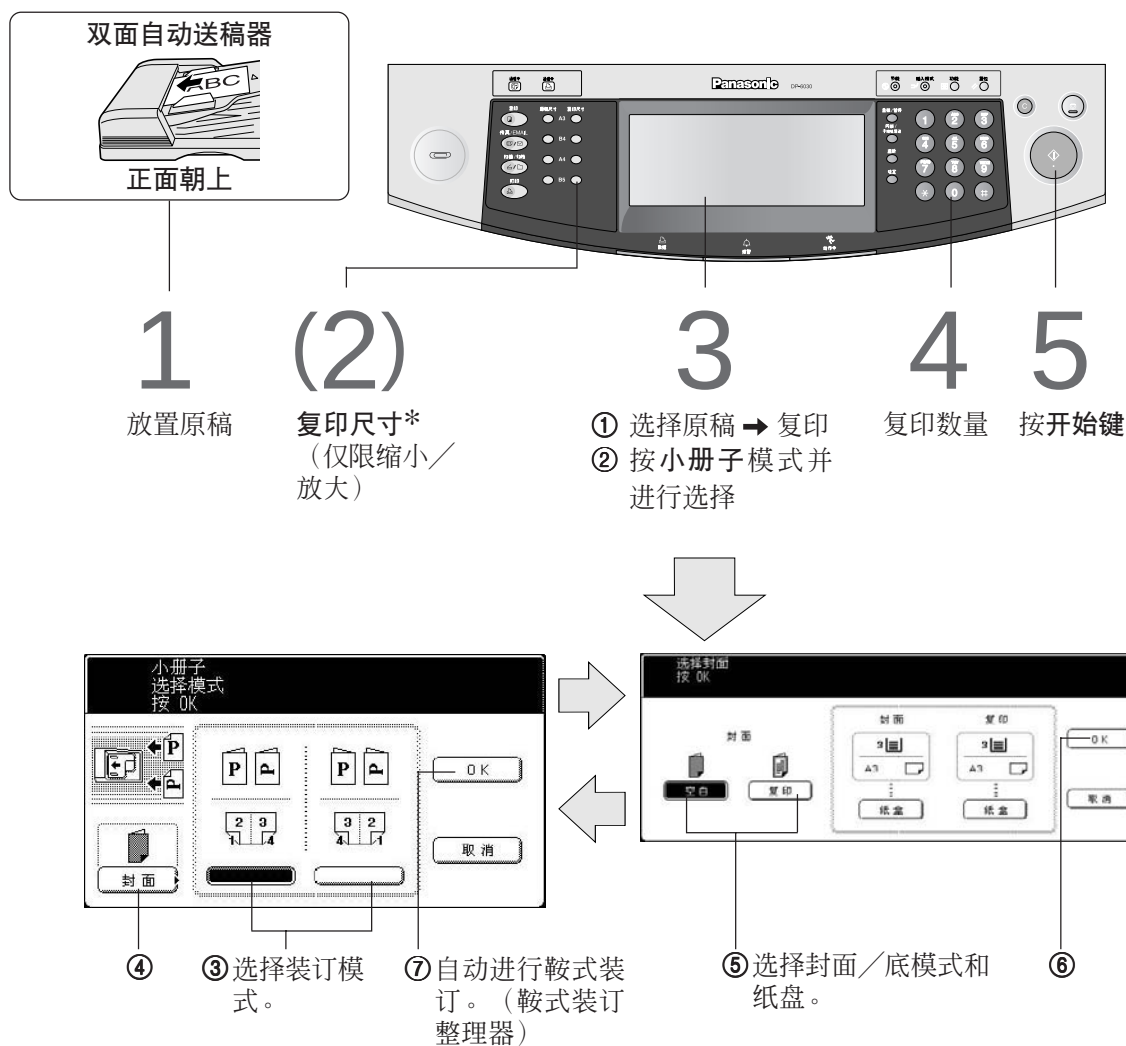

注意



- * 机器默认的复印尺寸是缩小，您可以选择 100 % 或缩小的复印尺寸。
- 使用小册子复印模式需要有单仓／双仓鞍式装订整理器。
最大原稿数量（张）
单仓鞍式装订整理器：40 张
双仓鞍式装订整理器：60 张
- 小册子复印模式仅限使用 A4 或 A5 尺寸的原稿。
- 如需将菜单模式复位，请按触摸屏上的取消键。
- 使用小册子模式时，最多可存储 60 张（40 张／单仓鞍式装订整理器）。

原稿 → 复印

多尺寸进纸

当您用双面自动送稿器输送 A3/A4 混合尺寸的原稿时，机器可自动检测原稿尺寸并按实际大小（1:1）或相同的尺寸进行复印。

步骤

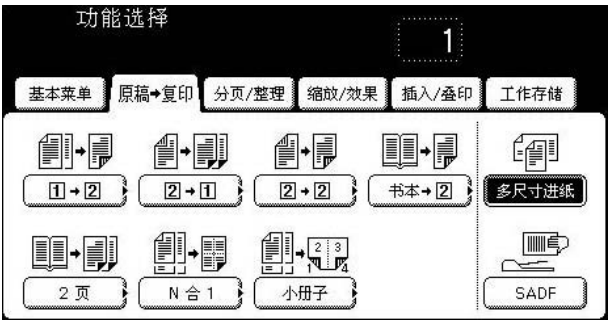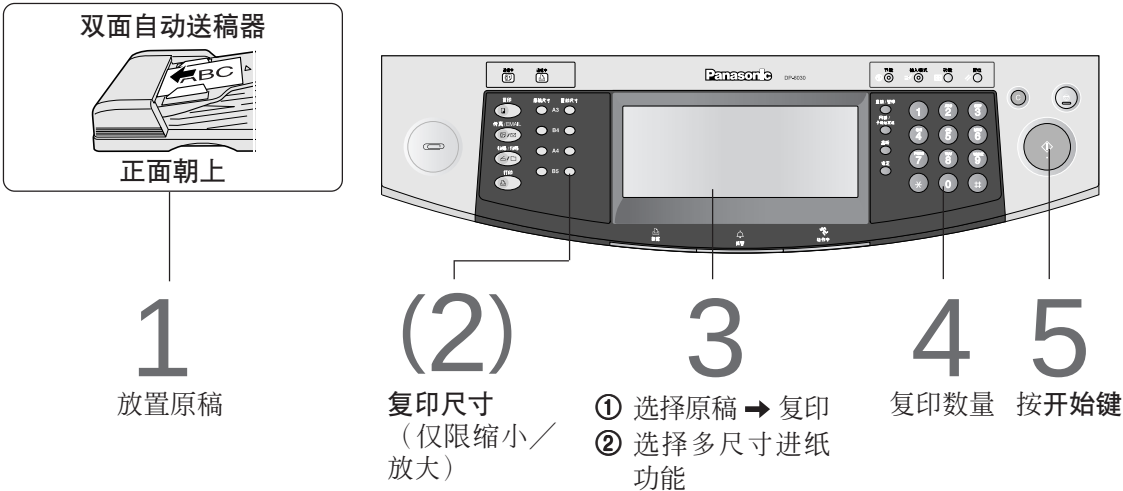

(2) 多尺寸进纸的各种组合

原稿	复印件		
	实际大小	缩小	放大
A3 A4	A3 A4	A4/A4 R A4/A4 R	—

注意

- 使用多尺寸进纸功能时，SADF（单页自动送稿器）必须使用另外一个双面原稿 → 复印功能，否则就不能组合进纸。

单页自动送稿器 (SADF) 模式

■ 单页自动送稿器功能

此模式可增加 5 秒钟的延迟时间，以便您将另一张原稿放在双面自动送稿器上。特殊的原稿（如薄纸等）可通过双面自动送稿器纸盘送稿，并采用单页自动送稿器模式进行连续复印。当您需要复印多套原稿且原稿数量超过双面自动送稿器 70 张（80 克/平方米）的最大容量时，采用这一模式很有效。（参照以下示例）
使用此功能以前，必须先 在复印机功能设置中开启单页自动送稿器模式。
（见 70 页）

■ 步骤


双面自动送稿器




正面朝上

1.7

每次放入一张原稿，或一次性将 70 张（80 克/平方米）以下的原稿全部放入



请在最后一张复印件出来后 5 秒钟内放下一张原稿。

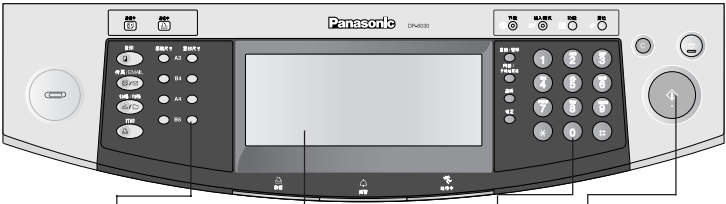

(2) 3 4 5 6

复印尺寸
(仅限缩小/放大)

① 选择原稿 → 复印
② 选择 SADF 功能

① 选择原稿 → 复印数量
按开始键


② 选择 SADF 功能

③ 选择原稿 → 复印数量
按开始键

④ 选择 SADF 功能

⑤ 选择原稿 → 复印数量
按开始键

⑥ 选择 SADF 功能

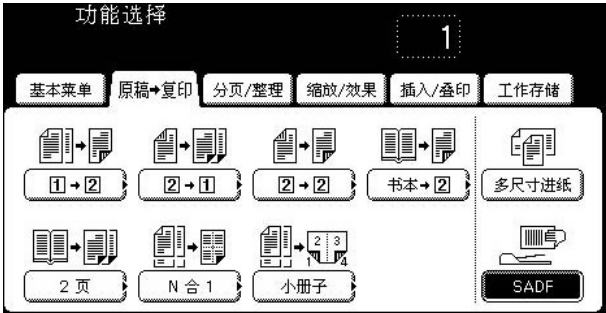

(接下页)

注意


- 单页自动送稿功能不能与 2 → 1 和 2 → 2 复印模式结合使用。（见 60 页）
- 可能需要供选的图像存储器或硬盘驱动程序。

原稿 → 复印

单页自动送稿器 (SADF) 模式

例：将 100 张原稿扫描排序后复印 5 套。

- 将前 70 张原稿放在双面自动送稿器托盘上。
- 按**原稿 → 复印**菜单并选择**单页自动送稿器**。
- 按**排序/整理**菜单并选择排序/整理的最终结果。
- 按**开始**键。
- 前 70 张扫描完毕后，您可以在 5 秒钟内将剩余的 30 张原稿放在双面自动送稿器托盘上继续进行复印，整个过程不会中断。如果您不再放稿，机器会显示“**放置另一张原稿/YES (是) 或 NO (否)**”。
- 将剩余的 30 张原稿放在托盘上并选择“**YES (是)**”。
- 剩余的 30 张原稿扫描完毕后，机器会显示“**放置另一张原稿/YES (是) 或 NO (否)**”开始打印。

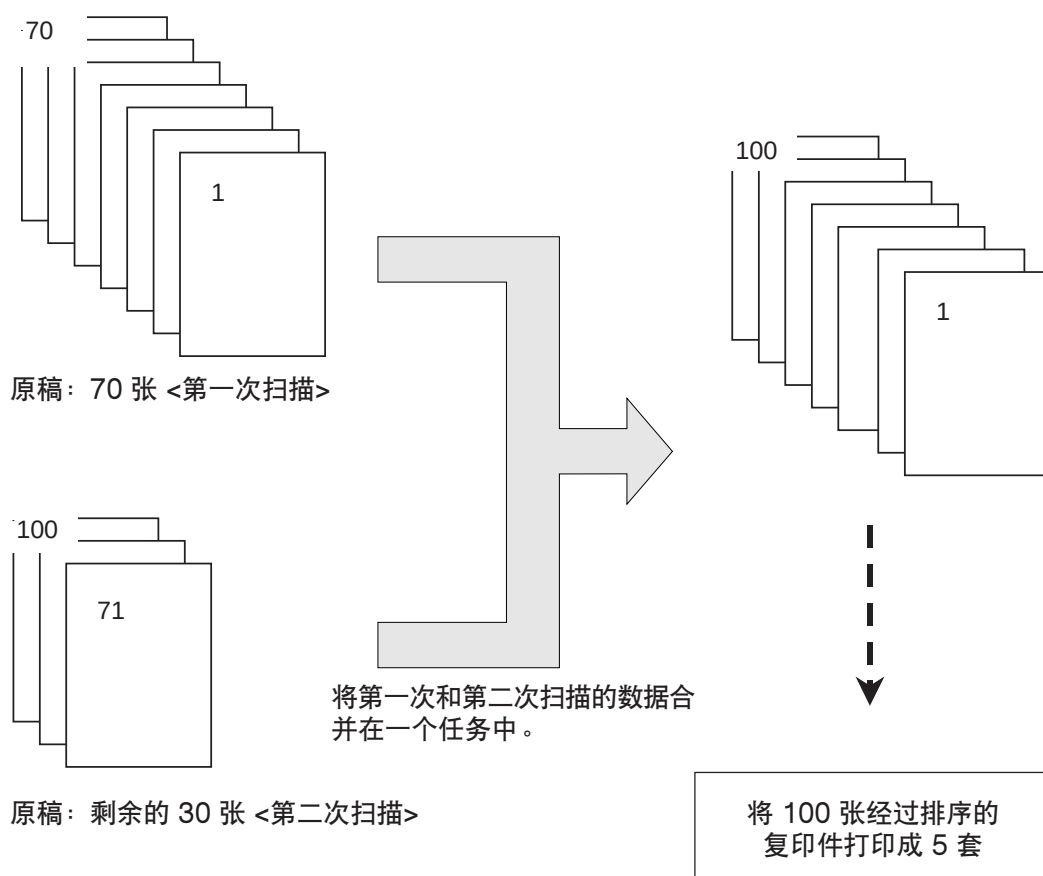


分页/整理


分页/整理键

■ 在不使用供选整理器的情况下使用排序模式

1. 功能

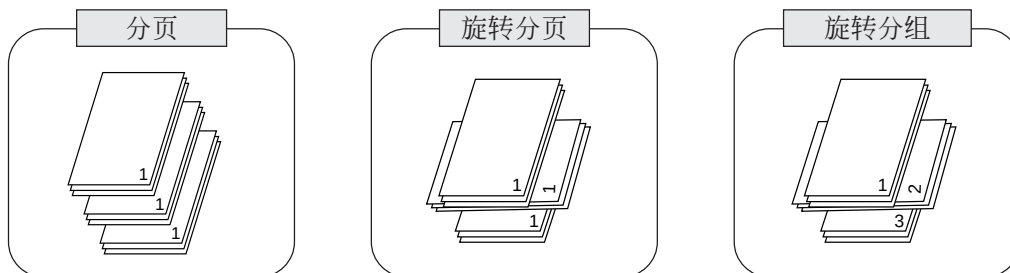


2. 操作

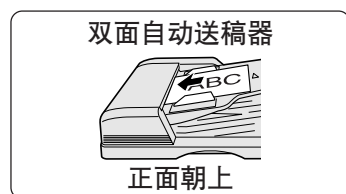

1

放置原稿

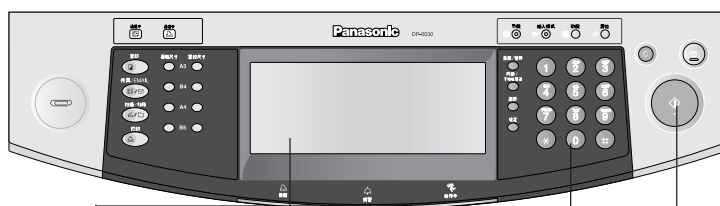

2

选择分页/
整理模式

3



选择分页模式

4

复印数量

5

按开始键

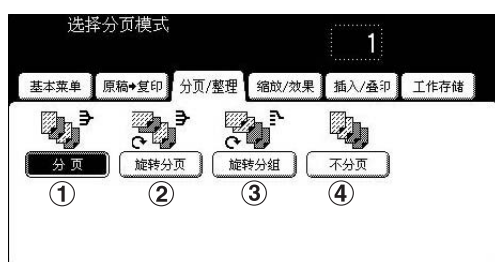

选择分页模式的种类。

① 分页

将多套复印件自动分页。

② 旋转分页*

将多套复印件自动分页并交错码放（旋转）。

③ 旋转分组*

将多套复印件按页分组并交错码放（旋转）。

④ 不分页

将复印件存放在托盘上。


注意

* 旋转分页和旋转分组功能仅适用于 A4 尺寸复印。

缩放／效果

缩放／效果键

■ 初始画面

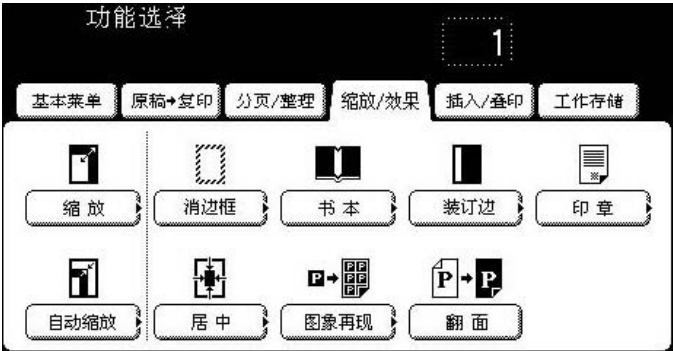

● 根据需要按相应的按键选择功能。

缩放	调节复印件的缩放比例，范围从 25 % 到 400 %，调节单位为 1 %。	(见 39 页)
自动缩放	根据您所选择的复印纸尺寸自动选择复印比例。	(见 40 页)
消边框	留出页边。	(见 41 页)
书本	消除内侧的黑色装订阴影。	(见 41 页)
装订边	将图像向右或相左移动。	(见 41 页)
印章	在复印件上打印页码、日期或发行编号。	(见 42-44 页)
居中	使用缩小模式时将图像自动居中。	(见 45 页)
图像再现	在一张复印件上连续复制图像。	(见 45 页)
翻面	复印反转效果的图像 ● 将负片复印成正片 ● 将正片复印成负片	(见 45 页)




注意

- 有关缩放／编辑功能与其他功能结合使用的内容见 60 页。
- 如需将缩放／效果模式复位，按复位键。


缩放

■ 缩放

调节复印件的缩放比例，范围从 25 % 到 400 %，调节单位为 1 %。

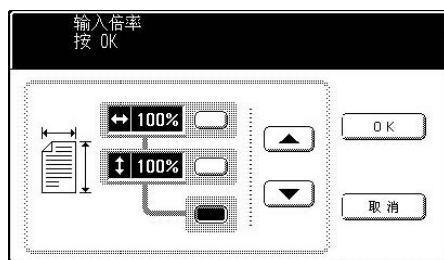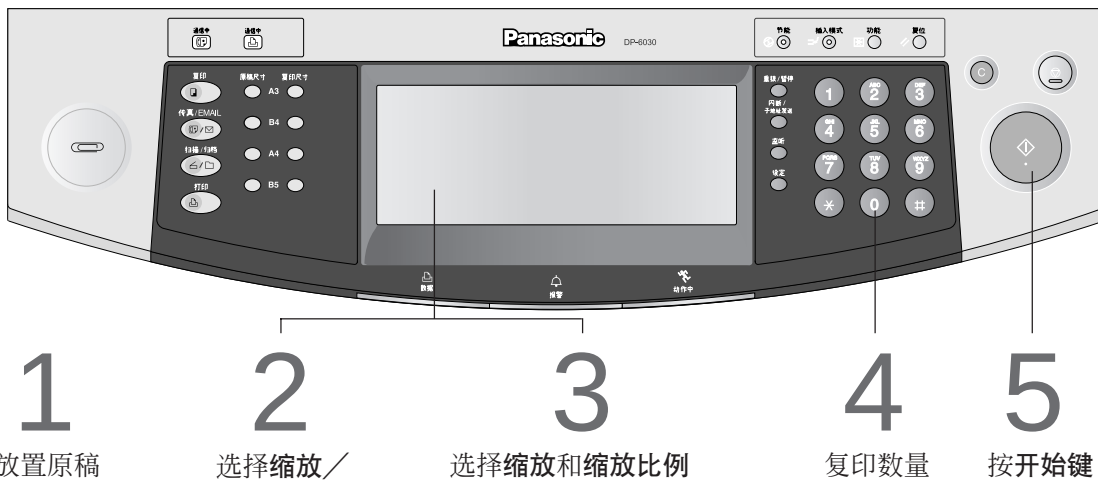

<将长度和宽度的缩放比例设置为相同数值>
用 ▼·▲ 键或键盘调节缩放比例，然后按 OK 键。

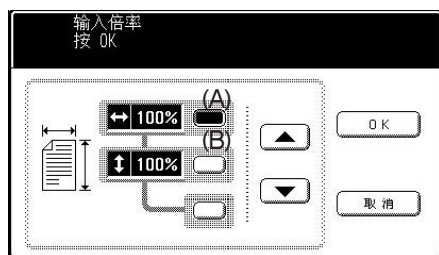

<分别设置长度和宽度的缩放比例>
按 (A) 或 (B) 键，用 ▼·▲ 键或键盘调节缩放比例，然后按 OK 键。

注意

- 设置缩放比例后如需改变复印纸尺寸，请用**纸盒键**。
如使用**复印尺寸键**，缩放比例也会改变。

注意


- 如需将菜单模式复位，请按触摸屏上**取消键**。
- 如使用键盘设置缩放比例，请先按**清除键**将缩放比例复位。

缩放／效果

自动缩放

■ 自动缩放

根据您所选择的复印纸尺寸自动调节复印缩放比例。

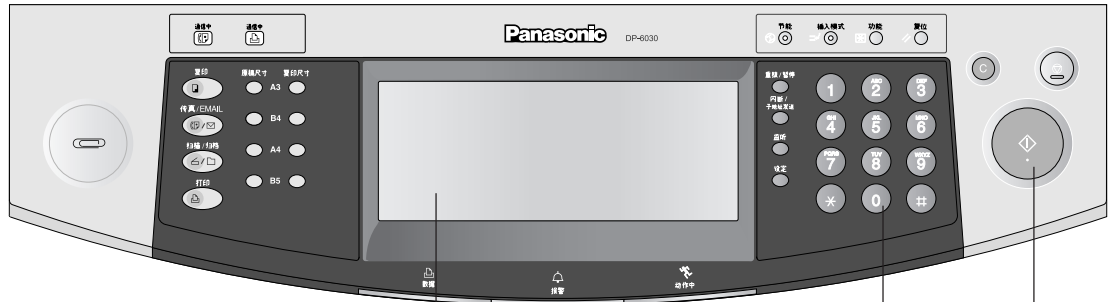

1

将原稿放置在感光
平板玻璃上*

2

选择**缩放／
效果模式**

3



选择**自动缩放和
复印纸尺寸**

4

复印数量


5

按**开始键**

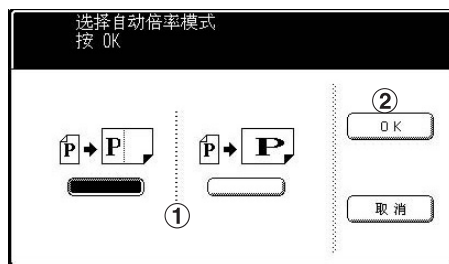

① 根据您所选择的复印纸尺寸自动调节复印缩放比例。

② 按 OK 键。

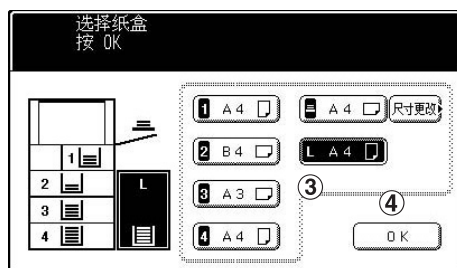

③ 选择复印纸尺寸。

④ 按 OK 键。

注意

* 使用空摄模式时，为了使自动缩放功能工作正常，请打开双面自动送稿器。


● 如需将菜单模式复位，请按触摸屏上的**取消键**。

● 在空摄模式下，当原稿的边缘部分有黑线，或者复印机把某一图像当作黑色图案时，会出现错误曝光。


● 在空摄模式下，如果有强光照射到玻璃上，对原稿的位置检测会出现错误。

消边框/书本/装订边


■ 步骤

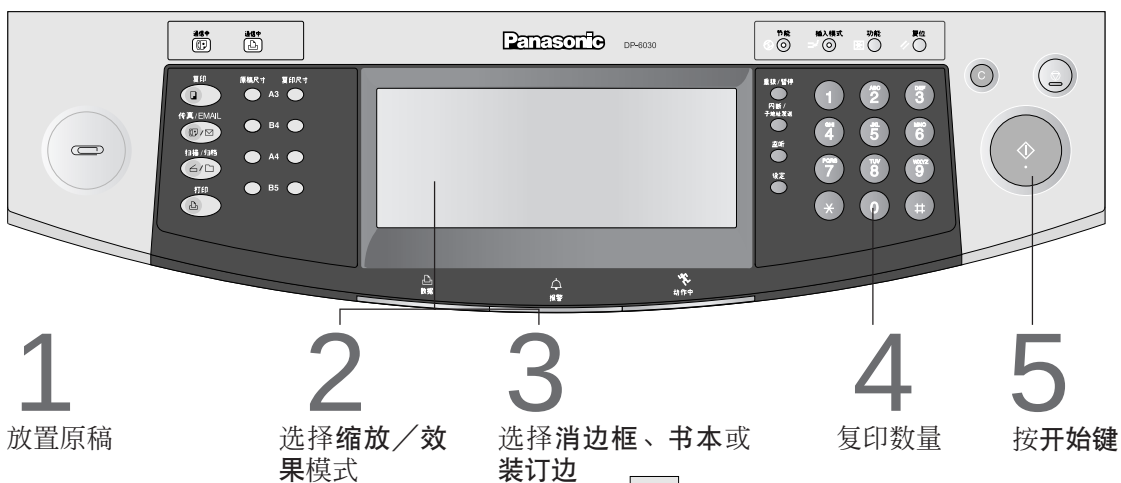


消边框

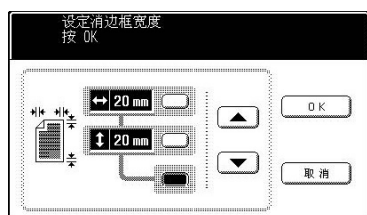

书本

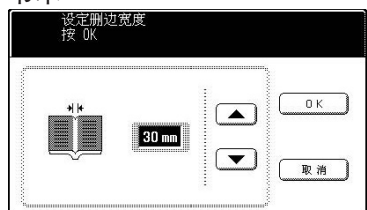

装订边

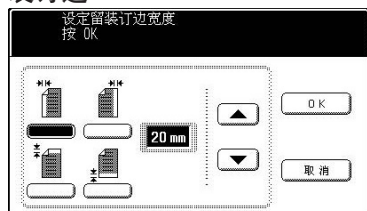

① 如果水平和垂直方向的空白区域相同，可用 ▲·▼ 键调节空白区域的宽度，然后按 OK 键。

① 如果水平和垂直方向的空白区域不同，请选择水平或垂直方向的页边。

② 用 ▲·▼ 键调节空白区域的宽度。

③ 按 OK 键。

* 初始设置（原厂设置）：5 毫米

① 用 ▲·▼ 键调节空白区域的宽度。

② 按 OK 键。

* 初始设置（原厂设置）：20 毫米

① 选择装订边区域。

② 用 ▲·▼ 键调节空白区域的宽度。

图像只能通过设置空白区域的宽度来移动。**

③ 按 OK 键。

* 初始设置（原厂设置）：10 毫米

注意

* 初始设置（原厂设置）可通过功能模式进行更改。（见 63 页）

** 如果使用消边框模式时图像的某一部分没有复印出来，可将消边框缩小设置改为是。（见 63 页）



● 如需将菜单模式复位，请按触摸屏上的取消键。

缩放／效果


印章（页码标注）

■ 功能

在每一页上自动打印页码。

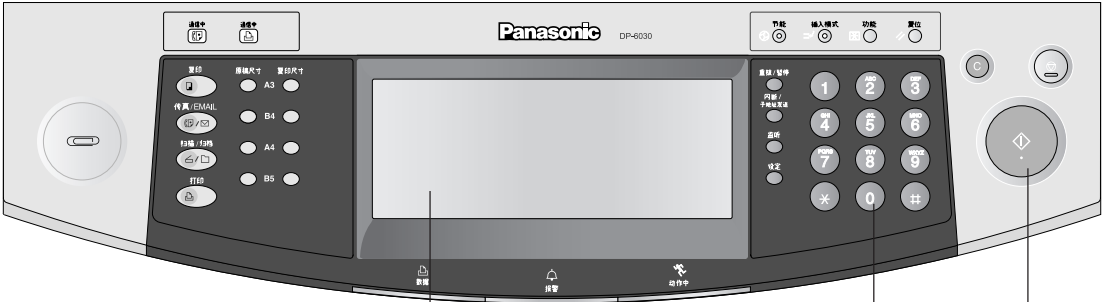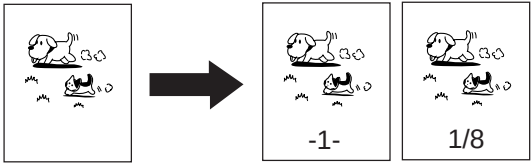

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 放置原稿
（双面自动送稿器）
- 选择缩放／
效果模式
- 选择印章
（页码标注）
- 复印数量
- 按开始键



- ① 选择方向。
 - ② 择页码印章的位置。
 - ③ 选择页码印章的开始页。可选择第 1 页、第 2 页或第 3 页。
 - ④ 按 OK 键。
- 页码印章的版式有“一页码一”或“页码／总页数”。

注意



* 页码印章的版式可通过功能模式进行更改。
（见 63 页）

- 页码印章需使用双面自动送稿器。
- 如需将菜单模式复位，请按触摸屏上的取消键。


印章（日期印章）

■ 功能

在每一页上自动打印日期。

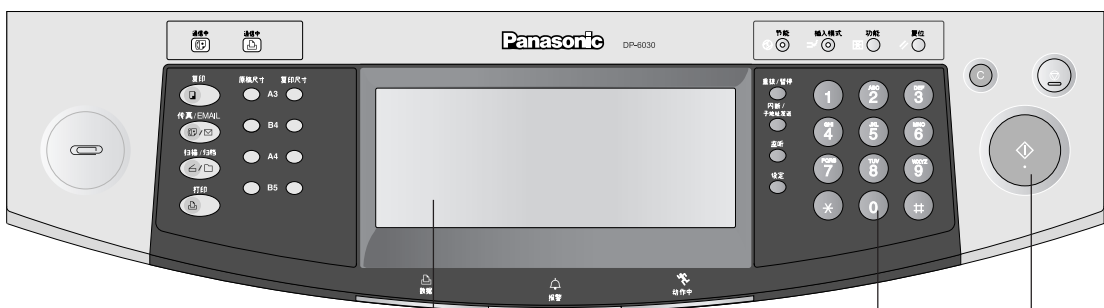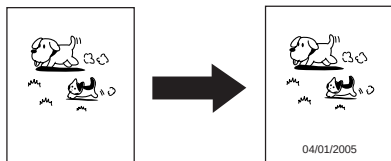

- 1 放置原稿
(双面自动送稿器)
- 2 选择缩放/效果模式
- 3 选择印章
(日期印章)
- 4 复印数量
- 5 按开始键



- ① 选择方向。
- ② 选择打印日期的位置。
- ③ 选择标注的日期。
- ④ 按 OK 键。

注意



- 日期印章需使用双面自动送稿器。
- 如需将菜单模式复位，请按触摸屏上的取消键。

缩放/效果



印章（发行编号印章）

■ 功能

在每一页上自动打印发行编号。

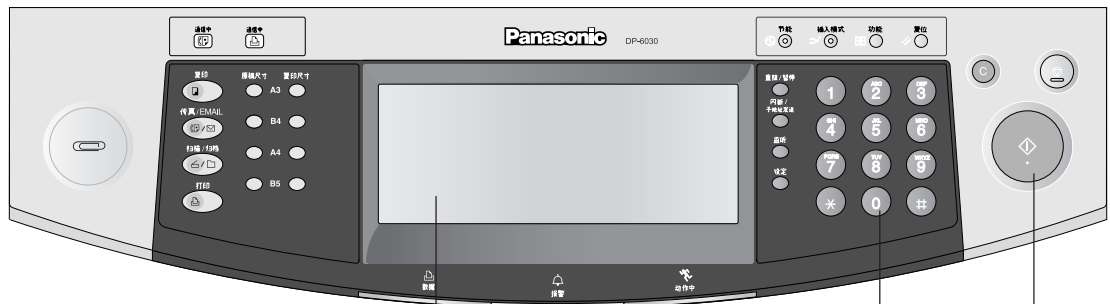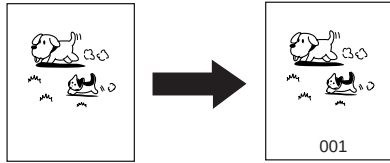

- 1 放置原稿
（双面自动送稿器）
- 2 选择缩放/
效果模式
- 3 选择印章（发行编号印章）
（001 - 999）
- 4 复印数量
- 5 按开始键

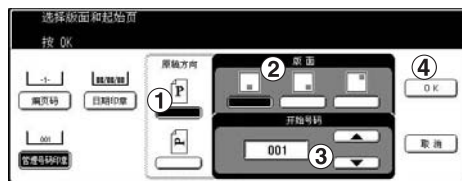

- ① 选择方向。
- ② 选择打印发行编号的位置。
- ③ 选择印章的起始发行编号。
- ④ 按 OK 键。


注意

- 发行编号印章需使用双面自动送稿器。
- 如需将菜单模式复位，请按触摸屏上的取消键。
- 复印机会将多套复印件自动排序。

居中/图像再现/翻面


■ 居中

复印出的图像可在选定的复印纸上自动居中。

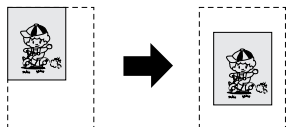


■ 图像再现

在一张复印件上连续复制图像。

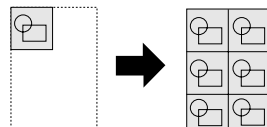


■ 翻面

可复印出正片/负片图像，增加趣味性效果。

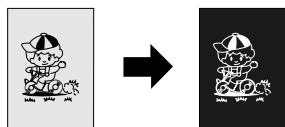


■ 步骤

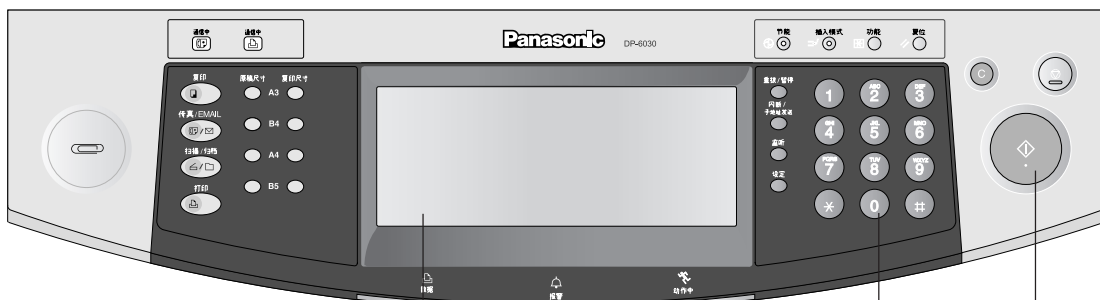

- 1 放置原稿
- 2 选择缩放/效果模式
- 3 选择居中、图像再现或翻面
- 4 选择纸盒并按 OK 键。*
- 5 复印数量
- 6 按开始键

(在感光平板玻璃上使用居中和图像复制*时)

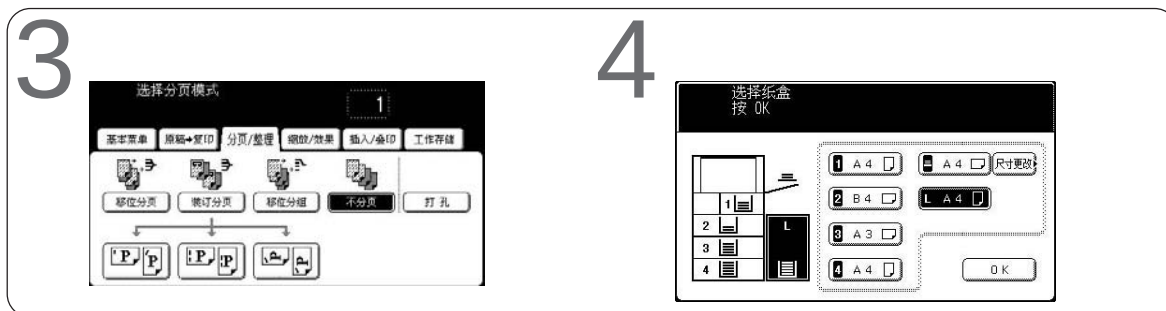


注意

- * 在居中和图像再现模式下复印需打开双面自动送稿器。
选择居中和图像再现模式前请先将原稿从双面自动送稿器上取出。
- ** 使用翻面模式时，不需要此步骤。
- 在使用居中和图像再现模式时，如果有强光照射到玻璃上，对原稿的位置检测会出现错误。在使用居中和图像再现模式时，如果复印机把某一图像当作黑色图案时，也会出现错误。

插入／叠印

插入／叠印键

■ 初始画面

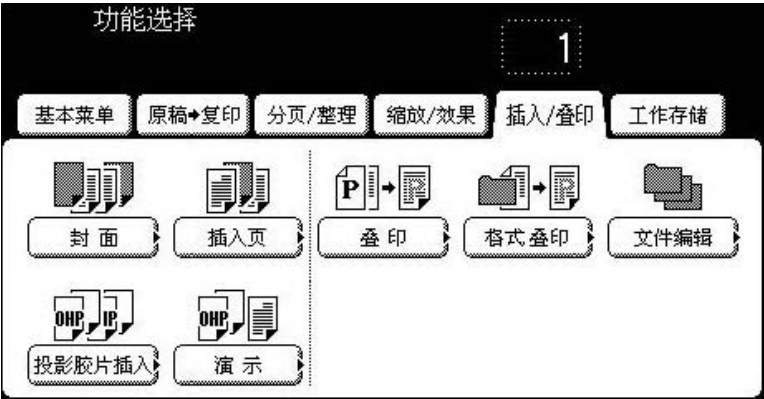

● 根据需要按相应的按键选择功能。


封面	为复印件添加封面／底。	(见 47 页)
插入页	在复印件之间插入页面。	(见 48 页)
投影胶片插入	在投影胶片之间插入页面。	(见 49 页)
演示	在投影胶片之间插入并复印成套。	(见 50 页)
叠印	将第二张原稿的图像叠印在第一张原稿上。	(见 51 页)
文件编辑	格式叠印功能共有三种文件编辑方式。	(见 52 页)
格式叠印	将存储在存储器中的图像叠印在复印件上。	(见 53 页)

注意

- 要重设插入／叠印，请按复位键。
- 插入页／叠印所需双面自动送稿器。

封面

■ 封面
为复印件添加封面／底。

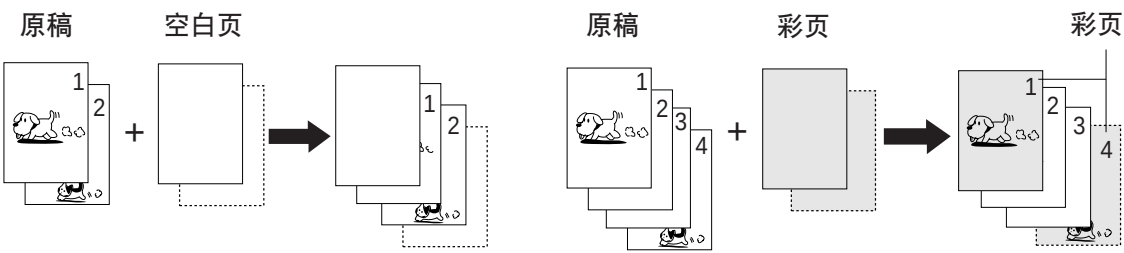


■ 步骤



1

放置原稿
(最多 70 张; 80 克/
平方米纸张)

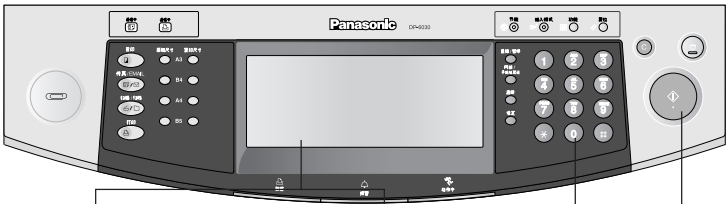

2

选择插入／叠印模式，
然后选择封面模式

3

选择空白／复印，
然后选择纸盒


4

复印数量


5

按开始键

3

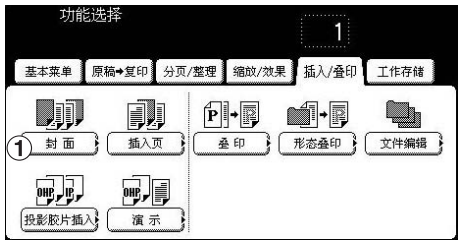

① 选择封面模式。

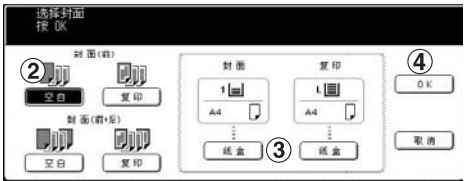

② 选择空白／复印的封面或封面+封底。

③ 选择纸盒。

④ 按 OK 键。

注意


● 如需将菜单模式复位，请按触摸屏上的取消键。

插入／叠印


插入页

■ 插入页

在复印件之间插入页面。

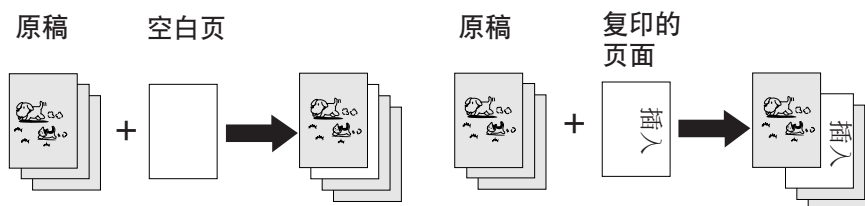

■ 步骤

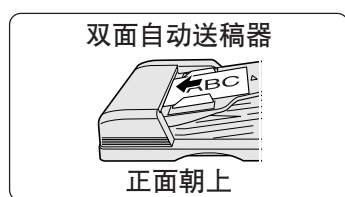

1
放置原稿
(最多 70 张)

2
选择插入／叠印模式，然后选择页面插入模式

3
选择空白／复印，然后选择纸盒

4
输入插入位置

5
复印数量

6
按开始键



3

4

① 选择页面插入模式。
② 选择空白／复印。
③ 选择纸盒。
④ 按 OK 键。


① 用小键盘输入插入页位置。
(最多到 20 页)
② 按 OK 键。

注意


- 如需将菜单模式复位，请按触摸屏上的取消键。

投影胶片插入

■ 投影胶片插入
在投影胶片之间插入页面。

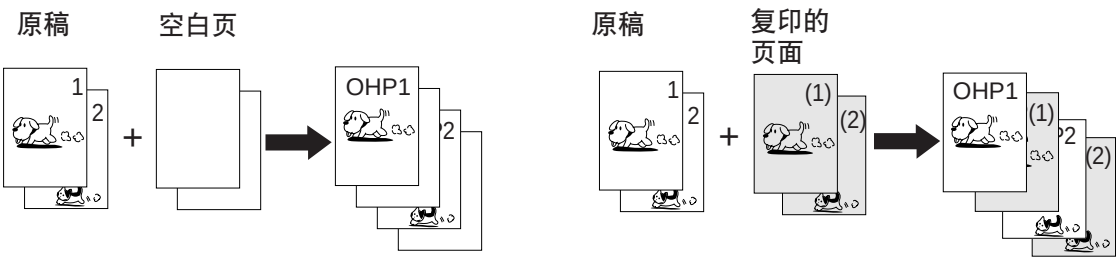

■ 步骤

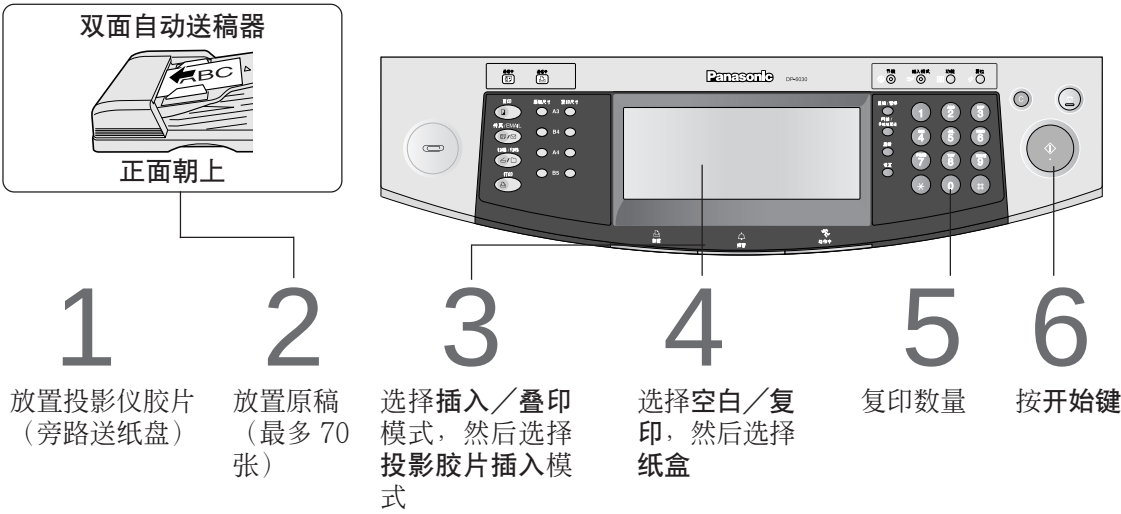

4

① 选择投影胶片插入模式。
② 选择空白／复印。
③ 选择纸盒。
④ 按 OK 键。

注意


- 如需将菜单模式复位，请按触摸屏上的取消键。
- 某些类型的透明胶片不适合使用，否则会损坏机器。有关非标准复印纸类型的使用请向经过授权的 Panasonic 经销商咨询。（Panasonic 已经对“3M PP2500”型透明胶片进行了检测，证明可以适用。）

插入／叠印



演示

■ 演示（表演）

在投影胶片之间插入并复印成套。

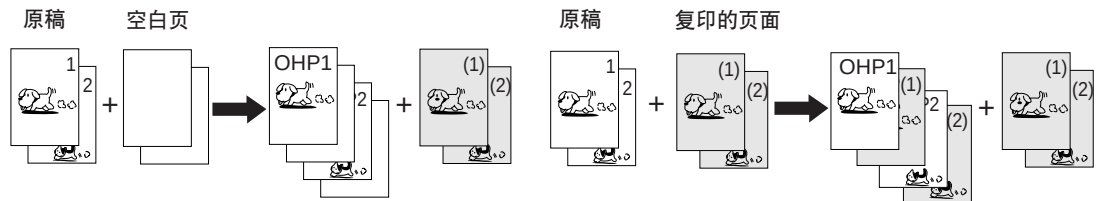

■ 步骤

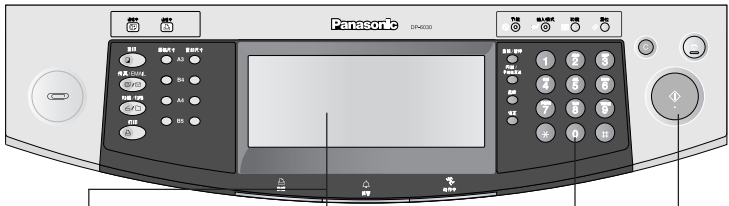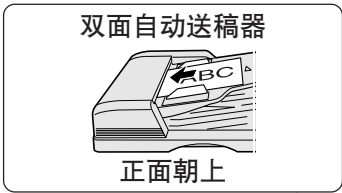

放置投影仪胶片
（旁路送纸盘）

放置原稿
（最多 70
张）

选择插入／叠印模
式，然后选择演示
模式

选择空白／复
印，然后选择
纸盒

复印数量

按开始键

4

选择表演模式
按 OK

表演模式

插入空白 插入复印件

控制影片 插入页 复印

纸盒 纸盒

OK 取消

① 选择演示模式。

② 选择空白／复印。

③ 选择纸盒。

④ 按 OK 键。


注意

- 如需将菜单模式复位，请按触摸屏上的取消键。

叠印

■ 叠印
将第二张原稿的图像叠印在第一张原稿上。

第一页



■ 步骤

双面自动送稿器

正面朝上

1 放置原稿
(最多 70 张)

2 选择插入／
叠印模式

3 选择叠印模式

4 复印数量

5 按开始键

6 覆盖部分复印完
毕后，请确认是
否将其存在机中

3

设定透明胶片
按 OK

透明胶片

①

淡 浓

OK

取消

①用调淡和调浓键调整复印页面的浓度（透明度）。
②按 OK 键。

6

文件叠印？

是 否

①如果您不想将叠印用的图像存在存储器中以便以后使用，请按否键。
②如果您要将叠印用的图像存在存储器中以便以后使用，请按是键。

注意

● 如果文件已经存储，请不要关闭电源，否则文件会被删除。

注意

- 只有 A4 尺寸的原稿可以作为文件进行存储。
- 存储新文件时会将上一次存储的文件叠印。
- 经过注册的文件可通过文件编辑模式进行删除。（见 52 页）
- 在双面复印模式下选择叠印模式时，原稿的第一页将被复印在一面上。

插入／叠印

文件编辑

■ 文件编辑


格式叠印功能共有三种文件编辑方式。

登录：添加新文件

消除：删除已经注册的文件

文件名编辑：更改文件的标题

■ 步骤

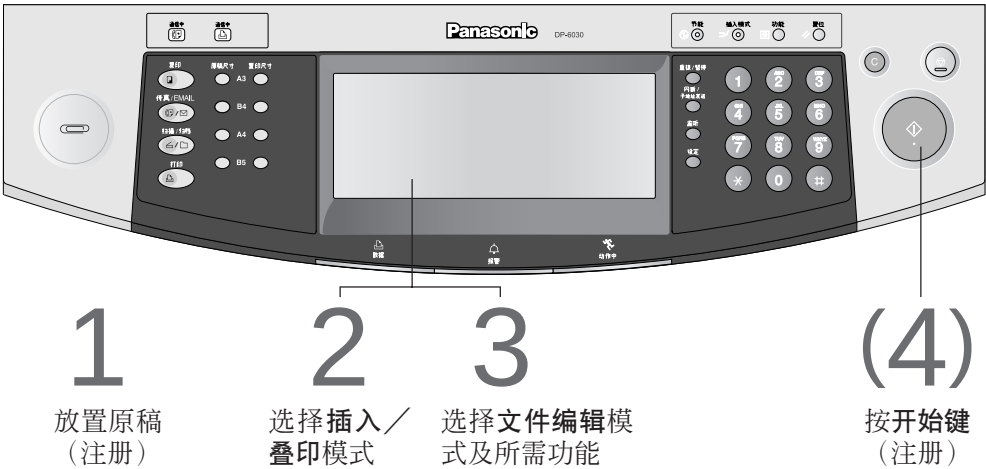

选择文件和菜单

Sfdm

文件键标

登录

消除

文件名编辑

OK

取消

登录*

① 按文件键标，然后按登录键。

② 设置要注册的浓度。

③ 按开始键。

④ 按 OK 键确认注册。

⑤ 用标准键盘输入文件名称，然后按 OK 键。

请参照输入网络扫描仪的站点名称。

消除

① 选择要删除的文件键标。

② 按消除键。

③ 按 OK 键。

文件名编辑

① 选择要编辑的文件键标。

② 按文件名编辑键。

③ 用标准键盘更改文件名，然后按 OK 键。

请参照输入网络扫描仪的站点名称。

④ 按 OK 键。

注意

- * 最多可注册 5 个图像文件。如果选定的文件键标中含有注册过的文件图像，新的图像会将当前图像叠印。
- 选择文件功能只有在安装了供选的硬盘驱动器 (DA-HD60) 以后才能使用。

格式叠印

■ 格式叠印
将存储在存储器中的图像叠印在复印件上。

文件



■ 步骤



3 选择格式叠印模式

功能选择

基本菜单 原稿/复印 分页/叠印 编辑/效果 插入/叠印 工作存储

封面 插入页 叠印 形态叠印 文件编辑

投影影片输入 显示

选择叠印用的文件

① 选择存储器中的文件。
② 按 OK 键。

选择叠印文件
按 OK

1 \$fcm

2 OK



取消

- 注意

 - 选择文件功能只有在安装了供选的硬盘驱动器（DA-HD60）以后才能使用。如果未安装供选的硬盘驱动器，可选择的文件只有一个。
 - 如果存储器中没有叠印用的图像，格式叠印功能将无法进行文件选择。


工作存储

■ 存储器中可存储 5 个复印任务（M1 至 M5）以便在以后进行调用。

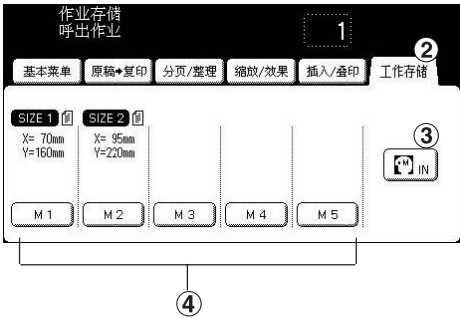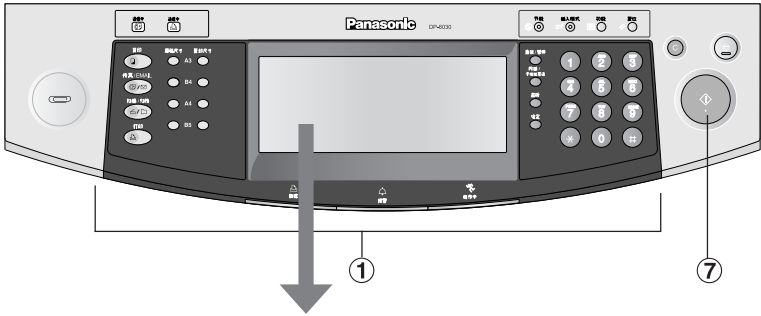

将工作存入存储器

- ① 首先选择需要复印机执行的功能，然后设置需要存储的复印工作。
- ② 按工作存储键。
- ③ 按存入键。（ IN）
- ④ 按 M1、M2、M3、M4 或 M5 键。

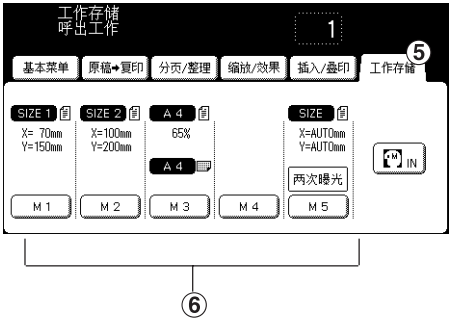

调用存储器中的工作

- ⑤ 按工作存储键。
- ⑥ 按 M1、M2、M3、M4 或 M5 键。
- ⑦ 按开始键。

按 M1、M2、M3、M4 或 M5 键时，从存储器中调出的工作会显示在工作设定区内。

注意

- 工作存储不会因关闭电源而被删除。
- 如果在存入新工作时该存储位置已经编辑过，以前存储的工作将被覆盖和删除。
- 通过设定用户功能模式可将 M1、M2 作为手动空摄模式来使用。

其他功能

并行复印

■ 并行复印（需安装供选的硬盘驱动器／DA-HD60）

在扫描完成的情况下，即便当前的复印工作没有结束，复印机也能同时保存下一项复印工作。



■ 步骤

	① 开始当前的复印工作。
	② 完成当前复印的扫描。
	③ 按工作预约键。
	④ 设定工作预约并按开始键。

注意


- 打印工作等待列表可通过工作队列功能来确认。
（见 25 页）
- 完成通知的设置可通过完成通知功能进行。
（见 26 页）

其他功能

节能／插入模式



节能

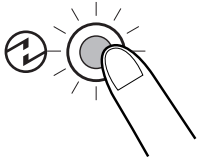

■ 下列功能可在复印机不使用的情况下节约功耗。


节能模式

- ① 进入该模式。
按**节能键**。复印机也可在最后一张复印完毕后 15 分钟自动进入节能模式。指示灯将会闪烁。
- ② 取消该模式并进行复印。
再次按**节能键**。

休眠／自动关闭模式*

- ① 复印机在最后一张复印完毕后 90 分钟自动进入休眠／自动关闭模式。复印机的功耗会下降同时指示灯将亮起。
- ② 如需复印可再次按**节能键**。

插入模式

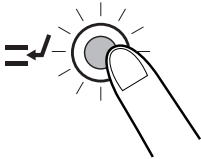

插入模式

- 该模式可在进行复印时中断其他复印任务。
- ① 按**插入模式键**，指示灯会亮起。
- ② 进行另一项复印任务。
- ③ 再次按**插入模式键**继续原来的任务。

注意

- 节能模式启动时间（15 分钟）和休眠／自动关闭模式启动时间（90 分钟）可通过主操作员进行修改。（见 66 页）
- 休眠模式和自动关闭模式可通过主操作员进行选择。（见 69 页）

模式	功耗	重新启动时间
普通运行	大约 240 瓦小时（6030） 大约 210 瓦小时（4530） 大约 160 瓦小时（3530）	无
节能模式	大约 180 瓦小时（6030） 大约 170 瓦小时（4530）	最快 30 秒复原（6030/4530）
休眠模式	大约 20 瓦小时	180 秒复原（6030/4530） 30 秒复原（3530）
自动关闭模式	大约 4 瓦小时 （大约 3 瓦小时，适用于 DP-3530 和欧洲以外）	180 秒复原（6030/4530） 30 秒复原（3530）

* 如果选择了周定时器，复印机将不会进入休眠模式。

空摄模式

- 空摄模式使您在复印手稿时即便打开感光平板玻璃或自动送稿器，也不会使复印件产生黑边。


空摄模式消除了原稿周围的黑边，非常适合复印小尺寸原稿，如银行支票或不规则形状的文件（圆形、椭圆形等）。只需在复印时打开盖板，复印出的文件就不会产生多余的黑边。

有两种空摄模式可供选择：

数码空摄模式：扫描区域（尺寸）不预先确定。

手动空设模式：预先将扫描区域（尺寸）注册到存储器中（M1 和 M2）。（见 70 页）



■ 数码空摄模式

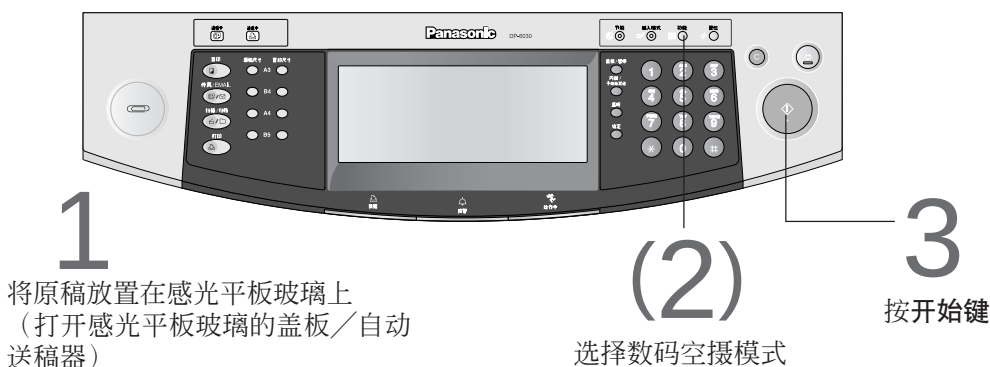

数码空摄有2种模式（ 或 ）。

默认的数码空摄模式为“否”。

使用此模式前，请先用功能设置模式选择各项设置。

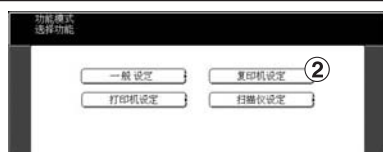

- ① 按功能键。
- ② 按复印机设定键。
- ③ 按  键向前移动至复印机设置菜单的 02/04 显示窗口。
- ④ 按 06 数码空摄模式。
- ⑤ 选择您所需要的功能并按 OK 键。

06 数码空摄模式

否 : 无

自由外形 : 复印件具有倾斜角度。 

平行 : 复印件为平行的。 
(5 度以内)

注意

- 在空摄模式下，当原稿的边缘部分有黑线，或者复印机把某一图像当作黑色图案时，会出现错误曝光。
- 在空摄模式下，如果有强光照射到玻璃上，对原稿的位置检测会出现错误。


其他功能

空摄模式


■ 手动空摄模式

使用此功能时，需事先将定制的尺寸注册到存储器中（M1、M2）。


- 首先在复印机设定模式中设置 07 手动空摄模式。（见 63 页）

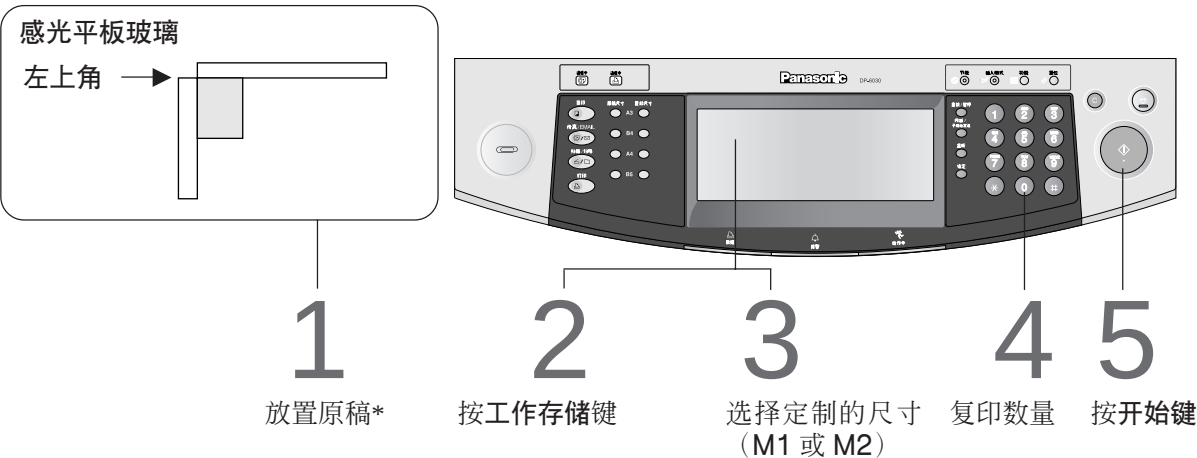

2.3

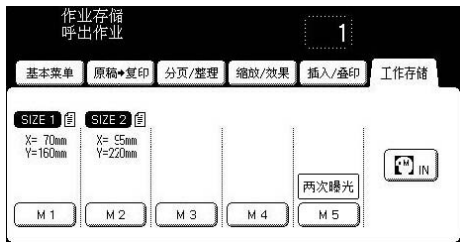

更改默认的 M1/M2 尺寸

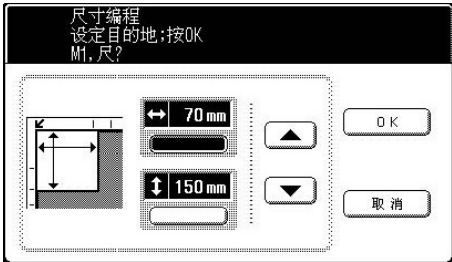

下列设置需由键操作员进行。


- ① 选择功能设定模式中的复印机设定。
(见 70 页)
- ② 按 ▲ ▼ 键向前移动至复印机设定菜单的 04/04 显示窗口。
- ③ 按 19 设定键操作员代码。
- ④ 输入键操作员的ID代码，然后按 OK 键。
- ⑤ 按 ▲ ▼ 键向前移动至 03/05 显示窗口。
- ⑥ 选择 12 M1 尺寸和 13 M2 尺寸，然后输入原稿尺寸。
- ⑦ 按 OK 键。

注意

- * 如果使用双面自动送稿器，应将原稿放在自动送稿器托稿盘的中央位置。双面自动送稿器托稿盘只能输送 50 - 105 克/平方米的普通纸。
- 更改 M1 或 M2 尺寸时，请向键操作员咨询。
- 使用手动空摄模式时，M1 和 M2 被调用，其他存储工作不能使用。
- 如需将手动空摄模式复位，请按复位键。

■ 两次曝光

从双面原稿复印成单面 2 合 1 复印件（边对边图像）*。

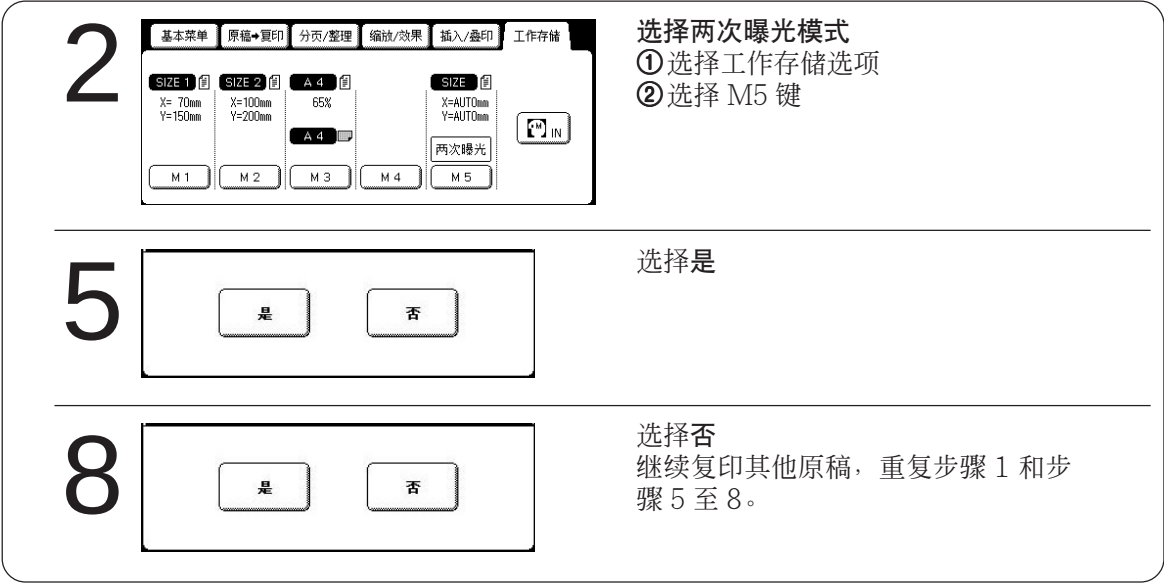

注意

- * 在该模式下，如果强光照射到感光平板玻璃，则会出现原稿的位置检测错误。
- 在该模式下，当原稿的边缘部分有黑线，或者机器把某一图像当作黑色图案时，会出现错误曝光。
- 如果彩色背景的原稿无白色页边或其页边宽度少于 2 毫米，则可能会影响最终的复印效果。

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd


格式叠印
当选购件硬盘驱动单元 (DA-HD60) 未安装时, 功能组合的操作结果将变为 “R”。

已登录的图像在上述灰色高亮显示的所选复印功能中不可用。


- 60

功能

■ 使用功能模式更改初始复印模式

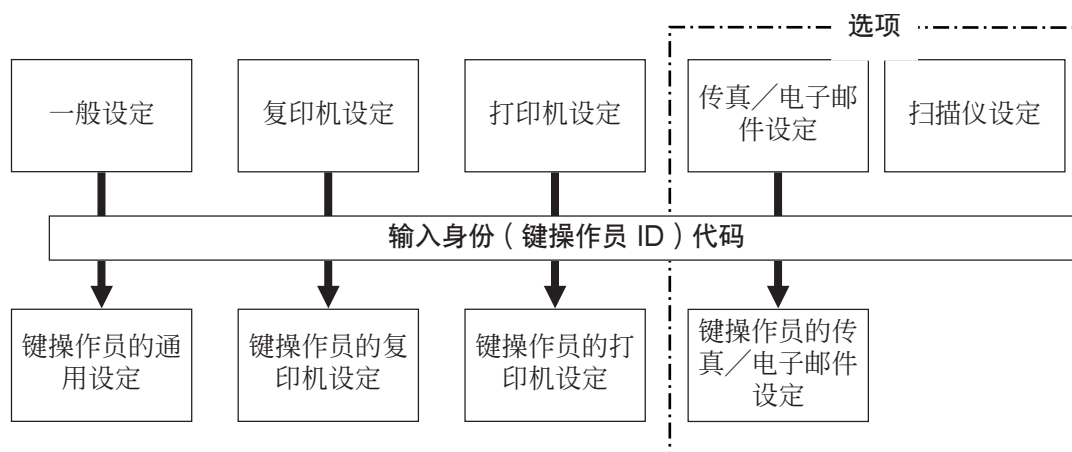

■ 步骤

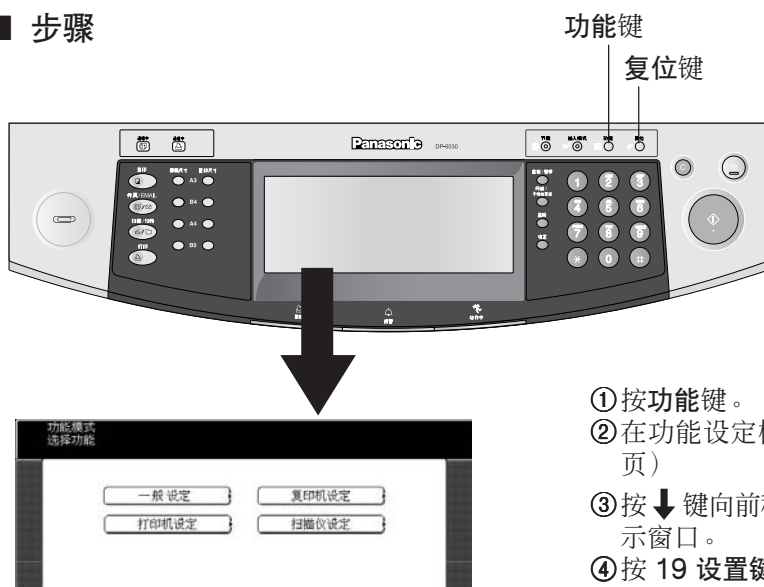

- ① 按功能键。
- ② 在功能设定模式中选择复印机设定。(见 63 页)
- ③ 按 ↓ 键向前移动至复印机设定菜单的 04/04 显示窗口。
- ④ 按 19 设置键操作员代码。
- ⑤ 输入键操作员 ID 代码，然后按 OK 键。
- ⑥ 按屏幕提示进行操作。
- ⑦ 设定完毕后，按显示屏上的 OK 键。
- ⑧ 按复位键退出功能模式。

注意

- 选购件功能设定请参照操作说明。

功能

一般设定

■ 使用功能模式更改初始机器模式

窗口 号码	模式	功能	初始设置
01/01	00 电源开启时默认模式	选择模式 ● 复印、打印机、扫描仪*、传真机*	复印
	01 手动加墨粉	人工添加碳粉 ● Off, On	
	02 分页内存状态	显示排序存储器状态 ● Off, On	Off
	03 部门计数	显示部门计数器	请向经过 授权的服 务经销商 咨询
	04 键操作模式	输入键操作员 ID 代码	

* 当安装了选购件网络扫描仪组件／传真通信板时。

复印机设定

■ 使用功能模式更改初始复印模式

窗口 号码	模式	功能	初始设置
01/05	00 留装订边默认值	选择装订边移动数值 ● 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm	10 mm
	01 消边框默认值	选择消边框宽度 ● 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm	5 mm
	02 书本模式默认值	选择书本空白宽度 ● 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm	20 mm
	03 留装订边缩小值	在装订边模式中选择缩小比列 ● 否、是	否
	04 双面默认模式	功能设定为双重优先模式 ● 否、1 到 2、2 到 2、B 到 2 (B: 书本)	否
02/05	05 N 合 1 倍率缩小	选择是否关闭消边框功能 ● 否、是	否
	06 数码空摄模式	打开或关闭空摄模式 ● 否、自由外形、平行	自由外形
	07 手动空摄模式	打开或关闭手动空摄模式 ● Off / M1, On / M2, On / M1, M2, On	Off
	08 自动浓度调整	针对文本及照片原稿自动调整复印浓度 ● 否、是	是
	09 N 合 1 默认模式	选择多页合一默认模式 ● 2 合 1、4 合 1、6 合 1	2 合 1
03/05	11 小册子默认倍率值	选择小册子缩放比例 ● 100%、缩小	缩小
	12 ADF 复印分页默认值	选择排序模式 ● 不分页、分页、装订分页、装订分组	分页
	13 平台复印分页默认模式	选择排序模式 ● 不分页、分页、装订分页、装订分组	不分页
	14 装订位置设定	选择装订位置 ● 横向、纵向、居中	纵向
04/05	15 装订默认模式	选择标注模式 ● 页码、日期、发行者	页码
	16 编页码方式	选择页码标注版式 ● -n-, n/m	-n-
	17 默认打孔	打开打孔模式 ● Off, On	Off
	18 图像重复点状线	选择点线 ● 无、打印	打印
	19 两次曝光	选择两次曝光。 ● Off, On	On
05/05	24 键操作模式	输入键操作员 ID 代码	

*FB: 感光平板玻璃

功能

扫描仪设定

■ 使用功能模式更改初始扫描仪模式

窗口 号码	模式	功能	初始设置
01/02	00 原稿模式默认值	设置原稿 ● 文本、文本／图片、图片	文本／图片
	01 压缩模式默认值	设置压缩模式 ● MH, MR, MMR, JBIG	JBIG
	02 分辨率默认值	设置分辨率 ● 150 dpi, 300 dpi, 600 dpi	600 dpi
	03 SADF 模式	设置单页自动送稿器 ● 否、是	否
	04 双面原稿装订方向	设置装订位置、双面原稿 ● 长边、短边	长边
02/02	05 添加新地址	添加新的地址*	
	06 编辑地址簿	编辑地址簿*	
	07 删除地址	删除地址*	
	08 扫描仪设定打印	打印扫描仪设定 ● 停止、开始	开始
	09 发送文件类型	设定默认发送文件类型 ● TIFF, PDF	PDF

* 在此功能设定中不需要设定地址簿，您的电脑能以 Panasonic-DMS 注册。（参见第 84 页）

打印机设定

■ 使用功能模式更改初始打印机模式

窗口 号码	模式	功能	初始设置
01/04	00 打印数量	设定原稿 ● 1 ~ 999	1
	01 纸张尺寸	设定稿件尺寸 ● A3, B4, A4, B5, A5, LEDGER, LEGAL, LETTER, INVOICE, 8 × 13, 8.5 × 13	A4
	02 纸盒	设定纸盒 ● 自动、旁路、纸盒 1、纸盒 2、纸盒 3、纸盒 4、LCT	自动
	03 打印方向	设定打印方向 ● 纵向、横向	纵向
	04 自动纸盒选择	设定自动纸盒 ● Off, On	On
02/04	05 双面打印	设定双面打印 ● Off, On	Off
	06 装订边方向	设定装订位置 ● 长边、短边	长边
	07 分辨率	设定分辨率 ● 1200 × 600, 600 × 600, 300 × 300	600 × 600
	08 字体 (PCL)	设定 PCL 字体 ● 0 ~ 99	0
	09 字符表 (PCL)	设定 PCL 字符表 ● 0 ~ 35	11
03/04	10 字距 (PCL)	设定 PCL 间距 ● 0.44 - 99.99	10
	11 磅值 (PCL)	设定 PCL 磅值 ● 4.00 - 999.75	012.00
	12 行数/页 (PCL)	设定 PCL 行数/页 ● 5 - 123	60
	13 返回字符 (PCL)	设定 PCL 返回字符 ● CR, CR + LF	CR
	14 代替打印 (PCL)	将 A4 内容自动转换成信函 ● Off, On	Off
04/04	15 邮箱内存状态	显示邮箱的存储器状态	
	16 打印数据	设定打印数据 ● 停止、开始	停止
	19 键操作模式	输入键操作员 ID 代码	

功能

键操作员的一般设定

■ 输入键操作员 ID 代码来更改设置

窗口 号码	模式	功能	初始设置
01/10	00 纸张尺寸	设定每个抽屉的复印纸尺寸* ● A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, 8 × 13, 8.5 × 13, FLS2, Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Invoice, AUTO**	请向经过授权的服务经销商咨询
	01 自动复位时间	选择控制面板的复位时间 ● 无、30 秒、1 分钟、2 分钟、3 分钟、4 分钟	1 分钟
	02 节能模式定时器	设定节能模式及时间 ● 1-240 分钟	15
	03 休眠/关机模式定时器	设定休眠/自动关闭定时器 ● 无、1-240 分钟	90 (DP-4510/6010) 15 (DP-3510)
	04 默认语言	选择显示语言	中文
02/10	05 特殊纸盒 1	设定特殊纸抽屉 (例: 彩色纸) ● 无、纸盒 1、纸盒 2、纸盒 3、纸盒 4、LCT 旁路	无
	06 特殊纸盒 2	设定特殊纸抽屉 (例: 彩色纸) ● 无、纸盒 1、纸盒 2、纸盒 3、纸盒 4、LCT 旁路	无
	07 复印输出页格***	设定出纸盘 ● 上层、底层	上层
	08 打印输出页格***	设定出纸盘 ● 上层、底层	底层
	09 传真/电子邮件输出页格***	设定出纸盘 ● 上层、底层	底层
03/10	10 自动出纸旋转	当选定的纸盒变空时, 复印机会自动旋转图像并打印 ● Off, On	Off
	11 触摸屏按键音	触摸屏屏时发出蜂鸣声 ● Off, Soft, Loud	Soft
	12 原稿设定音	将原稿放置在感光平板玻璃上时发出蜂鸣声 ● 否、是	否
	13 ADF 原稿设定音	将原稿放置在自动送稿器上时发出蜂鸣声 ● 否、是	是
	14 部门计数模式	监测每个部门使用复印的情况 (1) 每个部门使用打印的情况 (2) 每个部门打印限制 (3) 每个部门的 ID 代码	请向经过授权的服务经销商咨询

注意

- 更改本页中的项目需首先输入键操作员 ID 代码。
- * 纸盒 1 只有 3 种复印纸尺寸 (LETTER、A4、B5) 可供选择。
- ** 纸盒 2 可选择 “AUTO” 复印纸尺寸。
- *** 当安装了选购件整理器 DA-FS600/FS605 时, 可执行第 07 至 09 项功能。

键操作员的一般设定

■ 输入键操作员 ID 代码来更改设置

窗口 号码	模式	功能	初始设置
04/10	15 中间折纸位置 (A3/ LDG)	● -4 - +4 mm	0 mm
	16 中间折纸位置 (B4)	● -4 - +4 mm	0 mm
	17 中间折纸位置 (A4R/ LTR-R)	● -4 - +4 mm	0 mm
	19 优先语言选择	选择显示屏的信息语言 ● Off, On	Off
05/10	20 日期时间设定	设定经过注册的日期时间 ● 月、日、年、时间	
	21 周定时器	设定周开/关定时器	
	22 默认 DHCP	设定 DHCP* ● 否、是	是
	23 TCP/IP 地址	设定用户 IP 地址* ● 3 位 × 4	
	24 TCP/IP 子网掩码	设定子网掩码* ● 3 位 × 4	
06/10	25 TCP/IP 默认网关	设定网关地址* ● 3 位 × 4	
	26 DNS 服务器地址	设定 DNS 服务器* ● 否、是	否
	27 硬盘初始化	选择硬盘格式化/删除 ● 格式化、删除*** <子功能> 对于格式化：否、是 对于删除：停止、中级、高级 <子功能> 对于中级/高级：否、是 执行删除操作时，根据硬盘内数据积累数量的不同而有所差异。中级最多需要 2 小时，高级最多需要 3 小时，直到删除操作完成。由于此时无法使用装订机器，故当要执行装订功能时，请考虑其使用频率。	格式化 (停止)
	28 硬盘检查出错	选择硬盘错误检测** ● 停止、开始	

注意

- 对本页上的项目进行任何变更之前，均需要输入键操作员 ID 代码。
- * 设定好第 22 至 26 项功能后，关闭后再打开机器左侧的电源开关重新启动机器。
- ** 复印模式中无需此功能，但是当安装带有高级功能的选购件时需要（见第 81 页）。
- *** 设定好第 24 至 27，33 至 36 以及 42 项功能后，关闭后再打开机器左侧的电源开关重新启动机器。

功能

键操作员的一般设定

■ 输入键操作员 ID 代码来更改设置

窗口 号码	模式	功能	初始设置
07/10	30 休眠／自动关闭模式 选择	选择休眠或自动关闭模式 ● 休眠、自动关闭	休眠
	31 一般打印设定	设定一般设定的打印 ● 停止、开始	
	32 充电电极丝清洁	设定充电电极丝的清理 ● Off, On	
	33 MAC 地址	显示 MAC 地址	
	34 地址簿组 ID	输入地址簿的组群 ID ● 0 ~ 99	0
08/10	35 目标机器参数显示	输入用户机的参数	
	36 组名 (1)	选择更改共用名称 (1) 的 SNMP* ● 开启只读功能	
	37 组名 (2)	选择更改共用名称 (2) 的 SNMP* ● 开启只读／写入功能	
	38 设备名称	根据需要输入设备名称* (针对状态监视器／以太网通话机名称)	
	39 设备位置	根据需要输入设备位置* (针对状态监视器)	
09/10	40 夏季时间	设定日光时间 ● 否、是	否
	41 路由菜单功能	选择文件分配功能 ● 否、是	否
	42 文件分配服务器名称	输入文件分配系统路由服务器名称	
	43 文件分配服务器 IP	输入文件分配系统路由服务器 IP 地址 ● 3 位数 × 4	0.0.0.0.

注意

* 设定好第 36 至 39 项功能后，关闭后再打开机器左侧的电源开关重新启动机器。
 ** 当安装了选购件文件分配系统 (DA-WR10) 时。

■ 输入键操作员 ID 代码来更改设置

窗口 号码	模式	功能	初始设置
10/10	45 特殊纸盒 3	设置特殊纸的纸盒（如：彩色纸） ● 无、纸盒 1、纸盒 2、纸盒 3、纸盒 4、LCT、旁路送纸盘	无
	46 特殊纸盒 4	设置特殊纸的纸盒（如：彩色纸） ● 无、纸盒 1、纸盒 2、纸盒 3、纸盒 4、LCT、旁路送纸盘	无
	47 特殊纸盒 5	设置特殊纸的纸盒（如：彩色纸） ● 无、纸盒 1、纸盒 2、纸盒 3、纸盒 4、LCT、旁路送纸盘	无
	48 HD 数据删除	选择每份复印／打印作业的硬盘数据删除安全等级 ● 基本、中级、高级 当安装了选购件硬盘单元时，每份复印／打印作业数据在每份作业完成后会自动删除。从 3 个可用的数据删除安全等级中选择 1 种安全等级（基本、中级或高级）。对于较高的安全等级选择中级和高级，但是删除时间会随着选择的安全等级上升而增加，并且可能需要更多的时间来删除数据。	基本

窗口 号码	模式	功能	初始设置
01/05	00 优先纸张尺寸	选择复印纸尺寸优先权 ● LEDGER, LEGAL, LETTER, LETTER-R, INVOICE, A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, 8 × 13, 8.5 × 13	LETTER
	01 原稿默认模式	选择原稿的设置 ● 文本、文本／图片、图片	文本／ 图片
	02 文本方式对比度	选择文本模式的对比度 ● 1 ~ 7	4
	03 文本／图片方式对比度	选择文本／图片模式的对比度 ● 1 ~ 7	4
	04 图片方式对比度	选择图片模式的对比度 ● 1 ~ 7	4

注意

- 对本页上的项目进行任何变更之前，均需要输入键操作员 ID 代码。

功能

键操作员的一般设定

■ 输入键操作员 ID 代码来更改设置

窗口 号码	模式	功能	初始设置
02/05	06 OHP插入默认值	选择投影仪胶片叠加的复印纸 ● 空白件、复印件	空白件
	07 插入页默认值	选择页面插入 ● 空白件、复印件	空白件
	08 封页默认模式	选择封面/底复印纸 ● 封面空白、封面复印、 双面空白、双面复印 (封面: 正面, 双面: 正面+背面)	封面空白
	09 工作创建和 SADF 模式	使用或不使用单页自动送稿器功能 ● 否、是	是
03/05	10 最大复印数量设定	确定是否限制复印数量 (0-99)	0 (无限制)
	12 M1, 尺寸	输入任务 1 中的尺寸作为常用数值 ● X: 5~432/Y: 5~297 毫米 (见 63 页)	70×160 毫米 (X) (Y)
	13 M2, 尺寸	输入任务 2 中的尺寸作为常用数值 ● X: 5~432/Y: 5~297 毫米 (见 63 页)	95×220 毫米 (X) (Y)
04/05	16 内存溢出警示	选择存储器溢出时执行的命令 ● 打印、取消	打印
	17 碳粉节省模式 (文本)	在文本模式下选择碳粉节省模式 ● 无、水平 1、水平 2*	无
	18 碳粉节省模式 (文本/图片)	在图片/文本模式下选择碳粉节省模式 ● 无、水平1、水平2*	无
	19 碳粉节省模式 (图片)	在图片模式下选择碳粉节省模式 ● 无、水平1、水平2*	无
05/05	20 注册新联机机器	输入新的联机使复印任务分解	
	21 编辑联机机器	编辑复印联机	
	22 删除联机机器	删除复印联机	
	23 复印机设定打印	打印复印机的设置 ● 开始、停止	

注意

● 对本页上的项目进行任何变更之前, 均需要输入键操作员 ID 代码。

* 较之“无”设定, 选择“水平 1”或“水平 2”可以节省碳粉, 但复印质量会比选择“无”时有所下降。

碳粉节省以 Panasonic 认可的 6 % 浓度的测试表 (N910653) :

水平 1: 比“无”模式最多可节省大约 10 %。

水平 2: 比“无”模式最多可节省大约 20 %。

键操作员的复印机设定

■ 输入键操作员 ID 代码来更改设置

窗口 号码	模式	功能	初始设置
01/03	00 工作完成时间	设定工作完成时间 ● 1~ 999 秒	180
	01 页保护	自动压缩并打印 ● Off, On	Off
	02 出错页打印	设定错误页打印 ● Off, On	Off
	03 假脱机功能	设定假脱机功能 ● Off, On	On
	04 文本打印	仅打印文本页面 ● Off, On	On
02/03	05 PS 配置打印	打印 PS 的状态页面 ● 停止、开始	开始
	06 打印机设定打印	打印打印机状态 ● 停止、开始	
	07 字体清单打印 (PCL)	打印 PCL 字体清单* ● 停止、开始	开始
	08 字体清单打印 (PS)	打印 PS 字体清单* ● 停止、开始	开始
	09 邮箱数据保留	设定邮箱数据的自动保存功能 ● 无限、1天、2天、3天、4天、6天、7天	7 天
03/03	10 删除邮箱数据	删除邮箱数据* ● 全部、之前	之前
	11 打印队列清除	设定删除打印队列的授权 ● 自由、键操作者 (操作员)	键操作者
	12 AppleTalk 区域名	输入 AppleTalk 区域名称** ● 最多 32 个字符	
	13 NetWare	设定 NetWare 操作系统 ● Off、On (当使用 Novell NetWare 的 IPX/SPX 协议时)	On

注意

● 对本页上的项目进行任何变更之前，均需要输入键操作员 ID 代码。

* 当安装了以下选购件时，可执行第 07 至 10 项功能。

第 07 项功能：打印机控制器组件 (DA-PC602)

第 08 项功能：多页面描述语言控制器组件 (DA-MC600)

第 09 和 10 项功能：硬盘驱动器 (DA-HD60)

** 设定好第 12 项功能后，关闭后再打开机器左侧的电源开关重新启动机器。


备忘录

键操作员的功能设定



■ 更改自动对比度设置

您可以选择是否根据文本和图片原稿自动调整复印浓度。

1 按功能键。

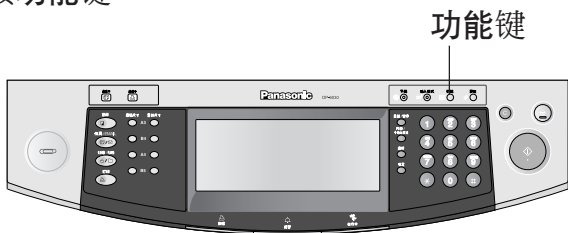

2 按以下步骤进行：



① 按复印机设定。

② 调至下一页。

③ 选择 08 自动浓度调整。

④ 选择是否执行自动曝光，然后按 OK 键。

⑤ 按复位键退出功能模式。

功能

键操作员的功能设定


■ 更改复印纸尺寸

纸盒适合放置 A5、A4、A4 R、B4/FLS 和 A3 尺寸的复印纸。请按以下步骤更改复印纸尺寸。
如果选择纸盒 2，则不需要步骤 1 和步骤 2。

1

按功能键。


功能键

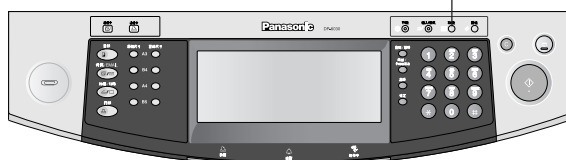


2

按以下步骤进行：


① 按一般设定键。

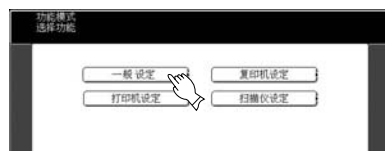


② 选择 04 设置键操作模式。

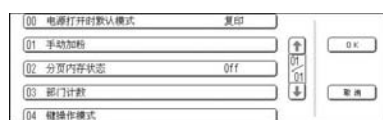


③ 输入 ID 代码（4 位）并按 OK 键。

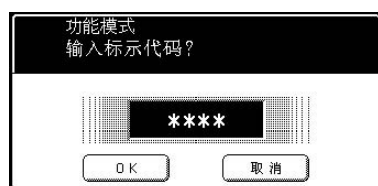


④ 选择 00 纸张尺寸。



⑤ 选择您要更改的纸盒，然后按尺寸更改键。

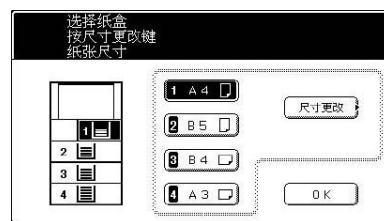

⑥ 选择您要更改的复印纸尺寸，然后按 OK 键。

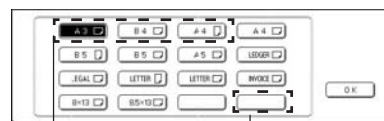

仅限纸盒 2


选择纸盒 1 时只有 3 种复印纸尺寸（A4、B5 和 Letter）可供选择。

⑦ 按 OK 键。


⑧ 按复位键退出功能模式。

3

改变纸盒中的复印纸导轨及复印纸尺寸指示器

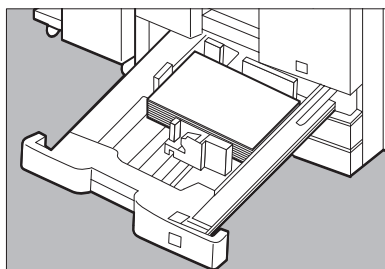


① 拉出纸盒并取出复印纸。

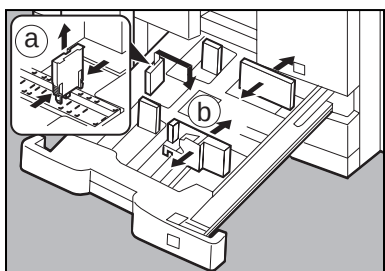

② 移动复印纸导轨 ① 至需要的复印纸长度。

③ 移动复印纸导轨 ② 至需要的复印纸宽度。
捏住锁定器移动复印纸导轨 ②。

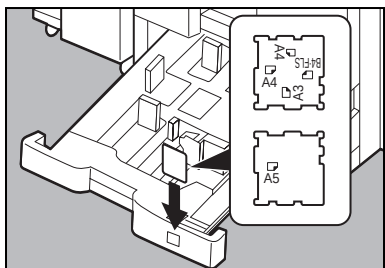

④ 更换复印纸尺寸指示器。

纸盒 2： 按照第 ② 和第 ③ 步所选择的复印纸尺寸插入相同的复印纸尺寸导轨，这样机器就可以自动选择复印纸尺寸。

⑤ 将纸盒闭合。

注意

- 建议将纸盒导轨 ② 固定在有螺丝的地方。有关用螺丝固定的详细情况请向经过授权的服务经销商咨询。

功能

键操作员的功能设定

■ 部门计数器

键操作员可以对复印数量、计数器以及每个部门的代码进行管理和限定。
(最高部门数量：300)

1

按功能键。

功能键




2

按以下步骤进行：

① 按一般设定键。




② 选择 04 设置键操作模式键。



③ 输入 ID 代码（4 位）并按 OK 键。



④ 调节滚动框 03/10 并选择 14 部门计数模式。



⑤ 按总计数器键显示当前使用的部门计数器总和。




- 如需将总计数器清零，请按输入键，输入 0 并按 OK 键。
- 如需打印每个部门的计数器清单，请按清单打印键。

注意

- 如需将功能模式复位，请按复位键。
- 使用部门计数器功能请与经过授权的服务经销商联系。

3


更改部门计数器数字、ID 代码以及限定最大复印数量

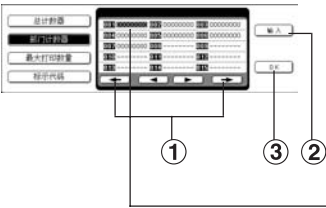

- 部门计数器编号
- ① 按部门计数器键。
 - ② 用滚动键选择所需的部门。
 - ③ 输入“0”对计数器进行清零。
 - ④ 按 OK 键。

00112345678


部门编号 (3 位) 计数器 (8 位)

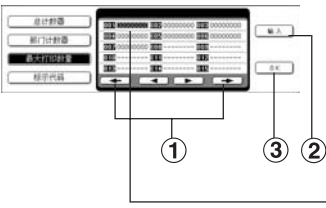

- 限定每个部门的复印数量
- ① 按最大复印数量键。
 - ② 用滚动键选择所需的部门。
 - ③ 输入最大复印数量。(最多 8 位)
 - ④ 按 OK 键。

00112345678

部门编号 (3 位) 最大复印数量 (8 位)

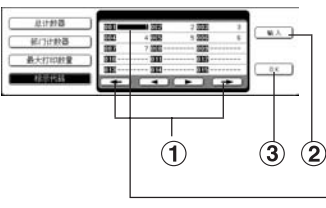


- 每个部门的 ID 代码
- ① 按 ID 代码键
 - ② 用滚动键选择所需的部门。
 - ③ 输入 ID 代码。(8 位)
 - ④ 按 OK 键。

00112345678

部门编号 (3 位) ID 代码 (8 位)

4

退出功能模式



- ① 按 OK 键。
- ② 按控制面板上的复位键。

功能

键操作员的功能设定

■ 周定时器

键操作员可管理每周的开启／关闭时间。

1

按功能键。

功能键




2

按以下步骤进行：

① 按一般设定键。




② 选择 04 设置键操作模式键。



③ 输入 ID 代码（4 位）并按 OK 键。



④ 调节滚动框 05/10 并选择 21 周定时器。



⑤ 用小键盘设定结束和开始时间，然后按 OK 键。



注意


● 如需将功能模式复位，请按复位或功能键。

■ 网络设置

键操作员可以针对网络功能进行网络设置的管理。

1

按功能键。

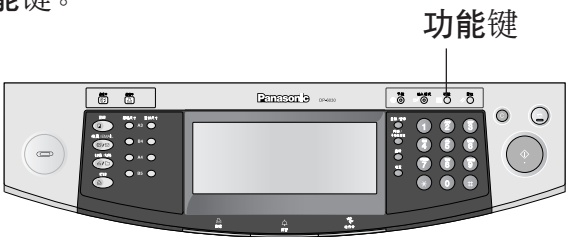


2

按以下步骤进行：


① 按一般设定键。




② 选择 04 设置键操作模式键。



③ 输入 ID 代码（4 位）并按 OK 键。

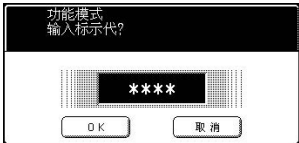

④ 调节滚动框 05/10 并选择 23 TCP/IP 地址。



⑤ 用小键盘输入 TCP/IP 地址，然后按 OK 键。



注意

- 以下各项应根据网络状况进行设置。
 - 22. 默认 DHCP
 - 23. TCP/IP 默认网关
 - 24. TCP/IP 子网掩码
 - 25. DNS 服务器地址
 - 26. DNS 服务器地址

附件

部件

■ DP-3530/4530/6030 都是能够生成极高清晰度图像的数码复印机。
并且，通过添加下列选购件和耗材也能够极大的增强其复印能力。
我们希望其广泛的性能可使您办公场所更卓有成效。

■ 选购件

双托盘整理器

(DA-FS330 用于 DP-3530)
(DA-FS600 用于 DP-4530/6030)
(见 48 页和 81 页)

单托盘鞍式装订整理器

(DA-FS355A 用于 DP-3530/4530)
(见 48 页和 81 页)

双托盘鞍式装订整理器

(DA-FS605 用于 DP-4530/6030)
(见 48 页和 81 页)

用于 DA-FS600/605 的打孔器

(DA-SP31)
(见 81 页)

用于 DA-FS355 的打孔器

(DA-SP41)
(见 81 页)

出纸托盘

(DA-XT600)

系统控制板

(DA-DS603/604)
● 提高送稿量和送稿能力。
DA-DS603: 纸盒 × 1
DA-DS604: 纸盒 × 2
(550 张)

3000 张托盘 (LCT)

(DA-MA301)
● 提高送稿能力。
(3000 张)

用于 LCT 的 A4-R/B4 尺寸适配器

(DA-TK31)

图像存储器

(DA-SM 16B/64B/28B)

- 16/64/128 MB
- 提高存储器容量以便进行电子分页

硬盘驱动器 (HDD)

(DA-HD60)

- 适用于 PS 打印 (针对字体) / 安全打印 / 邮箱 / 串接复印 / 并行复印 / 无需邮件服务器的因特网传真 / 1000 个站点注册 / 打印任务假脱机操作 / 单一路径信息协议帐户管理

扩展板

(DA-EM600)

- 扩展 F-ROM (8 MB)

网络扫描仪组件

(DA-NS600)

用于文件分配系统的网络扫描仪组件

(DA-NS601)

打印机控制器组件

(DA-PC602)

- 用于 PCL6 的打印机控制器

多页描述语言控制器组件

(DA-MC602)


- 用于 PS/PCL6 的打印机控制器

传真通信板

(DA-FG600)

互联网传真 / 电子邮件组件

(DA-NF600)

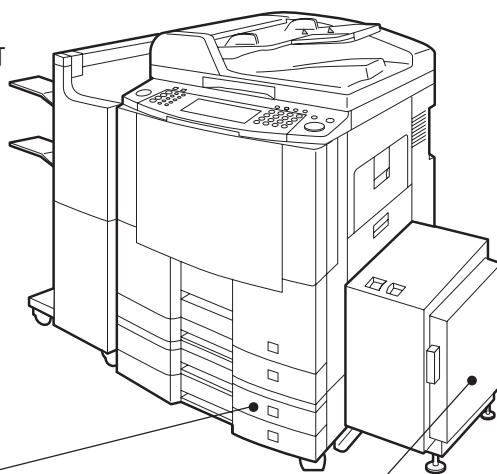


注意

* PCL6 为 Hewlett-Packard (惠普) 公司的一种页面描述语言。
PS 为 Adobe 公司的一种页面描述语言。

- 有关选购件组合的详细情况，请与经过授权的服务经销商联系。

双托盘整理器（DA-FS600）／双托盘鞍式装订整理器（DA-FS605）

1. 操作

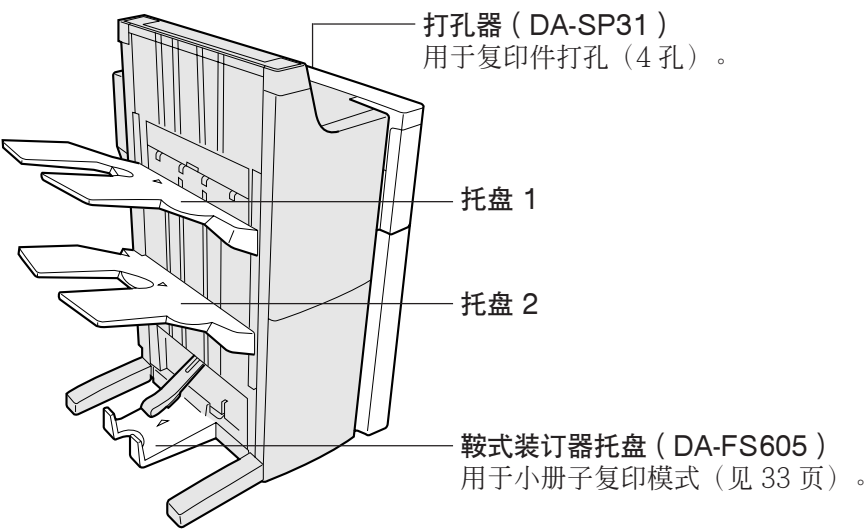

(1) 托盘容量（张）

模式	复印纸尺寸	托盘 1	托盘 2
装订分页	A4	750 或（30 套）	750
	A4 R, B4, A3	500 或（30 套）	500
不分页	A4, A5*	1000	1000
分页移位 移位分组	A4 R, B4, FLS*, A3	500	500

* A5、FLS 尺寸不适合移位排序和移位分组。

(2) 鞍式装订托盘容量

项目	描述
复印纸尺寸	A3, B4, A4 R
容量	W／输出装订：1张 W／装订：2 至 15 张 （包括单张封页）
复印纸容量	10 套（每套 11 至 15 张）、15 套（每套 6 至 10 张）、25 套（每套 5 张或以下）

(3) 装订器

打孔	复印纸尺寸
4	A3, A4

注意


- 如果输出复印纸卷曲、或没有排列整齐，请将复印纸从纸盒中取出，将其翻转整理后重新放回纸盒。

附件

双托盘整理器 (DA-FS600) / 双托盘鞍式装订整理器 (DA-FS605)


2. 功能

移位-分组

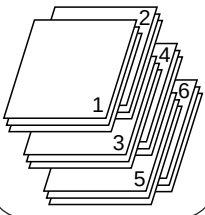


- 移位电子分页复印 (A3、B4、A4、A4 R)

移位-分页

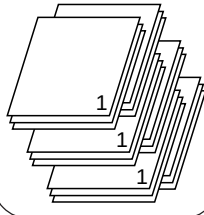


- 装订电子分页复印
- 最多 50 张 (A4) / 30 张 (A3、B4、A4 R)
- 纸张重量: 64-80 克/平方米

装订-分页

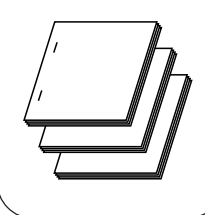


- 装订电子分页复印
- 最多 60 张原稿 (A3、B4、A4 R)
- 纸张重量: 64-80 克/平方米 (仅限 DA-FS605)

打孔 (DA-SP31)

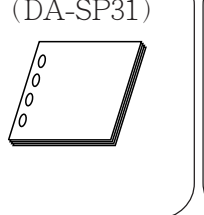

- 打孔码放 4 孔: A4/A3


鞍式-装订

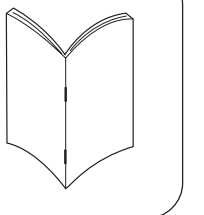

- 装订电子分页复印
- 最多 60 张原稿 (A3、B4、A4 R)
- 纸张重量: 64-80 克/平方米 (仅限 DA-FS605)

3. 使用方法

双面自动送稿器

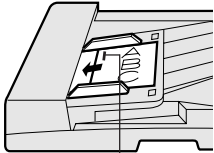

正面朝上

感光平板玻璃

装订位置 (例: ②-1)

正面朝下



1 放置原稿

2 选择分页/整理模式

3 选择整理模式

4 复印数量

5

为翻转器选择复印组合的类型。

① 移位分页* 多张复印件自动分页并错位码放。

② 装订分页 按装订分页键可选择以下功能。

②-1: 左上角 (1 点) (A5 □、FLS □ 除外)

②-2: 左侧 (2 点) (A5 □、A4 □、FLS □ 除外)


②-3: 左下角 (1 点) (A5 □、FLS □ 除外)

③ 移位分组* 多张复印件错位码放。

④ 不分页 将复印件放在托盘上。

⑤ 打孔 将复印件打孔并送至出纸盘/托盘。


选择分页模式

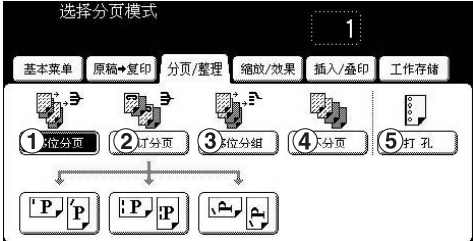


* 存储器已满时, 首次设置无法设定移位分页。

A5 尺寸不适用移位一分页和移位一分组。



4. 更换钉书钉盒

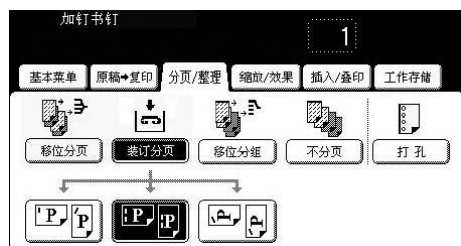


钉书钉用完时机器会显示左侧的画面。

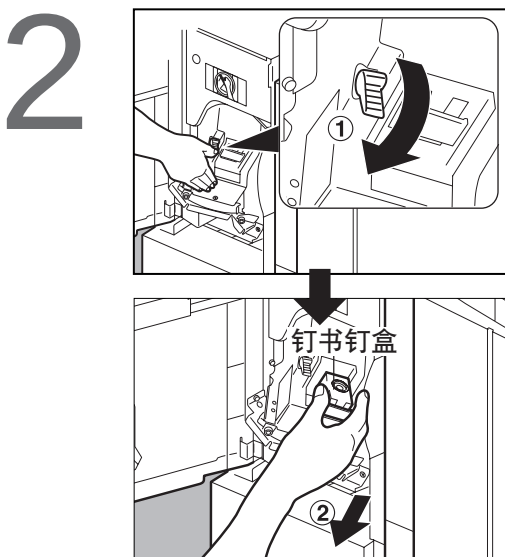

更换钉书钉盒。

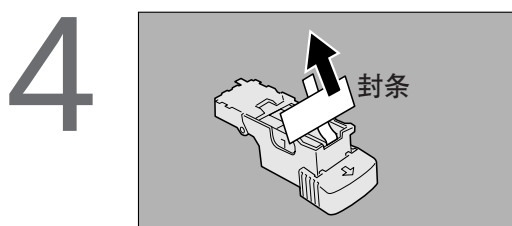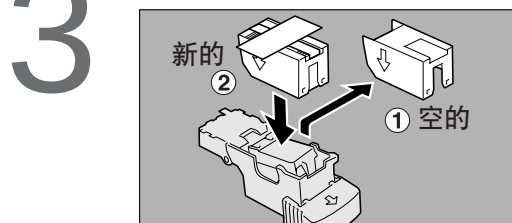

5 将钉书钉盒装回。
插入钉书钉盒并使锁杆锁住。

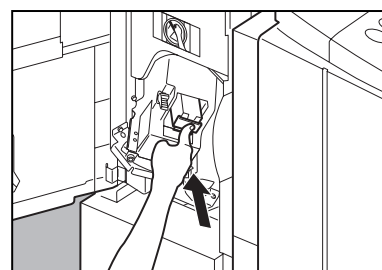







6 盖上装订器外盖。

附件

双托盘鞍式装订整理器 (DA-FS605)

给鞍式装订器补充钉书钉时


给鞍式装订器补充钉书钉

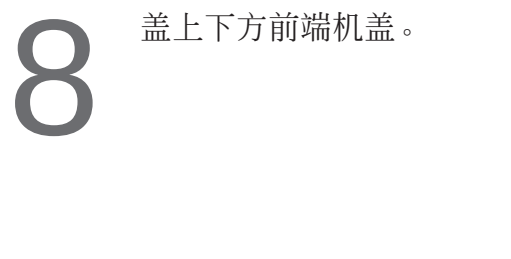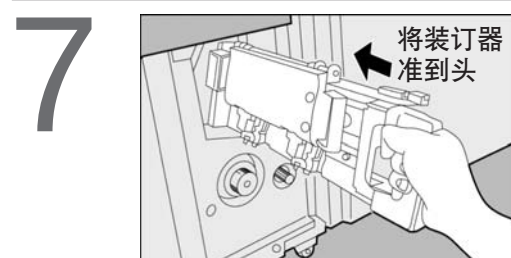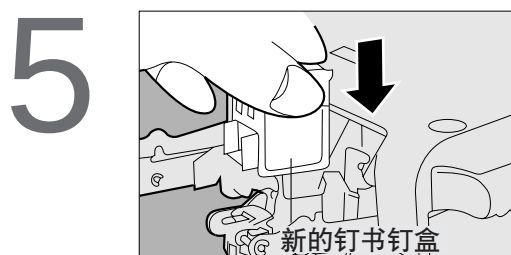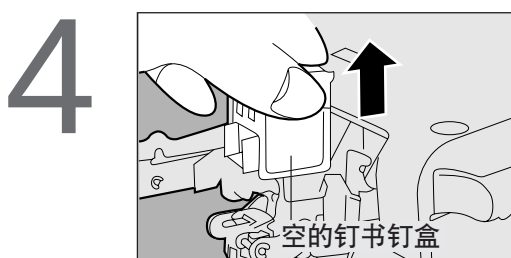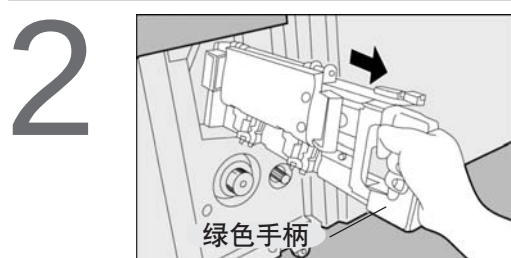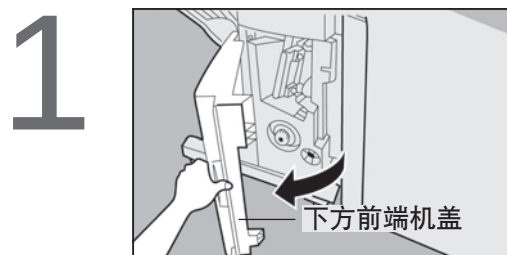


如果更换了钉书钉盒以后仍不能装订，请按以下提示进行操作。

1

取下钉书钉盒。

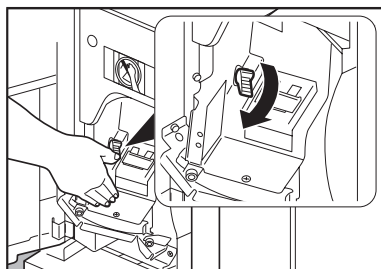

2

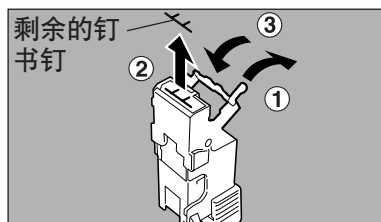


3




■ 打孔纸屑存放盒已满时（针对打孔器/DA-SP31）


打孔纸屑指示灯亮起时表明存放器已满。

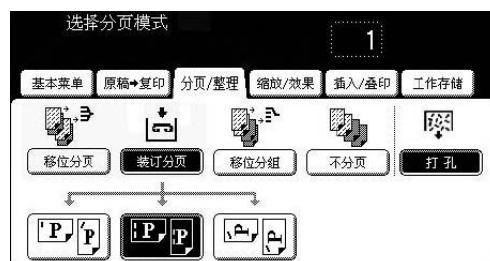


1

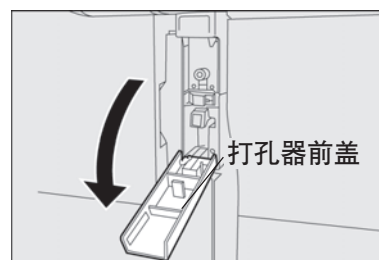


2

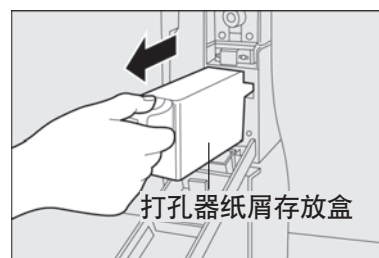

3

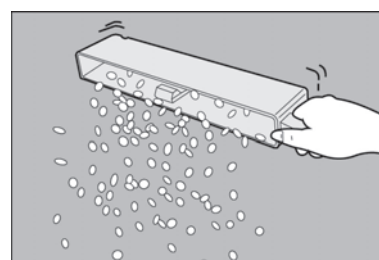

4

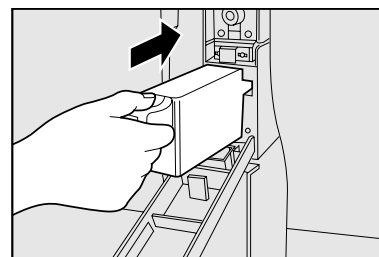

5

盖上打孔器前盖。

附件

双托盘整理器 (DA-FS330)


1. 部件

上层托盘

- 打孔
- A5R/A4/A4R/B4/FLS/A3


下层托盘

- 仅限 A4 尺寸 (A4 □ 除外)
- 装订 (最多 30 张)
- 移位电子分页
- 打孔

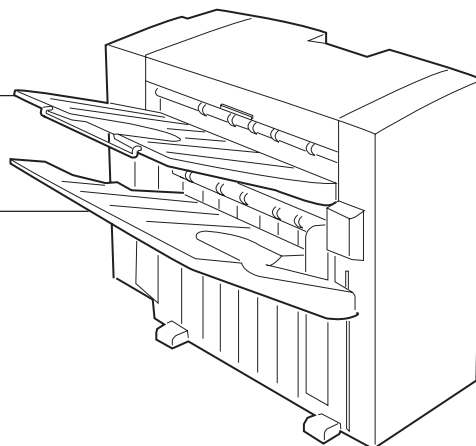


2. 功能

■ 上层托盘

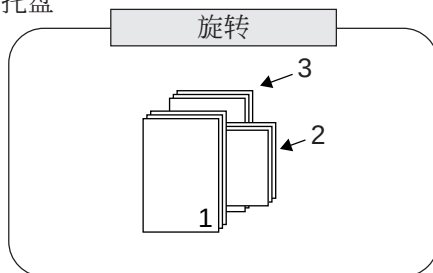


- 旋转分页

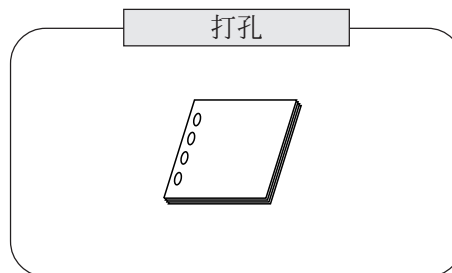


- 4 孔式打孔
(A3、A4)


■ 下层托盘

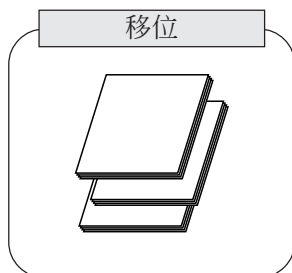

- 电子分页
后错位码放
(A4)


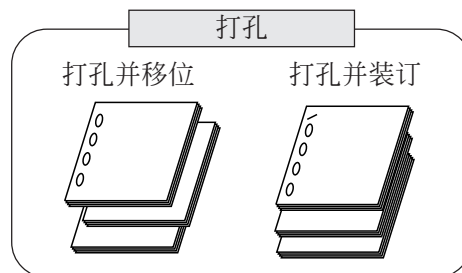


- 打孔和电子分页
后错位码放
(A4)
- 打孔和装订成套
后分页
(A4)

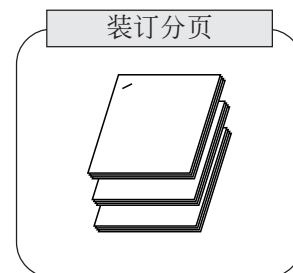

- 装订成套后分页
- 最多 30 张 (A4)
- 纸张重量: 64-80 克/平方米

3. 使用方法

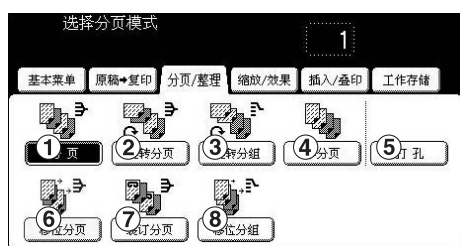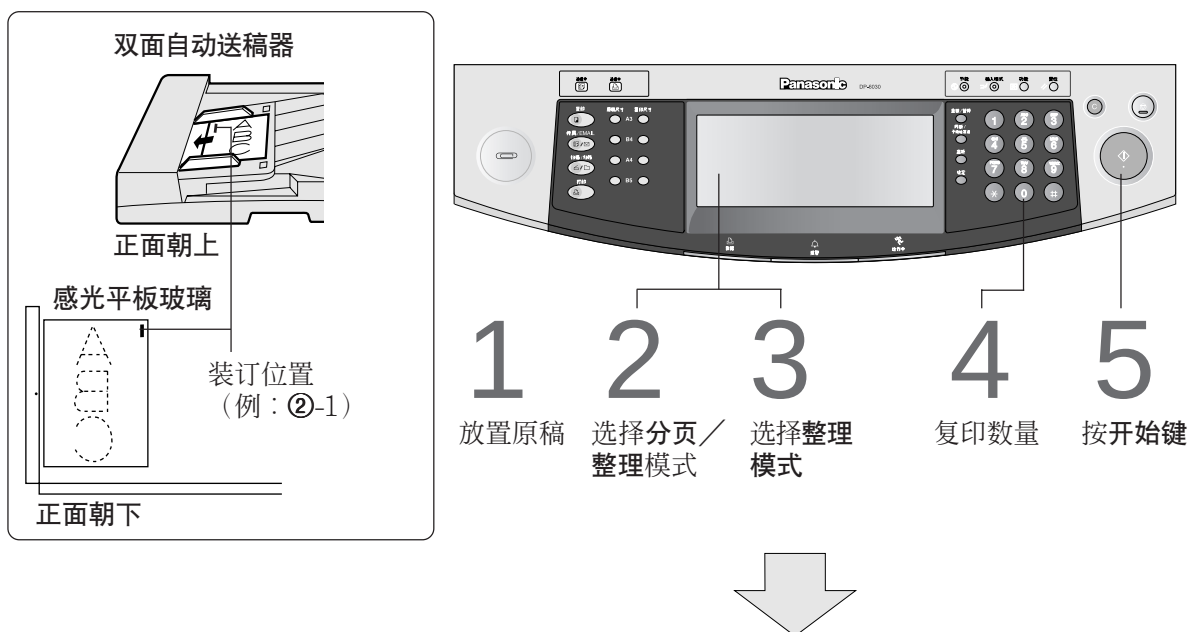

* 4 孔打孔模式可适用 A3 和 A4 尺寸。

选择双托盘整理器的复印分组类型并按 OK 键。

- ① 分页
将多张复印件自动分页并错位码放。
- ② 旋转分页（仅限上层托盘）
将成套的复印件旋转码放在托盘上。
- ③ 旋转分组（仅限上层托盘）
将分组的复印件旋转码放在托盘上。
- ④ 不分页
将复印件码放在托盘上。
- ⑤ 打孔*
对经过分页的复印件进行打孔并码放在托盘上。
（旋转分页和旋转一分组模式除外）
- ⑥ 移位分页（仅限下层托盘）
将成套的复印件错位码放在托盘上。
- ⑦ 装订分页（仅限下层托盘）
对经过分页的复印件进行装订并码放在托盘上。
- ⑧ 移位分组（仅限下层托盘）
将分组的复印件错位码放在托盘上。


注意

- 如果您使用的是灰色原稿，会导致存储器溢出，从而使上述分页模式无法进行。
- 如出现此种情况，建议您分批进行复印（装订一分页模式除外）或安装供选的硬盘驱动器（DA-HD60）。
- 如果输出复印纸卷曲、或没有排列整齐，请将复印纸从纸盒中取出，将其翻转整理后重新放回纸盒。

附件


双托盘整理器 (DA-FS330)

4. 更换钉书钉盒

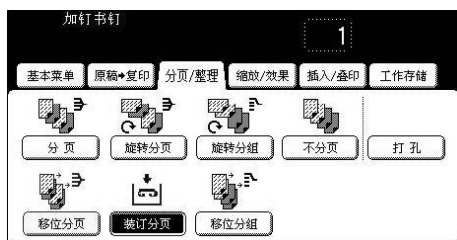

钉书钉用完时机器会显示左侧的画面。


1

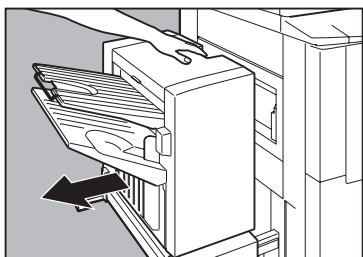


2




3

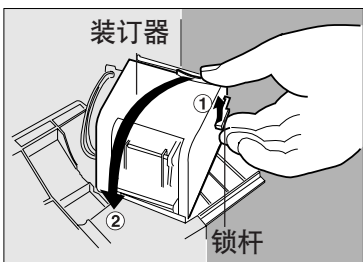

4

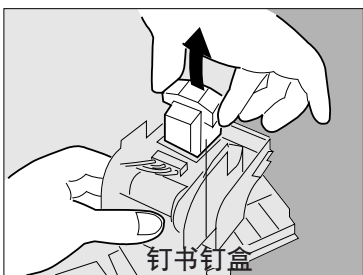


5

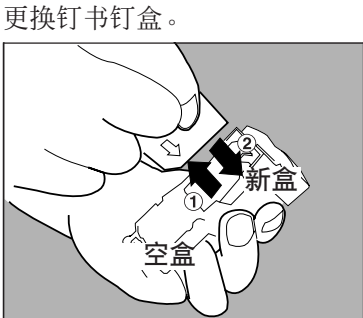


更换钉书钉盒。


6

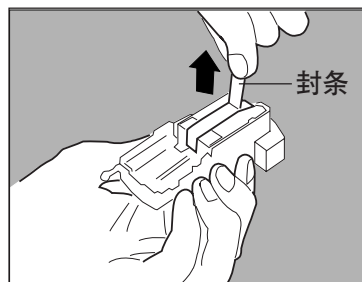

7

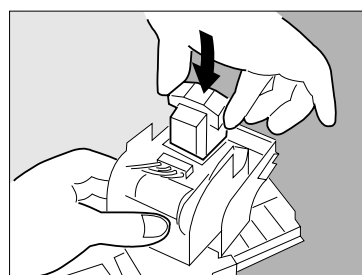

8

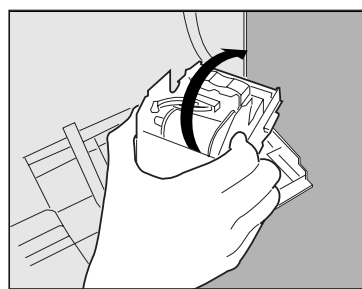

9

① 盖上装订器外盖。

② 将整理器装回原位。

10


检查运行情况。
用控制面板选择装订分页模式并打印所需数据。

5. 如果更换了钉书钉盒以后不能装订，请按以下提示进行操作。

1

按照钉书钉更换步骤 1 至 4 所述内容取下钉书钉盒。
(见 88 页)

2

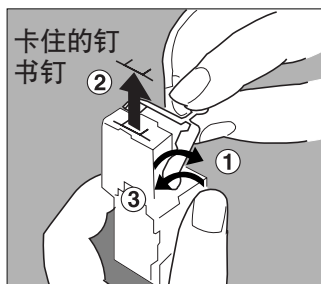

3


按照钉书钉更换步骤 7 至 10 所述内容将钉书钉盒装回并检查运行情况。(见 88 页)

6. 打孔器的清理

1

拉出整理器。


2

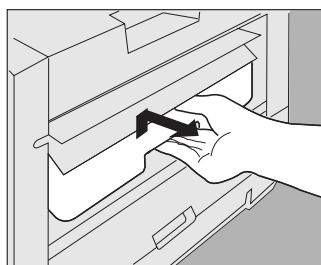

① 拉出废物箱。

② 清理打孔纸屑。

3

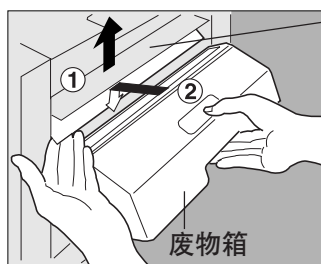

整理器入口导板

废物箱


4

将整理器装回原位。

附件


单托盘鞍式装订整理器 (DA-FS355A)

1. 部件

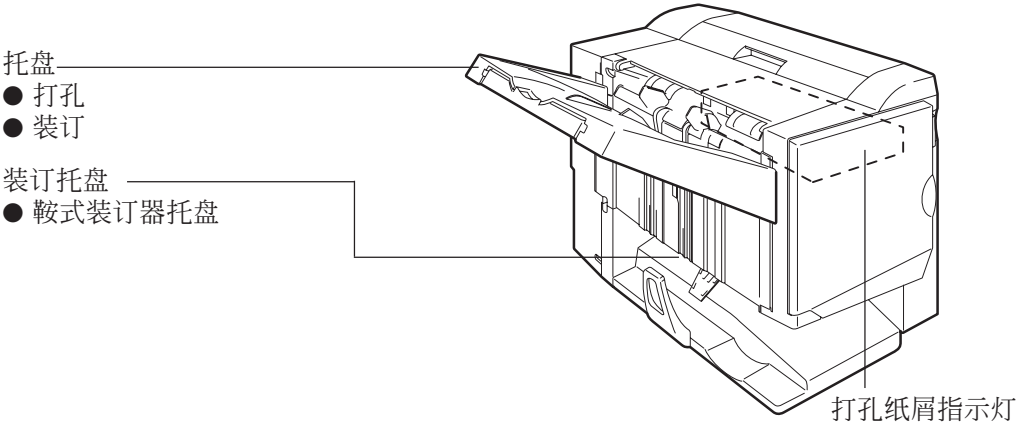



2. 功能

(单托盘整理器)

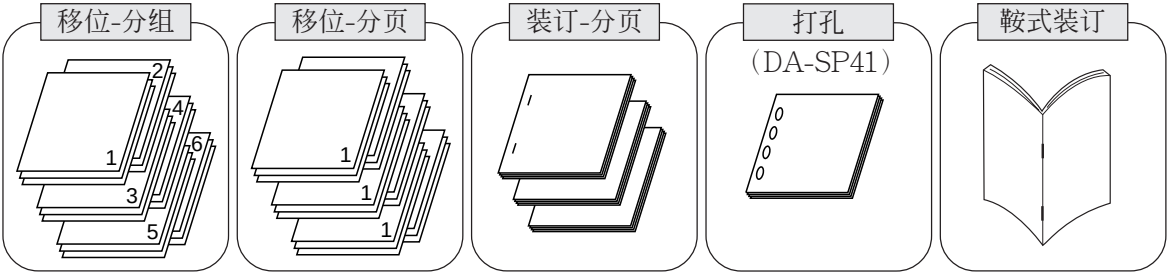

- 移位电子分页复印
- A5、FLS 尺寸不能使用移位分页和移位分组。
- 装订电子分页复印
- 最多 50 张 (A4、A4 R) / 25 张 (A3、B4)
- 纸张重量：64 - 80 克 / 平方米
- 打孔后码放 4 孔：A4/A3
- 装订电子分页复印
- 最多 40 张原稿 (A3、B4、A4 R)
- 纸张重量：64 - 80 克 / 平方米

2. 使用方法

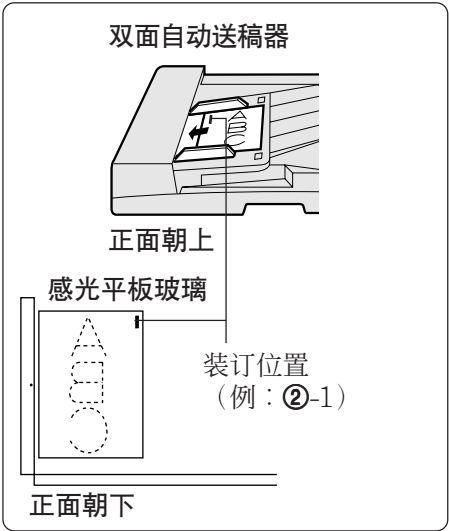

选择分页模式

基本菜单 原稿+复印 分页/整理 缩放/效果 插入/叠印 工作存储

① 移位分页 ② 装订分页 ③ 移位分组 ④ 不分页 ⑤ 打孔

① P ② P ③ P

选择翻转器的复印分组类型。

① 移位分页*
将多张复印件自动分页并错位码放。

② 装订分页
按装订-分页键可选择以下功能。
②-1：左上角（1点）（A5 □ 除外）
②-2：左侧（2点）（A5 □ 除外）
②-3：左下角（1点）（A5 □ 除外）

③ 移位分组*
多张复印件错位码放。

④ 不分页
将复印件码放在托盘上。

⑤ 打孔
将复印件打孔并送至出纸盘/托盘。


注意

● 如果输出复印纸卷曲、或没有排列整齐，请将复印纸从纸盒中取出，将其翻转整理后重新放回纸盒。

附件

单托盘鞍式装订整理器 (DA-FS355A)

4. 更换钉书钉盒

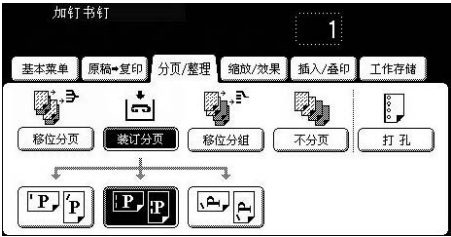

钉书钉用完时机器会显示左侧的画面。

- 1

安装器前盖
- 2

蓝色标志
- 3

装订器
- 4

钉书钉盒
- 5

空的钉书钉盒
- 6

新的钉书钉盒
- 7

封条
- 8

钉书钉盒
- 9

装订器
- 10

盖上整理器前盖。
- 11


检查运行情况
用控制面板选择装订分页模式并打印所需的数据。

5. 如果更换了钉书钉盒以后不能装订，请按以下提示进行操作。

1

按照钉书钉更换步骤 1 至 4 所述内容取下钉书钉盒。
(见 92 页)

2

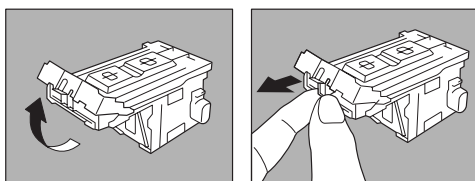

① 抬起钉盖。

② 取下卡住的钉书钉。

③ 将钉盖复原。

3


按照钉书钉更换步骤 7 至 9 所述内容将钉书钉盒装回并检查运行情况。(见 92 页)

6. 打孔器的清理

1


拉出整理器。

2

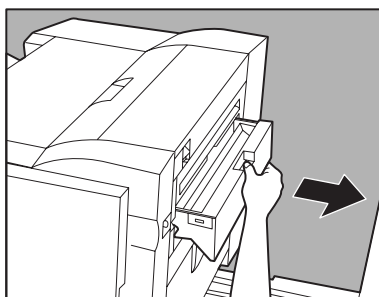

拉出废物箱。

3

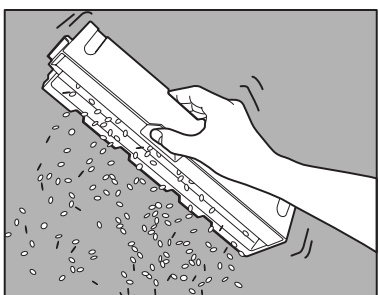

① 清理打孔纸屑。

② 将废物箱装回。

4

将整理器装回原位。

备忘录


网络扫描仪（选配件）

文件扫描

■ 注册您的电脑


当 CD-ROM 上装有松下文件管理系统（PDMS）时，启动松下通信应用工具并且通过设定网络扫描仪来注册您的电脑。

1

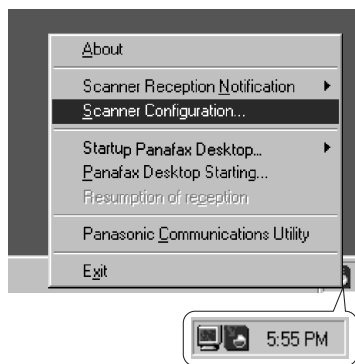


- ① 右击图标。
- ② 选择 Scanner Configuration（扫描仪配置）....

2

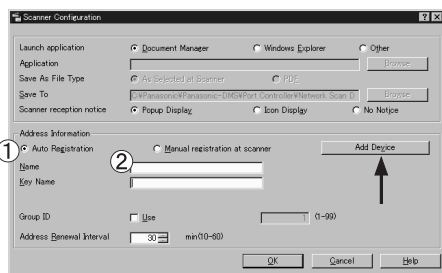

- ① 选择“Auto Registration（自动注册）”。
- ② 设定机器上保存的电脑以及键名。当 DP-3530/4530/6030 安装在网络（LAN）上的一个不同的子网掩码*上时，选择“Add Device（添加设备）”，然后按照下述步骤注册机器。
- ③ 点击 OK（确定）。

3

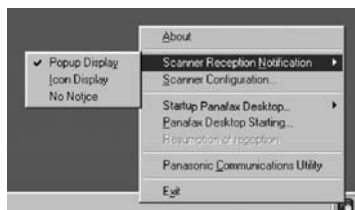


右击松下通信应用工具图标，然后选择 Scanner Reception Notifications（扫描仪接收通知）中的一种（Pop up Display（弹出显示）或 Icon Display（图标显示））。


说明：

* 有关子网掩码的详情，请向系统管理员咨询。

当 DP-3530/4530/6030 安装在网络上的一个不同的子网掩码*上时。

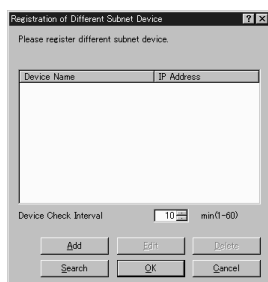

点击“Add（添加）”。

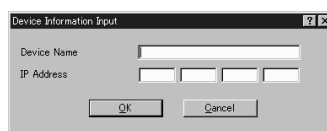


- ① 输入机器的装置名称以及 IP 地址。
- ② 点击 OK（确定）。
返回至左方屏幕。
- ③ 点击 OK（确定）。
返回至上方的扫描仪配置画面。

网络扫描仪（选配件）

注册您的电脑／文件扫描

■ 文件扫描

使用网络扫描仪功能时，您必须先将附送的 Panasonic 文件管理系统软件装在您的电脑上。

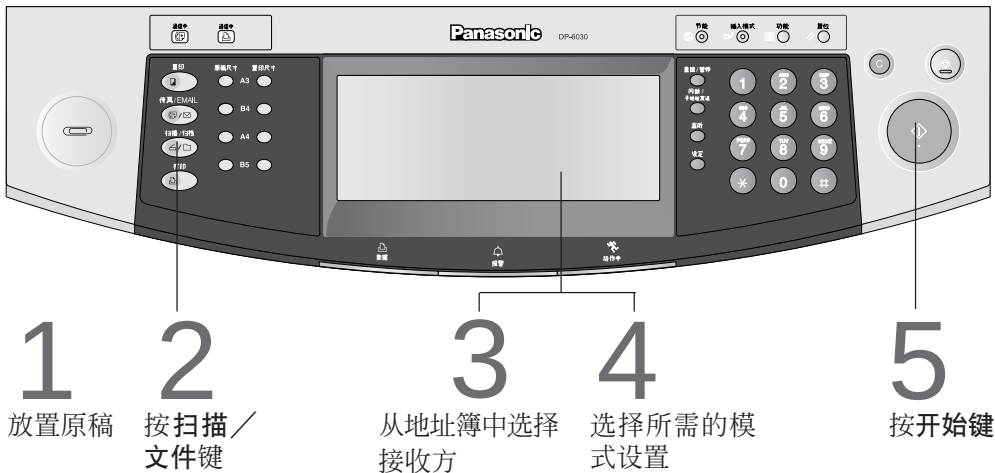

机器对文件进行扫描，并将图像传送到选定的地址。

3

The screenshot shows the 'Address List' menu on the scanner's control panel. It displays a list of addresses: #AB, CDE, FGH, IJK, LMN, OPQ, RST, UVW, XYZ, and a 'Receive' button. Below the list are several empty input fields and navigation buttons.

① 从地址簿中选择接收方。

4

The screenshot shows the 'Mode Selection' menu on the scanner's control panel. It displays various settings: 'Resolution' (A4), 'Original Mode' (A4), 'Exposure' (150dpi, 300dpi, 600dpi), and 'Start' button. There are also buttons for 'Connect to PC', '2-Side Scan', and 'File Format'.

② 选择分辨率。
③ 选择原稿模式。
④ 选择曝光。
⑤ 按开始键。

接收方电脑上出现扫描仪接收通知。

6

The screenshot shows a 'Scanner reception notice' dialog box. It contains the text 'Scanned document was received.' and two buttons: 'Display' and 'Close'.

① 该通知出现在接收方电脑上。
② 如需查看扫描的内容，可点击显示键。

7

The screenshot shows a Windows file manager window. It displays a folder named 'Network Scanner Image' containing a scanned image file. The window title is 'Document Manager'.

① 电脑上的文件管理器软件（或指定的浏览器）将开始运行。
② 双击文件桌面。
③ 点击网络扫描仪图像文件夹。
④ 电脑将显示扫描的图像。



故障处理

添加复印纸 (↓)

■ 550 张纸盒

■ 1550 张纸盒



1

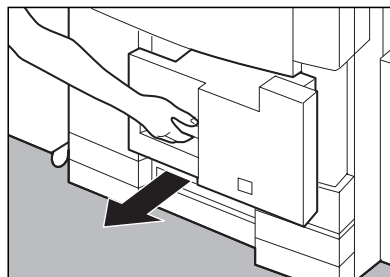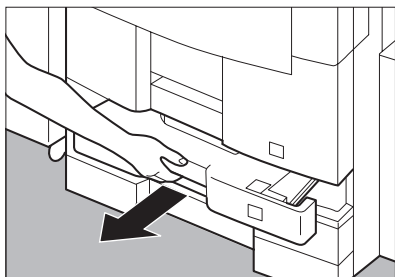



2

放纸时将要复印的一面朝下。

- 纸盒不能使用特殊复印纸，如蜡光纸、贴头和幻灯片。特殊复印纸可使用旁路送纸盘。

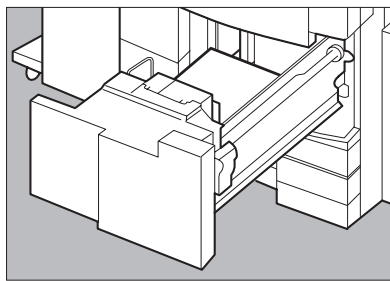
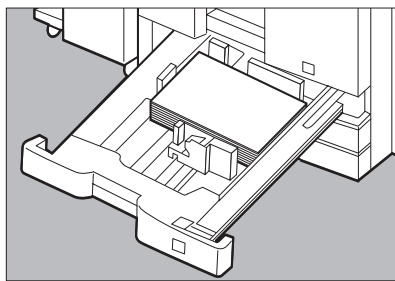


3

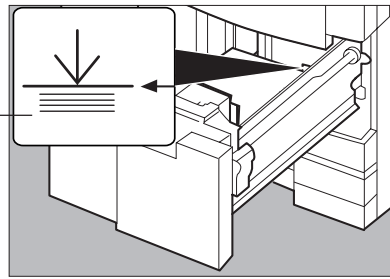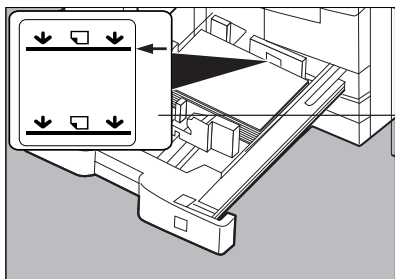

最大高度显示

4

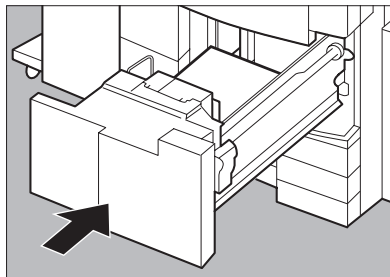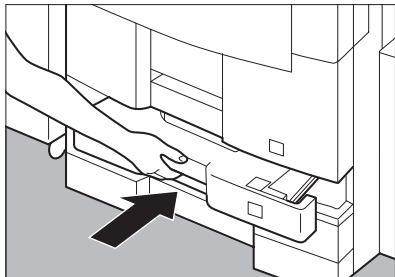

注意

- 不要使用有折痕或褶皱的复印纸。
有关更改纸盒复印纸尺寸详见第 66 页。
- 不用的复印纸应置于袋中并密封存放。
如果复印纸没有密封存放，使用时会出现卷纸、卡纸、褶皱或复印质量差等问题。




故障处理

添加复印纸


■ 3000 张大容量纸盒（LCT）（DA-MA301）

1

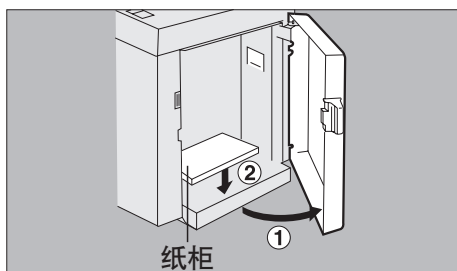


纸柜运行时请不要碰触。

2

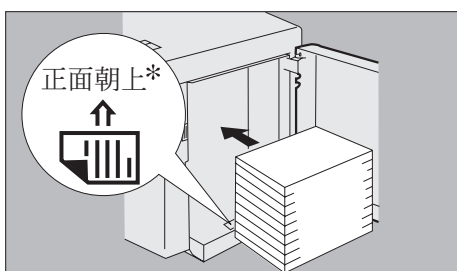

纸柜停止时，可将复印纸整齐地放入柜中。仅限 A4 尺寸（纵向）。

3

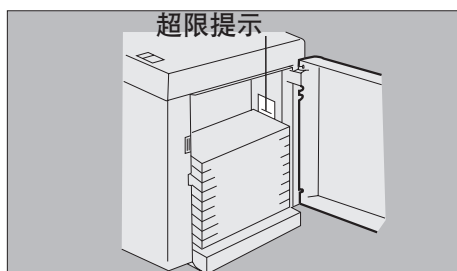

最多可存放 3000 张 75 克/平方米的复印纸。







4

关闭柜门。

注意

* 使用一面有字的纸进行打印时，请将有字的一面朝上。

更换碳粉瓶 (↓)

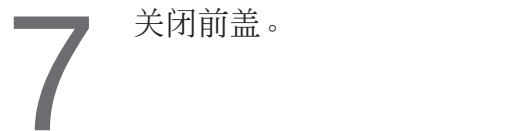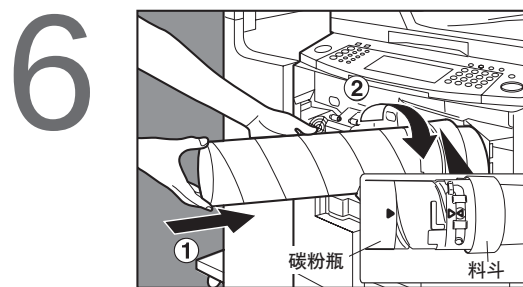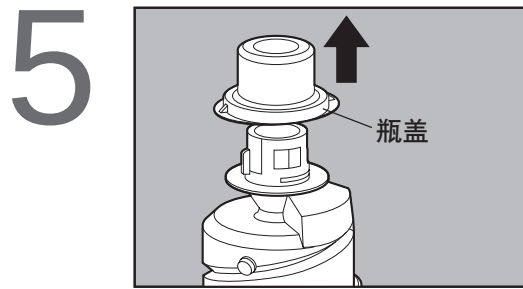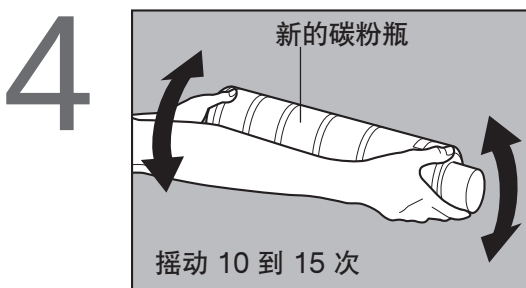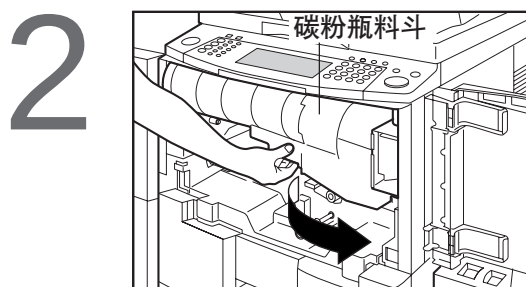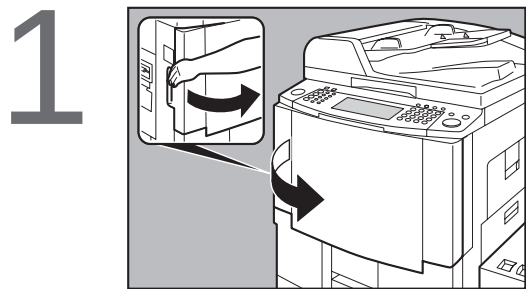

注意

- 建议您使用 Panasonic 碳粉以获得最佳的复印质量。碳粉应在阴凉处存放。使用前不要开封。开封后应尽快使用。




故障处理

取出误送复印纸

■ 误送纸显示和定位

当复印机出现误送纸时，触摸显示屏上会有误送显示和误送定位。

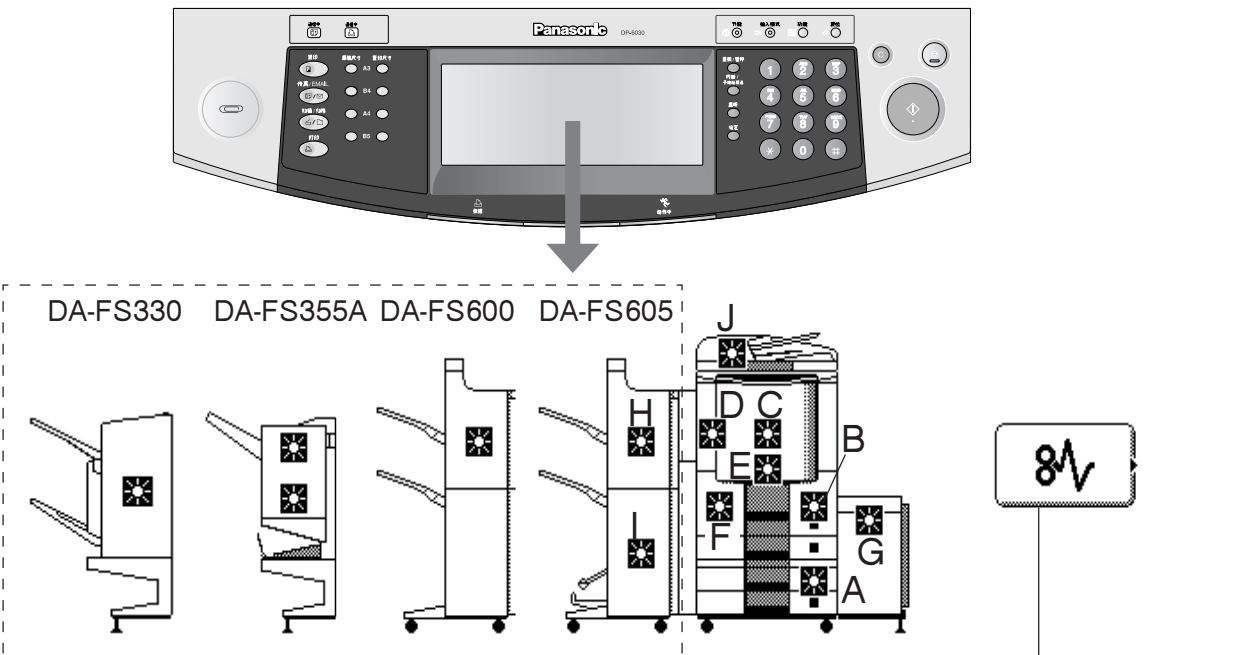

DA-FS330 DA-FS355A DA-FS600 DA-FS605

复印纸误送定位


误送定位显示

- 提示您打开相应的机盖，检查并取出误送的复印纸。（见 101 - 110 页）

整理器	H：整理器（见 101 页）
复印机 ADU 送纸单元 大容量纸柜	A：系统控制箱（见 109 页） B：进纸区（见 106 页） C：送纸区（见 106 页） D：出纸／保险区（见 107 页） E：ADU 区（见 108 页） F：翻转区（见 107 页） G：LCT 大容量纸柜区（见 109 页）
双面自动送稿器	J：双面自动送稿器（见 110 页）







注意

- 取出误送复印纸后请确认误送显示是否已经消失。
如果仍有复印纸卡在复印机内，误送显示则不会消失。请重新检查并取出所有误送复印纸。

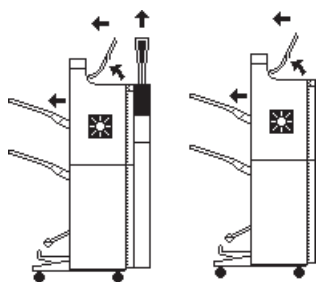


■ 双托盘整理器 (DA-FS600/FS605)

- 取出所有的误送复印纸后请重新设置误送显示。

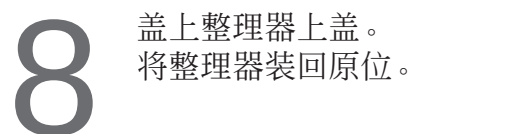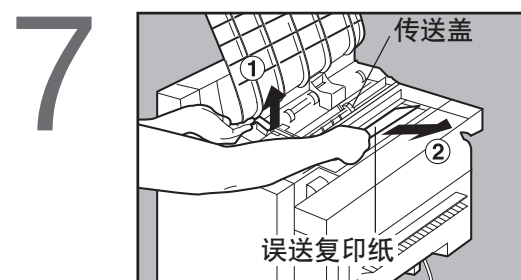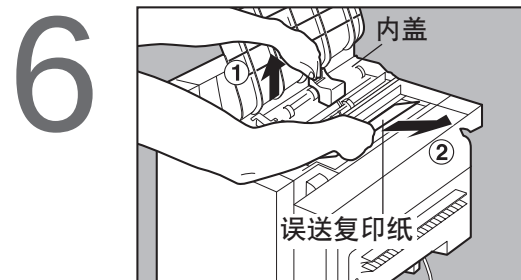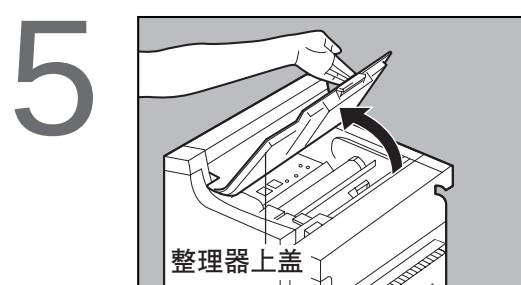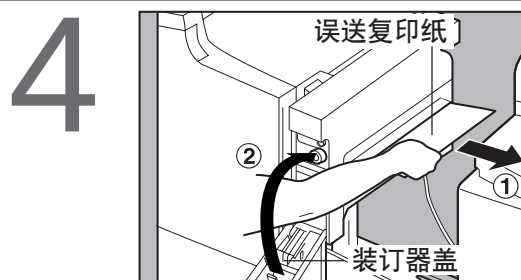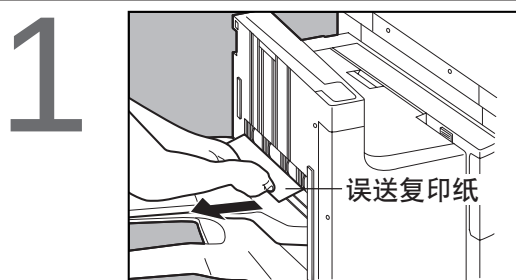







故障处理

取出误送复印纸

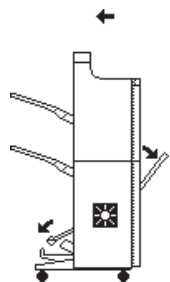



■ 双托盘鞍式装订整理器 (仅限 DA-FS605)

- 取出所有的误送复印纸后请重新设置误送显示。

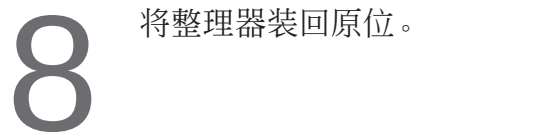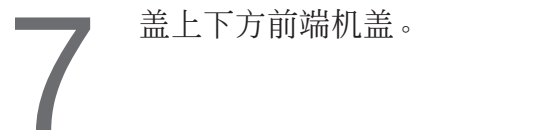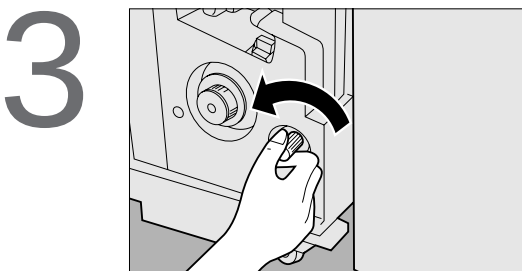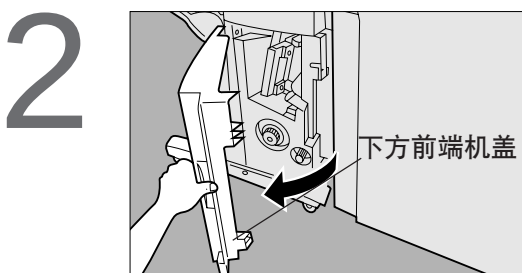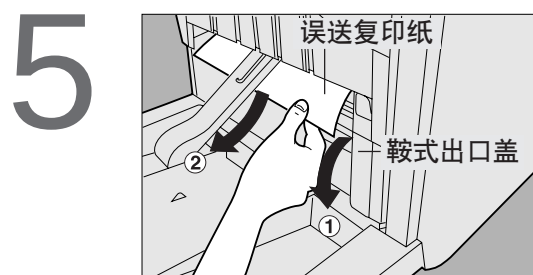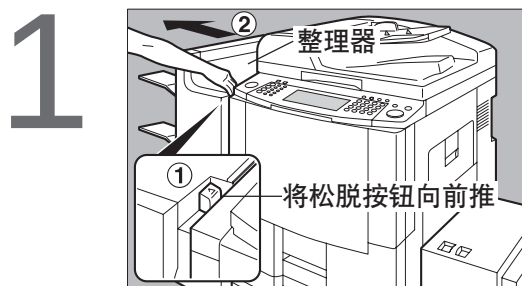


■双托盘整理器 (DA-FS330)


- 取出所有的误送复印纸后请重新设置误送显示。

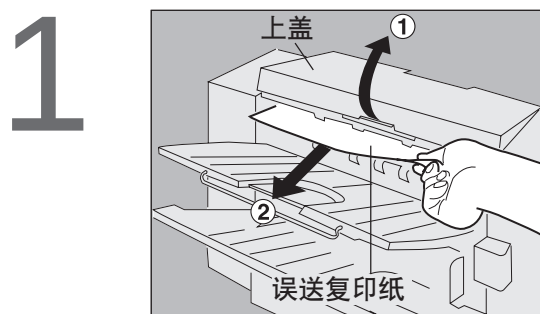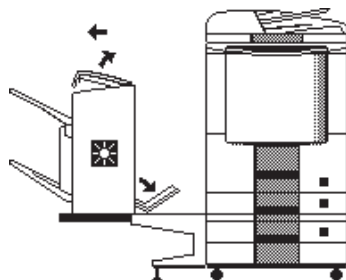


- 1 拉出整理器。
- 2 拉出废物箱。
(见 85 页)
- 3 打开装订器盖。
(见 84 页)

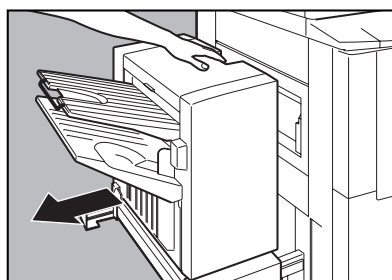

复印纸无法取出时：

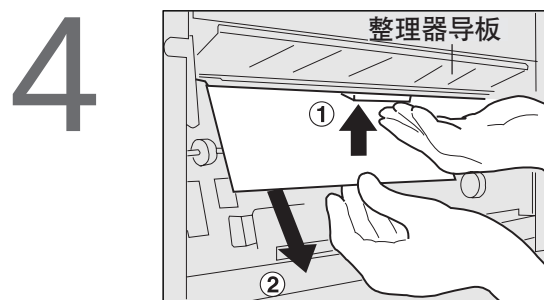

找不到误送复印纸时：

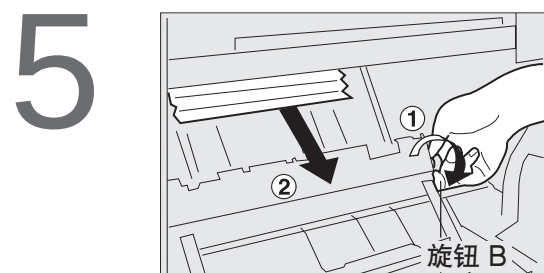







- 1 盖上装订器盖并安装废物箱。
- 2 将整理器装回原位。

故障处理

取出误送复印纸











■单托盘鞍式装订整理器 (DA-FS355A)

- 取出所有的误送复印纸后请重新设置误送显示。

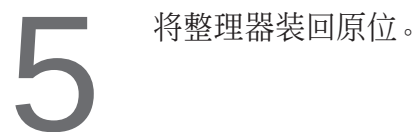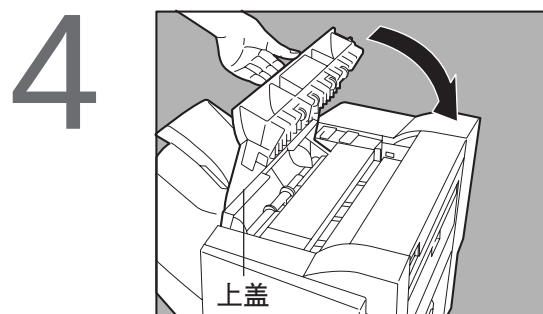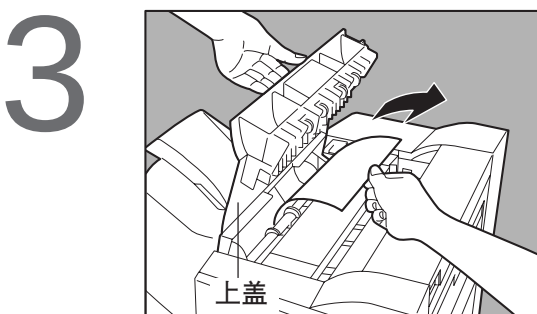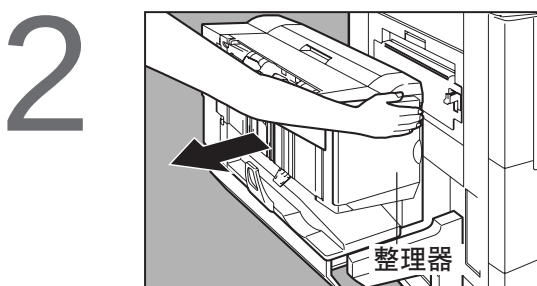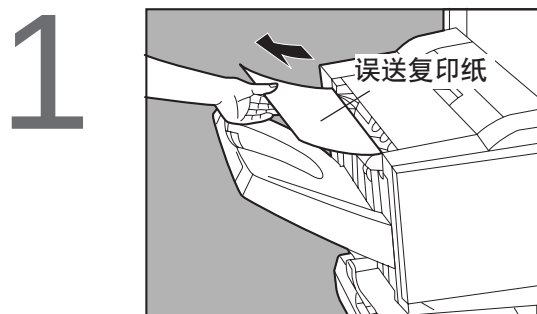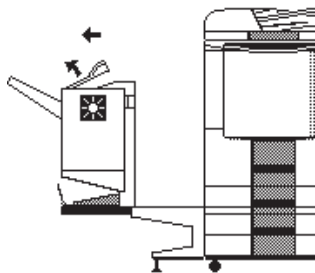

■单托盘鞍式装订整理器 (DA-FS355A)


●取出所有的误送复印纸后请重新设置误送显示。

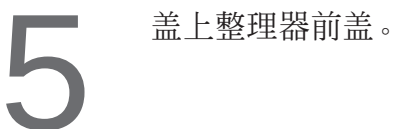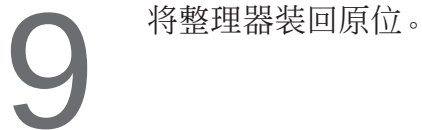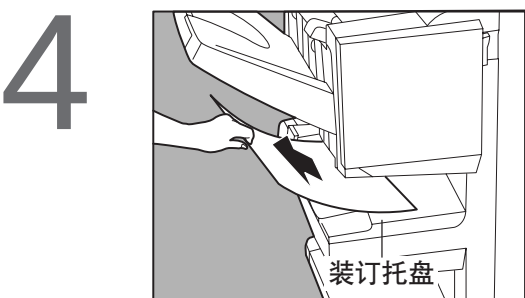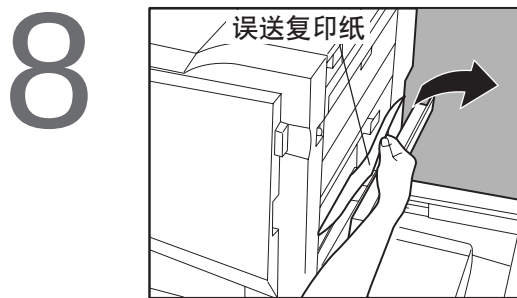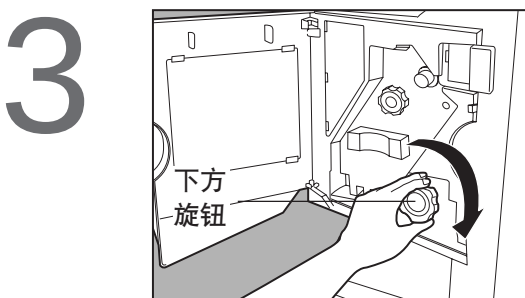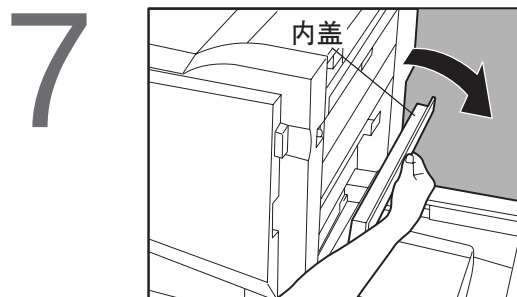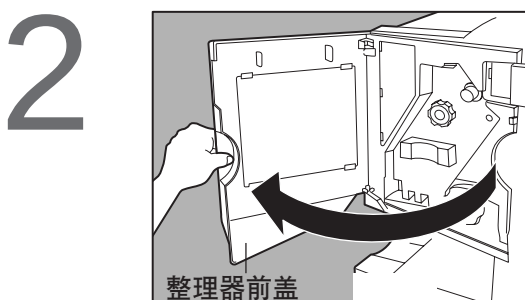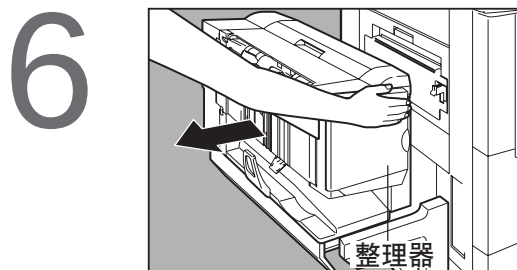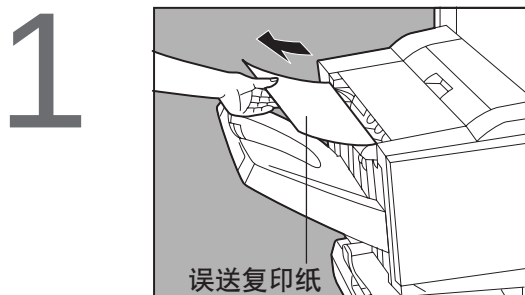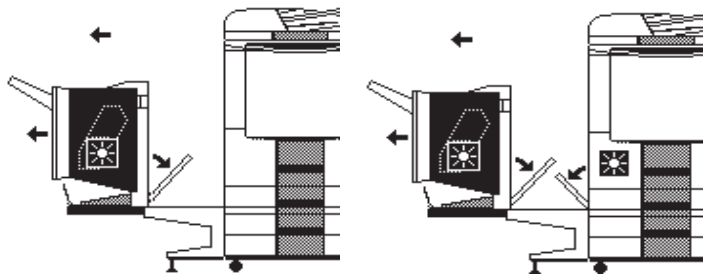


故障处理

取出误送复印纸


■ 送纸区

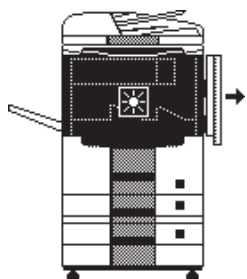

1

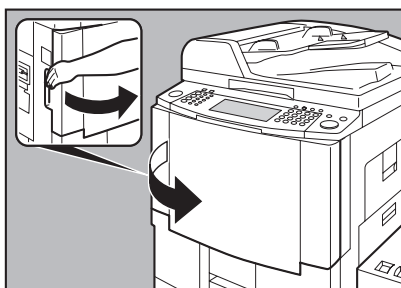


2

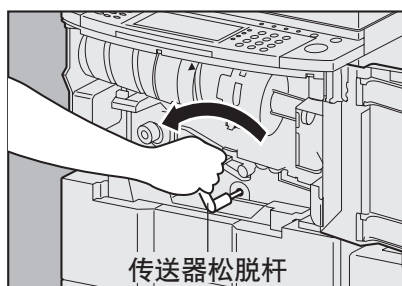

3




4

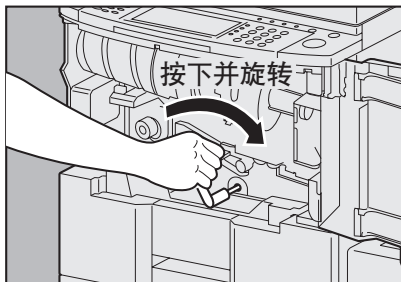


5

将前盖盖上。


■ 进纸区

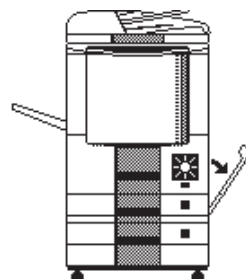


1

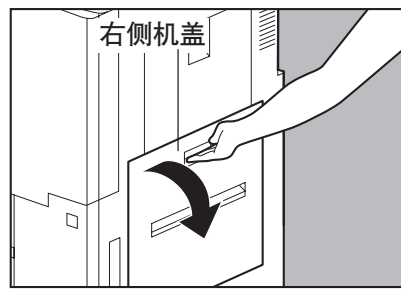


2

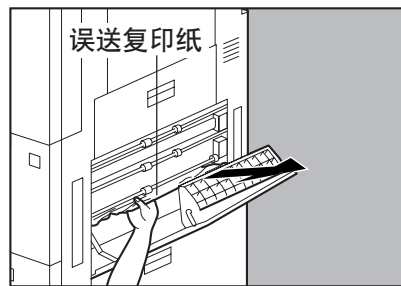

3

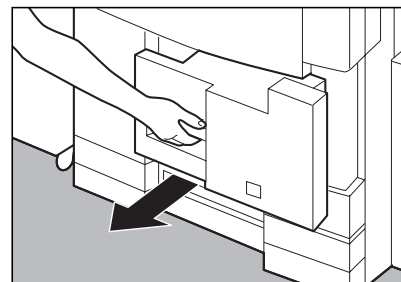


4

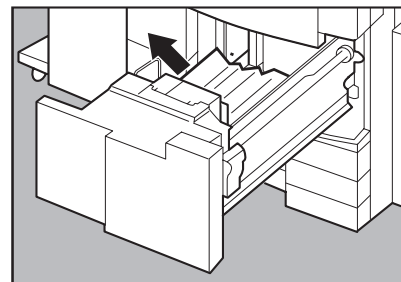

5

将纸盒 1 或 2 推回。


盖上右侧机盖。

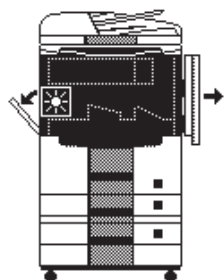

■ 出纸/保险区


- 取出所有的误送复印纸后请重新设置误送显示。

1

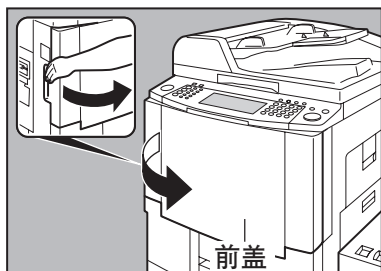


前盖

2

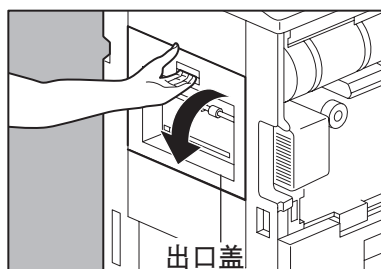


出口盖

3

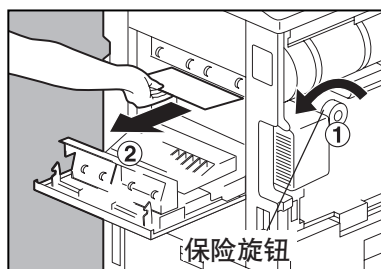

保险旋钮

4

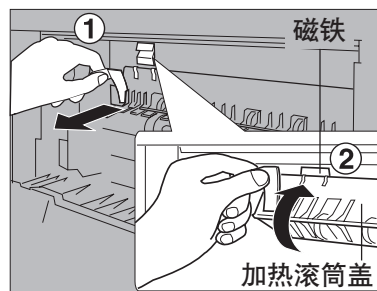

磁铁

加热滚筒盖


5



请注意
高温表面


6

盖上加热滚筒盖、出口盖和前盖。

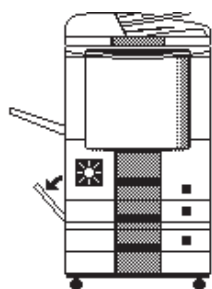


■ 翻转区

2

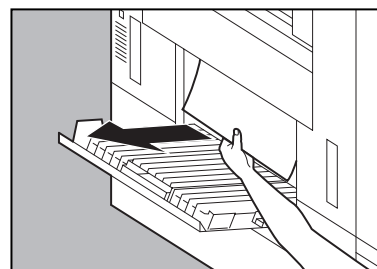

1

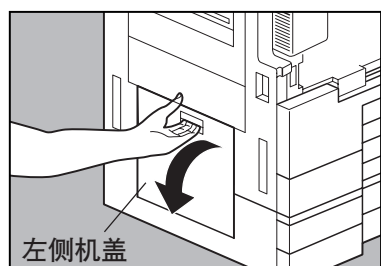


左侧机盖

3

盖上左侧机盖。

故障处理


取出误送复印纸

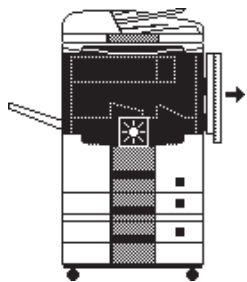


■ 自动双面单元 (ADU)

- 取出所有的误送复印纸后请重新设置误送显示。


1

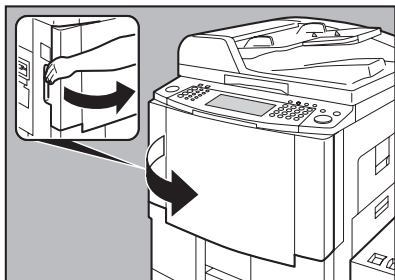

2

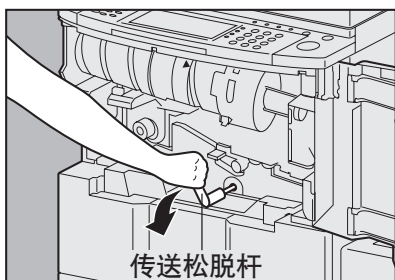


3

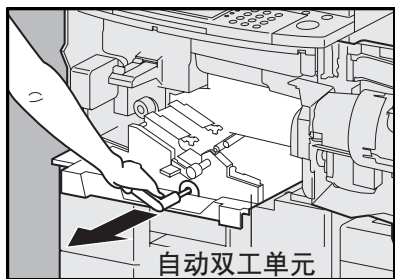


4



5

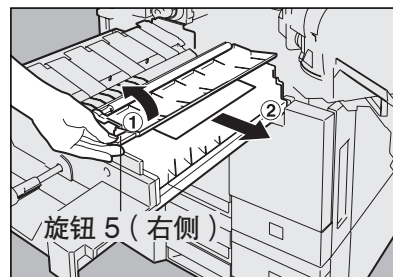

6

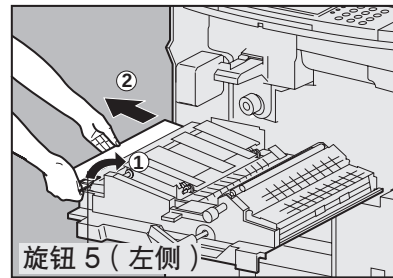

7

将 ADU 推入复印机。




8



9

盖上前盖。





■ 系统控制箱
(DA-DS601/DS602)

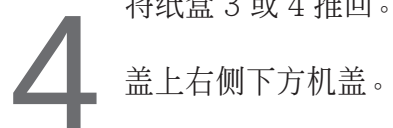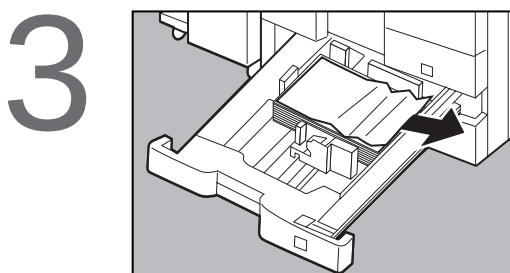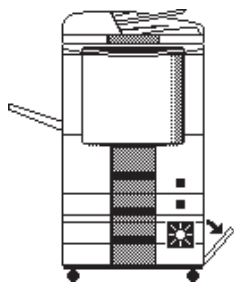

将纸盒 3 或 4 推回。

盖上右侧下方机盖。

■ 大容量纸柜
(DA-MA301)

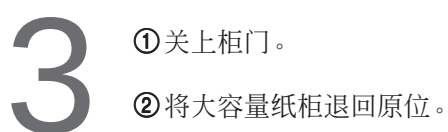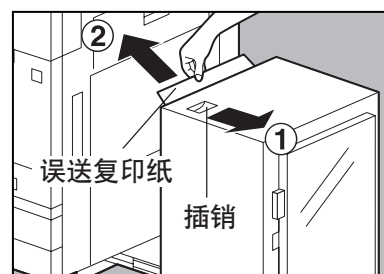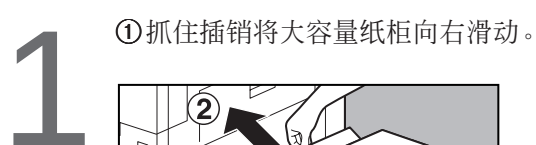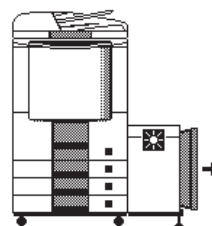


① 关上柜门。

② 将大容量纸柜退回原位。










故障处理

取出误送复印纸

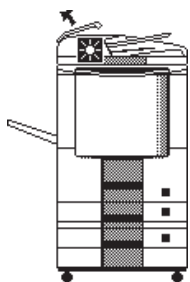

■ 双面自动送稿器

- 取出所有的误送复印纸后请重新设置误送显示。

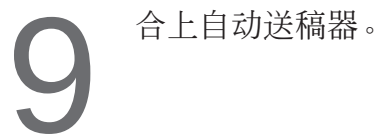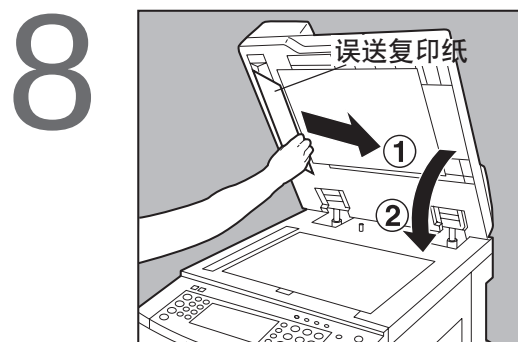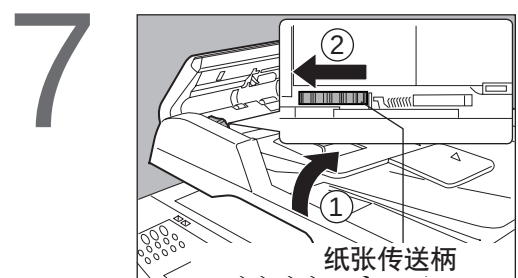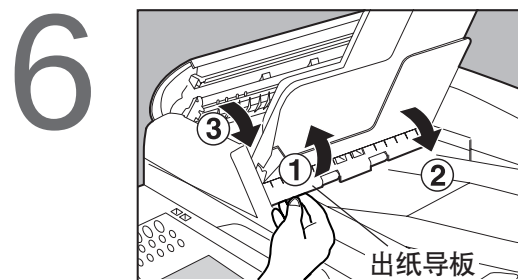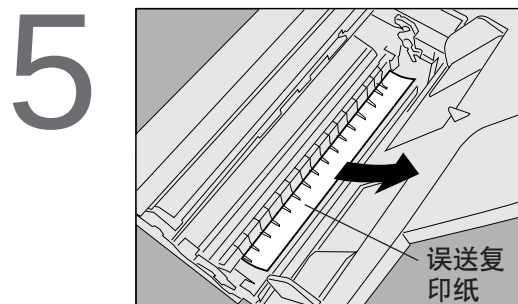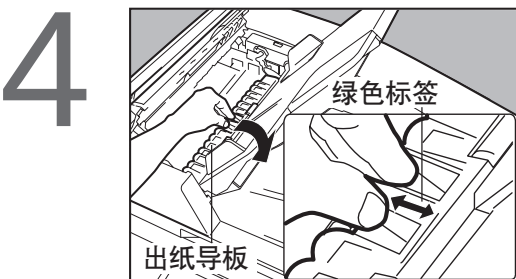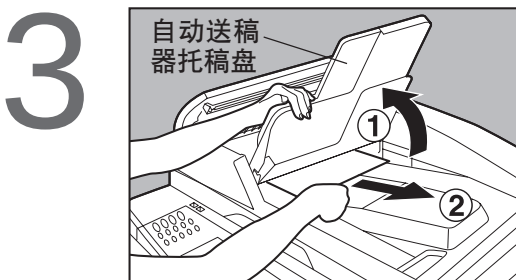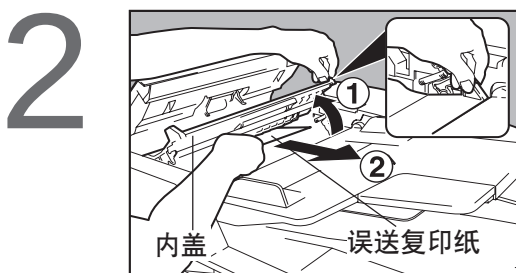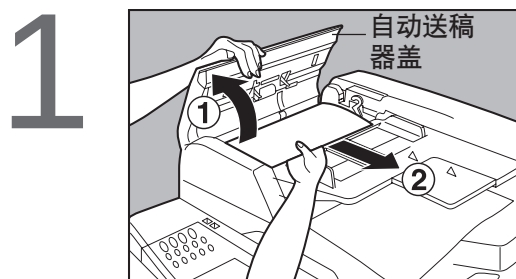

疑难解答

寻求维修服务以前

检查	措施
机器不运转	
显示屏是否亮？	检查电源开关（机身背面的主电源开关和机身左侧的电源开关）是否打开以及电源线是否插入交流插座。
节能键是否闪烁（或亮起）以及显示屏是否被关闭？ （见 56 页）	按控制面板上的节能键。
显示屏是否显示 U## 代码和信息？（U1、U4、U6、U7、U9 等）	根据提示信息进行操作。
显示屏是否显示添加安装钉及相关信息？	添加安装钉 （DA-FS600/FS605 : 见 83 页） （DA-FS330 : 见 88 页） （DA-FS355A : 见 92 页） 取出所有卡住的安装钉 （DA-FS600/FS605 : 见 85 页） （DA-FS330 : 见 89 页） （DA-FS355/FS355A : 见 93 页）
显示屏是否显示添加复印纸及相关信息？ ()	添加复印纸。（见 97 页）
显示屏是否显示复印纸误送及相关信息？ ()	取出误送复印纸。（见 100 页）
显示屏是否显示 E#-## 及相关信息？	将机身背后的主电源开关和机身左侧的电源开关关闭，然后打开。如果错误代码仍未消失，请与维修服务商联系。
复印机在运行当中不接受下一项任务，或者指定的任务在很长时间内不被接受或者任务无法完成。	将电源开关关闭／打开。
复印件颜色浅	
曝光显示是否为“更浅”？	按“更深”键。
显示屏是否显示添加碳粉及相关信息？ ()	更换碳粉瓶。 （见 97 页）

疑难解答

寻求维修服务以前

检查	措施
复印件有污迹	
复印机感光平板玻璃或感光平板玻璃盖板是否变脏？	清洗感光平板玻璃或盖板。 (见以下所述内容)
原稿是否为投影仪胶片或深色稿件？	在复印前将一张白纸盖在原稿上或者将曝光设置调浅。


■ 用户错误代码 (U 代码)

代码	检查要点	代码	检查要点
U1	前机盖被打开。	U18	总复印数量受限，请向主操作员咨询。
U4	整理器被拉出。	U20	自动送稿器被打开。
U6	右机盖被打开。	U21	自动送稿器在扫描过程中被打开。
U7	右下方机盖被打开。	U30	打孔碎屑盖被打开。
U9	左机盖被打开。	U31	复印纸仍停留在鞍式装订器中。
U12	整理器装订器盖/上盖被打开。 没有安装废物箱。(DA-FS330)	U32	整理器横向往进纸盖/内盖被打开。(DA-FS605/FS355A)
U13	碳粉不足。	U33	装订器或鞍式装订器出现异常。(DA-FS605/FS355A)
U15	请与维修服务商联系。	U34	整理器下方前盖被打开。(DA-FS605)
U16	请与维修服务商联系。	U35	鞍式出口盖被打开。(DA-FS605)
		U90	电池需要更换。

■ 如遵照上述措施仍不能解决问题，请与维修服务商联系。

复印机的维护

■ 复印机应每周清洗一次。

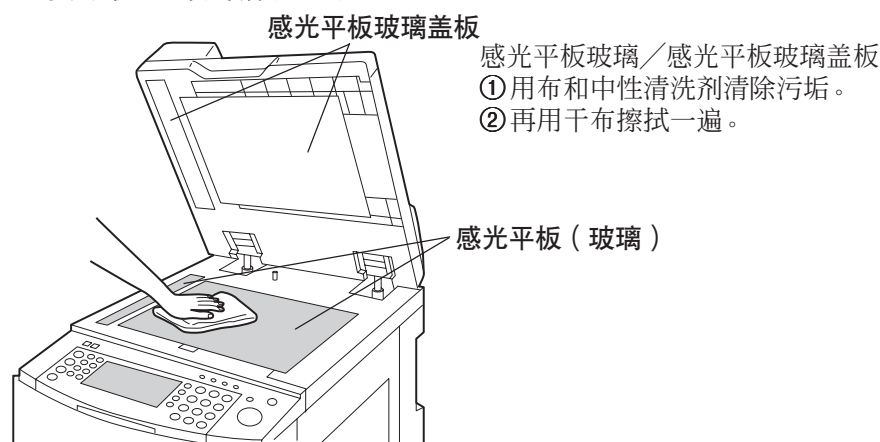


疑难解答

更换电池

复印机装有内部电池（产品号：CR2032）用于显示日期和时间。电池需要更换时，显示屏将显示以下画面。

■ 更换电池信息

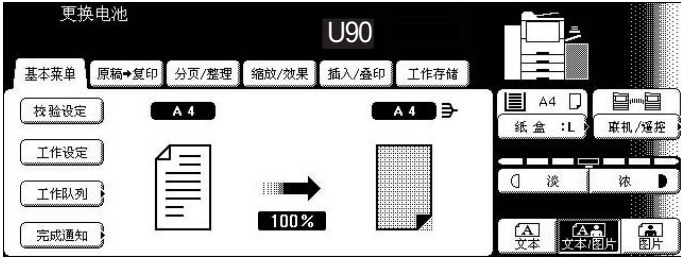

■ 更换电池的步骤

- 1

将电源开关关闭。
打开前机盖。
将位于控制面板的数据发光二极管
下方的电池盒拉出。
- 2

① 取下电池。
② 安装新的电池。

注：
装入电池时，请确保正极的一面朝
上。
- 3

重新安装电池盒。
- 4

盖上前盖。
打开电源开关。
设置日期和时间。
(见 68 页)

注意

- 正常使用情况下，电池寿命大约为 1 年。

△ 提醒

表示有导致机器出现轻微损坏的危险。

- 本产品装有锂电池。如果电池更换不当，有爆炸的危险。
请更换相同或相当型号的电池。请按照当地固体废物管理部门的要求处理用过的电池。

规格

■ DP-6030/4530/3530（复印机）

型号	台式
感光平板玻璃类型	固定式
可使用的原稿类型	单张、书本（最大 A3 尺寸）
复印方式	激光静电成像方式
定影方式	加热滚筒定影
成像方式	干式双组份成像
分辨率	最大值：600 dpi
操作面板	触摸显示屏面板
最大复印尺寸	纸盒送纸：A3 - A5
脱墨区	最大值：5 毫米
预热时间	DP-6030/4530：大约 180 秒（20 摄氏度） DP-3530：大约 30 秒（20 摄氏度）
首张复印时间	DP-6030：3.5 秒 DP-4530：4.5 秒 DP-3530：5.8 秒 （A4  ，1 号纸盒送纸，感光平板玻璃）
多张复印速度	DP-6030：60 张／分钟（A4 尺寸） DP-4530：45 张／分钟（A4 尺寸） DP-3530：35 张／分钟（A4 尺寸）
放大比率	预设：115 %、122 %、141 %、173 %、200 % 可调：101 - 400 %，调节单位 1 %
缩小比率	预设：87 %、82 %、71 %、58 %、50 % 可调：99 - 25 %，调节单位 1 %
送纸	纸盒（1550 张+550 张）+旁路送纸盘（50 张）+系统控制箱（1100 张）
复印纸重量	纸盒：60 - 90 克／平方米（旁路：55-133 克／平方米）
数量选择	最大值：999 张（供选出纸盘容量为 250 张）
电源	220 - 240 伏交流，50 赫兹，6.5 安
能耗	1.45 千瓦
外形尺寸（宽 × 厚 × 高）	600 × 753 × 735 毫米
重量	DP-3530-PKR：毛重：147 kg，产品重量：129 kg DP-4530-PKR/6030-PKR：毛重：147 kg，产品重量：132 kg
工作环境	温度：10 - 30 摄氏度 相对湿度：30 - 80 % （温度为 30 摄氏度时，湿度应在 70 % 或以下。湿度为 80 % 时，温度应在 27 摄氏度或以下。）

● 规格如有更改，恕不另行通知。

■ 双面自动送稿器（标准配备）

纸盒容量	最多 70 张 80 克/平方米复印纸
复印纸尺寸	A5/A4/B4·FLS/A3
复印纸重量	50 - 105 克/平方米/单面 64 - 105 克/平方米/双面
电源	由复印机供电
外形尺寸（宽×厚×高）	600×583×138 毫米
重量	14.5 公斤

■ 系统控制箱 1（DA-DS601）

组合	纸盒×1 储藏盒×1
复印纸尺寸	A5/A4/B4·FLS/A3
复印纸重量	60 - 90 克/平方米
复印纸容量	最多 550 张×1（80 克/平方米）
电源	由复印机供电
外形尺寸（宽×厚×高）	600×730×290 毫米
重量	28.8 公斤
适用机型	DP-3530/4530/6030

■ 系统控制箱 2（DA-DS602）

组合	纸盒×2
复印纸尺寸	A5/A4/B4·FLS/A3
复印纸重量	60 - 90 克/平方米
复印纸容量	最多 550 张×2: 80 克/平方米
电源	由复印机供电
外形尺寸（宽×厚×高）	600×730×290 毫米
重量	30 公斤
适用机型	DP-3530/4530/6030

■ 3000 张纸盒（大容量纸盒）（DA-MA301）

复印纸尺寸	A4
复印纸重量	60 - 90 克/平方米
复印纸容量	最多 3000 张: 75 克/平方米
电源	由复印机供电
外形尺寸（宽×厚×高）	295×445×505 毫米
重量	12.3 公斤
适用机型	DP-3530/4530/6030

规格

■ 双托盘整理器 (DA-FS600)

模式	
单托盘和双托盘	不分页／分页／装订
复印纸尺寸	
单托盘和双托盘	A5/A4/A4 R/B4/FLS/A3
复印纸重量	55 - 133 克／平方米：不分页模式模式
复印纸容量	
单托盘和双托盘	最大值：1000 张／30 套（装订模式）
装订	
复印纸尺寸	A4/A4 R/B4/A3
复印纸重量	64 - 80 克／平方米
容量	2-50 张：A4（80 克／平方米） 2-30 张：A4 R/B4/A3（80 克／平方米）
装订点	后面 1 点／前面 1 点／中间 2 点装订
电源	由复印机供电
外形尺寸（宽×厚×高）	670×613×1500 毫米
重量	34.5 公斤
适用机型	DP-4530/6030

■ 双托盘鞍式装订整理器 (DA-FS605)

模式	
单托盘和双托盘	不分页／分页／装订
托纸盘	鞍式装订
复印纸尺寸	
单托盘和双托盘	A5/A4/A4 R/B4/FLS/A3
托纸盘	A4 R/B4/A3
复印纸重量	55 - 133 克／平方米：不分页模式
复印纸容量	
单托盘和双托盘	最大值：1000 张／30 套（装订模式）
托纸盘	最大值：25 套
装订	
复印纸尺寸	A4/A4 R/B4/A3
复印纸重量	64 - 80 克／平方米
容量	2 - 50 张：A4（80 克／平方米） 2 - 30 张：A4 R/B4/A3（80 克／平方米）
装订点	后面 1 点／前面 1 点／中间 2 点装订
鞍式装订	
复印纸尺寸	A4 R/A3
复印纸重量	64 - 80 克／平方米
码放	11 - 15 张：10 套／6 - 10 张：15 套／2 - 5 张：25 套
电源	由复印机供电
外形尺寸（宽×厚×高）	670×613×1500 毫米
重量	52.5 公斤
适用机型	DP-4530/6030

■ 打孔器 (DA-SP31)

复印纸尺寸：	A4/A3: 4 孔
复印纸重量：	64 - 133 克／平方米
适用机型：	DA-FS600/FS605

■ 双托盘整理器 (DA-FS330)

模式	
单托盘	不分页/分页
双托盘	不分页/分页/装订
复印纸尺寸	
单托盘	A5/A4/A4 R/B4/FLS/A3
双托盘	A4
复印纸重量	55 - 133 克/平方米：不分页模式
复印纸容量	
单托盘	100 张
双托盘	最大值：1000 张/30 套（装订模式）
装订	
复印纸尺寸	A4
复印纸重量	64 - 80 克/平方米
容量	2 - 30 张：80 克/平方米
装订点	1 点装订
打孔	
复印纸尺寸	A4/A3：4 孔
复印纸重量	60 - 105 克/平方米
电源	由复印机供电
外形尺寸（宽×厚×高）	420×520×430 毫米
重量	15.5 公斤
适用机型	DP - 3530

■ 单托盘鞍式装订整理器 (DA-FS355A)

模式	
托盘	不分页/分页/装订
托纸盘	鞍式装订
复印纸尺寸	
托盘	A5/A4/A4 R/B4/FLS/A3
托纸盘	A4 R/B4/A3
复印纸重量	55 - 133 克/平方米：不分页模式
复印纸容量	
托盘	最大值：1000 张/30 套（装订模式）
托纸盘	最大值：20 套
装订	
复印纸尺寸	A4/A4 R/B4/A3
复印纸重量	64 - 80 克/平方米
容量	2 - 50 张：A4/A4 R（80 克/平方米） 2 - 25 张：B4/A3（80 克/平方米）
装订点	后面 1 点/前面 1 点/中间 2 点装订
鞍式装订	
复印纸尺寸	A4 R/B4/A3
复印纸重量	64 - 80 克/平方米
码放	6 - 10 张：10 套/1 - 5 张：20 套
电源	由复印机供电
外形尺寸（宽×厚×高）	550×600×464 毫米
重量	27.2 公斤
适用机型	DA-FS355A 用于 DP-3530/4530

■ 打孔器 (DA-SP41)

复印纸尺寸	A4/A3：4 孔
复印纸重量	64 - 133 克/平方米
适用机型	DA-FS355A

● 规格如由变更，恕不另行通知。

选购件及耗材

■ DP-3530/4530/6030 为数码复印机，复印出的影像非常清晰。
此外，通过下列附加的选购件及耗材还可以使复印功能显著提高。
希望我们的产品所具有的种类多样的功能可以使您的办公效率得到提高。

■ 选购件

部件名称	部件号	备注
系统控制箱 1	DA-DS603	550 张纸盒 × 1
系统控制箱 2	DA-DS604	550 张纸盒 × 2
3000 张纸盒 (LCT)	DA-MA301	3000 张纸盒
双托盘整理器	DA-FS600	适用 DP-4530/6030
双托盘鞍式装订整理器	DA-FS605	适用 DP-4530/6030
双托盘整理器	DA-FS330	适用 DP-3530
单托盘鞍式装订整理器	DA-FS355A	适用 DP-3530/4530
打孔器 (DA-FS600/605)	DA-SP31	适用 DP-4530/6030
打孔器 (DA-FS355A)	DA-SP41	DA-FS355A 适用于 DP-3530/4530
出纸盘	DA-XT600	适用 DP-3530/4530/6030
图像存储器 (16 MB)	DA-SM16B	用于电子分页
图像存储器 (64 MB)	DA-SM64B	用于电子分页
图像存储器 (128 MB)	DA-SM28B	用于电子分页
硬盘驱动器	DA-HD60	适用 DP-3530/4530/6030
打印机控制器组件	DA-PC602	用于 PCL6* 的打印机控制器
网络扫描仪组件	DA-NS600	网络扫描仪
网络扫描仪组件	DA-NS601	用于文件分配系统的网络扫描仪组件
扩展板	DA-EM600	F-ROM 8MB
多页描述 语言控制器组件	DA-MC602	用于 PCL6/PS3 的打印机控制器
互联网传真/电子邮件组件	DA-NF600	互联网传真/电子邮件通信
传真通信板	DA-FG600	G3 传真机/电话通信
DD 服务器软件	DA-WS20	用于 DD 服务器功能
统计软件	DA-WA10	用于统计功能
文件分配系统	DA-WR10	用于文件分配功能

注意

* PCL6 是 Hewlett-Packard (惠普) 公司研制的一种页面描述语言。
PS3 为 Adobe 系统公司的页面描述语言。

选购件及耗材



■ 耗材

部件名称	部件号	备注
钉书钉盒	FQ-SS66	重新装填钉书钉盒（3）DA-FS600/605 适用
钉书钉盒	FQ-SS50	重新装填钉书钉盒（3）DA-FS605 适用（鞍式装订）
钉书钉盒	DQ-SS35	重新装填钉书钉盒（3）DA-FS355A 适用
钉书钉盒	FQ-SS32	重新装填钉书钉盒（3）DA-FS330 适用
碳粉	DQ-TU241G	碳粉（DP-3530/4530 适用）
碳粉	DQ-TU351G	碳粉（DP-6030 适用）

索引

1 → 2 复印	28
2 → 1 复印	28
2 → 2 复印	28
2 合 1 复印	31
3000 张托盘 (LCT)	80
4 合 1 复印	31
8 合 1 复印	31

A

安全使用	9
安装	11
鞍式装订	84、92
鞍式装订	82、90

B

报警提示发光二极管 (红色)	13
并行复印	55
部门计数器	76-77

C

操作	10
操作图	4
插入/叠印	46
插入模式键	13
插入模式	56
插入页	48
拆下打孔器纸屑存放盒 (DA-SP31)	85
出纸托盘	80
触摸式显示屏	5、14
存储器容量	4

D

打孔	82、89、90
打孔器的清理	93
打印机设定	65
打印数据提示发光二极管 (绿色)	13
单页自动送稿器/多尺寸送稿模式显示	14、15
单托盘鞍式装订整理器 (DA-FS355A)	90-93
叠印	51
动作提示发光二极管 (绿色)	13
多尺寸进纸	34
多页合一复印	31

F

翻面	45
分页	37
分页/整理	37
封面	47
附件	80
复位键	13
复印比率显示	14、15、16
复印尺寸显示	14、15
复印机的维护	112
复印机设定	63
复印件颜色浅	111
复印件有污迹	112
复印键	13

复印标记	14、15
复印后的影像显示	14、15、16
复印纸厚度及尺寸显示	14、15

G

格式叠印	53
各种有效的办公功能	3
给鞍式装订器补充订书钉 (DA-FS605)	84
更改复印纸尺寸	74-75
更换电池	113
更换订书钉盒 (DA-FS330)	88-89
更换订书钉盒 (DA-FS355A)	92-93
更换订书钉盒 (DA-FS600/FS605)	83-84
更换碳粉瓶	99
工作存储	54
工作队列	25
工作队列键	14、15、16
工作设定键	14、15、16
工作预约键	14、15、55
功能	61
功能键	13
功能类别	5
功能组合表	60
故障处理	97-110
规格	114

H

HDD 单元	80
耗材	119

J

机器/用户错误代码显示 (E1-01、U13 等)	14、15、112
机器不运转	111
机器的纸盒选择概述	14、15
基本操作	4
键操作员的复印机设定	71
键操作员的一般设定	66-69
校验复印	19
校验设定键	14、15、19
节能键	13
节能模式	56
警示性显示	14、15
居中复印	45

K

空摄模式	57
控制面板	13
扩展板	80

L

联机/遥控复印	20
联机/遥控复印设定 (编辑)	23
联机/遥控复印设定 (删除)	24
联机/遥控复印设定 (注册)	21
联机/遥控复印设定 (注册)	22
联机/遥控键	14、15、20
联机/遥控键显示	14、15、20

N

浓度显示器 (7 级) 14、15

Q

清理打孔纸屑 (DA-SP31) 87
 清除键 13
 取出误送复印纸 100-110
 单托盘鞍式装订整理器 (DA-FS355A) ... 104、105
 双托盘整理器 (DA-FS330) 103
 双托盘整理器 (DA-FS600/FS605) 101
 双托盘鞍式装订整理器 (仅 DA-FS605) 102
 自动双面单元 (ADU) 108
 双面自动送稿器 110
 大容量纸柜 (LCT) (DA-MA301) 109
 进纸区 106
 出纸/保险区 107
 送纸区 106
 翻转区 107
 系统控制箱 (DA-DS601/602) 109
 全尺寸复印 16

S

SADF (单页自动送稿器) 功能 35、36
 扫描仪设定 64
 实际尺寸 4
 使用旁路送纸盘 17
 手动空摄模式 58
 手动曝光选择键 (调浓和调淡) 14、15、16
 书本 41
 书本 → 双面复印 29
 数码空摄模式 57
 双面自动送稿器 17
 双托盘鞍式装订整理器 (仅限 DA-FS605) 102
 双托盘整理器 (DA-FS330) 103
 双托盘整理器 (DA-FS600/FS605) 101
 双页复印 30
 送纸区 114
 缩放/效果 38
 缩放复印 39
 缩小或放大 4
 缩小或放大复印 18

T

碳粉和复印纸 10
 添加复印纸 97-98
 停止键 13
 通风 10
 投影胶片插入 49
 图像存储器 80
 图像再现复印 45

W

完成通知 26
 完成通知键 14、15、26
 网络扫描仪 (选购件) 95-96
 网络设置 79

文件编辑 52
 文件扫描 96
 误送纸显示和定位 100

X

系统控制板 80
 消边框 41
 小册子复印 33
 休眠模式 56
 旋转分页 37
 旋转分组 37
 旋转模式显示 14、15、37
 选购件及耗材 118-119
 寻求维修服务以前 111-112

Y

演示 50
 一般设定 62
 疑难解答 111-113
 印章 (发行编号印章) 44
 印章 (日期印章) 43
 印章 (页码标注) 42
 硬盘驱动器 80
 用户错误代码 (U 代码) 112
 原稿尺寸显示 14、15
 原稿 → 复印键 27
 原稿模式选择键
 (文本、文本/图片、图片) 14、15、16
 原稿标记 14、15
 原稿影像显示 14、15、16

Z

整理功能显示 14、15
 纸盒选择键 14、15、16
 周定时器 78
 主电源开关 4、15
 装订边 41
 装订分页 82、86、90
 自动双面单元 (ADU) 116
 自动缩放复印 40

如需维修服务，请致电：_____

<http://panasonic.cn>

制造商：松下通信系统设备株式会社
日本福冈县福冈市博多区美野岛 4-1-62
进口商：松下电器（中国）有限公司
北京市朝阳区光华路甲 8 号和乔大厦 C 座 6 层
原产地：菲律宾

Tr0305-1017(01)
PJQMC0200ZC
2007 年 1 月
菲律宾印刷