



入门

本机随附的手册

1

本机的安全信息

2

本机的其他信息

3

附录

4

有关本手册中未包含的信息，请参见随附光盘上的HTML/PDF文件。



在使用本机之前，请仔细阅读本手册；将本手册存放在便于查阅的地方，以备日后参考。为了安全正确地使用本机器，在使用之前，请务必阅读本手册的安全信息。

目录

如何阅读这些手册.....	2
这些手册中使用的符号.....	2
免责声明.....	2
注意事项.....	3
机器型号.....	3
1. 本机随附的手册	
本机手册.....	5
如何使用操作说明书.....	7
启动安装程序.....	7
阅读 HTML 手册.....	7
2. 本机的安全信息	
本机的安全符号.....	9
安全信息.....	10
操作时的安全.....	10
要遵循的安全注意事项.....	10
本机的安全标签.....	16
“警告”和“注意”标签的位置.....	16
电源开关符号.....	19
3. 本机的其他信息	
法律法规.....	21
复印和打印禁止.....	21
激光安全.....	21
中国能效标识信息.....	21
产品中有害物质使用限制的描述.....	23
产品中有害物质的名称及含量.....	23
对《环境标志产品技术要求打印机、传真机和多功能一体机》要求的补充信息.....	28
4. 附录	
商标.....	29

如何阅读这些手册

这些手册中使用的符号

本手册使用下列符号：

重要信息

表示使用本机时应注意的问题，以及造成纸张卡纸、原稿受损或数据丢失的可能原因的说明。请务必阅读这些说明。

注

表示机器功能的补充说明，以及介绍错误使用后的解决方法。

参考

此符号位于章节的结尾处。它表示您在哪里可以找到更多的相关信息。

[]

表示本机显示器或控制面板上的按键名称。



表示使用控制面板应执行的按键顺序。

示例：

选择[主机接口] ▶ 按[OK]

（选择[主机接口]，然后按[OK]键。）



表示本公司网站上提供的说明。

免责声明

在适用法律允许的最大范围内，任何情况下，对于因本机故障、存储数据丢失、使用或未使用本产品及随附的操作手册而导致的任何损失，制造商概不承担任何责任。

确保经常复制或备份本机中存储的数据。由于操作错误或机器故障，文件或数据可能会丢失。

任何情况下，对于因使用本机器创建的任何文件或您操作数据而导致的任何结果，制造商概不承担任何责任。

注意事项

本手册的内容若有更改，恕不另行通知。

对因在办公产品上使用非原装部件而导致的任何损坏或损失，制造商概不负责。

为了获得良好的输出质量，制造商建议使用他们提供的原装碳粉。

本手册中的某些插图可能与实际机器略有不同。

机器型号

在阅读本手册之前，请检查您的机器型号。

- 机型 1: SP 5300DN
- 机型 2: SP 5310DN

某些机型在某些国家可能不提供。有关详细信息，请与当地经销商联系。

某些选购件在一些国家可能没有提供。有关详细信息，请与当地经销商联系。

视所在国家而定，某些配件可能为选购件。有关详细信息，请与当地经销商联系。



1. 本机随附的手册

本章介绍本机手册。

本机手册

本机的操作说明书是以下面的形式提供的：

格式	手册
印刷版手册	• 入门 • 快速安装指南
CD-ROM	• 驱动安装指南 • HTML 手册
网页	• 入门 • 用户指南 • 操作说明书（HTML 手册） • 快速安装指南 • 驱动安装指南

入门

使用本机前请务必阅读本手册中的“安全信息”一节。此外还介绍各种法规和环境合规性。

用户指南

有关本机的基本用法、常用功能、出现错误消息时的故障排除等等，提供了每本用户手册的概述。

操作说明书（HTML 手册）

介绍使用机器的设置，如何使用功能进行打印、维护和规范、故障排除、系统设置和安全功能。

有关如何使用 HTML 手册的详细信息，请参见 p.7 “如何使用操作说明书”。

快速安装指南

描述解包和设置机器的步骤，包含装入纸张、安装打印盒和废墨粉瓶等。

驱动安装指南

介绍如何安装和配置各个驱动程序。驱动程序光盘中含有本手册的内容。

 注

- 在配置扩展安全性和身份验证设置之前，请参见《安全指南》中的“使用本打印机之前”。
- 在网页上，您可以看到以下手册。
 - 附录
 - DHCP Option 204

如何使用操作说明书

本章介绍本机器的操作说明书。

启动安装程序

安装程序将在您将 CD-ROM 插入客户端电脑的 CD-ROM 驱动器时自动启动。请按照屏幕显示的说明进行操作。

自动运行可能因某些操作系统设置而无法正常运行。在这种情况下，请双击“setup.exe”。

阅读 HTML 手册

建议使用以下浏览器阅读 HTML 手册。

- Internet Explorer 8/9/10/11
- Firefox 29
- Safari 5.1.7
- Chrome 35

↓ 注

- 如果您的浏览器不可用或禁用了 JavaScript，您就不能在 HTML 文档中搜索或使用某些按钮。
- 要求显示屏分辨率为 1,024 × 768 像素或更高。
- 您可以在帮助首页的右上角查看如何使用 HTML 手册。帮助主题将说明 HTML 手册中显示的图标和按钮。

搜索您希望进行的操作和可以进行的操作

使用“简单搜索”，可搜索您在机器上希望进行的操作和可进行的操作。

1. 单击首页右上角的“简单搜索”。
2. 单击标题以显示您希望阅读的项目。

输入关键字进行搜索

您可以搜索整个 HTML 手册。

本章节介绍如何搜索“双面”。

1. 在首页左上方的搜索框中输入“双面”。

2. 点击 。

显示包含“双面”的标题或描述列表。

搜索结果窗口中显示搜索结果。此外，您还可以使用下拉菜单以选择手册。

3. 单击标题以显示您希望阅读的项目。

↓ 注

- 使用关键字查询您需要的项目。基于您输入的关键字，相关的关键字可能也会显示。
- 搜索结果窗口中显示包含搜索关键字的项目。
- 如果您在关键字之间插入空格，那么将显示包含两个关键字的页面。例如，如果您输入“双面”和“复印”并在其中插入一个空格，那么在搜索结果窗口中将显示包含这两个关键字的项目。

2. 本机的安全信息

本章介绍安全注意事项。

本机的安全符号

本机安全符号的含义如下所示：

	注意事项
	警告；锋利部件
	请勿触碰
	请勿扔进火中
	请勿使用清洁器
	远离儿童
	注意，表面很烫

安全信息

操作时的安全

在本手册中，使用以下重要符号：

 警告 表示可能存在危险的情况，如果不遵循说明，就可能导致死亡或严重伤害。
 注意 表示可能存在危险的情况，如果不遵循说明，就可能导致轻度或中度伤害或者财产损失。

要遵循的安全注意事项

本节介绍使用本机时应始终遵循的安全注意事项。

可以使用机器的环境

本节介绍有关本机使用环境的安全注意事项。

 警告 切勿在本机周围使用易燃喷雾或溶剂。此外，本机周围避免放置这些物品。否则可能引发火灾或触电。
切勿将花瓶、花盆、杯子、洗漱用具、药品、小金属物体或盛有水或其他液体的容器置于本机上方或周围。如果这些物体或药品掉进机器内，可能会引发火灾或触电。
 注意 - 使本机远离湿气和灰尘。否则可能发生火灾或触电。 - 请勿将本机放在不平稳或倾斜的表面。如果机器翻倒，则可能造成人身伤害。 - 请勿在本机上放置重物。否则会导致机器倾倒，可能造成人身伤害。 - 确保使用本机的房间通风良好并且宽敞。如果频繁使用本机，良好的通风尤其重要。 - 请勿堵塞本机通风孔。否则，机器内部元件过热，可能会导致火灾。

处理电源线和电源线插头

本节介绍有关处理电源线和电源线插头的安全预防措施。

警告

- 请使用符合规格的电源。否则可能引发火灾或触电。
- 请勿使用除符合规格的任何电路频率。否则可能引发火灾或触电。
- 请勿使用多插座适配器。否则可能引发火灾或触电。
- 请勿使用延长线。否则可能引发火灾或触电。
- 请勿使用损坏、破损和改造的电源线。同样，请勿使用被重物压住、过度拉伸或严重弯曲的电源线。否则可能引发火灾或触电。
- 用任何金属物接触电源线插头的插脚都会有火灾和触电的危险。
- 提供的电源线仅供与本机使用。请勿用于其他电器。否则可能引发火灾或触电。
- 用湿手拔插电源线插头是危险的。这样做可能会导致触电。
- 如果电源线坏了，其内部的电线外露或断裂，请联系服务代表更换电源线。使用损坏的电源线可能会导致火灾或触电。
- 每年务必至少从墙壁插座上拔掉插头一次，并检查以下各项：
 - 插头上有烧痕。
 - 插脚变形。
- 如果存在上述任何一种情况，请勿使用插头，并咨询您的经销商或服务代表。使用这类插头可能会导致火灾或触电。
- 每年务必至少从墙壁插座上拔掉电源线一次，并检查以下各项：
 - 电源线的内部电线外露、破损等。
 - 电源线的涂层有裂纹或凹痕。
 - 弯曲电源线时，电源会关闭后再打开。
 - 电源线局部发烫。
 - 电源线损坏。
- 如果存在上述任何一种情况，请勿使用电源线，并咨询您的经销商或服务代表。使用这类电源线可能会导致火灾或触电。

 注意

- 请确保将电源线插头完全插入了墙壁电源插座中。插头未完全插入可能会导致连接不稳定，引起热量积聚，形成不安全因素。
- 如果数天或长时间不使用本机，请从墙壁电源插座上拔掉电源线。
- 从墙壁电源插座上拔掉电源线时，请一定拔插头，而不是拔电源线。拔电源线可能会损坏电源线。使用损坏的电源线可能会导致火灾或触电。
- 请务必每年至少一次将插头从墙壁电源插座上拔下并清洁插脚及插脚周围的区域。灰尘在插头上累积会有火灾的危险。
- 为机器执行维护时，请从墙壁电源插座上拔掉电源线。

• 电源

220 - 240 V、6 A、50/60 Hz

请务必将电源线连接到如上所述的电源。

操作主机

本节介绍有关操作主机的安全注意事项。

 警告

- 请将本机放在靠近墙壁电源插座的位置。紧急情况下，这样会便于断开电源线。
- 如果机器冒出烟雾或散发臭味，或工作不正常，请务必立即关闭电源。关闭电源后，请将电源线从墙壁电源插座上拔下。然后联系服务代表，告知其问题所在。暂时请勿使用本机。否则可能引发火灾或触电。
- 如果机器内有金属物体、水或其他液体，请立即关闭电源。关闭电源后，请将电源线从墙壁电源插座上拔下。然后联系服务代表，告知其问题所在。暂时请勿使用本机。否则可能引发火灾或触电。
- 如果附近发生闪电，请勿接触机器。这样做可能会导致触电。
- 下面介绍本产品包装中所使用的塑料袋上的警告信息。
 - 请勿让婴儿和小孩接触本机附带的聚乙烯材料（袋子等）。如果聚乙烯材料接触嘴巴或鼻子，可能导致窒息。

⚠ 注意

- 移动机器之前，请将电源线从墙壁电源插座上拔出。移动机器时，应注意不要损坏机器下面的电源线。如果不注意这些事项，可能会引发火灾或触电。
- 如果安装选购的纸盘单元时必须搬动本机，请勿推主机的顶部。否则会造成选购的纸盘单元分离，可能导致人身伤害。
- 打印机约重 18 kg（40 磅）。
- 搬动机器时，请使用两侧的内嵌把手，然后缓慢抬起。机器一旦掉落可能损坏或导致人身伤害。
- 小心抬起进纸单元，否则一旦掉落可能导致人身伤害。
- 移动机器后，请用角轮固定装置把它固定就位。否则机器可能移动或翻倒，造成人身伤害。
- 如果需要抬起机器（例如把它改放在另一楼层上），请与服务代表联系。在没有服务代表协助的情况下，请勿尝试抬起机器。如果机器翻倒或掉落，则会损坏机器，导致故障，并可能伤害用户。
- 安装或移除选购件之前，请务必从墙壁电源插座拔出电源线插头，并让主机完全冷却。不采取这些预防措施可能会导致灼伤。
- 请勿对着灯看。它可能伤害你的眼睛。

操作机器内部

本节介绍有关机器内部操作的安全注意事项。

⚠ 警告

- 除非本手册明确说明，否则请勿拆卸任何盖子或螺丝钉。机器内部的高压元件容易导致触电，而激光元件则会致使眼睛失明。如果机器内部元件需要维护、调整或修理，请联系销售代表或服务代表。
- 请勿尝试自行拆开或改装本机。否则可能被灼伤或触电。再次提醒：机器内部激光元件的显露可能会致使眼睛失明。

⚠ 注意

- 机器内部的某些元件可能会很烫。因此，清除卡纸时要小心。否则可能会被灼伤。
- 清除卡纸时，请务必小心，不要夹住或伤到手指。

注意

- 装纸时，请注意不要让手指夹住或受伤。
- 安装安全措施以防止事故后，请勿在机器进纸辊正在运行时触摸进纸辊。否则会造成人身伤害。
- 如果不定期清理机器内部，将会积满灰尘。机器内部灰尘积聚太多会导致火灾和故障。有关清洁机器内部的费用和细节，请咨询您的销售代表或服务代表。

处理机器耗材

本节介绍有关处理机器耗材的安全注意事项。

警告

- 请勿焚烧（新的或废弃的）碳粉或碳粉盒。否则可能会被灼伤。碳粉接触明火会燃烧。
- 请勿在明火附近储存碳粉（新的或废弃的）或碳粉盒。否则可能会引发火灾或被灼伤。碳粉接触明火会燃烧。
- 请勿使用吸尘器吸起洒落的碳粉（包括废弃的碳粉）。吸起的碳粉可能会由于接触吸尘器内的电火花而导致火灾或爆炸。然而，可以使用有防爆和灰尘防火装置的吸尘器。如果碳粉洒落到地板上，请用湿布慢慢的擦除洒落的碳粉，以避免碳粉散落的到处都是。
- 下面介绍本产品包装中所使用的塑料袋上的警告信息。
 - 请勿让婴儿和小孩接触本机附带的聚乙烯材料（袋子等）。如果聚乙烯材料接触嘴巴或鼻子，可能导致窒息。

注意

- 请勿碾碎或挤压碳粉盒。否则可能导致碳粉洒落，弄脏皮肤、衣服和地板，或不慎入口。
- 将碳粉（无论是否使用过）、碳粉容器以及已接触碳粉的组件存放在儿童无法触及的地方。
- 如果吸入碳粉或用过的碳粉，请用大量水漱口，并向有新鲜空气的环境移动。必要时请就医。
- 如果碳粉或用过的碳粉进入眼睛，请立即用大量的水冲洗。必要时请就医。

 注意

- 如果误食了碳粉或用过的碳粉，请饮用大量的水来稀释。必要时请就医。
- 移除卡纸或更换碳粉时，请避免将碳粉（新的或用过的）弄到衣服上。如果碳粉弄到衣服上，请用冷水清洗弄脏的地方。热水会使碳粉进入织物内部，并可能使污点无法清除。
- 移除卡纸或更换碳粉时，请避免将碳粉（新的或用过的）弄到皮肤上。如果碳粉弄到皮肤上，请用肥皂和水彻底清洗相关部位。
- 更换碳粉或废粉容器或碳粉耗材时，确保碳粉没有飞溅。将已被更换的废耗材装入袋子内。为耗材盖上盖子，确保盖子盖紧。
- 切勿在装订纸、铝箔、复写纸或任何类型的导电纸上打印。否则可能会引发火灾。
- 请将 SD 卡或者 USB 闪存设备置于儿童接触不到的地方。如果儿童误吞 SD 卡或者 USB 闪存设备，请立即送医。

本机的安全标签


本节介绍机器的安全信息标签。

“警告”和“注意”标签的位置

本机在下方显示的位置上具有△警告和△注意标签。为安全起见，请根据说明操作本机。

主机

正面和左侧

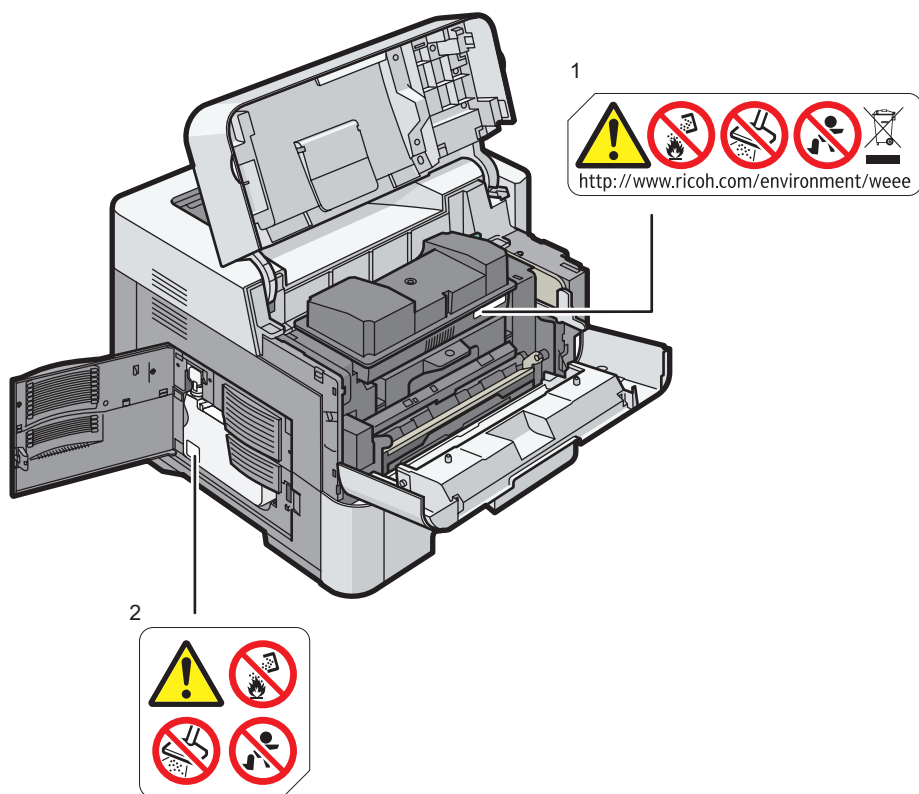

DPK005

1.

请勿焚烧碳粉瓶。碳粉在接触明火后会点燃，因此存在烧伤的危险。

请勿使用吸尘器去除洒出的碳粉。吸入的碳粉可能会由于接触吸尘器内的电火花而导致火灾或爆炸。

请将碳粉瓶放置在儿童接触不到的地方。如果儿童误吞了碳粉，请立即就医。

请勿单手握持碳粉瓶，应使用双手稳稳地握持，避免摇晃。

意外跌落废碳粉瓶可能将其损坏。如果碳粉散落，您可能会吸入碳粉。同时，您的衣服或双手或者地面可能会被碳粉沾污。

2.

请勿焚烧废碳粉瓶。碳粉在接触明火后会点燃，因此存在烧伤的危险。


请勿使用吸尘器去除洒出的废碳粉。吸入的碳粉可能会由于接触吸尘器内的电火花而导致火灾或爆炸。

请将废碳粉瓶放置在儿童接触不到的地方。如果儿童误吞了碳粉，请立即就医。

请勿单手握持废碳粉瓶，应使用双手稳稳地握持，避免摇晃。

意外跌落废碳粉瓶可能将其损坏。如果碳粉散落，您可能会吸入碳粉。同时，您的衣服或双手或者地面可能会被碳粉沾污。

正面和右侧

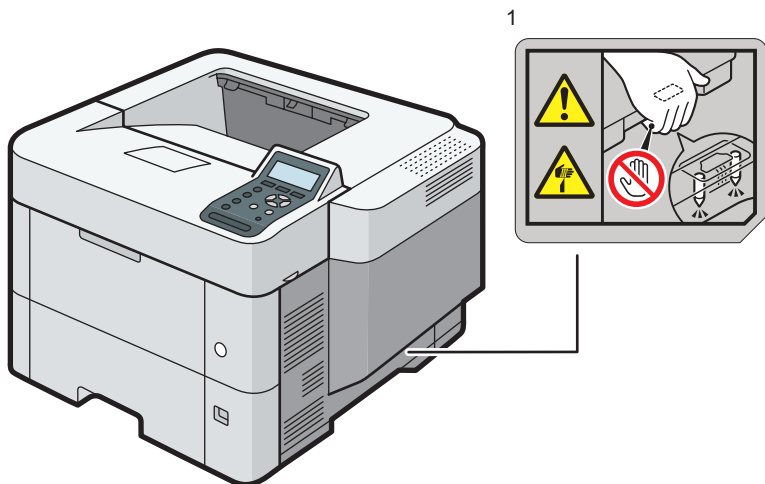


DPK007

1

在机器的下部、本标签的附近，存在突出的部分。请勿触摸本机的下部部分，或是本标签附近的区域。


后侧

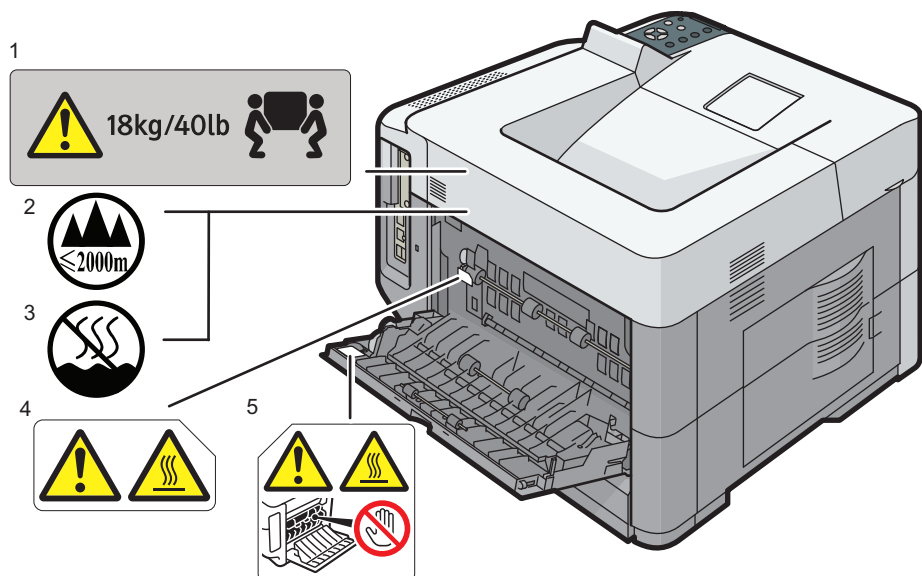

DPK006

1.
机器约重 18 kg（40 磅）。
移动机器时，使用两侧的内嵌把手。
2.
本产品仅在海拔 2000m 以下的地方能够安全使用。
3.
本产品仅可在非热带气候的条件下安全使用。
- 4、5
请勿接触标签标示的部件。定影单元的内部和表面可能会很烫。
取出卡纸时，应小心谨慎。

500 页进纸单元

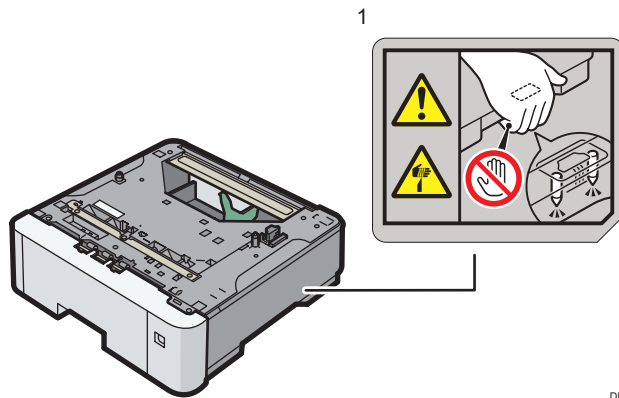

1

在机器的下部、本标签的附近，存在突出的部分。请勿触摸本机的下部部分，或是本标签附近的区域。

电源开关符号

本机使用的电源开关符号如下所示：

- ϕ ：待机

3. 本机的其他信息

本章介绍有关本机器的法律和法规。

法律法规

复印和打印禁止

请勿复印或打印法律禁止复制的任何项目。

根据当地法律，复制或打印以下项目一般属于违法行为：

纸币、印花税票、债券、股票、银行汇票、支票、护照、驾驶执照。

上述各项仅供参考，并未涵盖全部项目。本公司不对其完整性或精确性负责。用户对复印或打印某些项目的合法性存有疑问，请向您的法律顾问咨询。

激光安全

激光安全

本机符合 IEC60825-1:2007 针对 1 类激光产品的安全要求。本机包含两个单片阵列激光二极管，每个发射极的波长为 655-663 纳米。垂直方向的光束发散角为 21 度（最小值）和 29 度（最大值），水平方向的光束发散角为 7 度（最小值）和 11 度（最大值），并且激光束在连续波(CW)模式下产生。光源的最大输出功率为 25 毫瓦。

机器背面贴有以下标签：



注意事项

如果不按照本手册所述控制、调整或执行步骤，则可能导致危险的辐射伤害。

中国能效标识信息

规格型号	SP 5300DN	SP 5310DN
生产者名称	理光（中国）投资有限公司	理光（中国）投资有限公司

3. 本机的其他信息

能效等级	2	2
典型能源消耗 (kW•h)	3.24	3.83
依据国家标准	GB21521-2014	GB21521-2014

产品中有有害物质使用限制的描述

产品中有有害物质的名称及含量

SP 5300DN、SP 5310DN

机器	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联 苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
1 结构/驱动	×	○	○	○	○	○
2 外壳	×	○	○	○	○	○
3 操作面板	×	○	○	○	○	○
4 读取/写入	×	○	○	○	○	○
5 成像	×	○	○	○	○	○
6 定影	×	○	○	○	○	○
7 送纸	×	○	○	○	○	○
8 电气元件	×	○	○	○	○	○
9 送稿器	×	○	○	○	○	○
10 附件	○	○	○	○	○	○

Paper Feed Unit PB1100

纸处理选购件	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联 苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
1 结构/驱动/送稿器	×	○	○	○	○	○
2 外壳	×	○	○	○	○	○

纸处理选购件	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联 苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
3 电气元件	×	○	○	○	○	○
4 附件	○	○	○	○	○	○

Caster Table Type M24

其他选购件	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联 苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
1 电气元件	×	○	○	○	○	○
2 金属	×	○	○	○	○	○
3 树脂	×	○	○	○	○	○
4 附件	○	○	○	○	○	○

**Extended USB Board Type M19、IEEE 1284 Interface Board Type M19、
Hard Disk Drive Option Type P8**

其他选购件	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联 苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
1 电气元件	×	○	○	○	○	○
2 金属	×	○	○	○	○	○
3 树脂	—	—	—	—	—	—
4 附件	○	○	○	○	○	○

VM CARD Type P8、XPS Direct Print Option Type M24、IPDS Unit Type M24

其他选购件	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联 苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
1 电气元件	×	○	○	○	○	○
2 金属	—	—	—	—	—	—
3 树脂	—	—	—	—	—	—
4 附件	○	○	○	○	○	○

3

Feed Roller MP 601

其他选购件	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联 苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
1 电气元件	—	—	—	—	—	—
2 金属	○	○	○	○	○	○
3 树脂	○	○	○	○	○	○
4 附件	—	—	—	—	—	—

Feed Roller MP 601PB

其他选购件	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联 苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
1 电气元件	—	—	—	—	—	—
2 金属	○	○	○	○	○	○
3 树脂	○	○	○	○	○	○

其他选购件	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联 苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
4 附件	○	○	○	○	○	○

Print Cartridge MP 601C

3

耗材	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联 苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
1 碳粉	○	○	○	○	○	○
2 显影剂	—	—	—	—	—	—
3 电气元件	×	○	○	○	○	○
4 金属	—	—	—	—	—	—
5 树脂	○	○	○	○	○	○

• 备注

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

- ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
- —：本产品不含此部件。

环保使用期限的说明



仅适用中国的
环保使用期限

这个标志是在中国销售的电子信息产品适用的环保使用期限。

只要遵守有关该产品的安全和使用时的注意事项，从生产日期开始的年限内，不会出现环境污染，不会给人体和财产带来严重影响。而且，那是根据安全使用期限法算出的。

对《环境标志产品技术要求打印机、传真机和多功能一体机》要求的补充信息

理光根据保修单条款内容对产品承诺一年保修期。当用户在保修期内属正常使用而引起机器故障，可与保修单上署名的经销商联系，享受免费修理。*

关于废旧产品、耗材（含光导鼓）、选购件回收的详细信息，参见理光（中国）网站：
<http://www.ricoh.com.cn/about/csr/>

3

机器能够使用再生纸。**

当产品与外接输入电源相连，即使在电源关闭的情况下，在产品处于接收传真和付诸安全对策（避雷措施）等状态时，还会有微量的电流存在。

噪声超过 63dB（A）的机器不适合用于办公环境，所以请把机器放置在其他房间里。

确保使用本机的房间通风良好并且宽敞。如果频繁使用本机，良好的通风尤其重要。

* 相关内容以产品保修单中保修期及保证内容条款为准。

** 请使用理光推荐纸张，详情请向理光供应商查询。

4. 附录

本附录介绍机器的商标。

商标

Adobe 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家的商标。

Firefox 是 Mozilla Foundation 的注册商标。

Google 和 Chrome 是 Google Inc.的商标。

Microsoft、Windows 和 Internet Explorer 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。

SAP 是 SAP AG 在德国和其他国家/地区的商标或注册商标。

Safari 是 Apple Inc.在美国和其他国家/地区注册的商标。

SD 是 SD-3C, LLC 的商标。

Internet Explorer 8、9、10 和 11 的正确名称如下：

- Windows® Internet Explorer® 8
- Windows® Internet Explorer® 9
- Internet Explorer® 10
- Internet Explorer® 11

本手册使用的其它产品名称仅用于识别目的，可能是其各自公司的商标。我们否认对这些商标拥有任何或全部权利。

MEMO

MEMO

MEMO

