



合格证
Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔成套家电服务有限公司

地址: 青岛市海尔路1号海尔工业园

电话: 4006 999 999

邮编: 266101

版次: 01
专用号: 012A500844

海尔家用电饭煲

使用说明书

Haier

HRC-FD301
HRC-FD401

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管, 以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

尊敬的海尔用户：

感谢您选择使用海尔电饭煲。

海尔产品质量优，性能佳。为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。阅后妥善保存说明书。自始至终，海尔的“国际星级服务”将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按说明书上的电话、地址联系，我们时刻恭候为您服务。

海尔-真诚到永远！

再次感谢您选择使用海尔产品，由于产品的改进，您所得到的产品可能与说明书中图示不完全一致，谨此致歉。



该系列产品执行国家标准：

- | | |
|---------------|----------------|
| GB4706.1-1998 | GB4706.19-2004 |
| GB4343.1-2003 | GB17625.1-2003 |

目录

产品特点介绍		1
多功能		1
微压力系统设计		1
人性化设计		1
智能化设计		1
产品部件名称		2-3
产品部件名称		2
控制面板介绍		3
附件介绍		3
使用方法		4-12
烹饪前准备		4~5
煮饭		6~7
煲仔饭		8
粥汤		9
蒸煮		10
冷饭加热		11
营养保温		12
清洁与保养		13-14
安全注意事项		15-16
故障现象及解决方法		17
主要技术参数		18
主要技术参数		18
电气原理图		18
装箱单		18
海尔俱乐部		19
保修证		20-24
产品保修证书		20
用户须知		20
全国售后服务中心一览表		21
海尔电器用户维修结算卡		22

使用前请仔细阅读本说明书

请妥善保存本说明书以备使用

产品外观、颜色或表面图案以实物为准

我们的产品在不断更新，若有变更恕不另行通知


产品特点介绍

微电脑式电饭煲是本公司研制开发的智能电饭煲，特有的五段智能烹饪曲线，根据米种、米量、水量的不同自动选择相应的烹饪程序，绝对的智能控制。本产品具有煮饭、煮粥、蒸煮、煲仔饭、冷饭加热、自动保温等多种功能，是现代家庭的理想炊具。

- **多功能**
具有煮饭、煮粥、蒸煮、煲仔饭、冷饭加热等多种煮食功能。
- **微压力系统设计**
微压力蒸汽阀设计，保湿效果好，米饭更营养。
- **人性化设计**
花篮式提手设计，易于拿取煲体。
- **智能化设计**
根据米量和水量的不同，自动选择不同的烹饪模式。

产品部件名称

产品部件名称

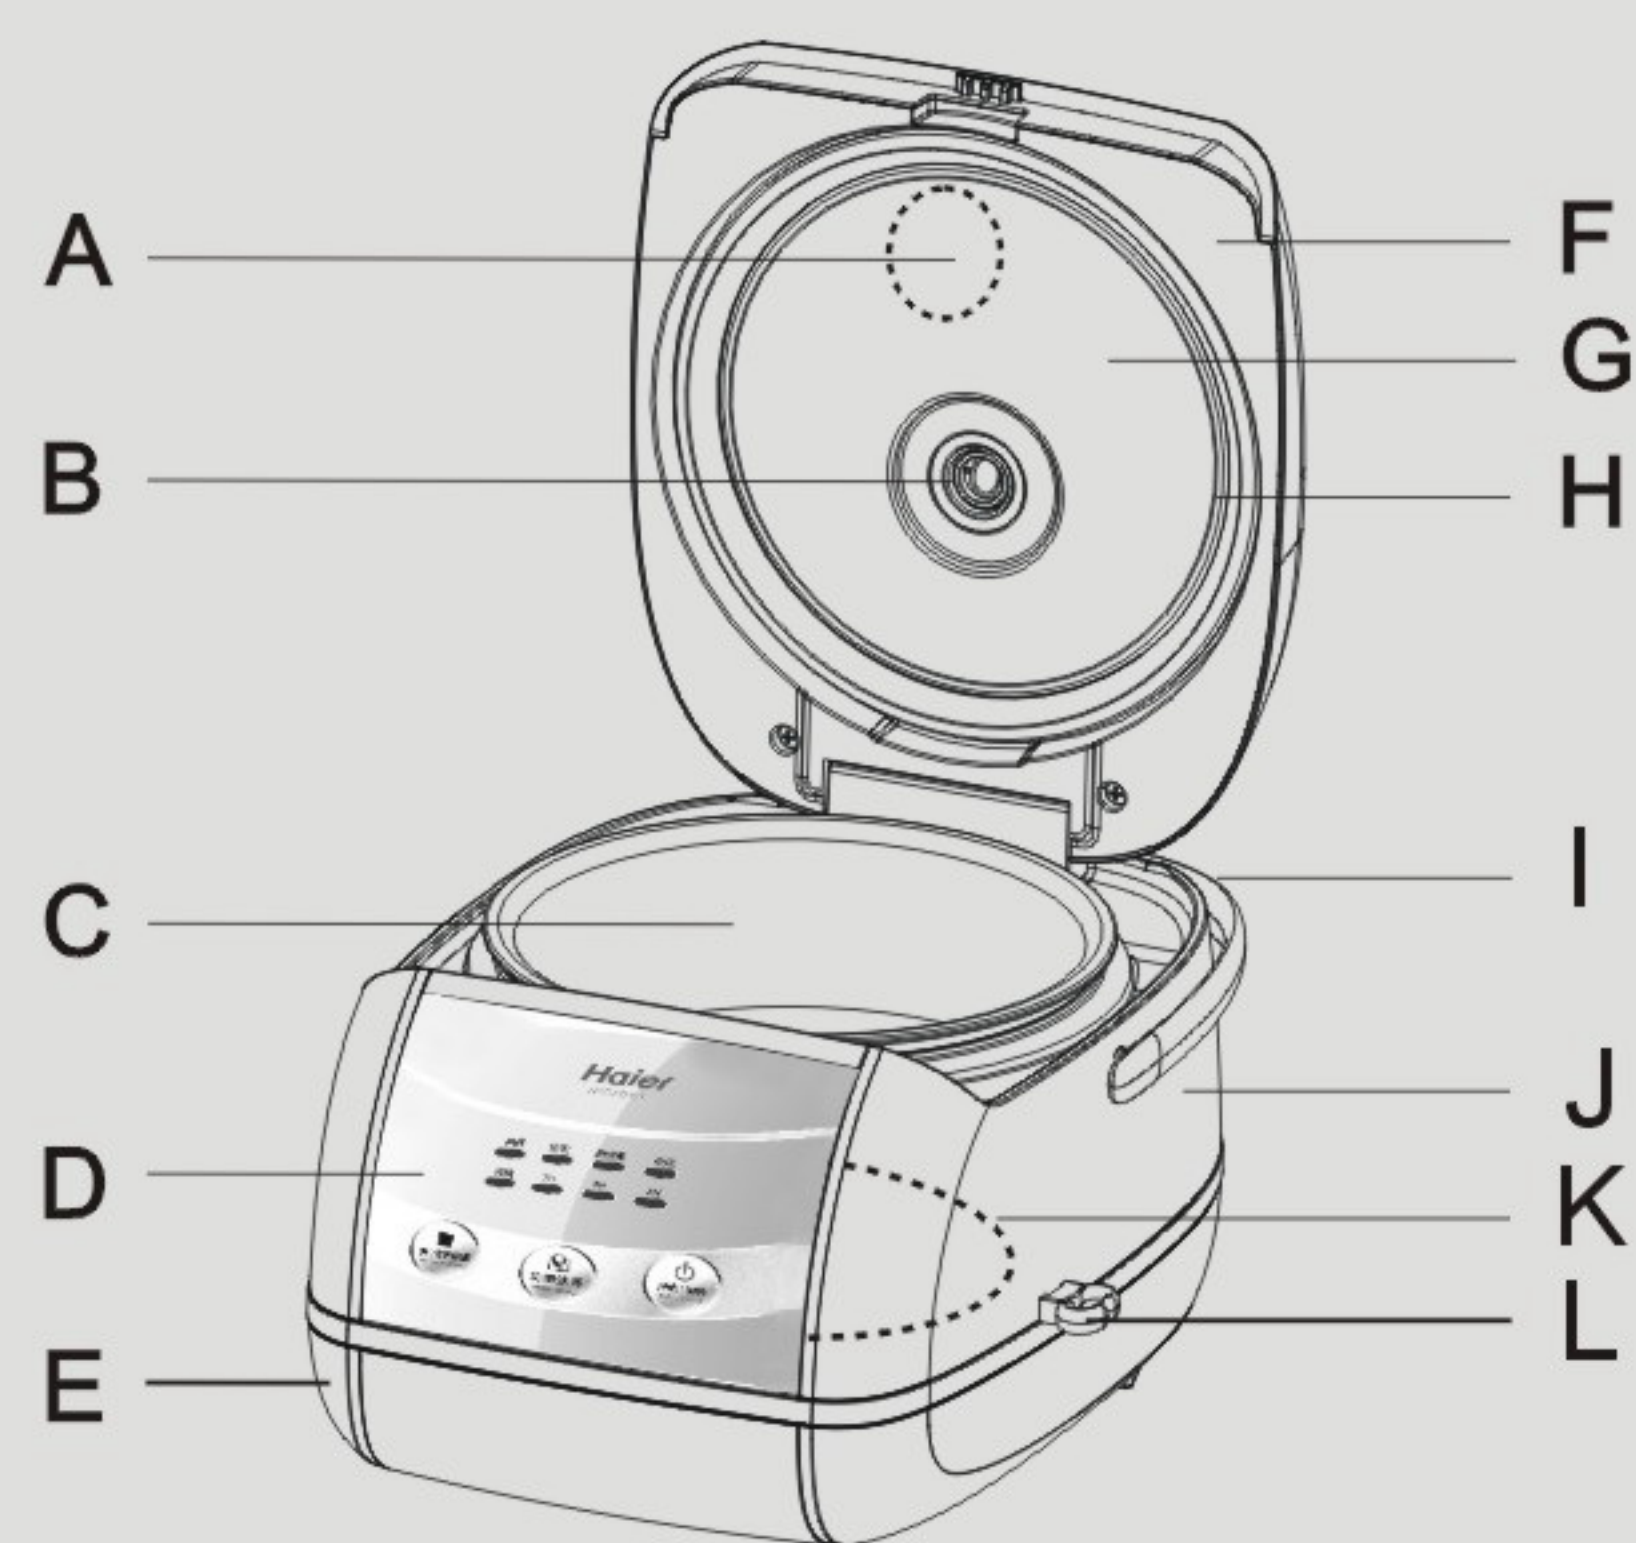


- | | | | |
|---|------|---|--------|
| A | 开盖按钮 | G | 内盖 |
| B | 蒸汽阀 | H | 密封圈 |
| C | 内锅 | I | 提手 |
| D | 控制面板 | J | 煲体 |
| E | 底座 | K | 电热盘 |
| F | 面盖 | L | 饭勺架安装位 |

控制面板介绍

以HRC—FD401为例

控制面板功能标示

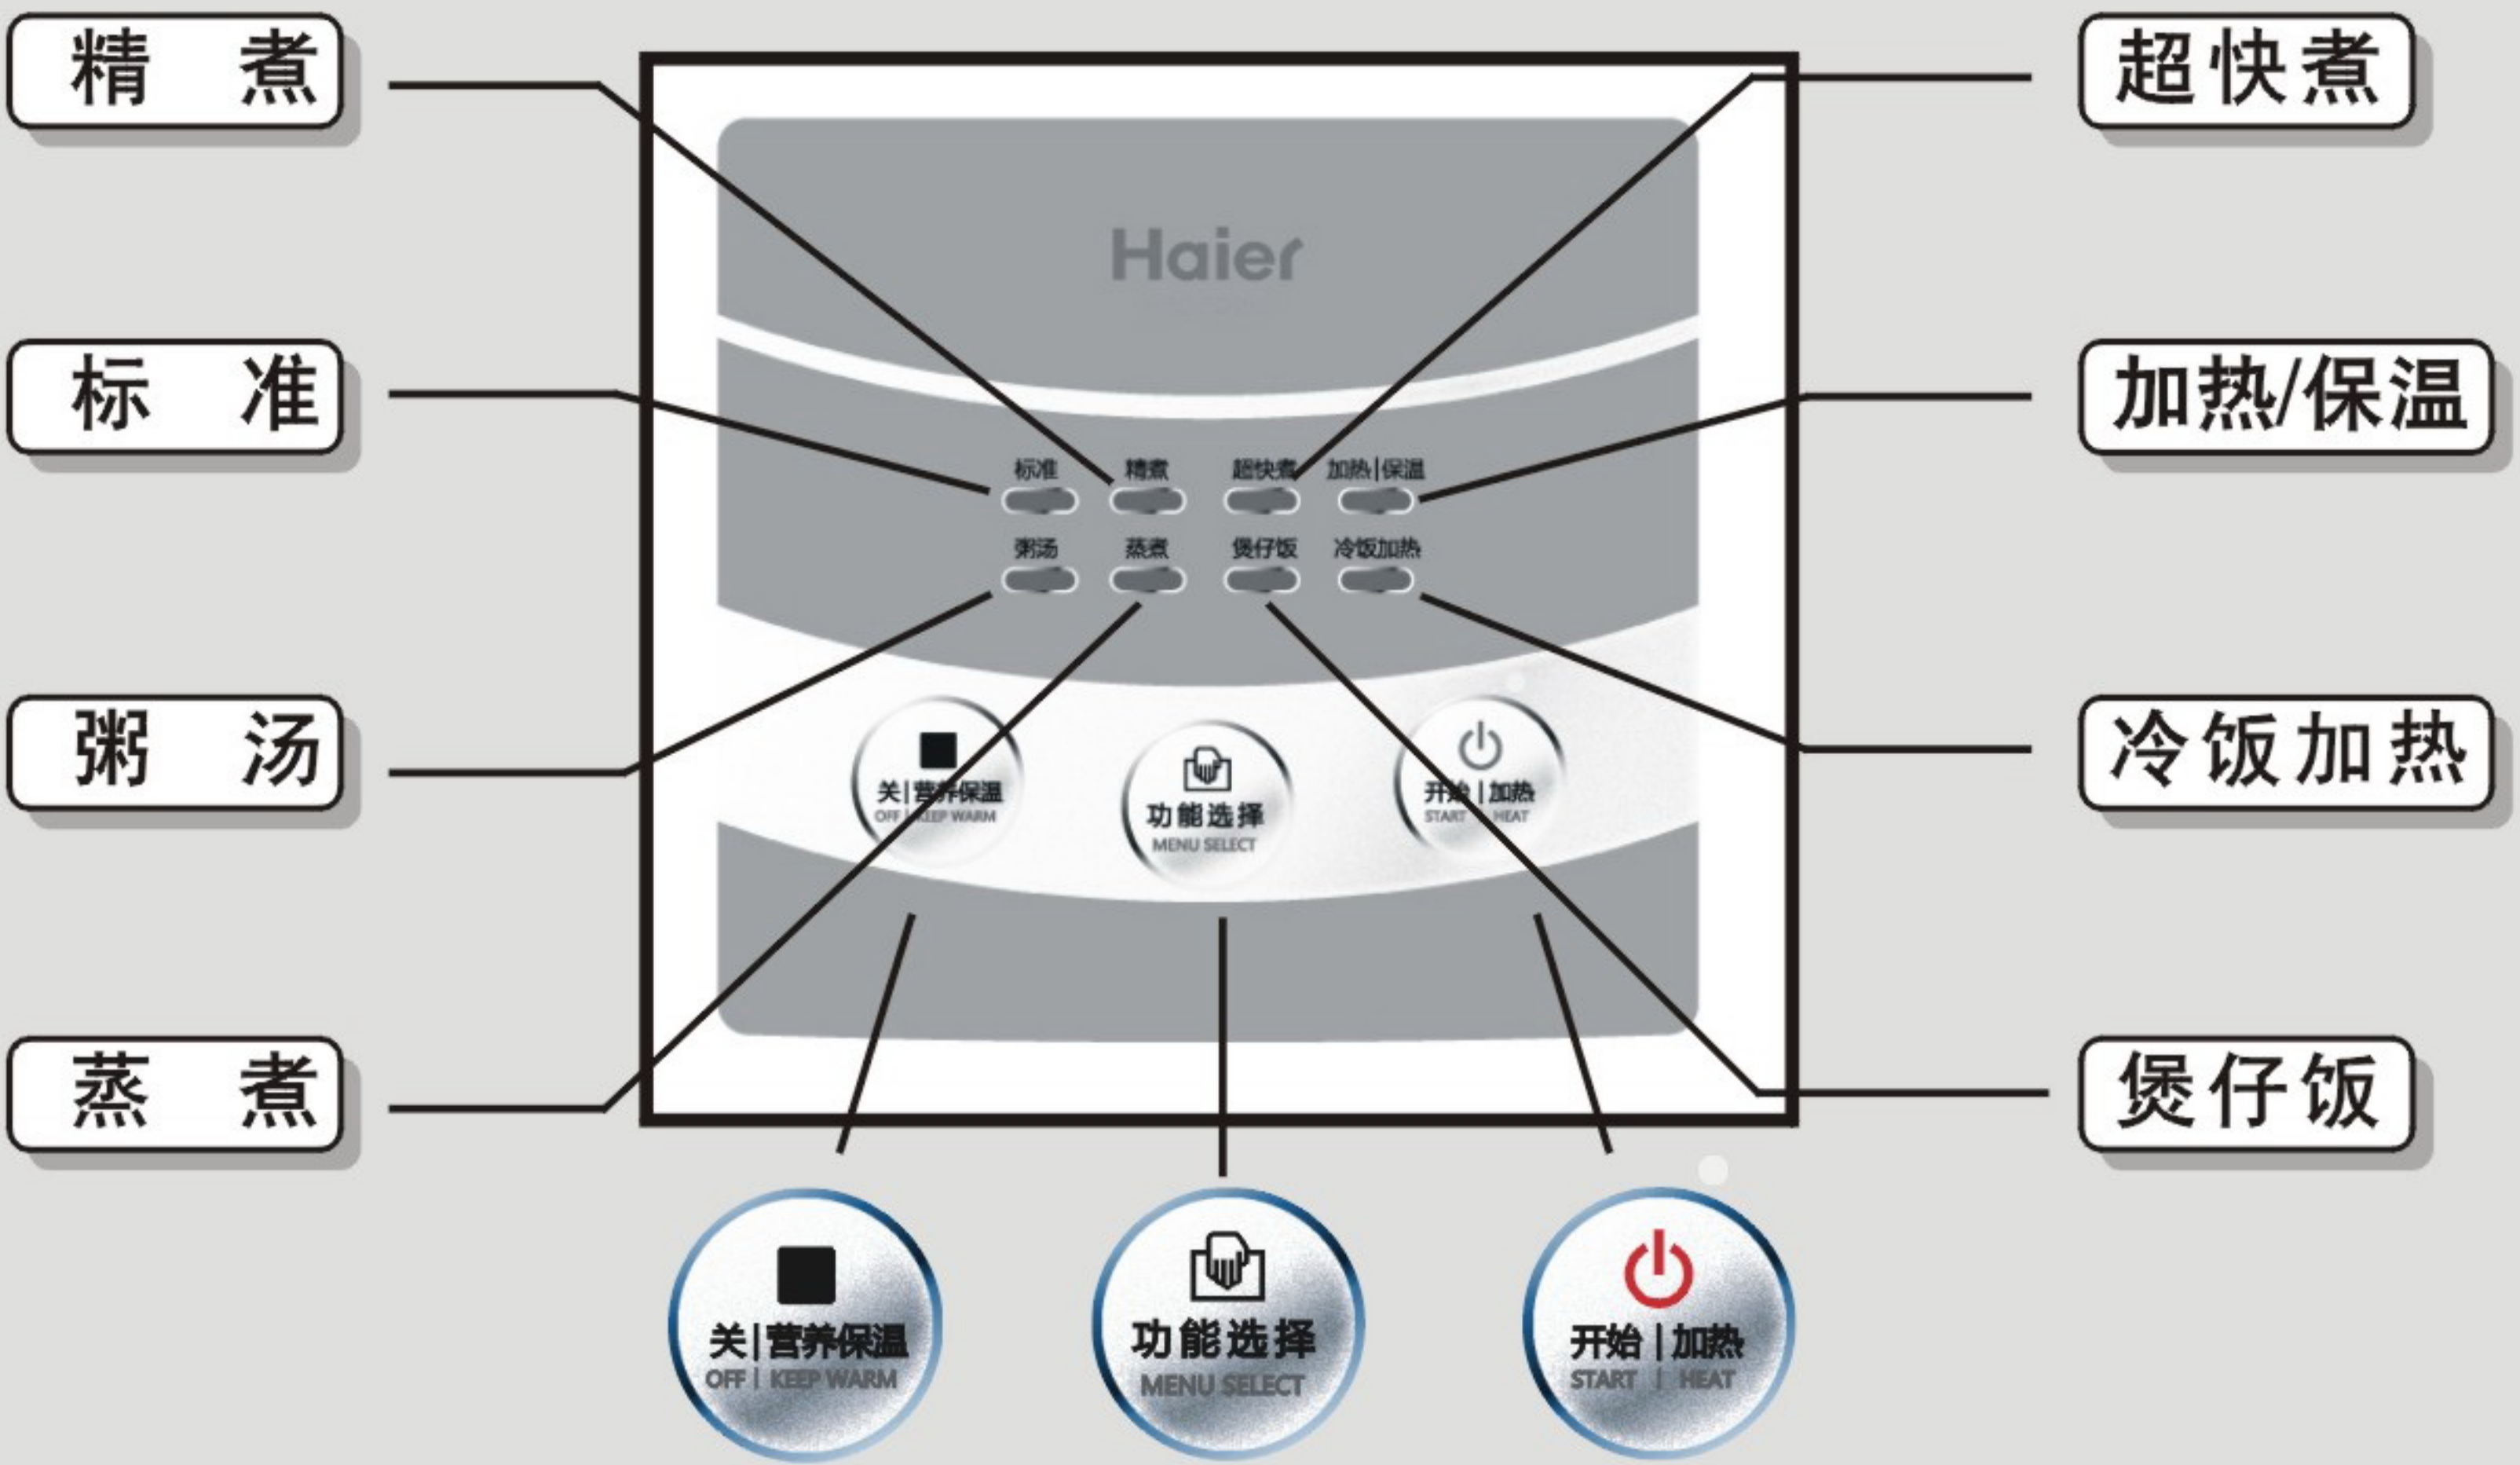

附件介绍


汤勺	饭勺	量杯	蒸笼	电源线

※具体外观以实物为准

烹饪前准备

1、用随产品配送的量杯量米。

一杯米（约150g）适合一位普通成年人食用，请根据个人饭量调整。

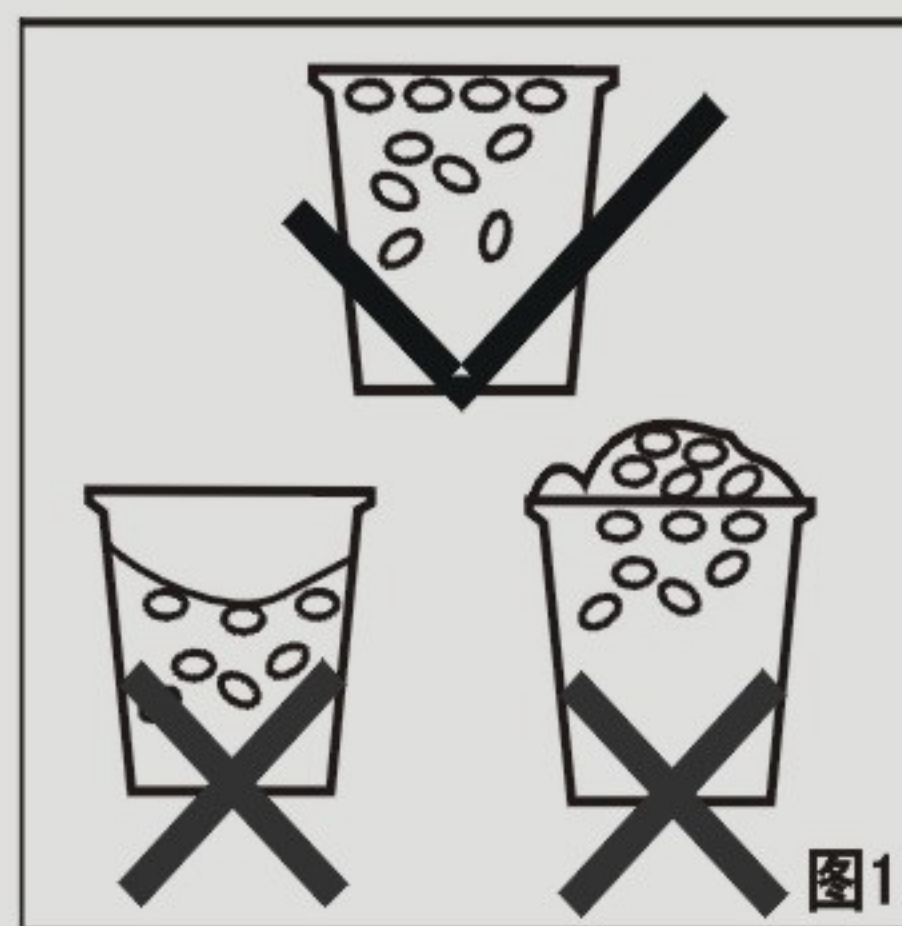


2、淘米

将量好的米放入其它容器中，加入冷水快速搅拌迅速倒掉；再加入水揉搓几次后倒掉，反复进行3—4次至水清。

3、加水

把淘洗干净的米倒入内锅，将内锅水平放置，按米量加水至对应的水位刻度。如煮3杯米，加水至水位刻度3。

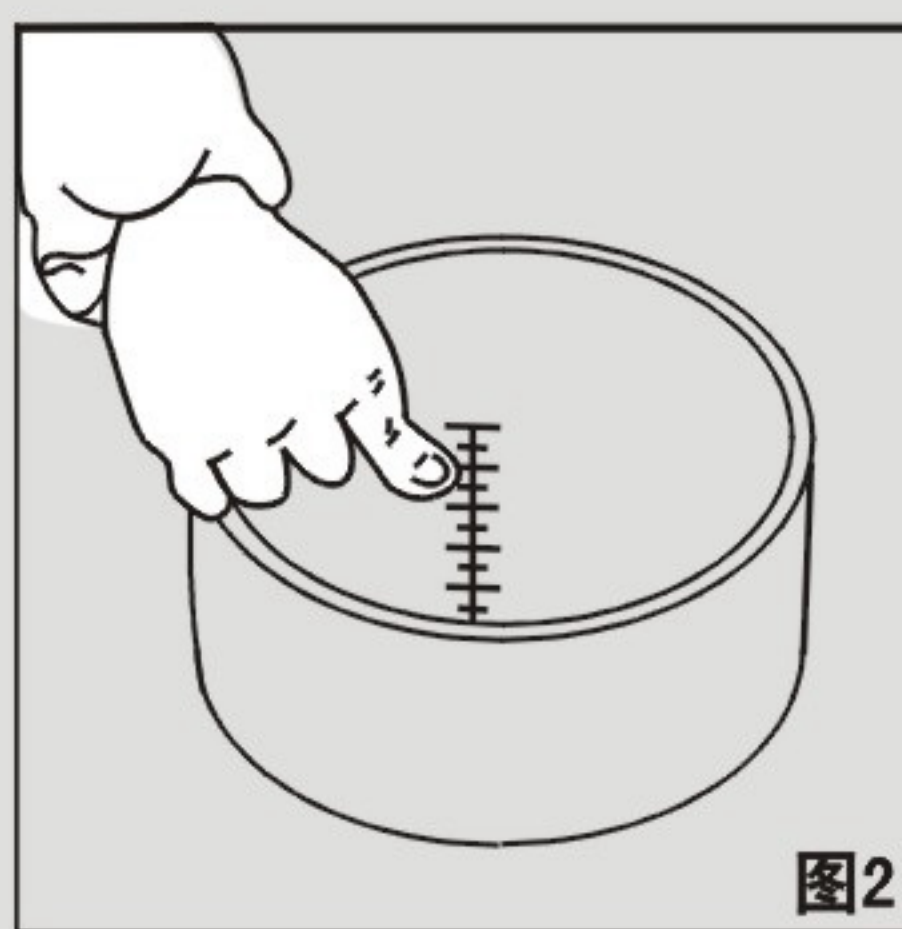


温馨提示：

- 1、3L、4L、5L电饭煲的最大米量分别为5.5杯、8杯、10杯。
- 2、加水时切勿超过最高水位线。
- 3、切勿使用内锅淘米或在内锅中放入餐具等硬物清洗。
- 4、需蒸煮食物时，加水量要低于蒸笼，以免食物被水浸泡。

烹饪前准备

4、放入内锅。

擦干内锅外表面的水，打开产品上盖，确认发热盘上没有异物，把内锅垂直平稳的轻轻放入煲体，并稍微转动内锅，使内锅和电热盘充分接触。

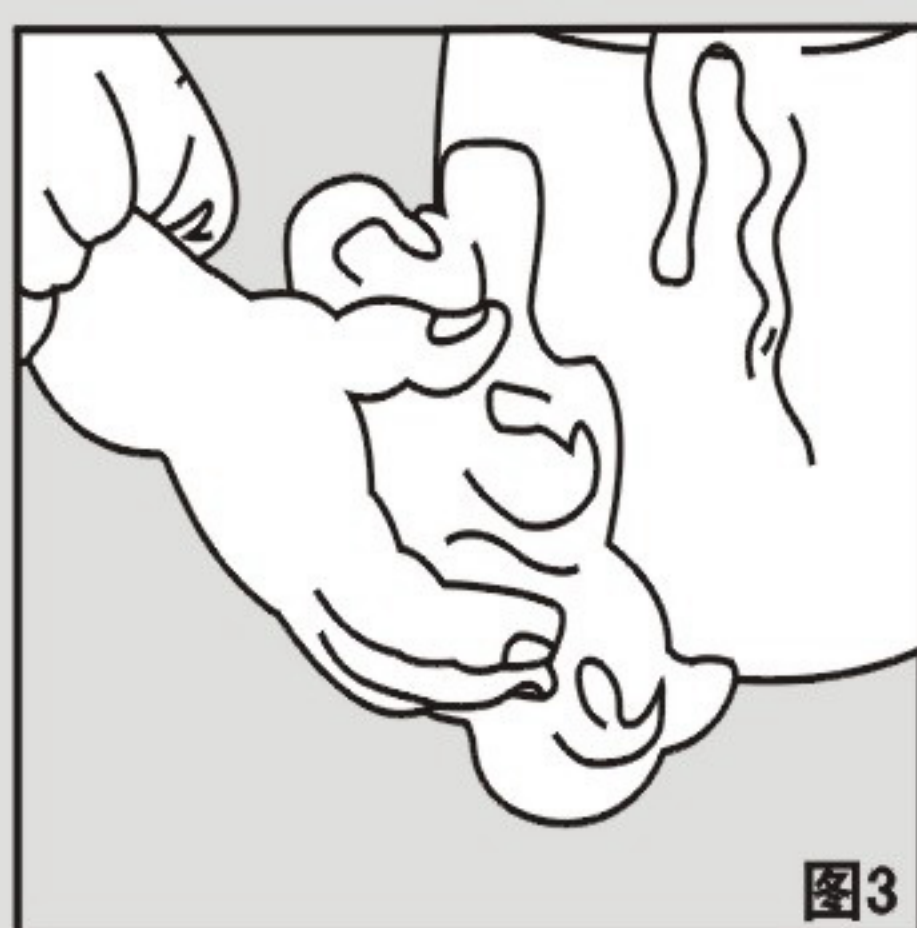

- 请勿将内锅放在其它热源上加热。
- 请勿使用其它容器放入产品中使用。

5、压下面盖，直到听到“咔嚓”一声。

- 确认面盖已盖好，若面盖没有盖好，煮饭效果会受到影响。


6、接通电源，蜂鸣器一声响，“标准”指示灯闪烁，电饭煲进入待机状态。

温馨提示：确保煲体插头、电源插头插到底。


煮饭

以下功能介绍以HRC—FD401为例，HRC—FD301与其相比，只是控制面板按键位置不同，功能完全相同。

- 1、完成准备工作后，按“功能选择”按键选择需要的功能（标准、精煮、超快煮），相应的指示灯闪烁。

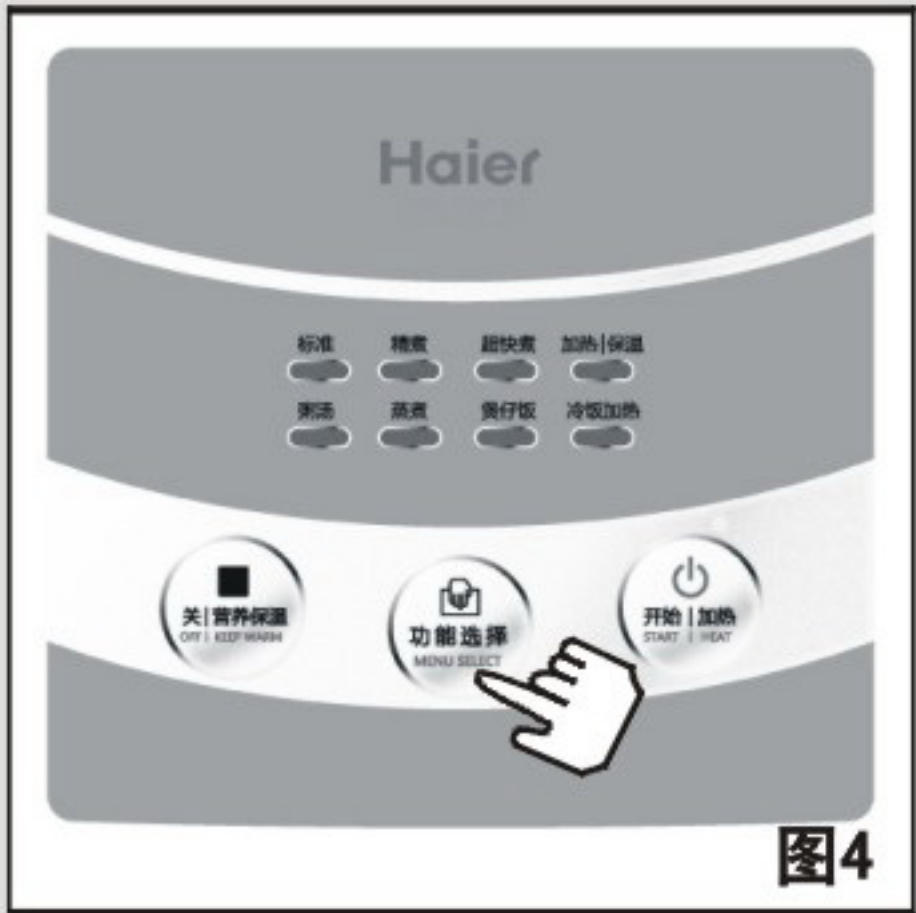

- 2、按“开始”按键，所选的功能指示灯常亮，同时“开始”指示灯亮，电饭煲进入工作状态。

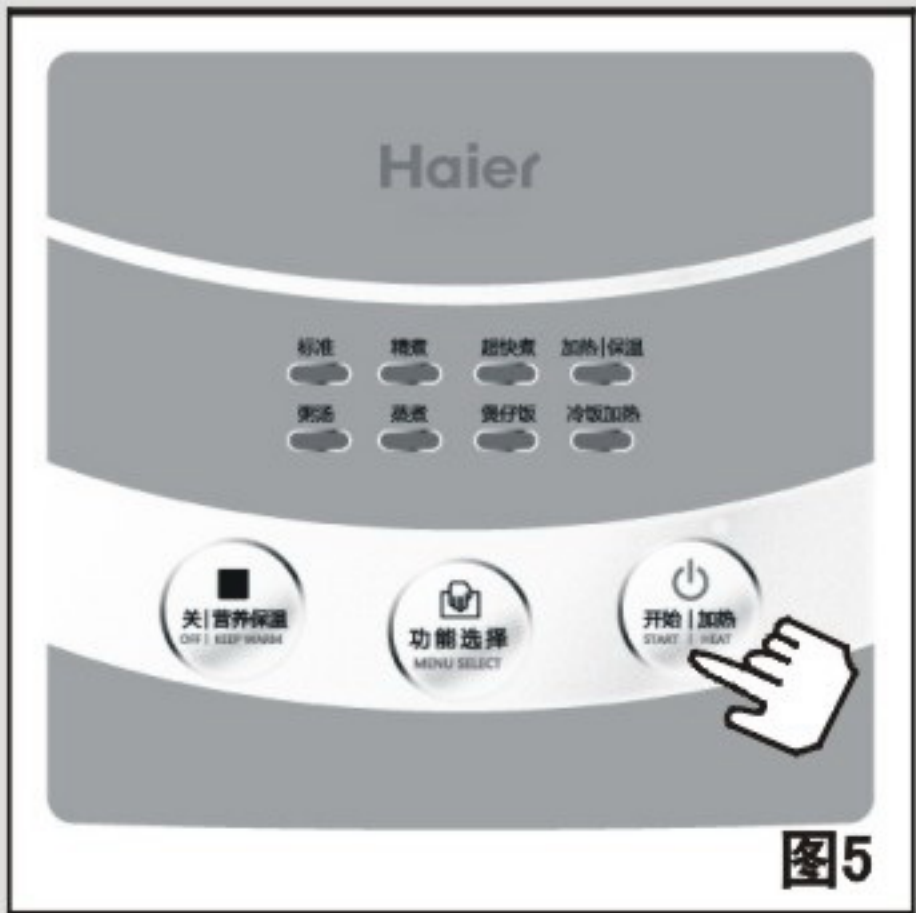

- 3、煮饭完成后，蜂鸣器鸣叫4声，“保温”指示灯亮，电饭煲自动进入保温状态。
- 保温10分钟后再食用米饭效果会更好。
 - 为防止米饭结块不好吃，最好在进入保温状态30分钟内将米饭翻松。
 - 为保证米饭的口感，保温时间最好不要超过8小时。

煮 饭

标准、精煮、超快煮的区别

- 精煮：与标准相比，米饭效果偏软。
- 标准：米饭效果适中。
- 超快煮：与标准相比，米饭效果偏硬。

功能	煮饭时间
精煮	45-55分钟
标准	35-45分钟
超快煮	25-35分钟

注：上表中的煮饭时间为参考煮饭时间，实际煮饭时间受环境、米量、米种等因素影响会稍有偏差。

- 温馨提示：
- 1、盛饭时，必须用附带的饭勺，不能使用金属饭勺，以免刮伤内锅涂层。
 - 2、请不要用热水煮饭，否则会影响米饭的效果。

煲仔饭

- 1、鸡肉粒以腌料腌制片刻。

2、芋头粒以油炸至金黄色，备用。

3、将米淘洗干净，放入内锅中，注入相应刻度水量（以3杯米为例），按“功能选择”按键选择“煲仔饭”功能，按“开始”按键开始烹饪。

4、水沸腾时，将鸡肉粒、芋头粒及其它材料均匀的平铺在饭面上，盖上盖继续烹煮至完成。

5、打开盖，用调味料搅拌均匀，即可食用。

香芋鸡煲仔饭：

材料：	
3 杯	白米
300克（8克）	芋头（切粒）
300克（8克）	鸡肉（切粒）
40克 （8克）	虾米（浸软）
5只	冬菇（浸软切粒）
数块	云耳（浸软切小块）

腌 料	调味汁料
1茶匙 生 抽	1汤匙 生 抽
1/2茶匙 老 抽	1汤匙 老 抽
1茶匙 糖	1/2汤匙 糖
1/2茶匙 盐	1/2汤匙 熟 油
1/2茶匙 生 粉	

粥 汤

以粥为例：

- 1、将米淘洗干净后，参照右表加入水。
将内锅放入饭煲中。
- 可根据个人口感酌量增减水量。

米量	刻度
0.5 杯米	4
0.75 杯米	6
1.0 杯米	8

- 2、连接好电源，按“功能选择”按键选择“粥汤”功能，
此时“粥汤”指示灯闪烁。



图6

- 3、按“开始”按键，“粥汤”指示灯常亮，“开始”指示灯亮，进入煮粥工作状态。

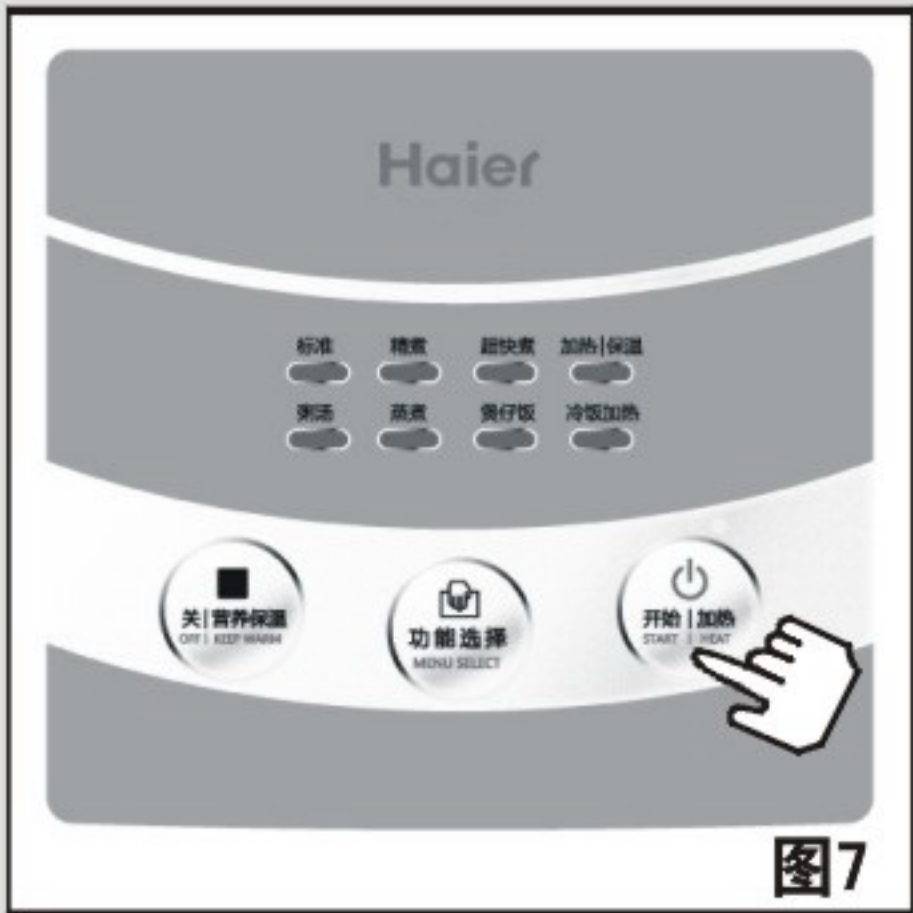


图7

- 4、煮粥功能完成后自动进入保温状态。
- 请尽早食用，以免粥变成糊状。

蒸 煮

- 1、放适量水到内锅里，把内锅放入电饭煲内。
 - 水放过多时，在最长的工作时间内也不会把水蒸干，请根据所蒸食物选择水量。
 - 放水要适量，以免沸腾时水浸过蒸笼。
- 2、装上附带的蒸笼，上面放上要蒸的材料，盖上盖。
- 3、连接好电源，按“功能选择”按键，选择“蒸煮”功能，“蒸煮”指示灯闪烁。

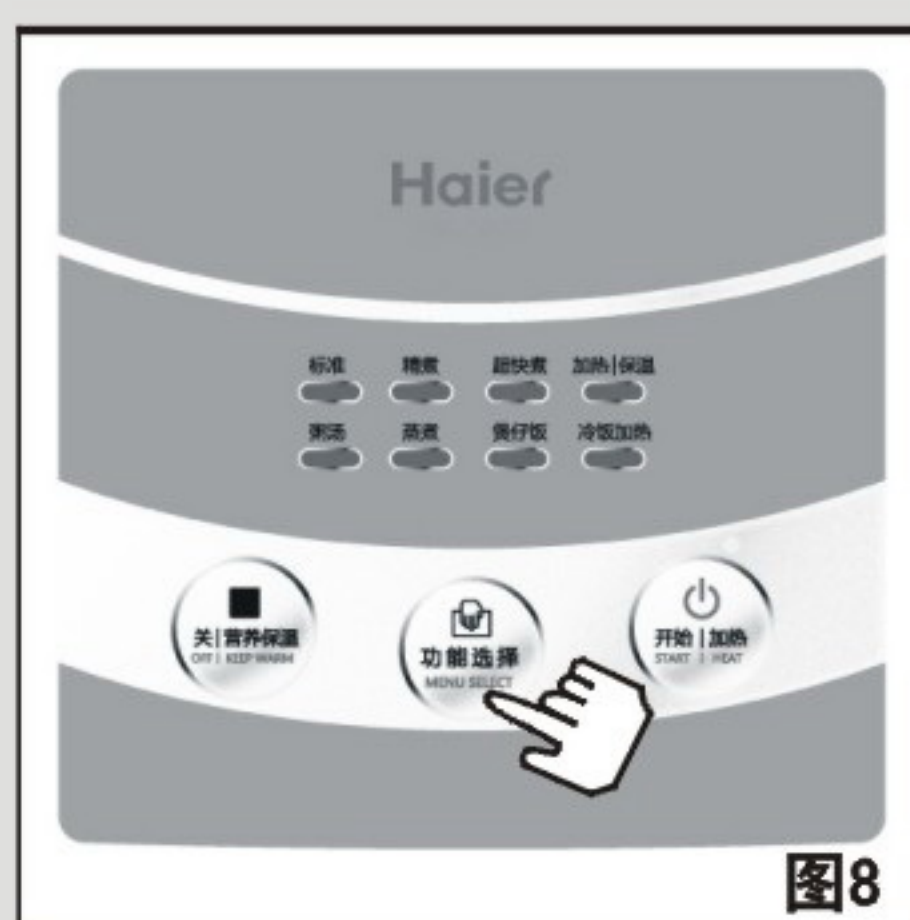


图8

- 4、按“开始”按键，“蒸煮”指示灯常亮，“开始”指示灯亮，进入蒸煮工作状态。

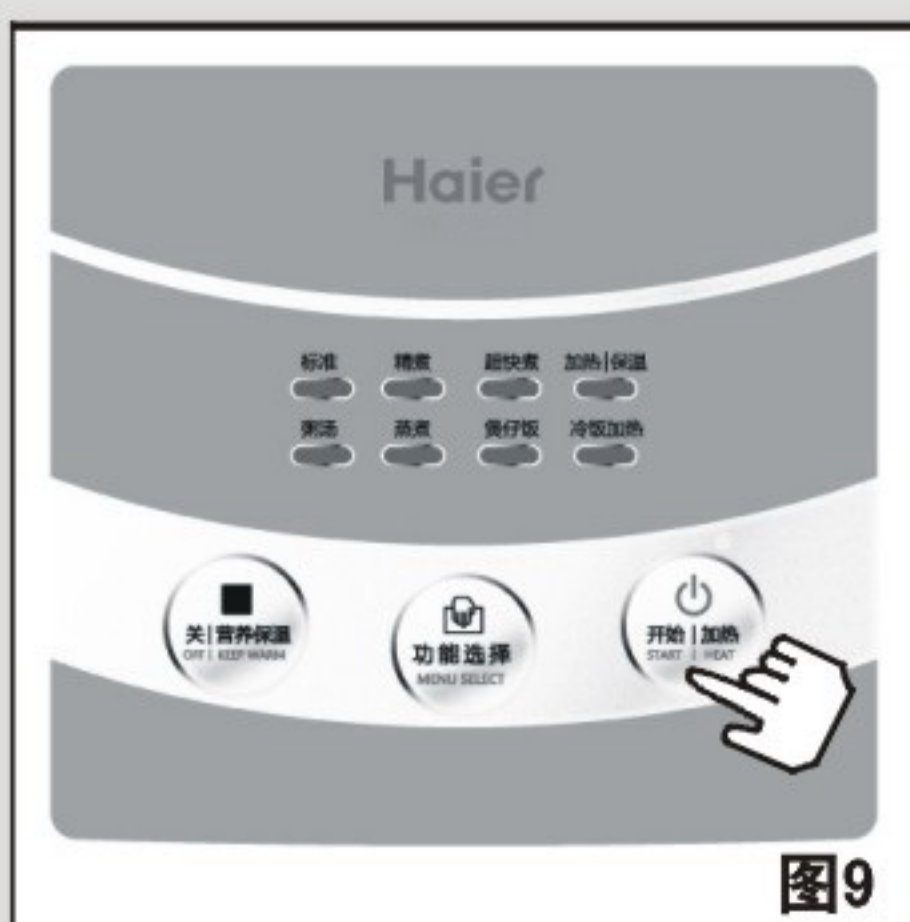


图9

- 5、蒸煮工作完成后，手动按“关/营养保温”按键结束工作，电饭煲进入待机状态。
 - 水蒸干后，电饭煲会停止加热，但不会自动跳保温，请手动按“关/营养保温”按键结束工作。

冷饭加热

- 1、将冷饭放入内锅并打松，在饭的表面均匀撒上适量水，将内锅放入饭煲内。
 - 确保饭一定要松散，因为在结块状态下加热，可能会使饭烧焦或变得更干燥。
- 2、连接好电源，按“功能选择”按键，选择“冷饭加热”功能，“冷饭加热”指示灯闪烁。



图10

- 3、按“开始”按键，“冷饭加热”指示灯常亮，“开始”指示灯亮，进入冷饭加热工作状态。



图11

- 4、“冷饭加热”功能完成后，饭煲自动进入保温状态。
 - 加热完毕，再次将饭翻松，使米饭不易结块。
 - 反复使用“冷饭加热”或饭太少时，会导致饭焦糊、结底。
 - 饭过多时不能够充分热透。

营养保温

- 1、连接好电源，在待机状态下，按“关/营养保温”按键，此时“加热/保温”指示灯常亮，进入“营养保温”工作状态。



- 2、工作结束后，按“关/营养保温”按键，进入待机状态。




温馨提示：


- 1、营养保温最好不要超过8小时。
- 2、煮饭、粥汤、煲仔饭、冷饭加热功能完成后，自动进入营养保温状态。
- 3、蒸煮功能结束后不自动进入营养保温状态。

本体的清洁与保养


- 1、用家用洗洁精将电饭煲清洗干净，然后用干软布擦干，切勿用水直接冲洗。

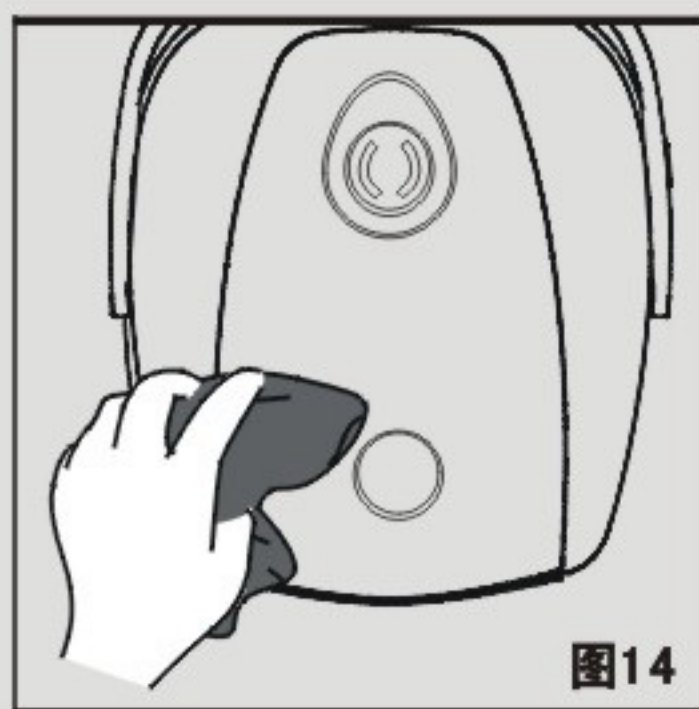

- 2、饭粒或其它杂物可能会粘在电热盘上，必须予以清除，以保持内锅与电热盘充分接触。

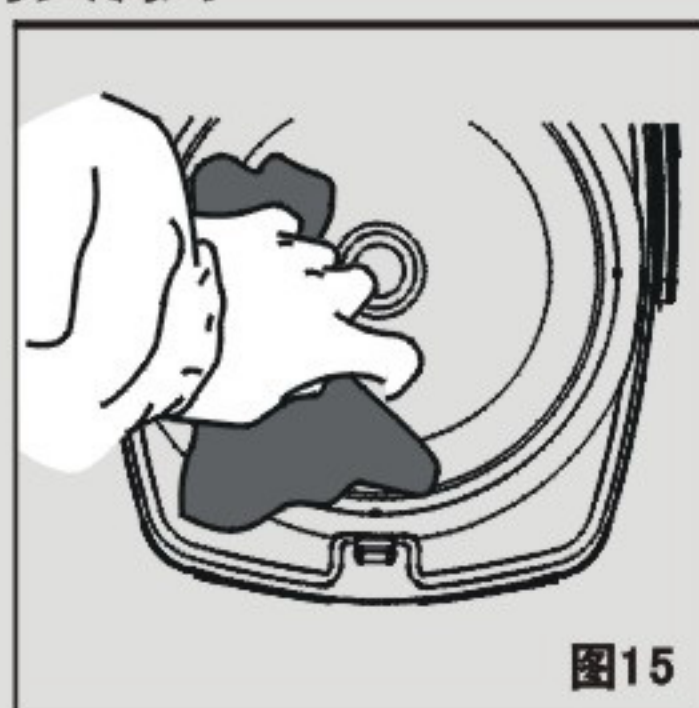

- 3、每次使用后，请将上盖打开，用湿抹布将保温防凝露内盖擦干净，并把密封圈擦净。

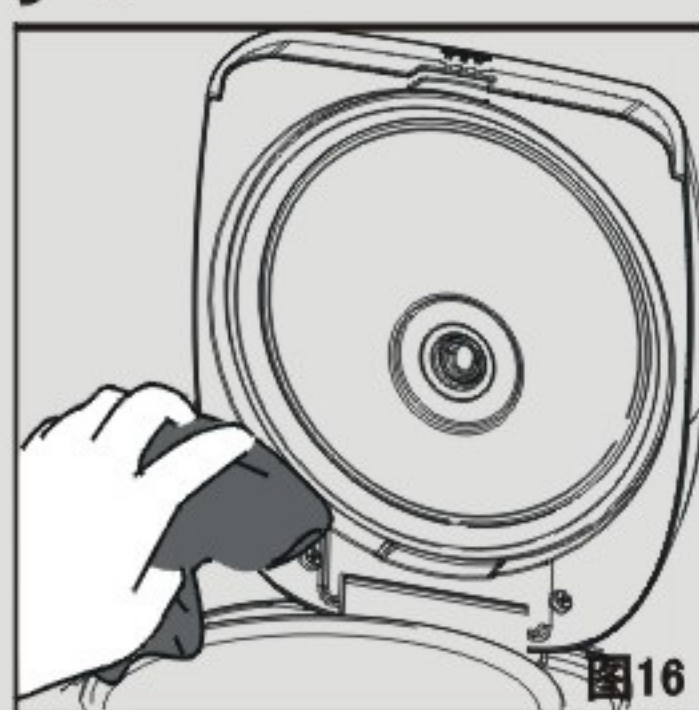


- 4、清洗内锅时，切忌用金属刷或其它粗硬的器具擦内锅，以免损伤内锅不粘涂层，引起粘饭。




- 5、在不使用时，请擦干机体，包装好后置于干燥处保存。

蒸汽阀的清洁与保养

1、按图所示从外盖用力将蒸汽阀拔出。

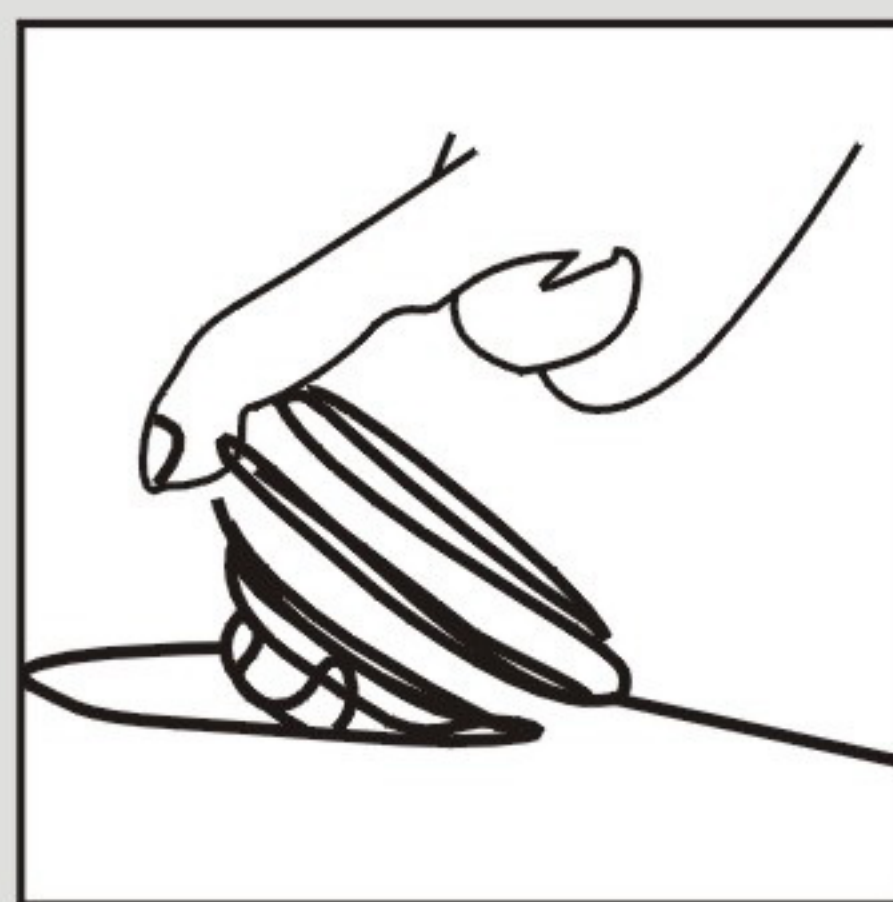


2、按箭头方向旋转到位，朝自己的方向拔出，即可分离蒸汽阀。

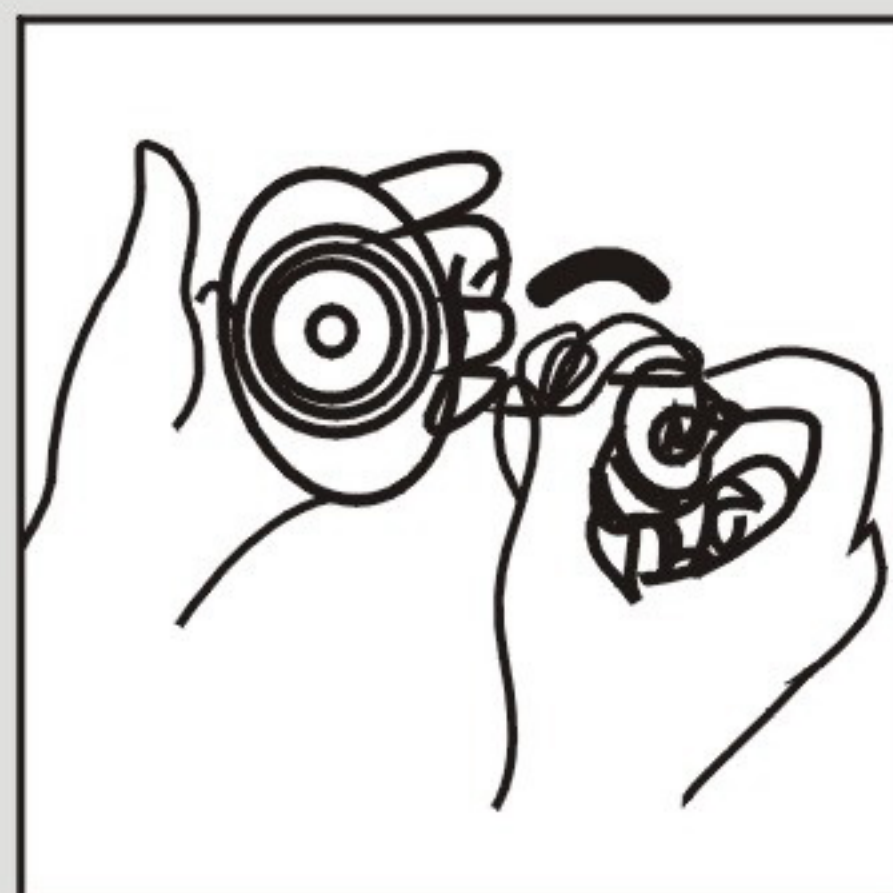

3、用清水把蒸汽阀冲洗干净。

4、对好扣位，按箭头方向旋转到位，压入蒸汽阀外盖。

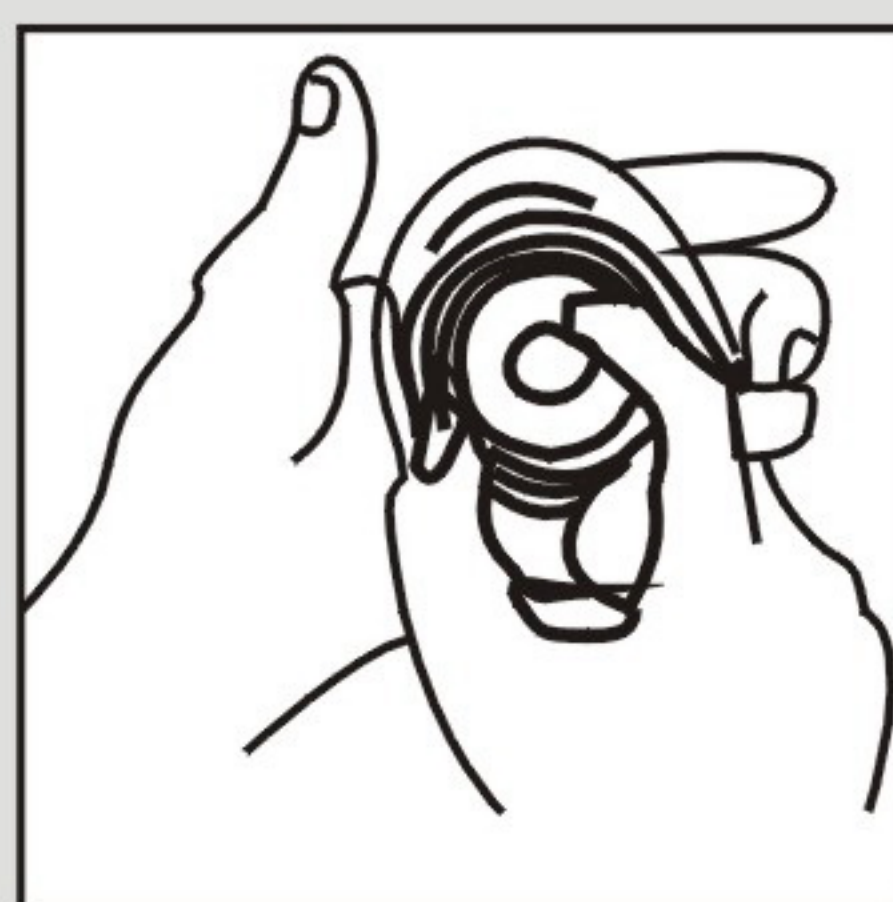

安全注意事项

- 本项所有内容均与安全有关，请用户务必遵守。
- 本项中的注意事项主要是为了正确地使用商品，注意事项中解释了危险、损害的程度及可能发生的事故。
- 说明分[警告]、[注意]两个等级。



注意

违章操作可能损坏您的物品、财产，甚至会危害到您的人身安全



警告

未按使用说明书操作会有危险

文本中图标表示的意思



表示【强制】的内容



表示【禁止】的内容



警告


勿进行改造，非专业修理人员禁止拆卸和修理，易发生火灾、触电和受伤事故。



请勿让幼小儿童触碰。



请单独使用额定电流10A以上的插座，并可靠接地。如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

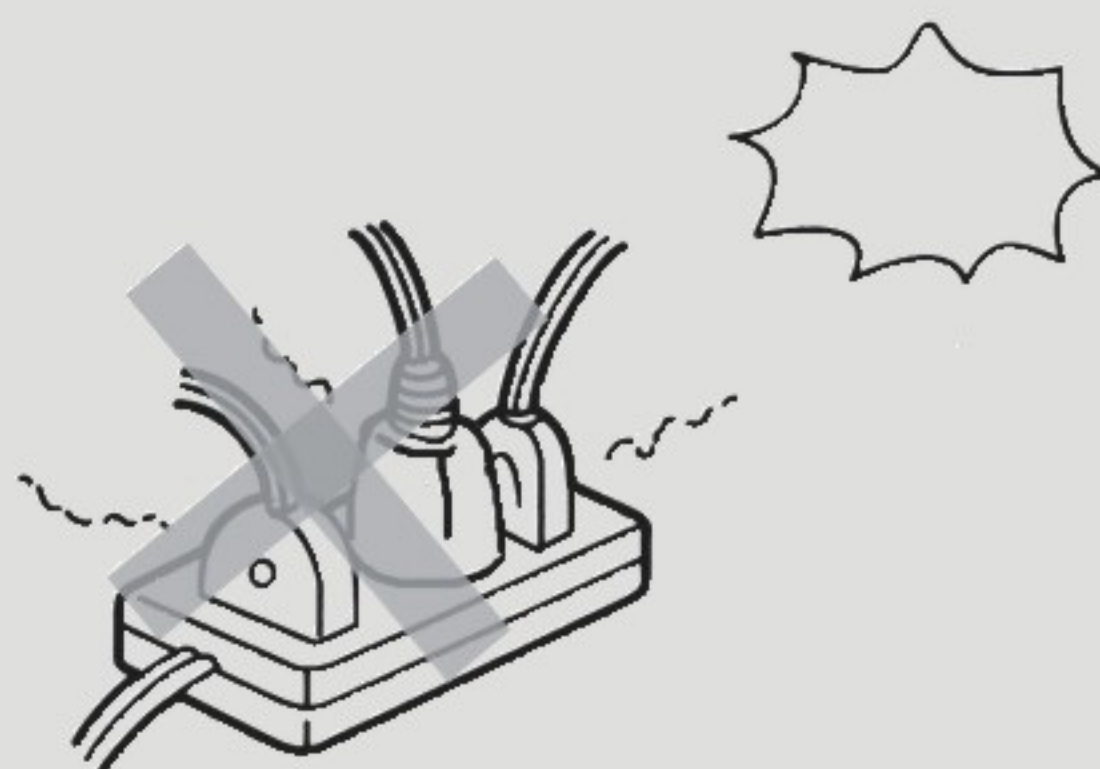

安全注意事项

安全注意事项

 注 意			
	使用前请详阅本说明书。		请使用220V~电源。
	产品请勿放置在易燃物品或潮湿环境中使用。		不使用产品时请拔下电源插头。
	勿靠近热源，勿倾斜或放置在不稳定场所。		搬移产品时，请使用提手移动。
	操作时，切勿阻塞蒸汽阀。		要保持米饭美味可口，保温尽量不要超过8小时。
	禁止将本机空烧。		不要在户外使用。
	切勿将内锅直接放在其它热源上使用。		切勿将产品的主体浸入水中或用水冲洗。
	清洁产品前，应先将电源线插头拔离电源插座。		请勿触摸发热部分，如发热盘、内锅、蒸汽阀。
	长时间使用后，内胆涂层可能会出现变色，但在及使用健康上都没有任何不良影响，请放心使用。		内锅表面附有涂层，请勿使用金属或粗糙清洗工具擦拭，以免刮伤涂层，影响不粘效果。

故障现象及解决方法

使用过程中出现异常时，请按以下内容进行确认，如不能解决，请联系本公司特约维修站进行维修。

序号	故障现象		产生原因	排除方法
1	指示灯不亮	电热盘不热	1. 电路板电源没有接通 2. 电源线路板坏 3. 电路板连线断开 4. 主电路板坏	1. 检查开头、插头插座、保险丝、电源引线是否完好，并插到位 2. 送指定的维修部维修
		电热盘发热	主电路板坏	送指定的维修部维修
2	指示灯亮	电热盘不热	1. 主温控器故障 2. 电热盘元件烧坏 3. 电路板连线部分断开 4. 电源线路板坏	送指定的维修部维修
3	饭不熟或煮饭时间过长		1. 保温时间不够 2. 电热盘变形 3. 内锅偏斜，一边悬空 4. 内锅与电热盘之间有异物 5. 内锅变形 6. 主电路板坏 7. 主温控器异常	1. 按要求保温 2. 轻微变形用细砂纸打磨，严重变形则应送维修部门更换 3. 把内锅轻轻转动，使之恢复正常 4. 用320#砂纸清除干净 5. 送指定维修部更换内锅 6. 送指定维修部修理 7. 送指定维修部修理
4	煮成焦饭或不能自动保温或保温异常		1. 主电路板坏 2. 主温控器异常	送指定维修部修理
5	煮粥大量溢出		1. 主电路板坏 2. 上盖热敏电阻异常	送指定维修部修理
6	煮饭煮粥长时间不沸腾		1. 主电路板坏 2. 上盖热敏电阻异常	送指定维修部修理


经过上述的处理方式后，产品如仍然无法正常操作，请联系本公司特约维修站维修。

主要技术参数

主要技术参数

型号	HRC-FD301	HRC-FD401
额定功率（W）	700	900
容量（L）	3	4
适用人数	2-6人	2-8人
净重（kg）	2.5	3.3
长×宽×高（mm）	370×281×250	412×300×277
附件（只）	量杯 饭勺 汤勺 蒸笼 电源线	

电气原理图

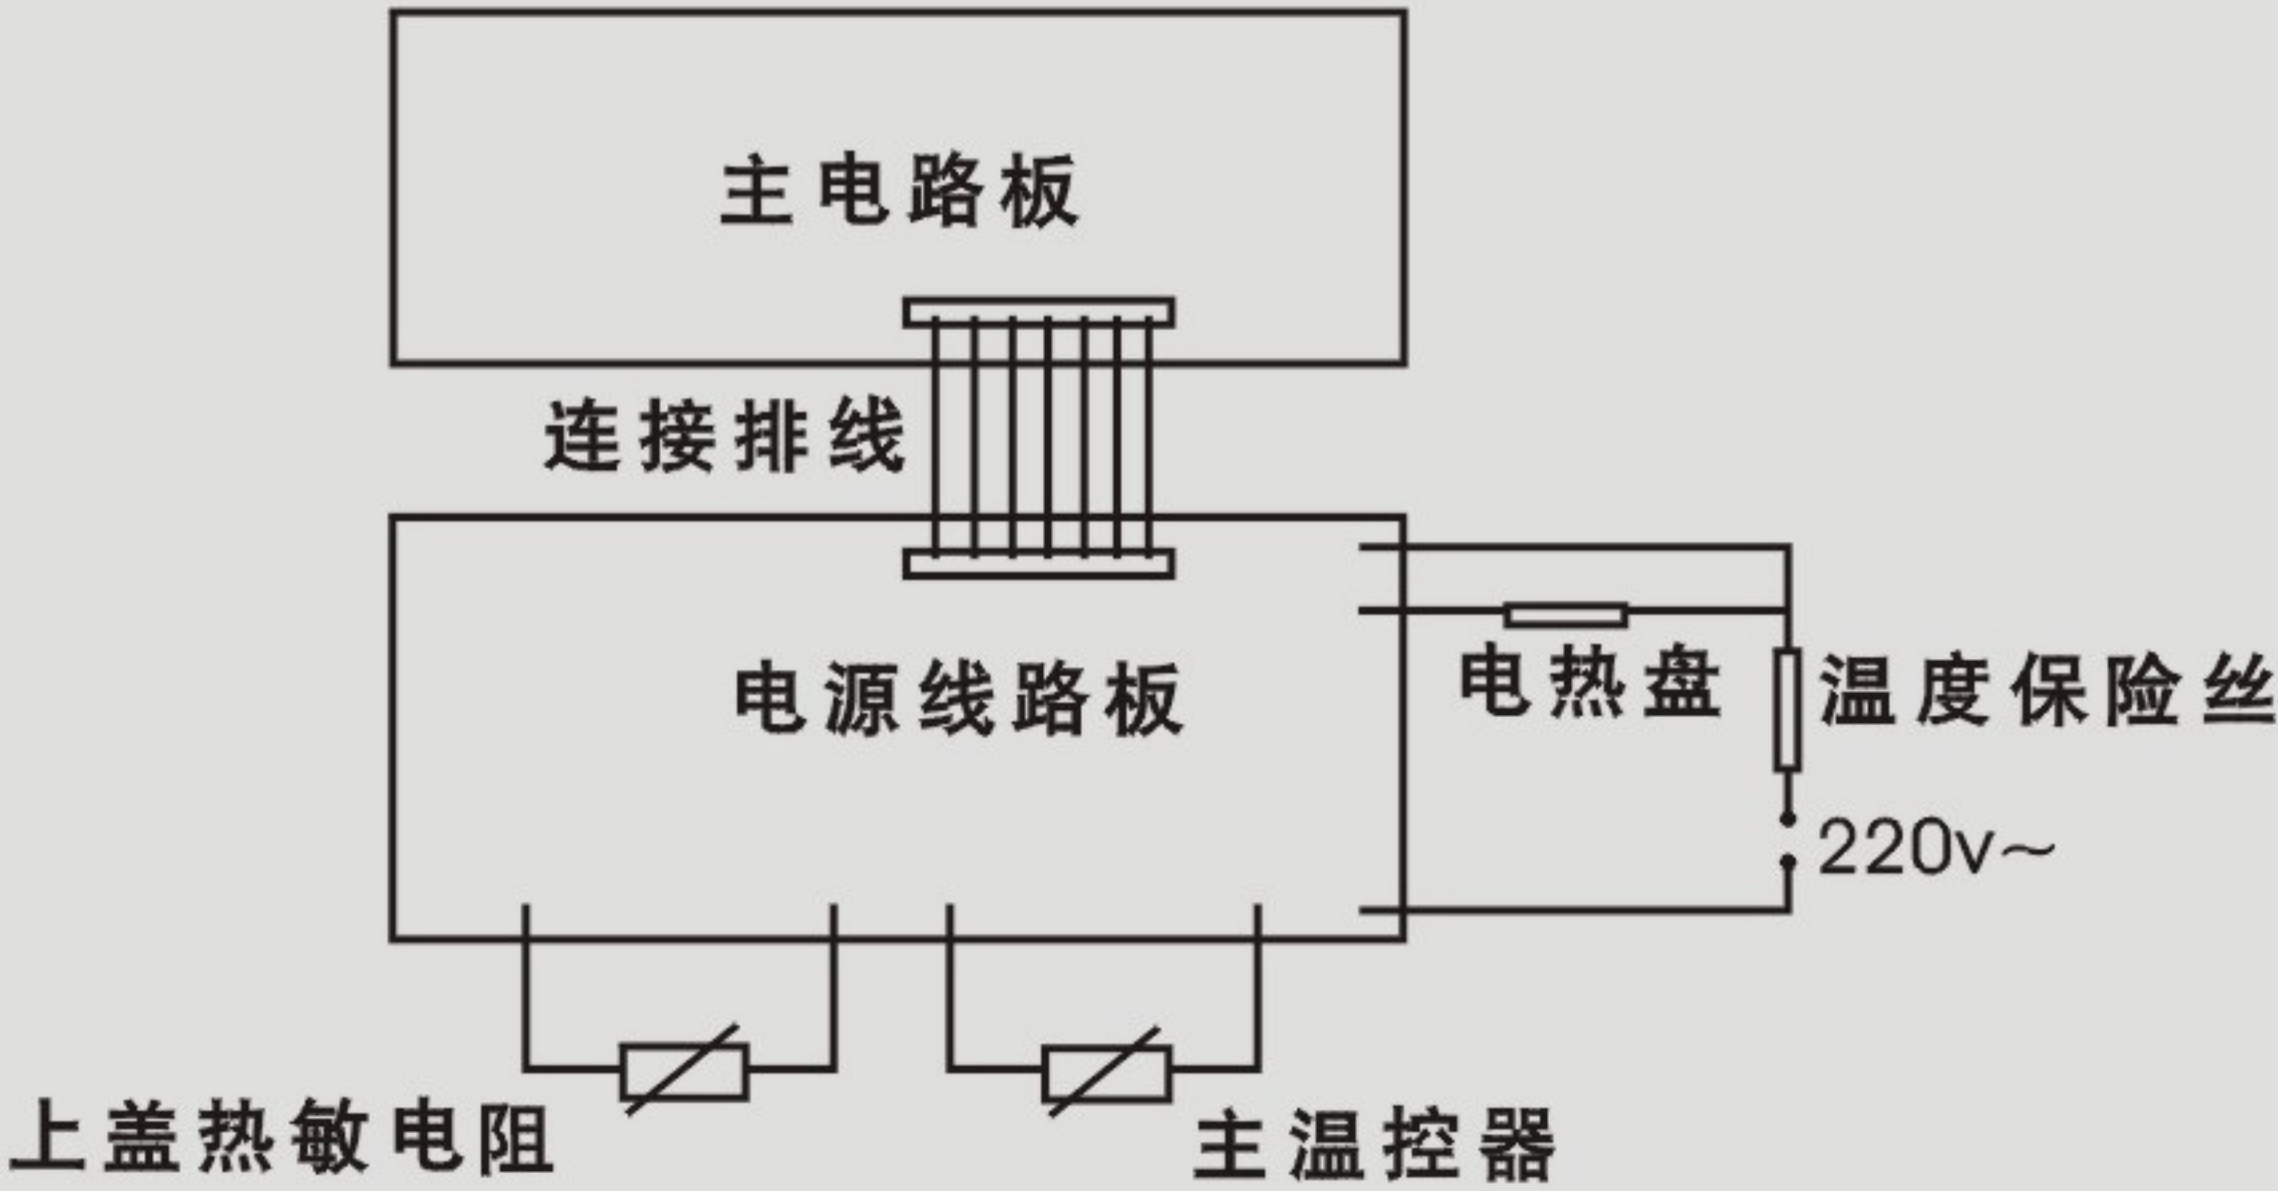

装箱单

数量 名称 型号	电饭煲	量杯	饭勺	汤勺	蒸笼	说明书
HRC-FD301	1	1	1	1	1	1
HRC-FD401	1	1	1	1	1	1



欢迎您加入海尔俱乐部

一、俱乐部简介

海尔俱乐部（非赢利性），是海尔集团为满足消费者个性化需求，建立的一个与海尔用户共同追求国际化生活品质，分享新资源、新科技的亲情化组织。

二、俱乐部成员分类

海尔俱乐部成员共分为三类：普通会员、银卡会员、金卡会员

三、俱乐部加入标准

■普通会员资格

- ①一次性购买海尔产品两件或两件以上，并达到3000元的购物金额；
- ②累计购买海尔产品超过5000元以上（购机发票三年内有效）；

■银卡会员资格

- ①新婚用户一次性购买海尔产品超过8000元（结婚证两年内有效）；
- ②一次性购买海尔产品超过10000元；
- ③累计购买海尔产品达到15000以上（购机发票三年内有效）；

■金卡会员资格

- ①在海尔俱乐部普通会员和银卡会员中抽取；
- ②支持海尔发展的各界朋友；
- ③一次性购买海尔产品50000元以上（仅限个人家庭用户）；

四、办理入会需要哪些资料

当您购买海尔产品价值总金额（按实际购物发票金额计算）达到会员资料要求，欲入会时，需要准备以下资料：

- ①有效身份证件 ②购机发票（注：办理金卡需要复印件各一份）

五、怎样申请入会

- ①当您准备好入会所需资料后，可直接到海尔指定的地点办理入会手续；
- ②为确保您的权益，请您在现场详细填写《海尔俱乐部会员申请表》，交海尔相关人员核实后即可成为海尔俱乐部成员。

六、会员享有的权益

- ①获赠海尔俱乐部会员卡；
- ②产品网上登记保修期内可享受私人家电工程师VIP全程伴随星级服务；
- ③产品网上登记可享有家电“过生日”服务；
- ④所购产品可享受海尔家电保修期（保修期自购买之日算起）按国家三包规定延长一倍（计算机产品整机保修一年，主要零部件保修四年；手机整机保修两年），若海尔的承诺高于国家三包规定的两倍，则以海尔的承诺为准（商用空调、平板电视、整体厨房除外）；延长期内免收维修费，不免材料费；
- ⑤达到升级标准，可申请俱乐部会员卡升级；
- ⑥会员再次购买海尔产品，只要拨打当地俱乐部服务热线或登陆海尔网上商城订购即可享受供价优惠，省会所在地、直辖市、计划单列市市区会员还可享受免费送货服务（网上商城订购可获得积分）；
- ⑦会员将获得海尔俱乐部会刊一年；
- ⑧享受俱乐部异业结盟带来的衣、食、住、行等方面的优惠服务；
- ⑨若会员登陆海尔网上商城（www.ehaier.com）或海尔俱乐部（www.haier.com/member），登陆前需凭会员卡号与会员卡背面的注册密码进行网上注册；

（注：三类会员所享有的权益内容不同，本页只概述了部分权益内容，具体相应会员权益请查阅海尔网站会员中心）（www.haier.com/member）

产品保修证书

产品名称			客户	姓名	
型号				身份证号	
出厂编号				住址	
销售处	购买日期	年 月 日			
	购机商场			电话	
	电话			备注	

用户须知

- 1、当您需要正常咨询或维修时，请与您所在地区的售后服务中心联系，如在咨询或维修时出现异议，可拨打海尔集团服务电话咨询和反映。
- 2、维修时若需收费，服务人员必须向您出示统一的收费标准，并说明需收费项目才能进行收费。
- 3、各地售后服务中心如有变动，恕不再另行通知，请谅解；但可拨打海尔集团总服务电话联系，由话务工程师向您指定就近的维修点为您提供服务。
- 4、整机免费保修一年（自购买日起，以发票日期为准）。

海尔成套家电服务有限公司保修证使用说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局有关规定，凭此保修证及有效购机发票为您提供下列服务：

- 本产品是经过严格的质量管理以及检验过程的产品。
- 将保修证书妥善保管，作为您享受保修服务的凭据。
- 如果您需要详细信息或有任何问题，请浏览我们的网站，也可以与海尔服务中心联系或与当地的海尔经销商联系。
- 如果使用过程中出现故障无法排除时，请按以下方法联系维修：

保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系，持保修证书及有效购机发票送修。

超过保修期：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，按规定进行收费。

注：本产品不得用于经营性行业。

请勿自行拆机维修，应由专业人士或维修中心维修，否则易发生危险。

海尔全国售后服务中心一览表：

服务中心名称	通 讯 地 址	邮 编
北京	北京市亦庄经济技术开发区北环东路6号海尔工贸公司三楼售后	100176
长春	吉林省长春市长沈公路3456号长春海尔工贸技术服务中心	130011
长沙	长沙市雨花区万家丽路157号唐湘电器市场C5栋3楼	410010
成都	成都市锦里东路2号宏达大厦8楼成都海尔工贸技术中心	610041
大连	大连市中山区人民路24号平安大厦2008室	116001
福州	福州市杨桥东路20号畅安大厦9楼	350001
广州	广州市寺右新马路111号五羊新城广场1603号	510000
贵州	贵阳市毓秀路68号佳和花园3楼海尔顾服部	550001
哈尔滨	哈尔滨市道外区大新接81号	150020
海口	海口市龙昆北路38号华银大厦22B9室	570105
杭州	杭州市庆春路11号凯旋门商业中心8楼D座海尔售后	310000
合肥	合肥市合裕路西段15号海尔彩电厂内合肥工贸技术服务中心	230012
济南	济南大桥路36号海尔工贸售后二楼	250000
济宁	济宁车站东路56号海尔大厦7楼顾客服务部	272000
锦州	锦州市凌河区南京路6段16号锦州海尔工贸有限公司	121001
昆明	昆明市青年路长春花园10楼E座	650021
兰州	兰州市城关区民主西路226号西北泓大厦26楼售后	730000
内蒙	内蒙呼和浩特市如意开发区一纬路15号海尔售后	010050
南昌	江西省南昌市南京西路277号金阳光大厦B座10楼	330000
南京	南京市江宁区岔路口龙西路海尔今维宁仓库海尔工贸二楼售后办公室	210000
南宁	南宁市朝阳路66号钻石广场16楼B8号南宁海尔工贸顾客服务部	530021
宁波	宁波市中山东路181号中农信大厦27楼海尔工贸有限公司售后部	315000
青岛	青岛市海尔路1号海尔工业园内中心大楼906室	266101
上海	上海市浦东新区桃林路18号环球广场B座109室	200136
深圳	深圳市深南中路电子科技大厦A座2601	518000
沈阳	沈阳市铁西区南六中路四号海尔工贸4楼顾服部	110036
石家庄	石家庄市裕华东路169号石家庄海尔工贸有限公司	050031
太原	太原市井州南路115号永丰大厦5层	030006
唐山	唐山市高新技术开发区火炬大厦12层海尔工贸有限公司	063000
天津	天津市北辰区津围公路小淀镇大孚工贸院内海尔洗碗机售后	300000
无锡	无锡市锡沪东路228号无锡海尔工贸有限公司售后综合部	214000
武汉	武汉沌口经济开发区海尔工业园HMS中心一楼售后部	430056
西安	陕西省西安市西北大街35号名流天地615室工贸售后	710000
西宁	青海省西宁市北大街天桥商务中心12楼西宁海尔工贸顾服部	810000
厦门	厦门市厦禾路189号银行中心大厦1710海尔售后	361006
襄樊	襄樊建设路1号米公饭店二楼海尔售后网络部	441000
新疆	新疆乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦1308号海尔售后	830000
徐州	徐州市中山北路29号国贸大厦12楼海尔洗碗机售后	221000
烟台	烟台市峰山路3号技术中心	264000
银川	银川市开发区科技街和信房地产四楼海尔综合部	750001
郑州	郑州市二七区民主路2号荣茂宾馆11楼海尔售后	450000
重庆	重庆江北洋河路二号区阳光城5楼海尔售后	400020
请注意 服务中心的地址、名称、邮编、如有改动，恕不另行通知。 请联系集团总服务电话4006 999 999，未开通的区域请拨打 0532-88939999（长途电话）。 总部服务地址：青岛市308国道609号 邮编：266101 客服直通信箱：9999@haier.com		

保修证

海尔电器用户维修结算卡

故障现象: 处理结果: 维修日期: 维修人员签字: 一 用 户 留 存 联	购买日期: 出厂编号: 用户盖章: (维修完毕, 请剪下此联贴在结算单上, 以便结算) 维修人员签字: 维修人员签字: 维修人员签字: 一 结 算 凭 证 联
故障现象: 处理结果: 维修日期: 维修人员签字: 二 用 户 留 存 联	购买日期: 出厂编号: 用户盖章: (维修完毕, 请剪下此联贴在结算单上, 以便结算) 维修人员签字: 维修人员签字: 维修人员签字: 二 结 算 凭 证 联
故障现象: 处理结果: 维修日期: 维修人员签字: 三 用 户 留 存 联	购买日期: 出厂编号: 用户盖章: (维修完毕, 请剪下此联贴在结算单上, 以便结算) 维修人员签字: 维修人员签字: 维修人员签字: 三 结 算 凭 证 联
故障现象: 处理结果: 维修日期: 维修人员签字: 四 用 户 留 存 联	购买日期: 出厂编号: 用户盖章: (维修完毕, 请剪下此联贴在结算单上, 以便结算) 维修人员签字: 维修人员签字: 维修人员签字: 四 结 算 凭 证 联

请将购机发票贴于此处，以免丢失或一时找不到，增加您在维修洽谈中的麻烦。

贴发票处