LaserJet Pro MFP M426, M427 Getting Started Guide

2

English..... 1
Bahasa Indonesia.....6
한국어.....11
ไทย.....16
繁体中文.....21
Tiếng Việt.....26

www.hp.com/support/ljM426MFP
www.hp.com/support/ljM427MFP

www.register.hp.com

IMPORTANT:

Follow **Steps 1 - 2** on the printer hardware setup poster, then continue with **Step 3**.



3. Initial setup on the control panel

After turning on the printer, wait for it to initialize. Follow the prompts and use the arrow keys on the control panel to configure these settings:

- **Language**
- **Location**
- **Default settings**

Under Default Settings select one of these options:

- **Self-managed:** Optimized default settings for a guided experience on setups, configurations, and updates.
- **IT-managed:** Optimized default settings for fleet manageability with enhanced security.

Settings are fully customizable after initial setup.

4. Select a connection method and prepare for software installation

USB connection directly between the printer and the computer

Use an A-to-B type USB cable.

Windows

1. For Windows 7 or lower, do not connect the USB cable before installing the software. The installation process prompts to connect the cable at the appropriate time. If the cable is already connected, restart the printer when installation prompts to connect the cable.
2. Continue with **"5. Locate or download the software installation files."**

NOTE: During software installation, select the option to **Directly connect this computer using a USB cable**.

Mac

1. For Mac, connect the USB cable between the computer and the printer before installing the software.
2. Continue with **"5. Locate or download the software installation files."**

Wired (Ethernet) network connection

Use a standard network cable.

1. Connect the network cable to the printer and to the network. Wait a few minutes for the printer to acquire a network address.
2. On the printer control panel, touch the Connection Information button. If an IP address is listed, the network connection has been established. If not, wait a few more minutes and try again.
   Note the IP address for use during software installation.
   Example IP address: 192.168.0.1
   If the printer does not display the network address on the Home screen, manually configure the IP address on the control panel. To manually configure the IP address, see **"Manually configure the IP address."**
3. Continue with **"5. Locate or download the software installation files."**

NOTE: During software installation, select the option to **Connect through a network**.

Built-in wireless network connection (dw and fdw wireless models only)

1. Touch the Connection Information button.
2. Touch the **Network Wi-Fi OFF** button.
3. Touch the **Settings** button.
4. Touch the **Wireless Setup Wizard** item.
5. Select the correct network SSID from the list. If you do not see the SSID, touch **Enter SSID** and provide the network SSID manually.
6. Use the keyboard to enter the passphrase, and then touch the **OK** button.
7. Wait while the printer establishes a network connection.
8. Touch the Connection Information button. If an IP address is listed, the network connection has been established. If not, wait a few more minutes and try again. Note the IP address for use during software installation. **Example IP address**: 192.168.0.1
9. To print from a computer, continue with **"5. Locate or download the software installation files."** To print from a phone or tablet only, continue with **"7. Mobile and wireless printing."**

NOTE: During software installation, select the option to **Connect through a network**. (Windows only)

Manually configure the IP address

For information on how to manually configure the IP address, see the printer User Guide www.hp.com/support/ljM426MFP or www.hp.com/support/ljM427MFP.

C5F98-90011

5. Mencari atau men-download file instalan perangkat lunak

Method 1: Download from HP Easy Start (Windows and OS X)

1. Go to 123.hp.com/laserjet, and click **Download**.
2. Follow the onscreen instructions and prompts to save the file to the computer.
3. Launch the software file from the folder where the file was saved, and continue with "6. Install the software."

Method 2: Download from printer support Web site (Windows and OS X)

1. Go to www.hp.com/support/ljM426MFP or www.hp.com/support/ljM427MFP.
2. Select **Software and drivers**.
3. Download the software for your printer model and operating system.
4. Launch the installation file by clicking on the .exe or .zip file as necessary, and continue with "6. Install the software."

Method 3: Install from the printer CD (Windows only)

1. Insert the printer CD into the computer.
2. Continue with "6. Install the software."

6. Install the software

Windows solution

1. Insert the printer CD into the computer, or launch the software installation file downloaded from the Web.
2. The software installer detects the language of the operating system, and then it displays the main menu of the installation program in the same language. When installing from the CD, if the installer program does not start after 30 seconds, browse the CD drive on the computer and launch the file named SETUP.EXE.
3. The **Software Selection** screen details the software to be installed.
   - The recommended software installation includes the print driver and software for all available printer features.
   - To customize the software installed, click the **Customize software selections** link. When finished, click the **Next** button.
4. Follow the on-screen instructions to install the software.
5. When prompted to select a connection type, select the appropriate option for the type of connection:
   - **Directly connect this computer using a USB cable**
   - **Connect through a network**
   - **Help me set up a first-time wireless connection**

NOTE: When connecting through a network, the easiest way to detect the printer is to select **Automatically find my printer on the network.**

NOTE: For wireless installation, select the option to **Help me set up a first-time wireless connection**, and then select **Yes, retrieve the wireless settings on my computer**.

OS X solution

1. The software installer detects the language of the operating system, and then it displays the main menu of the installation program in the same language.
2. Follow the on-screen instructions to install the software.
3. At the end of the software installation process, use the **HP Utility Setup Assistant** to configure printer options.

7. Mobile and wireless printing (optional)

7.1 Connect the device to the wireless network

To print from a phone or tablet, connect the device to the same wireless network as the printer.

Apple iOS devices (AirPrint): Open the item to print, and select the Action icon. Select **Print**, select the printer, and then select **Print**.

Newer Android devices (4.4 or newer): Open the item to print, and select the **Menu** button. Select **Print**, select the printer, and select **Print**.

Some devices require downloading the HP Print Service plugin app from the Google Play store.

Older Android Devices (4.3 or older): Download the HP ePrint app from the Google Play store.

Windows Phone: Download the HP AiO Remote app from the Windows Store.

Learn more about mobile printing

To learn more about other mobile printing options, including additional ePrint solutions, scan the QR code, or see the "Mobile printing" section of the User Guide.

7.2 Wi-Fi Direct (dw and fdw wireless models only)

Wi-Fi Direct enables close-proximity printing from a wireless mobile device directly to an Wi-Fi Direct-enable printer without requiring a connecting to a network or the Internet.

NOTE: The printer might require a firmware update to use this feature.

Enable Wi-Fi Direct

1. Print a Network Configuration Page to identify the printer IP address. On the control panel, press and hold the Cancel (X) button until the ready light starts to blink, and then release the button. The test page prints.
2. Enter the printer IP address into the address line of your Web browser. The Embedded Web Server (EWS) screen displays. **Example IP address:** 192.168.0.0
3. Click the **Networking** tab.
4. Click **Wi-Fi Direct Setup**.
5. Select the check box next to **Wi-Fi Direct Printing Name (SSID)**, and then enter the network name SSID in the field.
6. Click **Apply**. The IP address of the mobile device displays on the **Networking** tab.

NOTE: To find the network name (SSID), click the **Wireless Configuration** menu from the **Networking** tab.

For more information on wireless printing and wireless setup, go to www.hp.com/go/wirelessprinting.

8. Set up HP ePrint via email (optional)

Use HP ePrint via email to print documents by sending them as an email attachment to the printer's email address from any email enabled device, even from devices that are not on the same network.

To use HP ePrint via email, the printer must meet these requirements:

- The printer must be connected to a wired or wireless network and have Internet access.
- HP Web Services must be enabled on the printer, and the printer must be registered with HP Connected.

Enable HP Web Services

1. On the printer control panel, press the **OK** button.
2. Scroll to the **HP Web Services** menu, and press the **OK** button.
3. Scroll to the **Print Information Sheet** option, and press the **OK** button. The information page contains the printer code that you use to registger your HP printer at HP Connected.
4. Go to www.hpconnected.com to create an HP ePrint account and complete the setup process.


9. Set up fax (fdn and fdw models only - optional)

9.1 Connect the printer

The printer is an analog device. HP recommends using the printer on a dedicated analog telephone line.


NOTE: Some countries/regions might require an adapter for the phone cord that came with the printer.

Connect the phone cord that came with the printer to the Fax port on the printer and to the telephone jack on the wall.

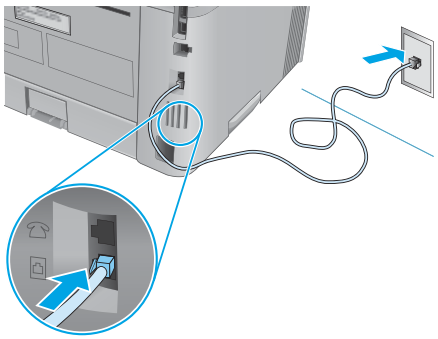

How do I connect an answering machine or extension phone?

1. Remove the plug from the phone port.
2. Disconnect the answering machine phone cord from the phone jack, and then connect it to the phone port on the printer.
3. Connect the phone cord that came with the printer to the fax port on the printer and to the telephone jack on the wall.

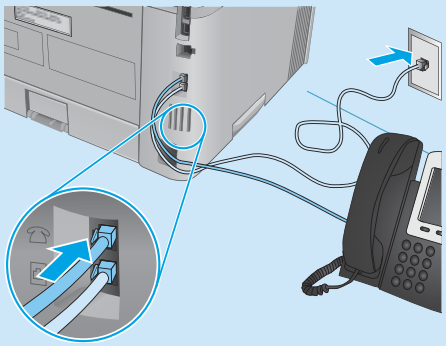

How do I set up HP printers in digital phone environments?

HP printers are designed specifically for use with traditional analog phone services. For a digital phone environment (such as DSL/ADSL, PBX, ISDN, or FoIP), digital-to-analog filters or converters might be necessary when setting up the printer for fax.

Note: Depending on the phone company, the printer might not be compatible with all digital service lines or providers, in all digital environments, or with all digital-to-analog converters. Contact the phone company to determine which setup options are best.

Note: When setting up ring pattern detection in a PBX phone system that has different ring patterns for internal and external calls, make sure to dial the printer fax number using an external number for recording the ring pattern.

9.2 Configure the printer

Configuring the fax time, date, and header settings is required to use the fax feature.

HP Fax Setup Wizard (Windows)

1. Click **Start**, and then click **Programs**.
2. Click **HP**, click the name of the printer, and then click **Fax Setup Wizard**.
3. Follow the on-screen instructions to configure the fax settings.

LCD control panel

1. On the printer control panel, press the Setup button.
2. Select **System Setup**, and then select **Time/Date**.
3. Select **Time/Date**.
4. Select the **12-hour** or **24-hour**.
5. Use the keypad to enter the current time, and then press the **OK** button.
6. Select the date format.
7. Use the keypad to enter the current date, and then press the **OK** button.
8. From the **Setup** menu, select **Fax Setup**, and then select **Fax Header**
9. Use the keypad to enter the fax number, and then press the **OK** button.

NOTE: The maximum number of characters for the fax number is 20.

10. Use the keypad to enter your company name or header, and then press the **OK** button.

NOTE: The maximum number of characters for the fax header is 40.

Touchscreen control panel

1. From the Home screen on the printer control panel, touch the Setup button.
2. Select **Fax Setup**, and then select **Basic Setup**.
3. Select **Time/Date**.
4. Select the **12-hour** or **24-hour**.
5. Use the keypad to enter the current time, and then touch the **OK** button.
6. Select the date format.
7. Use the keypad to enter the current date, and then touch the **OK** button.
8. Select **Fax Header**.
9. Use the keypad to enter the fax number, and then touch the **OK** button.

NOTE: The maximum number of characters for the fax number is 20.

10. Use the keypad to enter your company name or header, and then touch the **OK** button.
    To enter special characters that are not on the standard keypad, touch the **@#$** button to open a keypad that contains special characters.

NOTE: The maximum number of characters for the fax header is 40.

Learn more!

For more information about other ways to send faxes, such as scheduling a fax to be sent later or sending faxes from a computer, see the User Guide on the printer CD, or go to:

- www.hp.com/support/ljM426MFP
- www.hp.com/support/ljM427MFP

10. Use the scan feature

Use the HP Scan software on your computer to start a scan job at the printer.

Windows

Click **Start**, select **Programs** or **All Programs**, select **HP**, and then select **HP Scan**.

OS X

Click **Applications**, select **HP**, and then select **HP Scan**.

Troubleshooting

User Guide

The User Guide includes printer usage and troubleshooting information. It is available on the printer CD and on the Web:

1. Go to www.hp.com/support/ljM426MFP or www.hp.com/support/ljM427MFP.
2. Click **Manuals**.

For Windows, the User Guide is copied to the computer during the recommended software installation.

Windows® XP, Windows Vista®, and Windows® 7
Click **Start**, select **Programs** or **All Programs**, select **HP**, select the folder for the HP printer, and then select **Help**.

Windows® 8
On the **Start** screen, right-click an empty area on the screen, click **All Apps** on the app bar, click the icon with the printer's name, and then select **Help**.

Check for firmware updates

1. On the printer control panel, press the **OK** button.
2. Scroll to the **Services** menu, and press the **OK** button.
3. Select **LaserJet Update**.
4. Select **Check for Updates Now**.

Control panel help

Touch the Help ? button on the printer control panel to access help topics.



Additional support resources

For HP's all-inclusive help for the printer, go to www.hp.com/support/ljM426MFP or www.hp.com/support/ljM427MFP.

- Solve problems
- Find advanced configuration instructions
- Download software updates
- Join support forums
- Find warranty and regulatory information
- Mobile printing resources

Wired (Ethernet) network connection

- Verify that the printer is attached to the correct network port using a cable of the correct length.
- Verify the lights next to the network port are lit.
- Verify the print driver is installed on the computer.
- Test the network connection by pinging the network:

  Windows

  Click **Start** > **Run**. Type **cmd**, and press **Enter**. Type **ping**, type a space, type the printer IP address, and then press **Enter**. **Example IP address**: 192.168.0.1

  OS X

  Open the Network Utility, and type the IP address in the **ping** pane. Press **Enter**. **Example IP address**: 192.168.0.1
- If the window displays round-trip times, the network is working.
- If the ping does not work, try restarting the printer and recheck all of the connection steps.

Wireless network connection (dw and fdw wireless models only)

- Verify that the network cable is not connected. The printer cannot connect to a wireless network when a network cable is connected.
- Verify that the printer and wireless router are turned on and have power. Also make sure the wireless switch is turned on.
- Verify that the printer is within the range of the wireless network. For most networks, the printer must be within 30 m (100 ft) of the wireless access point (wireless router).
- Verify the print driver is installed on the computer.
- Verify that the computer and printer connect to the same wireless network.
- For Mac, verify that the wireless router supports Bonjour.
- Restart the wireless router.

Fax troubleshooting (fdn and fdw models only)

Verify the physical connection

- Verify that the phone cord is connected to the fax port on the back of the printer and to the wall jack.
- For an extension phone or other additional device, verify the phone cord is connected to the telephone port on the back of the printer and to the device.
- If outgoing phone calls fail because no dial tone is detected or the line is busy, connect to a different phone line.
- For Fax over IP service, reduce the **Fax Speed**, and turn off **Error Correction Mode** from the **Fax Settings** menu on the printer control panel.

Verify the printer fax settings

- To use a voice-mail service from the phone company or service provider, make sure that the printer **Rings to Answer** setting is set to be fewer rings than the telephone answering machine.
- If multiple phone numbers are assigned to the same physical phone line and the line is shared by multiple devices, make sure that the printer is set to the correct distinctive ring setting. Use a setting in which the printer answers faxes and ignores other ring types.
- Configuring the Fax Speed setting to **Medium(V.17)** or **Slow(V.29)** can also improve your ability to send a fax.

English.....1
Bahasa Indonesia.....6
한국어.....11
ไทย.....16
繁体中文.....21
Tiếng Việt.....26

Panduan Persiapan LaserJet Pro MFP M426, M427

www.hp.com/support/ljM426MFP
www.hp.com/support/ljM427MFP

www.register.hp.com

PENTING:
Ikuti **Langkah 1-2** pada poster konfigurasi perangkat keras printer, lalu lanjutkan dengan **Langkah 3**.



3. Konfigurasi awal pada panel kontrol

Setelah menghidupkan printer, tunggu proses inisialisasi. Ikuti perintah dan gunakan tanda panah pada panel kontrol untuk mengkonfigurasi pengaturan berikut:

- **Bahasa**
- **Lokasi**
- **Pengaturan default**

Dalam Default Settings (Pengaturan Default), pilih salah satu dari pilihan berikut:

- **Dikelola sendiri:** Pengaturan default yang dioptimalkan untuk pengalaman pengaturan, konfigurasi, dan pembaruan terpandu.
- **Dikelola TI:** Pengaturan default yang dioptimalkan untuk kemampuan pengelolaan cepat dengan keamanan yang ditingkatkan.

Pengaturan dapat disesuaikan sepenuhnya setelah konfigurasi awal.

4. Memilih metode sambungan dan mempersiapkan penginstalan perangkat lunak

Sambungan USB secara langsung antara printer dan komputer

Gunakan kabel USB jenis A-ke-B.

Windows

1. Untuk Windows 7 atau versi yang lebih rendah, jangan sambungkan kabel USB sebelum menginstal perangkat lunak. Proses penginstalan meminta untuk menyambungkan kabel pada waktu yang tepat. Jika kabel telah tersambung, hidupkan ulang printer saat penginstalan meminta untuk menyambungkan kabel.
2. Lanjutkan dengan **"5. Mencari atau men-download file instalan perangkat lunak"**.

CATATAN: Saat penginstalan perangkat lunak berlangsung, tetapkan pilihan ke **Directly connect this computer using a USB cable** (Sambungkan komputer ini secara langsung menggunakan kabel USB).

Mac

1. Untuk Mac, sambungkan kabel USB antara komputer dan printer sebelum menginstal perangkat lunak.
2. Lanjutkan dengan **"5. Mencari atau men-download file instalan perangkat lunak"**.

Sambungan jaringan berkabel (Ethernet)

Gunakan kabel jaringan standar.

1. Sambungkan kabel jaringan ke printer dan jaringan. Tunggu beberapa menit agar printer mendapatkan alamat jaringan.
2. Di panel kontrol printer, sentuh tombol Connection Information (Informasi Sambungan) Jika alamat IP tercantum dalam daftar, berarti sambungan jaringan telah ditetapkan. Jika tidak, tunggu beberapa menit, lalu coba lagi. Catat alamat IP untuk digunakan saat penginstalan perangkat lunak berlangsung. **Contoh alamat IP**: 192.168.0.1
   Jika printer tidak menampilkan alamat jaringan di layar Home (Awal), konfigurasikan alamat IP secara manual di panel kontrol. Untuk mengkonfigurasi alamat IP secara manual, lihat **"Mengkonfigurasi alamat IP secara manual"**.
3. Lanjutkan dengan **"5. Mencari atau men-download file instalan perangkat lunak"**.

CATATAN: Saat penginstalan perangkat lunak berlangsung, tetapkan pilihan ke **Connect through a network** (Sambungkan melalui jaringan).

Sambungan jaringan nirkabel internal (hanya model nirkabel dw dan fdw)

1. Sentuh tombol Connection Information (Informasi Sambungan) .
2. Sentuh tombol **Network Wi-Fi OFF** (Wi-Fi Jaringan TIDAK AKTIF).
3. Sentuh tombol **Settings** (Pengaturan).
4. Sentuh item **Wireless Setup Wizard** (Wizard Pengaturan Nirkabel).
5. Pilih SSID jaringan yang benar dari daftar. Jika Anda tidak melihat SSID, sentuh **Enter SSID** (Masukkan SSID), lalu masukkan SSID jaringan secara manual.
6. Gunakan keyboard untuk memasukkan frasa akses, lalu sentuh tombol **OK**.
7. Tunggu sementara printer menetapkan sambungan jaringan.
8. Sentuh tombol Connection Information (Informasi Sambungan) Jika alamat IP tercantum dalam daftar, berarti sambungan jaringan telah ditetapkan. Jika tidak, tunggu beberapa menit, lalu coba lagi. Catat alamat IP untuk digunakan saat penginstalan perangkat lunak berlangsung. **Contoh alamat IP**: 192.168.0.1
9. Untuk mencetak dari komputer, lanjutkan dengan **"5. Mencari atau men-download file instalan perangkat lunak"**. Untuk mencetak hanya dari ponsel atau tablet, lanjutkan dengan **"7. Pencetakan seluler dan nirkabel"**.

CATATAN: Saat penginstalan perangkat lunak berlangsung, tetapkan pilihan ke **Connect through a network** (Sambungkan melalui jaringan). (hanya Windows)

Mengkonfigurasi alamat IP secara manual

Untuk mendapatkan informasi tentang cara mengkonfigurasi alamat IP secara manual, lihat Panduan Pengguna printer www.hp.com/support/ljM426MFP atau www.hp.com/support/ljM427MFP.

5. Mencari atau men-download file instalan perangkat lunak

Metode 1: Download dari HP Easy Start (Windows dan OS X)

1. Kunjungi 123.hp.com/laserjet, lalu klik **Download**.
2. Ikuti instruksi di layar dan konfirmasi untuk menyimpan file di komputer.
3. Jalankan file perangkat lunak dari folder tempat menyimpan file, lalu lanjutkan dengan "6. Menginstal perangkat lunak".

Metode 2: Download dari situs Web dukungan printer (Windows dan OS X)

1. Kunjungi www.hp.com/support/ljM426MFP atau www.hp.com/support/ljM427MFP.
2. Pilih **Software** (Perangkat Lunak) **dan drivers** (driver).
3. Download perangkat lunak untuk model printer dan sistem operasi Anda.
4. Jalankan file penginstalan dengan mengklik file .exe atau .zip bila perlu, lalu lanjutkan dengan "6. Menginstal perangkat lunak."

Metode 3: Instal dari CD printer (hanya Windows)

1. Masukkan CD printer ke komputer.
2. Lanjutkan dengan "6. Menginstal perangkat lunak".

6. Menginstal perangkat lunak

Solusi Windows

1. Masukkan CD printer ke komputer, atau jalankan file instalan perangkat lunak yang telah di-download dari Web.
2. Penginstal perangkat lunak akan menemukan bahasa sistem operasi, lalu menampilkan menu utama program penginstalan dalam bahasa yang sama. Saat melakukan penginstalan dari CD, jika program penginstal tidak dimulai setelah 30 detik, telusuri drive CD pada komputer, lalu jalankan file SETUP.EXE.
3. Layar **Software Selection** (Pilihan Perangkat Lunak) merinci perangkat lunak yang akan diinstal.
   - Penginstalan perangkat lunak yang direkomendasikan mencakup driver cetak dan perangkat lunak untuk semua fitur printer yang tersedia.
   - Untuk menyesuaikan perangkat lunak yang diinstal, klik link **Customize software selections** (Sesuaikan pilihan perangkat lunak). Setelah selesai, klik tombol **Next** (Berikutnya).
4. Ikuti petunjuk di layar untuk menginstal perangkat lunak.
5. Bila diminta untuk memilih jenis sambungan, pilih pilihan yang tepat untuk jenis sambungan.
   - **Directly connect this computer using a USB cable (Sambungkan komputer ini secara langsung menggunakan kabel USB)**
   - **Connect through a network (Sambungkan melalui jaringan)**
   - **Help me set up a first-time wireless connection (Bantu saya mengkonfigurasi sambungan nirkabel untuk pertama kali)**

CATATAN: Saat menyambung melalui jaringan, cara termudah untuk menemukan printer adalah dengan memilih **Automatically find my printer on the network** (Temukan printer saya di jaringan secara otomatis).

CATATAN: Untuk penginstalan nirkabel, tetapkan pilihan ke **Help me set up a first-time wireless connection** (Bantu saya mengkonfigurasi sambungan nirkabel untuk pertama kali), lalu pilih **Yes, retrieve the wireless settings on my computer** (Ya, ambil pengaturan nirkabel di komputer saya).

Solusi OS X

1. Penginstal perangkat lunak akan menemukan bahasa sistem operasi, lalu menampilkan menu utama program penginstalan dalam bahasa yang sama.
2. Ikuti petunjuk di layar untuk menginstal perangkat lunak.
3. Pada akhir proses penginstalan perangkat lunak, gunakan **HP Utility Setup Assistant** (Bantuan Konfigurasi Utilitas HP) untuk mengkonfigurasi pilihan printer.

7. Pencetakan seluler dan nirkabel (opsional)

7.1 Menyambungkan perangkat ke jaringan nirkabel

Untuk mencetak dari telepon atau tablet, sambungkan perangkat ke jaringan nirkabel yang sama dengan printer.

Perangkat Apple iOS (AirPrint): Buka item yang akan dicetak, lalu pilih ikon Action (Tindakan). Pilih **Print** (Cetak), pilih printer, lalu pilih **Print** (Cetak).

Perangkat Android yang Lebih Baru (4.4 atau yang lebih baru): Buka item yang akan dicetak, lalu pilih tombol **Menu**. Pilih **Print** (Cetak), pilih printer, lalu pilih **Print** (Cetak).

Perangkat tertentu mengharuskan Anda men-download aplikasi plugin HP Print Service dari Google Play Store.

Perangkat Android yang Lebih Lama (4.3 atau yang lebih lama): Download aplikasi HP ePrint dari bursa Google Play.

Windows Phone: Download aplikasi HP AiO Remote dari Bursa Windows.

Selengkapnya tentang pencetakan seluler

Untuk mengetahui selengkapnya tentang pilihan pencetakan seluler lainnya, termasuk solusi tambahan ePrint, pindai kode QR, atau lihat bagian "Pencetakan seluler" dalam Panduan Pengguna.

7.2 Wi-Fi Direct (hanya model nirkabel dw dan fdw)

Wi-Fi Direct akan mengaktifkan pencetakan jarak dekat dari perangkat bergerak nirkabel secara langsung ke printer yang mengaktifkan Wi-Fi Direct tanpa memerlukan sambungan ke jaringan atau Internet.

CATATAN: Printer mungkin memerlukan pembaruan firmware untuk menggunakan fitur ini.

Mengaktifkan Wi-Fi Direct

1. Cetak Network Configuration Page (Halaman Konfigurasi Jaringan) untuk mengidentifikasi alamat IP printer. Di panel kontrol, tekan dan tahan tombol Batal (X) hingga lampu siap mulai berkedip, lalu lepas tombol. Halaman pengujian akan dicetak.
2. Masukkan alamat IP printer ke baris alamat di browser web. Layar Embedded Web Server (EWS) akan ditampilkan.
   Contoh alamat IP: 192.168.0.0
3. Klik tab **Networking** (Jaringan).
4. Klik **Wi-Fi Direct Setup** (Konfigurasi Wi-Fi Direct).
5. Centang kotak **Wi-Fi Direct Printing Name** (SSID) (Nama Pencetakan Wi-Fi Direct (SSID)), lalu masukkan nama jaringan SSID dalam bidang tersebut.
6. Klik **Apply** (Terapkan). Alamat IP perangkat bergerak akan ditampilkan di tab **Networking** (Jaringan).

CATATAN: Untuk menemukan nama jaringan (SSID), klik menu **Wireless Configuration** (Konfigurasi Nirkabel) dari tab **Networking** (Jaringan).

Untuk informasi selengkapnya tentang pencetakan nirkabel dan pengaturan nirkabel, kunjungi www.hp.com/go/wirelessprinting.

8. Mengatur HP ePrint via email (opsional)

Gunakan HP ePrint via email untuk mencetak dokumen dengan mengirimnya sebagai lampiran email ke alamat email printer dari perangkat apa pun yang mendukung email, bahkan dari perangkat di jaringan yang berbeda.

Untuk menggunakan HP ePrint via email, printer harus memenuhi persyaratan ini:

- Printer harus disambungkan ke jaringan berkabel atau nirkabel dan memiliki akses Internet.
- HP Web Services harus diaktifkan pada printer dan printer harus terdaftar di HP Connected.

Aktifkan Layanan Web HP

1. Di panel kontrol printer, tekan tombol **OK**.
2. Gulir ke menu **HP Web Services**, lalu tekan tombol **OK**.
3. Gulir ke pilihan **Print Information Sheet** (Cetak Lembar Informasi), lalu tekan tombol **OK**. Halaman informasi berisi kode printer yang Anda gunakan untuk mendaftarkan printer HP di HP Connected.
4. Kunjungi www.hpconnected.com untuk membuat akun HP ePrint dan menyelesaikan proses konfigurasi.


9. Mengkonfigurasi faks (hanya model fdn dan fdw - opsional)

9.1 Menyambungkan printer

Printer ini adalah perangkat analog. HP menganjurkan penggunaan printer pada saluran telepon analog khusus.


CATATAN: Adapter mungkin diperlukan di beberapa negara/kawasan tertentu untuk menggunakan kabel telepon yang disertakan bersama printer.

Sambungkan kabel telepon yang disertakan bersama printer ke port Faks pada printer dan ke soket telepon di dinding.

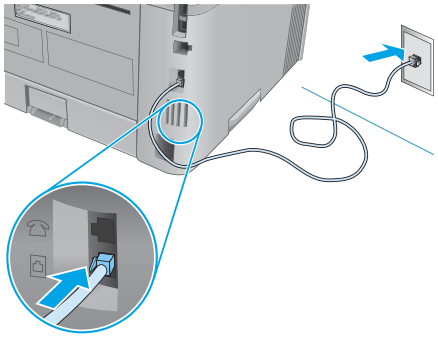

Bagaimana menyambungkan mesin penjawab atau telepon ekstensi?

1. Lepas konektor dari port telepon.
2. Lepas sambungan kabel telepon mesin penjawab dari soket telepon, lalu sambungkan ke port telepon pada printer.
3. Sambungkan kabel telepon yang disertakan bersama printer ke port faks pada printer dan ke soket telepon di dinding.

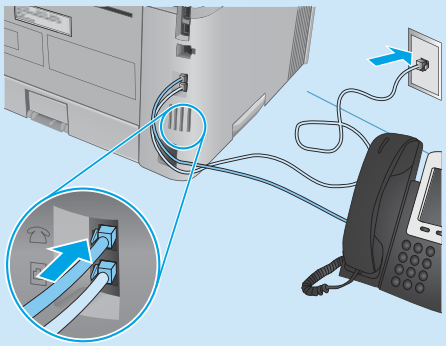

Bagaimana cara mengkonfigurasi printer HP dalam lingkungan telepon digital?

Printer HP dirancang khusus untuk digunakan bersama layanan telepon analog biasa. Untuk lingkungan telepon digital (misalnya, DSL/ADSL, PBX, ISDN, atau FoIP), filter atau konverter digital ke analog mungkin diperlukan bila mengkonfigurasi printer untuk faks.

Catatan: Berdasarkan perusahaan telepon, printer mungkin tidak kompatibel dengan semua saluran atau penyedia layanan digital, di semua lingkungan digital, atau dengan semua konverter digital ke analog. Hubungi perusahaan telepon untuk menentukan pilihan konfigurasi yang terbaik.

Catatan: Saat mengkonfigurasi deteksi pola dering dalam sistem telepon PBX yang memiliki pola dering yang berbeda untuk panggilan internal dan eksternal, pastikan menekan nomor faks printer menggunakan nomor eksternal untuk merekam pola dering.

9.2 Mengkonfigurasi printer

Mengkonfigurasi pengaturan waktu, tanggal, dan kepala faks diperlukan agar dapat menggunakan fitur faks.

Wizard Pengaturan Faks HP (Windows)

1. Klik **Start** (Mulai), lalu klik **Programs** (Program).
2. Klik **HP**, klik nama printer, lalu klik **Fax Setup Wizard** (Wizard Pengaturan Faks).
3. Ikuti petunjuk di layar untuk mengkonfigurasi pengaturan faks.

Panel kontrol LCD

1. Pada panel kontrol printer, tekan tombol Setup (Pengaturan).
2. Pilih **System Setup** (Pengaturan Sistem), lalu pilih **Time/Date** (Waktu/Tanggal).
3. Pilih **Time/Date** (Waktu/Tanggal).
4. Pilih format **12-hour** (12 jam) atau **24-hour** (24 jam).
5. Gunakan keypad untuk memasukkan waktu sekarang, lalu tekan tombol **OK**.
6. Pilih format tanggal.
7. Gunakan keypad untuk memasukkan tanggal sekarang, lalu tekan tombol **OK**.
8. Dari menu **Setup** (Pengaturan), pilih **Fax Setup** (Pengaturan Faks), lalu pilih **Fax Header** (Kepala Faks).
9. Gunakan keypad untuk memasukkan nomor faks, lalu tekan tombol **OK**.

CATATAN: Jumlah maksimal karakter untuk nomor faks adalah 20.

10. Gunakan keypad untuk memasukkan nama atau kop perusahaan Anda, lalu tekan tombol **OK**.

CATATAN: Jumlah maksimal karakter untuk kepala faks adalah 40.

Panel kontrol layar sentuh

1. Dari layar Awal pada panel kontrol printer, sentuh tombol Setup (Pengaturan).
2. Pilih **Fax Setup** (Pengaturan Faks), lalu pilih **Basic Setup** (Pengaturan Dasar).
3. Pilih **Time/Date** (Waktu/Tanggal).
4. Pilih format **12-hour** (12 jam) atau **24-hour** (24 jam).
5. Gunakan keypad untuk memasukkan waktu sekarang, lalu sentuh tombol **OK**.
6. Pilih format tanggal.
7. Gunakan keypad untuk memasukkan tanggal sekarang, lalu sentuh tombol **OK**.
8. Pilih **Fax Header** (Kepala Faks).
9. Gunakan keypad untuk memasukkan nomor faks, lalu sentuh tombol **OK**.

CATATAN: Jumlah maksimal karakter untuk nomor faks adalah 20.

10. Gunakan keypad untuk memasukkan nama atau kop perusahaan, lalu sentuh tombol **OK**.
    Untuk memasukkan karakter khusus yang tidak ada pada keypad standar, sentuh tombol **@#$** untuk membuka keypad yang berisi karakter khusus.

CATATAN: Jumlah maksimal karakter untuk kepala faks adalah 40.

Selengkapnya!

Untuk informasi selengkapnya tentang cara lain mengirim faks, misalnya menjadwalkan faks untuk dikirim nanti atau mengirim faks dari komputer, lihat Panduan Pengguna di CD printer atau kunjungi:

- www.hp.com/support/ljM426MFP
- www.hp.com/support/ljM427MFP

10. Menggunakan fitur pindai

Gunakan perangkat lunak HP Scan di komputer untuk memulai tugas pindai pada printer.

Windows

Klik **Start** (Mulai), pilih **Programs** (Program) atau **All Programs** (Semua Program), pilih **HP**, lalu pilih **HP Scan**.

OS X

Klik **Applications** (Aplikasi), pilih **HP**, lalu pilih **HP Scan**.

Memecahkan masalah

Panduan Pengguna

Panduan Pengguna mencakup informasi tentang penggunaan printer dan mengatasi masalah. Panduan pengguna tersedia pada CD printer dan web:

1. Kunjungi www.hp.com/support/ljM426MFP atau www.hp.com/support/ljM427MFP.
2. Klik **Manuals** (Panduan).

Untuk Windows, Panduan Pengguna akan disalin ke komputer saat penginstalan perangkat lunak yang direkomendasikan berlangsung.

Windows® XP, Windows Vista®, dan Windows® 7
Klik **Start** (Mulai), pilih **Programs** (Program) atau **All Programs** (Semua Program), pilih **HP**, pilih folder untuk printer HP, lalu pilih **Help** (Bantuan).

Windows® 8
Di layar **Start** (Mulai), klik kanan area kosong di layar, klik **All Apps** (Semua Aplikasi) pada panel aplikasi, klik ikon dengan nama printer, lalu pilih **Help** (Bantuan).

Memeriksa pembaruan firmware

1. Di panel kontrol printer, tekan tombol **OK**.
2. Gulir ke menu **Services** (Layanan), lalu tekan tombol **OK**.
3. Pilih **LaserJet Update** (Pembaruan LaserJet).
4. Pilih **Check for Updates Now** (Periksa Pembaruan Sekarang).

Bantuan panel kontrol

Sentuh tombol Help (Bantuan) ? pada panel kontrol printer untuk mengakses topik bantuan.



Sumber dukungan tambahan

Untuk bantuan lengkap dari HP terkait printer, kunjungi www.hp.com/support/ljM426MFP atau www.hp.com/support/ljM427MFP.

- Mengatasi masalah
- Menemukan petunjuk konfigurasi tingkat lanjut
- Men-download pembaruan perangkat lunak
- Mengikuti forum dukungan
- Mencari informasi jaminan dan peraturan
- Sumber pencetakan seluler

Sambungan jaringan berkabel (Ethernet)

- Pastikan printer telah tersambung ke port jaringan yang benar menggunakan kabel dengan panjang yang benar.
- Pastikan lampu di sebelah port jaringan telah menyala.
- Pastikan driver cetak telah terinstal di komputer.
- Uji sambungan jaringan dengan melakukan ping jaringan:

  Windows

  Klik **Start** (Mulai) > **Run** (Jalankan). Ketik **cmd**, lalu tekan **Enter**. Ketik **ping**, ketik spasi, ketik alamat IP printer, lalu tekan **Enter**. **Contoh alamat IP**: 192.168.0.1

  OS X

  Buka Network Utility (Utilitas Jaringan), lalu ketik alamat IP di jendela **ping**. Tekan **Enter**. **Contoh alamat IP**: 192.168.0.1
- Jika jendela menampilkan waktu respons (round-trip time), jaringan bekerja.
- Jika ping tidak berjalan, coba hidupkan ulang printer, lalu periksa kembali semua langkah sambungan.

Sambungan jaringan nirkabel (hanya model nirkabel dw dan fdw)

- Pastikan kabel jaringan tidak tersambung. Printer tidak dapat menyambung ke jaringan nirkabel jika kabel jaringan tersambung.
- Pastikan printer dan router nirkabel telah diaktifkan dan memiliki daya. Pastikan juga sakelar nirkabel diaktifkan.
- Pastikan printer telah berada dalam jangkauan jaringan nirkabel. Untuk sebagian besar jaringan, printer harus berada dalam jarak 30 m (100 kaki) dari jalur akses nirkabel (router nirkabel).
- Pastikan driver cetak telah terinstal di komputer.
- Pastikan komputer dan printer telah tersambung ke jaringan nirkabel yang sama.
- Untuk Mac, pastikan router nirkabel mendukung Bonjour.
- Hidupkan ulang router nirkabel.

Mengatasi masalah faks (hanya model fdn dan fdw)

Memverifikasi sambungan fisik

- Verifikasikan kabel telepon telah tersambung ke port faks di bagian belakang printer dan stopkontak.
- Untuk telepon ekstensi atau perangkat tambahan lain, verifikasikan kabel telepon telah tersambung ke port telepon di bagian belakang printer dan perangkat.
- Jika panggilan telepon keluar gagal karena nada panggil tidak terdeteksi atau saluran sibuk, sambungkan ke saluran telepon lainnya.
- Untuk layanan Fax over IP (Faks melalui IP), kurangi **Fax Speed** (Kecepatan Faks), lalu nonaktifkan **Error Correction Mode** (Mode Koreksi Kesalahan) dari menu **Fax Settings** (Pengaturan Faks) di panel kontrol printer.

Memverifikasi pengaturan faks printer

- Untuk menggunakan layanan pesan suara dari perusahaan atau penyedia layanan telepon, pastikan pengaturan dering **Rings to Answer** (Dering ke Jawab) printer diatur ke lebih sedikit daripada dering mesin penjawab telepon.
- Jika beberapa nomor telepon ditetapkan pada sambungan fisik telepon yang sama dan sambungan dibagi oleh beberapa perangkat, pastikan printer telah diatur ke pengaturan dering khusus yang benar. Gunakan pengaturan agar printer menjawab faks dan mengabaikan jenis dering lainnya.
- Mengkonfigurasi pengaturan Fax Speed (Kecepatan Faks) ke **Medium** (Sedang) **(V.17)** atau **Slow** (Lambat) **(V.29)** juga dapat meningkatkan kemampuan pengiriman faks.

LaserJet Pro MFP M426, M427
시작 설명서

English..... 1
Bahasa Indonesia.....6
한국어.....11
ไทย.....16
繁体中文.....21
Tiếng Việt.....26

www.hp.com/support/ljM426MFP
www.hp.com/support/ljM427MFP

www.register.hp.com

중요:

프린터 하드웨어 설치 포스터의 **1~2단계**를 수행한 다음 **3단계**를 진행하십시오.



3. 제어판에서 초기 설정을 완료합니다

프린터를 켠 후 초기화될 때까지 기다립니다. 제어판에 표시되는 메시지에 따라 화살표 키를 사용하여 다음과 같은 설정을 구성합니다.

- **언어**
- **위치**
- **기본 설정**

기본 설정에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- **자가 관리:** 설정, 구성 및 업데이트에 대해 안내하기 위해 최적화된 기본 설정.
- **IT 관리:** 향상된 보안과 장비 관리를 위해 최적화된 기본 설정입니다.

설정은 초기 설정 후 모두 사용자 정의할 수 있습니다.

4. 연결 방법을 선택하고 소프트웨어 설치를 준비합니다

프린터와 컴퓨터간 직접 USB 연결

A-B형 USB 케이블을 사용합니다.

Windows

1. Windows 7 이하 버전의 경우, 소프트웨어를 설치하기 전에 USB 케이블을 연결하지 마십시오. 설치 과정 중에 케이블을 연결하라는 메시지가 표시됩니다. 케이블이 이미 연결된 경우, 설치 중 케이블을 연결하라는 메시지가 표시되면 프린터를 재시작합니다.
2. **"5. 소프트웨어 설치 파일을 찾거나 다운로드"**를 진행합니다.

참고: 소프트웨어를 설치하는 동안 **"USB 케이블을 사용하여 이 컴퓨터에 직접 연결"**옵션을 선택합니다.

Mac

1. Mac의 경우, 소프트웨어를 설치하기 전에 USB 케이블을 컴퓨터와 프린터에 연결합니다.
2. **"5. 소프트웨어 설치 파일을 찾거나 다운로드"**를 진행합니다.

유선(이더넷) 네트워크 연결

표준 네트워크 케이블을 사용합니다.

1. 네트워크 케이블을 프린터와 네트워크에 연결합니다. 프린터에서 네트워크 주소를 받을 때까지 몇 분 대기합니다.
2. 프린터의 제어판에서 연결 정보 버튼을 누릅니다. IP 주소가 표시되면 네트워크 연결이 설정된 것입니다. 그렇지 않은 경우 몇 분 더 기다린 다음 다시 시도합니다. 소프트웨어 설치 중 사용할 IP 주소를 메모합니다. **IP 주소 예**: 192.168.0.1
   프린터의 홈 화면에 네트워크 주소가 표시되지 않는 경우, 제어판에서 수동으로 IP 주소를 구성합니다. IP 주소를 수동으로 구성하려면 **"IP 주소 수동으로 구성"**을 참조하십시오.
3. **"5. 소프트웨어 설치 파일을 찾거나 다운로드"**를 진행합니다.

참고: 소프트웨어를 설치하는 동안 **"네트워크를 통해 연결"** 옵션을 선택합니다.

내장 무선 네트워크 연결 (dw 및 fdw 무선 모델만 해당)

1. 연결 정보 버튼을 누릅니다.
2. **네트워크 Wi-Fi 끄기** 버튼을 누릅니다.
3. **설정** 버튼을 누릅니다.
4. **무선 설정 마법사** 항목을 누릅니다.
5. 목록에서 해당 네트워크 SSID를 선택합니다. SSID가 표시되지 않는 경우 **SSID 입력**을 누르고 네트워크 SSID를 수동으로 입력합니다.
6. 키보드를 사용하여 암호를 입력한 다음 **확인** 버튼을 누릅니다.
7. 프린터가 네트워크 연결을 설정하는 동안 기다립니다.
8. 연결 정보 버튼을 누릅니다. IP 주소가 표시되면 네트워크 연결이 설정된 것입니다. 그렇지 않은 경우 몇 분 더 기다린 다음 다시 시도합니다. 소프트웨어 설치 중 사용할 IP 주소를 메모합니다. **IP 주소 예**: 192.168.0.1
9. 컴퓨터에서 인쇄하려면 **"5. 소프트웨어 설치 파일을 찾거나 다운로드"**를 진행합니다. 휴대전화나 태블릿에서만 인쇄하려면 **"7. 모바일 및 무선 인쇄"**를 진행합니다.

참고: 소프트웨어를 설치하는 동안 **"네트워크를 통해 연결"** 옵션을 선택합니다. (Windows만 해당)

IP 주소 수동으로 구성

수동으로 IP 주소를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 프린터 사용 설명서 www.hp.com/support/ljM426MFP 또는 www.hp.com/support/ljM427MFP 를 참조하십시오.

5. 소프트웨어 설치 파일을 찾거나 다운로드

방법 1: HP Easy Start에서 다운로드 (Windows 및 OS X)

1. 123.hp.com/laserjet으로 이동한 다음 **다운로드**를 클릭합니다.
2. 화면의 안내와 알림에 따라 컴퓨터에 파일을 저장합니다.
3. 파일이 저장된 폴더에서 소프트웨어 파일을 실행하고 "6. 소프트웨어 설치"를 진행합니다.

방법 2: 프린터 지원 웹 사이트에서 다운로드 (Windows 및 OS X)

1. www.hp.com/support/ljM426MFP 또는 www.hp.com/support/ljM427MFP으로 이동합니다.
2. 소프트웨어 및 드라이버를 선택합니다.
3. 해당 프린터 모델 및 운영 체제에 맞는 소프트웨어를 다운로드합니다.
4. 필요에 따라 .exe 또는 .zip 파일을 클릭하여 설치 파일을 실행하고 "6. 소프트웨어 설치"를 계속합니다.

법 3: 프린터 CD에서 설치 (Windows만 해당)

1. 컴퓨터에 프린터 CD를 넣습니다.
2. "6. 소프트웨어 설치"를 진행합니다.

6. 소프트웨어 설치

Windows 솔루션

1. 컴퓨터에 프린터 CD를 삽입하거나 웹에서 다운로드한 소프트웨어 설치 파일을 실행합니다.
2. 소프트웨어 설치 프로그램에서 운영 체제의 언어를 감지한 후 설치 프로그램의 기본 메뉴를 동일한 언어로 표시합니다. CD에서 설치하는 경우 30초 후에도 설치 프로그램이 시작되지 않으면 컴퓨터의 CD 드라이브를 검색하여 이름이 SETUP.EXE인 파일을 실행합니다.
3. **소프트웨어 선택** 화면에 설치할 소프트웨어에 대한 세부 정보가 표시됩니다.
   - 권장 소프트웨어 설치에는 제공되는 모든 프린터 기능을 위한 인쇄 드라이버 및 소프트웨어가 포함됩니다.
   - 설치된 소프트웨어를 사용자 정의하려면 **소프트웨어 선택 사용자 정의** 링크를 클릭합니다. 작업이 끝나면 **다음** 버튼을 클릭합니다.
4. 화면의 지시에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
5. 연결 유형을 선택하라는 메시지가 표시되면 연결 유형에 적합한 옵션을 선택합니다.
   - **USB 케이블을 사용하여 이 컴퓨터에 직접 연결**
   - **네트워크를 통해 연결**
   - **최초 무선 연결 설정 지원**

참고: 네트워크를 통해 연결할 때 프린터를 검색하는 가장 쉬운 방법은 **네트워크에서 내 프린터 자동으로 찾기를 선택하는 것입니다**.

참고: 무선 설치의 경우 **최초 무선 연결 설정 지원** 옵션을 선택한 다음 **"예, 내 컴퓨터의 무선 설정을 검색합니다"를 선택합니다.**

OS X 솔루션

1. 소프트웨어 설치 프로그램에서 운영 체제의 언어를 감지한 후 설치 프로그램의 기본 메뉴를 동일한 언어로 표시합니다.
2. 화면의 지시에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
3. 소프트웨어 설치 과정 마지막에 **HP 유틸리티 설정 지원**을 사용하여 프린터 옵션을 구성합니다.

7. 모바일 및 무선 인쇄(선택 사항)

7.1 무선 네트워크에 장치 연결

핸드폰 또는 태블릿에서 인쇄하려면 해당 장치를 프린터와 동일한 무선 네트워크에 연결합니다.

Apple iOS 장치(AirPrint): 인쇄할 항목을 열고 작업 아이콘을 선택합니다. **인쇄**를 선택하고 프린터를 선택한 다음 **인쇄**를 선택합니다.

최신 Android 장치(4.4 이상): 인쇄할 항목을 열고 **메뉴** 버튼을 선택합니다. **인쇄**를 선택하고 프린터를 선택한 다음 **인쇄**를 선택합니다.

일부 장치의 경우 Google Play 스토어에서 HP 인쇄 서비스 플러그인 앱을 다운로드해야 합니다.

기존 Android 장치(4.3 이하): Google Play 스토어에서 HP ePrint 앱을 다운로드합니다.

Windows Phone: Windows 스토어에서 HP AiO Remote 앱을 다운로드합니다.

모바일 인쇄에 대해 자세히 알아보기

추가적인 ePrint에 솔루션을 포함하여, 기타 모바일 인쇄 옵션에 대한 자세한 내용은 QR 코드를 스캔하거나 사용 설명서의 "모바일 인쇄"섹션을 참조하십시오.

7.2 Wi-Fi Direct (dw 및 fdw 무선 모델만 해당)

Wi-Fi Direct는 네트워크나 인터넷에 연결할 필요 없이 무선 모바일 장치에서 Wi-Fi Direct 지원 프린터로 근접 인쇄할 수 있도록 지원합니다.

참고: 이 기능을 사용하려면 프린터의 펌웨어를 업데이트해야 할 수 있습니다.

Wi-Fi Direct 활성화

1. 네트워크 구성 페이지를 인쇄하여 프린터의 IP 주소를 찾습니다. 준비 표시등이 점멸할 때까지 제어판의 취소 (X) 버튼을 누른 채 대기합니다. 테스트 페이지가 인쇄됩니다.
2. 프린터의 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 입력란에 입력합니다. HP 내장 웹 서버(EWS) 화면이 표시됩니다. **IP 주소 예**: 192.168.0.0
3. **네트워킹** 탭을 클릭합니다.
4. **Wi-Fi Direct 설정**을 클릭합니다.
5. **Wi-Fi Direct 인쇄 이름(SSID)** 옆에 있는 확인란을 선택한 다음, 필드에 네트워크 이름 SSID를 입력합니다.
6. **적용**을 클릭합니다. 모바일 장치의 IP 주소가 **네트워킹** 탭에 표시됩니다.

참고: 네트워크 이름(SSID)을 찾으려면 **네트워킹** 탭의 **무선 구성** 메뉴를 클릭합니다.

무선 인쇄 및 무선 설정에 대한 자세한 내용은 www.hp.com/go/wirelessprinting에서 확인하십시오.

8. 이메일을 통한 HP ePrint 설정(선택 사항)

이메일을 통한 HP ePrint를 사용하면 장치가 동일한 네트워크 상에 없어도 이메일을 사용할 수 있는 모든 장치에서 프린터의 이메일 주소로 문서를 첨부 파일로 전송하여 인쇄할 수 있습니다.

이메일을 통한 HP ePrint를 사용하려면 프린터가 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 프린터가 유선 또는 무선 네트워크에 연결되어 있고 인터넷에 접속되어야 합니다.
- 프린터에 HP 웹 서비스가 활성화되어 있어야 하며, HP Connected에 프린터가 등록되어 있어야 합니다.

HP 웹 서비스 활성화

1. 프린터 제어판에서 **확인** 버튼을 누릅니다.
2. **HP 웹 서비스** 메뉴로 스크롤한 다음 **확인** 버튼을 누릅니다.
3. **인쇄 정보 시트** 옵션으로 이동한 다음 **확인** 버튼을 누릅니다. 정보 페이지에는 HP 프린터를 HP Connected에 등록하는 데 사용되는 프린터 코드가 있습니다.
4. www.hpconnected.com으로 이동하여 HP ePrint 계정을 만들고 설정 과정을 완료합니다.


9. 팩스 설정 (fdn 및 fdw 모델만 해당 - 선택 사항)

9.1 프린터 연결

이 프린터는 아날로그 장치입니다. HP는 전용 아날로그 전화선에서 이 프린터를 사용할 것을 권장합니다.


참고: 일부 국가/지역에서는 프린터와 함께 제공된 전화 코드에 대한 어댑터가 필요할 수 있습니다.

프린터와 함께 제공된 전화 코드를 프린터의 팩스 포트와 벽면의 전화 잭에 연결합니다.

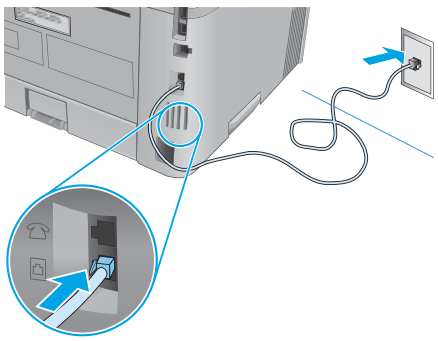

자동 응답기나 내선 전화는 어떻게 연결하나요?

1. 전화 포트에서 플러그를 제거합니다.
2. 전화 잭에서 자동 응답기 전화 코드를 분리한 다음 프린터의 전화 포트에 연결합니다.
3. 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 프린터의 팩스 포트와 벽면의 전화 잭에 연결합니다.

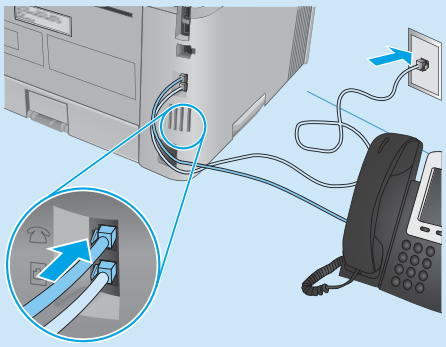

디지털 전화기 환경에서는 HP 프린터를 어떻게 설정하나요?

HP 프린터는 기존 아날로그 전화기 서비스와 함께 사용할 수 있도록 개발되었습니다. 디지털 전화기 환경(예: DSL/ADSL, PBX, ISDN, 또는 FoIP 등)의 경우 팩스용 프린터를 설치할 때 디지털-아날로그 필터 또는 변환기가 필요할 수 있습니다.

참고: 통신 업체에 따라 프린터가 모든 디지털 서비스 회선이나 제공 업체, 모든 디지털 환경 또는 모든 디지털-아날로그 변환기와 호환되지 않을 수 있습니다. 가장 적합한 설치 옵션을 확인하려면 통신 업체에 문의하십시오.

참고: 내선 및 외선 통화에 대해 다른 벨소리 종류를 가진 PBX 전화 시스템에 벨소리 종류 감지 기능을 설정할 때 외부 번호를 사용하여 프린터 팩스 번호로 전화를 걸어 벨소리 종류를 기록하십시오.

9.2 프린터 구성

팩스 기능을 사용하려면 팩스 시간, 날짜 및 머리글 설정을 구성해야 합니다.

HP 팩스 설정 마법사(Windows)

1. **시작**을 클릭한 다음 **프로그램**을 클릭합니다.
2. **HP**를 클릭하고 프린터 이름, **팩스 설정 마법사**를 차례로 클릭합니다.
3. 화면의 지침을 따라 팩스 설정을 구성합니다.

LCD 제어판

1. 프린터 제어판에서 설정 버튼을 누릅니다
2. **시스템 설정**, **시간/날짜**를 차례로 선택합니다.
3. **시간/날짜**를 선택합니다.
4. **12시간** 또는 **24시간**형식을 선택합니다.
5. 키패드를 사용하여 현재 시간을 입력한 다음, **확인** 버튼을 누릅니다.
6. 날짜 형식을 선택합니다.
7. 키패드를 사용하여 현재 날짜를 입력한 다음, **확인** 버튼을 누릅니다.
8. **설정** 메뉴에서 **팩스 설정**을 선택한 다음 **팩스 머리글을 선택합니다**.
9. 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력한 다음, **확인** 버튼을 누릅니다.

참고: 팩스 번호로 최대 20 자를 사용할 수 있습니다.

10. 키패드를 사용하여 회사 이름이나 머리글을 입력한 다음 **확인** 버튼을 누릅니다.

참고: 팩스 머리글로 최대 40 자를 사용할 수 있습니다.

터치스크린 제어판

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 설정 버튼을 누릅니다.
2. **팩스 설정**, **기본 설정**을 차례로 선택합니다.
3. **시간/날짜**를 선택합니다.
4. **12시간** 또는 **24시간**형식을 선택합니다.
5. 키패드를 사용하여 현재 시간을 입력한 다음 **확인** 버튼을 누릅니다.
6. 날짜 형식을 선택합니다.
7. 키패드를 사용하여 현재 날짜를 입력한 다음 **확인** 버튼을 누릅니다.
8. **팩스 머리글**을 선택합니다.
9. 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력한 다음 **확인** 버튼을 누릅니다.

참고: 팩스 번호로 최대 20자를 사용할 수 있습니다.

10. 키패드를 사용하여 회사 이름이나 머리글을 입력한 다음 **확인** 버튼을 누릅니다.
    표준 키패드에 없는 특수 문자를 입력하려면 **@#$** 버튼을 눌러 특수 문자가 들어 있는 키패드를 엽니다.

참고: 팩스 머리글로 최대 40자를 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기!

나중에 보내도록 팩스를 예약하거나 컴퓨터에서 팩스 보내기 등 팩스를 보내는 다양한 방법에 대한 자세한 내용은 프린터 CD에 있는 사용 설명서를 참조하거나 다음으로 이동하십시오.

- www.hp.com/support/ljM426MFP
- www.hp.com/support/ljM427MFP

10. 스캔 기능 사용

프린터에서 스캔 작업을 시작하려면 컴퓨터의 HP Scan 소프트웨어를 사용하십시오.

Windows

시작을 클릭한 다음, **프로그램** 또는 **모든 프로그램**, **HP**, **HP Scan**을 차례로 선택합니다.

OS X

애플리케이션을 클릭한 다음, **HP**, **HP Scan**을 차례로 선택합니다.

문제 해결

사용 설명서

사용 설명서는 프린터 사용법 및 문제 해결 정보를 포함합니다. 프린터 CD 및 웹에서 제공됩니다.

1. www.hp.com/support/ljM426MFP 또는 www.hp.com/support/ljM427MFP 로 이동합니다.
2. **설명서**를 클릭합니다.

Windows의 경우 권장 소프트웨어를 설치하는 동안 사용 설명서가 컴퓨터에 복사됩니다.

Windows® XP, Windows Vista® 및 Windows® 7
시작을 클릭하고, **프로그램** 또는 **모든 프로그램**, **HP**를 차례로 선택하고, HP 프린터 폴더를 선택한 후 **도움말**을 선택합니다.

Windows® 8
시작 화면에서 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 앱 표시줄에서 **모든 앱**을 클릭한 후, 프린터 이름이 있는 아이콘을 클릭하고 **도움말**을 클릭합니다.

펌웨어 업데이트 확인

1. 프린터 제어판에서 **확인** 버튼을 누릅니다.
2. **서비스** 메뉴로 스크롤한 다음 **확인** 버튼을 누릅니다.
3. **LaserJet 업데이트**를 선택합니다.
4. **지금 업데이트 확인**을 선택합니다.

제어판 도움말

도움말을 보려면 프린트 제어판의 도움말 ? 버튼을 누르십시오.



추가 지원 리소스

F프린터에 대한 모든 것을 포함하는 HP 도움말은 www.hp.com/support/ljM426MFP 또는 www.hp.com/support/ljM427MFP에서 확인하십시오.

- 문제 해결
- 고급 구성 지침 찾기
- 소프트웨어 업데이트 다운로드
- 지원 포럼 가입
- 보증 및 규정 정보 찾기
- 모바일 인쇄 리소스

유선(이더넷) 네트워크 연결

- 프린터가 올바른 길이의 케이블을 사용하여 올바른 네트워크 포트에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 네트워크 포트 옆에 있는 표시등이 켜져 있는지 확인합니다.
- 프린터 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있는지 확인합니다.
- 네트워크에 ping을 수행하여 네트워크 통신을 테스트합니다.

  Windows

  시작 > **실행**을 클릭합니다. **cmd**를 입력하고 **Enter** 를 누릅니다.
  ping, 공백, 프린터 IP 주소를 차례로 입력한 다음 **Enter** 를 누릅니다.
  IP 주소 예: 192.168.0.1

  OS X

  네트워크 유틸리티를 열고 **ping** 창에 IP 주소를 입력합니다. **Enter** 를 누릅니다. **IP 주소 예**: 192.168.0.1
- 창에 왕복 시간이 표시되면 네트워크가 작동 중입니다.
- ping이 작동하지 않는 경우, 프린터를 재시작하고 모든 연결 단계를 다시 확인합니다.

무선 네트워크 연결 (dw 및 fdw 무선 모델만 해당)

- 네트워크 케이블이 연결되어 있지 않은지 확인합니다. 네트워크 케이블이 연결되어 있는 경우 프린터가 무선 네트워크에 연결할 수 없습니다.
- 프린터 및 무선 라우터가 켜져 있고 전원에 이상이 없는지 확인합니다. 무선 스위치가 켜져 있는지도 확인합니다.
- 프린터가 무선 네트워크 범위 내에 있는지 확인합니다. 대부분의 네트워크에서는 프린터가 무선 액세스 지점(무선 라우터)의 30m(100ft) 이내에 있어야 합니다.
- 프린터 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있는지 확인합니다.
- 컴퓨터 및 프린터가 동일한 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
- Mac의 경우 무선 라우터에서 Bonjour를 지원하는지 확인합니다.
- 무선 라우터를 재시작합니다.

팩스 문제 해결 (fdn 및 fdw 모델만 해당)

물리적 연결 확인

- 전화 코드가 프린터 뒷면의 팩스 포트와 벽면 전화 잭에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 내선 전화 또는 기타 추가 장치의 경우 전화 코드가 프린터 뒷면의 전화 포트와 장치에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 발신음이 검출되지 않거나 통화 중이어서 전화 발신이 실패하는 경우 다른 전화선에 연결합니다.
- IP 서비스를 통한 팩스의 경우, **팩스 속도**를 줄이고 프린터 제어판의 **팩스 설정** 메뉴에서 **오류 수정 모드**를 끕니다.

프린터 팩스 설정 확인

- 통신 업체 또는 서비스 공급자의 음성 메일 서비스를 사용하려면 프린터의 **Rings to Answer**(전화벨 횟수) 설정이 전화 자동 응답 장치보다 적게 설정되어 있는지 확인합니다.
- 여러 전화 번호가 동일한 물리적 전화 회선에 할당되고 회선을 여러 장치에서 공유하는 경우, 프린터가 올바른 벨소리 구별 설정으로 설정되어 있는지 확인합니다. 프린터가 팩스에 응답하고 다른 발신음 유형은 무시하는 설정을 사용합니다.
- 팩스 속도 설정을 **중간(V.17)** 또는 **느림(V.29)**으로 구성하면 팩스 전송 성능을 향상시킬 수 있습니다.

English.....1
Bahasa Indonesia.....6
한국어.....11
ไทย.....16
繁体中文.....21
Tiếng Việt.....26

คู่มือการเริ่มใช้งาน LaserJet Pro MFP M426, M427

www.hp.com/support/ljM426MFP
www.hp.com/support/ljM427MFP

www.register.hp.com

สำคัญ:
ทำตาม **ขั้นตอนที่ 1 - 2** บนโปสเตอร์การตั้งค่าฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ แล้วทำ **ขั้นตอนที่ 3** ต่อ



3. การตั้งค่าครั้งแรกบนแผงควบคุม

หลังจากเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว ให้รอจนกว่าระบบจะเริ่มต้น ทำตามพรอมต์และใช้แป้นลูกศรบนแผงควบคุมเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าเหล่านี้:

- **ภาษา**
- **สถานที่**
- **การตั้งค่าเริ่มต้น**

ภายใต้ การตั้งค่าเริ่มต้น ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

- **จัดการด้วยตนเอง:** การตั้งค่าเริ่มต้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับประสบการณ์แบบมีคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่า การกำหนดค่า และการอัปเดต
- **จัดการด้วยไอที:** การตั้งค่าเริ่มต้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับความสามารถในการจัดการพร้อมความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเองได้เต็มที่หลังจากการตั้งค่าครั้งแรก

4. เลือกวิธีการเชื่อมต่อและเตรียมสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์

การเชื่อมต่อ USB โดยตรงระหว่างเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์

ใช้สาย USB แบบ A-to-B

Windows

1. สำหรับ Windows 7 หรือรุ่นที่ต่ำกว่า อย่าเชื่อมต่อสาย USB ก่อนที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการติดตั้งจะพรอมต์ให้เชื่อมต่อสายในเวลาที่เหมาะสม หากมีการเชื่อมต่อสายอยู่แล้ว ให้รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ เมื่อการติดตั้งพรอมต์ให้เชื่อมต่อสาย
2. ดำเนินการต่อที่ **"5. ค้นหาหรือดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งซอฟต์แวร์"**

หมายเหตุ: ระหว่างกระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เลือกตัวเลือกเพื่อ **เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้โดยใช้สาย USB**

Mac

1. สำหรับ Mac ให้เชื่อมต่อสาย USB ระหว่างคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ก่อนที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์
2. ดำเนินการต่อที่ **"5. ค้นหาหรือดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งซอฟต์แวร์"**

การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย (อีเทอร์เน็ต)

ใช้สายเคเบิลเครือข่ายมาตรฐาน

1. เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายกับเครื่องพิมพ์และกับเครือข่าย รอสองสามนาทีเพื่อให้เครื่องพิมพ์รับแอดเดรสเครือข่าย
2. บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่ม Connection Information หาก IP แอดเดรสปรากฏขึ้น แสดงว่าทำการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว หากไม่ใช่ให้รอสักครู่แล้วลองอีกครั้ง จดบันทึก IP แอดเดรสสำหรับใช้ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ **ตัวอย่าง IP แอดเดรส:** 192.168.0.1

   หากเครื่องพิมพ์ไม่แสดงแอดเดรสเครือข่ายบนหน้าจอหลักให้กำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเองบนแผงควบคุม หากต้องการกำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเองให้ดู **"กำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง"**
3. ดำเนินการต่อที่ **"5. ค้นหาหรือดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งซอฟต์แวร์"**

หมายเหตุ: ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เลือกตัวเลือกเพื่อ **เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย**

การเชื่อมต่อไร้สายในตัว (รุ่น dw และ fdw แบบไร้สายเท่านั้น)

1. แตะปุ่ม Connection Information (ข้อมูลการเชื่อมต่อ)
2. แตะปุ่ม **Network Wi-Fi OFF** (Wi-Fi เครือข่ายปิด)
3. แตะปุ่ม **Settings** (การตั้งค่า)
4. แตะรายการ **Wireless Setup Wizard** (วิซาร์ดการตั้งค่าระบบไร้สาย)
5. เลือก SSID เครือข่ายที่ถูกต้องจากรายการ หากคุณไม่พบ SSID ให้แตะ **Enter SSID** (ป้อน SSID) แล้วใส่ SSID เครือข่ายด้วยตนเอง
6. ใช้แป้นพิมพ์เพื่อป้อนวลีรหัสผ่าน จากนั้นแตะปุ่ม **OK** (ตกลง)
7. รอระหว่างที่เครื่องพิมพ์ทำการเชื่อมต่อเครือข่าย
8. แตะปุ่ม **Connection Information** (ข้อมูลการเชื่อมต่อ) หาก IP แอดเดรสปรากฏขึ้น แสดงว่าทำการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว หากไม่ใช่ให้รอสักครู่แล้วลองอีกครั้ง จดบันทึก IP แอดเดรสสำหรับใช้ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ **ตัวอย่าง IP แอดเดรส:** 192.168.0.1
9. หากต้องการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ให้ดำเนินการต่อที่ **"5. ค้นหาหรือดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งซอฟต์แวร์"** หากต้องการพิมพ์จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเท่านั้น ให้ดำเนินการ **"7. การพิมพ์บนมือถือและระบบไร้สาย"**

หมายเหตุ: ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เลือกตัวเลือกเพื่อ **เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย** (Windows เท่านั้น)

กำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง ให้ดูคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์ www.hp.com/support/ljM426MFP หรือ www.hp.com/support/ljM427MFP

5. ค้นหาหรือดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งซอฟต์แวร์

วิธีที่ 1: ดาวน์โหลดจาก HP Easy Start (Windows และ OS X)

1. ไปที่ 123.hp.com/laserjet และคลิก **Download** (ดาวน์โหลด)
2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอและพรอมต์ เพื่อบันทึกไฟล์ในคอมพิวเตอร์
3. เปิดไฟล์ซอฟต์แวร์จากโฟลเดอร์ที่บันทึกไฟล์ไว้ และไปที่ "6. การติดตั้งซอฟต์แวร์"

วิธีที่ 2: ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ (Windows และ OS X)

1. ไปที่ www.hp.com/support/ljM426MFP หรือ www.hp.com/support/ljM427MFP
2. เลือก **Software** (ซอฟต์แวร์) และ **drivers** (ไดรเวอร์)
3. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์และระบบปฏิบัติการของคุณ
4. เปิดไฟล์การติดตั้งโดยคลิกที่ไฟล์ .exe หรือ .zip ตามความจำเป็น และไปที่ "6. การติดตั้งซอฟต์แวร์"

วิธีที่ 3: ติดตั้งจากซีดีเครื่องพิมพ์ (Windows เท่านั้น)

1. ใส่แผ่นซีดีเครื่องพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์
2. ไปที่ "6. การติดตั้งซอฟต์แวร์"

6. ติดตั้งซอฟต์แวร์

โซลูชัน Windows

1. ใส่แผ่นซีดีเครื่องพิมพ์เข้าไปในคอมพิวเตอร์ หรือเปิดไฟล์การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บ
2. โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์จะตรวจหาภาษาของระบบปฏิบัติการ แล้วแสดงเมนูหลักของโปรแกรมการติดตั้งเป็นภาษานั้น เมื่อติดตั้งจากแผ่นซีดี หากโปรแกรมติดตั้งไม่เริ่มต้นภายใน 30 วินาที ให้เรียกดูไดรฟ์แผ่นซีดีบนคอมพิวเตอร์ และเปิดไฟล์ที่ชื่อ SETUP.EXE
3. หน้าจอ **Software Selection** (การเลือกซอฟต์แวร์) จะแสดงรายละเอียดซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง
   - การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แนะนำจะมีไดรเวอร์การพิมพ์และซอฟต์แวร์สำหรับคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ที่มีทั้งหมด
   - ในการปรับแต่งซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้งให้คลิกลิงค์ **Customize software selections** (กำหนดตัวเลือกซอฟต์แวร์เอง) เมื่อเสร็จสิ้นให้คลิกปุ่ม **ถัดไป**
4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์
5. เมื่อพรอมต์ให้เลือกประเภทของการเชื่อมต่อให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับประเภทของการเชื่อมต่อ:
   - **เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์นี้โดยตรงโดยใช้สาย USB**
   - **เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย**
   - **Help me set up a first-time wireless connection** (ช่วยฉันตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายเป็นครั้งแรก)

หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจหาเครื่องพิมพ์คือการเลือก **ค้นหาเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายของฉันโดยอัตโนมัติ**

หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งระบบไร้สายให้เลือกตัวเลือก **Help me set up a first-time wireless connection** (ช่วยฉันตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายเป็นครั้งแรก) จากนั้นเลือก **Yes, retrieve the wireless settings on my computer** (ใช่ ดึงข้อมูลการตั้งค่าระบบไร้สายบนคอมพิวเตอร์ของฉัน)

โซลูชัน OS X

1. โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์จะตรวจหาภาษาของระบบปฏิบัติการ แล้วแสดงเมนูหลักของโปรแกรมการติดตั้งเป็นภาษานั้น
2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์
3. เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้ใช้ **HP Utility Setup Assistant** เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกของเครื่องพิมพ์

7. การพิมพ์ทางมือถือและการพิมพ์แบบไร้สาย (ไม่บังคับ)

7.1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายไร้สาย

ในการพิมพ์จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับเครื่องพิมพ์

อุปกรณ์ Apple iOS (AirPrint): เปิดรายการที่จะพิมพ์ จากนั้นเลือกไอคอน Action เลือก **พิมพ์** เลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก **พิมพ์**

อุปกรณ์ Android รุ่นใหม่กว่า (4.4 ขึ้นไป): เปิดรายการที่จะพิมพ์ และเลือกปุ่ม **เมนู** เลือก **พิมพ์** เลือกเครื่องพิมพ์ และเลือก **พิมพ์**

อุปกรณ์บางชนิดอาจต้องมีการดาวน์โหลดแอปปลั๊กอิน HP Print Service จาก Google Play Store

อุปกรณ์ Android รุ่นเก่ากว่า (4.3 ลงไป): ดาวน์โหลดแอป HP ePrint จาก Google Play สโตร์

โทรศัพท์ Windows: ดาวน์โหลดแอป HP AiO Remote จาก Windows Store

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ทางมือถือ

ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการพิมพ์ทางมือถืออื่นๆ รวมถึงโซลูชัน ePrint เพิ่มเติม ให้สแกนรหัส QR หรือดูที่ส่วน “การพิมพ์ทางมือถือ” ของคู่มือผู้ใช้

7.2 Wi-Fi Direct (รุ่น dw และ fdw แบบไร้สายเท่านั้น)

Wi-Fi Direct ให้คุณสามารถสั่งพิมพ์ในบริเวณใกล้เคียงจากอุปกรณ์มือถือแบบไร้สายไปที่เครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน Wi-Fi Wireless Direct ได้โดยตรง โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์อาจต้องมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่อใช้คุณสมบัตินี้

เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct

1. พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครือข่ายเพื่อค้นหา IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ บนแผงควบคุมให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม Cancel (X) จนกว่าไฟล์สถานะพร้อมจะเริ่มกะพริบ จากนั้นปล่อยปุ่ม หน้าการทดสอบจะพิมพ์ออกมา
2. พิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบราเซอร์ หน้าจอ Embedded Web Server (EWS) จะแสดงขึ้น **ตัวอย่าง IP แอดเดรส:** 192.168.0.0
3. คลิกแท็บ **Networking** (เครือข่าย)
4. คลิก **Wi-Fi Direct Setup** (ตั้งค่า Wi-Fi Direct)
5. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจาก **Wi-Fi Direct Printing Name** (ชื่อการพิมพ์ Wi-Fi Direct - **SSID**) จากนั้นป้อน SSID ชื่อเครือข่ายลงในช่อง
6. คลิก **Apply** (ใช้) IP แอดเดรสของอุปกรณ์มือถือจะแสดงบนแท็บ **Networking** (เครือข่าย)

หมายเหตุ: ในการค้นหาชื่อเครือข่าย (SSID) คลิกเมนู **Wireless Configuration** (การตั้งค่าระบบไร้สาย) จากแท็บ **Networking** (เครือข่าย)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ไร้สายและการตั้งค่าระบบไร้สาย ให้ไปที่ www.hp.com/go/wirelessprinting

8. ตั้งค่า HP ePrint ผ่านอีเมล (ไม่บังคับ)

ใช้ HP ePrint ผ่านอีเมลเพื่อพิมพ์เอกสารโดยส่งเอกสารเป็นไฟล์แนบอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่เปิดใช้อีเมล แม้จากอุปกรณ์ที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

ในการใช้ HP ePrint ผ่านอีเมล เครื่องพิมพ์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

- เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สายและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ต้องเปิดใช้งาน HP Web Services ในเครื่องพิมพ์ และเครื่องพิมพ์ต้องลงทะเบียนกับ HP Connected

เปิดใช้งาน HP Web Services

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่ม **OK** (ตกลง)
2. เลื่อนไปที่เมนู **HP Web Services** และกดปุ่ม **OK** (ตกลง)
3. เลื่อนไปที่ตัวเลือก **พิมพ์แผ่นข้อมูล** และกดปุ่ม **OK** (ตกลง) หน้าข้อมูลประกอบด้วยรหัสเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้เพื่อลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณที่ HP Connected
4. ไปที่ www.hpconnected.com เพื่อสร้างบัญชี HP ePrint และตั้งค่าจนเสร็จเรียบร้อย


9. ตั้งค่าแฟกซ์ (รุ่น fdn และ fdw เท่านั้น -ไม่บังคับ)

9.1 เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์นี้เป็นอุปกรณ์แบบอะนาล็อก HP ขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องพิมพ์กับสายโทรศัพท์อะนาล็อกที่แยกเฉพาะ


หมายเหตุ: ในบางประเทศ/พื้นที่อาจต้องใช้อะแดปเตอร์สำหรับสายโทรศัพท์ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์สายโทรศัพท์ที่มากับเครื่องพิมพ์ไปยังพอร์ตแฟกซ์ บนเครื่องพิมพ์และไปยังแจ็คโทรศัพท์บนผนัง

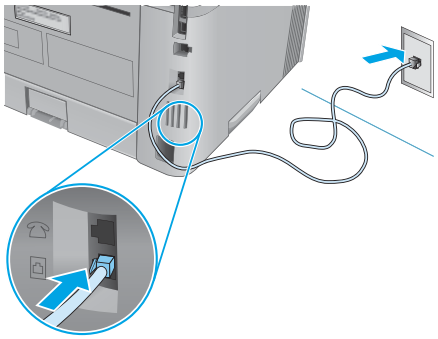

ฉันจะเชื่อมต่อเครื่องตอบรับหรือโทรศัพท์ภายในได้อย่างไร

1. ถอดปลั๊กออกจากพอร์ตโทรศัพท์
2. ยกเลิกการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์เครื่องตอบรับจากแจ็คโทรศัพท์ จากนั้นเชื่อมต่อเครื่องตอบรับไปยังพอร์ต บนเครื่องพิมพ์
3. เชื่อมต่อสายสายโทรศัพท์ที่มากับเครื่องพิมพ์ไปยังพอร์ตแฟกซ์ บนเครื่องพิมพ์และไปยังแจ็คโทรศัพท์บนผนัง

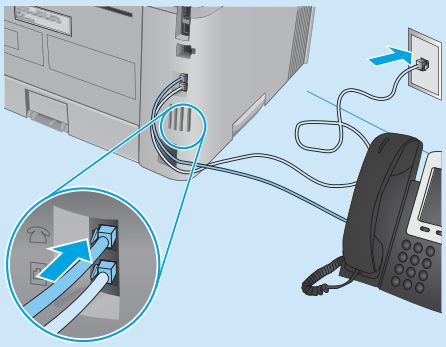

ฉันจะตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HPในสภาพแวดล้อมโทรศัพท์ดิจิตอลได้อย่างไร

เครื่องพิมพ์ HP ออกแบบมาสำหรับใช้กับระบบโทรศัพท์แบบอะนาล็อกทั่วไป โดยเฉพาะ สำหรับสภาพแวดล้อมโทรศัพท์ดิจิตอล (เช่น DSL/ADSL, PBX, ISDN หรือ FoIP) ตัวกรองดิจิตอลเป็นอะนาล็อกหรือตัวแปลงอาจมีความจำเป็นเมื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับแฟกซ์

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับบริษัทโทรศัพท์ เครื่องพิมพ์อาจเข้ากันไม่ได้กับสายบริการดิจิตอลหรือผู้ให้บริการทั้งหมดในสภาพแวดล้อมดิจิตอลทั้งหมด หรือกับตัวแปลงดิจิตอลเป็นอะนาล็อกทั้งหมด ติดต่อบริษัทโทรศัพท์เพื่อพิจารณาว่าตัวเลือกการตั้งค่าใดดีที่สุด

หมายเหตุ: เมื่อตั้งค่าการตรวจหารูปแบบการส่งเสียงในระบบโทรศัพท์ PBX ที่มีรูปแบบการส่งเสียงแตกต่างกันสำหรับการโทรภายในและภายนอก โปรดตรวจสอบว่าใช้หมายเลขภายนอกในการหมุนหมายเลขแฟกซ์เครื่องพิมพ์เพื่อบันทึกรูปแบบการส่งเสียง

9.2 กำหนดค่าเครื่องพิมพ์

การกำหนดค่าเวลา วันที่ และหัวแฟกซ์จำเป็นในการใช้คุณสมบัติแฟกซ์

HP Fax Setup Wizard (Windows)

1. คลิก **Start** (เริ่ม) แล้วคลิก **Programs** (โปรแกรม)
2. คลิก **HP** คลิกชื่อเครื่องพิมพ์ และคลิก **Fax Setup Wizard**
3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อกำหนดค่าแฟกซ์

แผงควบคุมของเครื่อง LCD

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มการตั้งค่า
2. เลือก **การตั้งค่าระบบ** แล้วเลือก **เวลา/วันที่**
3. เลือก **เวลา/วันที่**
4. เลือก เวลา **12 ชั่วโมง** หรือ เวลา **24 ชั่วโมง**
5. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนเวลาปัจจุบัน แล้วกดปุ่ม **OK**
6. เลือกรูปแบบวันที่
7. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนวันที่ปัจจุบัน แล้วกดปุ่ม **OK**
8. จากเมนู **การตั้งค่า** ให้เลือก **การตั้งค่าแฟกซ์** จากนั้นเลือก **หัวแฟกซ์**
9. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์ แล้วแตะปุ่ม **OK** (ตกลง)

หมายเหตุ: จำนวนตัวอักษรสูงสุดของหมายเลขแฟกซ์ คือ 20 ตัว

10. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนชื่อบริษัทหรือหัวแฟกซ์ แล้วกดปุ่ม **OK**

หมายเหตุ: จำนวนตัวอักษรสูงสุดของหัวแฟกซ์ คือ 40 ตัว

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

1. แตะปุ่มการตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
2. เลือก **Fax Setup** (การตั้งค่าแฟกซ์) แล้วเลือก **Basic Setup** (การตั้งค่าพื้นฐาน)
3. เลือก **เวลา/วันที่**
4. เลือก **เวลา 12 ชั่วโมง** หรือ **เวลา 24 ชั่วโมง**
5. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนเวลาปัจจุบัน แล้วแตะปุ่ม **OK** (ตกลง)
6. เลือกรูปแบบวันที่
7. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนวันที่ปัจจุบัน แล้วแตะปุ่ม **OK** (ตกลง)
8. เลือก **หัวแฟกซ์**
9. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์ แล้วแตะปุ่ม **OK** (ตกลง)

หมายเหตุ: จำนวนตัวอักษรสูงสุดของหมายเลขแฟกซ์ คือ 20 ตัว

10. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนชื่อบริษัทหรือหัวแฟกซ์ แล้วแตะปุ่ม **OK** (ตกลง) ในการป้อนตัวอักขระพิเศษที่ไม่อยู่บนแป้นพิมพ์มาตรฐาน ให้แตะปุ่ม **@#$** เพื่อเปิดแป้นพิมพ์ที่มีตัวอักขระพิเศษ

หมายเหตุ: จำนวนตัวอักษรสูงสุดของหัวแฟกซ์ คือ 40 ตัว

เรียนรู้เพิ่มเติม!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีอื่นๆในการส่งแฟกซ์ เช่น การจัดการเวลาส่งแฟกซ์ในภายหลังหรือการส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ในแผ่นซีดีเครื่องพิมพ์หรือไปที่:

- www.hp.com/support/ljM426MFP
- www.hp.com/support/ljM427MFP

10. ใช้คุณสมบัติการสแกน

ใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan บนคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มสแกนงานที่เครื่องพิมพ์

Windows

คลิก **เริ่ม** เลือก **โปรแกรม** หรือ **โปรแกรมทั้งหมด** เลือก **HP** จากนั้นเลือก **HP Scan**

OS X:

คลิก **Applications** เลือก **HP** จากนั้นเลือก **HP Scan**

การแก้ไขปัญหา

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้รวมถึงการใช้เครื่องพิมพ์และข้อมูลการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีอยู่ในแผ่นซีดีเครื่องพิมพ์และบนเว็บ:

1. ไปที่ www.hp.com/support/ljM426MFP หรือ www.hp.com/support/ljM427MFP
2. คลิก **แมนนวล**

สำหรับ Windows จะมีการทำสำเนาคู่มือผู้ใช้ ไปยังคอมพิวเตอร์ในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แนะนำ

Windows® XP, Windows Vista® และ Windows® 7
คลิก **เริ่ม** เลือกโปรแกรม หรือโปรแกรมทั้งหมด เลือก **HP** เลือกโฟลเดอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP จากนั้นเลือก **วิธีใช้**

Windows® 8
บนหน้าจอ **เริ่ม** คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของหน้าจอ และคลิก **แอปทั้งหมด** บนแถบแอป คลิกไอคอนที่มีชื่อเครื่องพิมพ์ และจากนั้นเลือก **วิธีใช้**

ตรวจสอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่ม **OK** (ตกลง)
2. เลื่อนไปที่เมนู **Services** (บริการ) และกดปุ่ม **OK** (ตกลง)
3. เลือก **การอัปเดต LaserJet**
4. เลือก **ตรวจสอบการอัปเดตตอนนี้**

วิธีใช้แผงควบคุม

แตะปุ่มวิธีใช้ ? บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์เพื่อเข้าถึงหัวข้อวิธีใช้



ทรัพยากรการสนับสนุนเพิ่มเติม

สำหรับวิธีใช้ HP ที่รวมทุกอย่างสำหรับเครื่องพิมพ์ให้ไปที่ www.hp.com/support/ljM426MFP หรือ www.hp.com/support/ljM427MFP

- การแก้ปัญหา
- ค้นหาคำแนะนำในการกำหนดค่าขั้นสูง
- ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์
- เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน
- ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ
- ทรัพยากรการพิมพ์ทางมือถือ

การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย (อีเทอร์เน็ต)

- ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ได้เชื่อมต่อกับพอร์ตเครือข่ายที่ถูกต้องโดยใช้สายเคเบิลที่มีความยาวเหมาะสม
- ตรวจสอบว่าไฟถัดจากพอร์ตเครือข่ายเปิดอยู่
- ตรวจสอบว่าติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์บนคอมพิวเตอร์แล้ว
- ทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยการ Ping เครือข่าย:

  Windows

  คลิก **เริ่ม** > **เรียกใช้** พิมพ์ **cmd** และกด **Enter** พิมพ์ **ping** พิมพ์อักขระว่าง พิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ จากนั้นกด **Enter ตัวอย่าง IP แอดเดรส:** 192.168.0.1

  OS X:

  เปิดยูทิลิตี้เครือข่าย และพิมพ์ที่อยู่ IPในบานหน้าต่าง ping กด **Enter ตัวอย่าง IP แอดเดรส:** 192.168.0.1
- หากหน้าต่างแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงว่าเครือข่ายกำลังทำงาน
- หาก pingไม่ทำงาน ให้ลองรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และตรวจสอบขั้นตอนการเชื่อมต่อใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง

การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (รุ่น dw และ fdw แบบไร้สายเท่านั้น)

- ตรวจสอบว่าไม่ได้เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย เครื่องพิมพ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเมื่อเชื่อมต่อเคเบิลเครือข่ายอยู่
- ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์และเราเตอร์ไร้สายเปิดอยู่และมีไฟเข้า และตรวจดูว่าเปิดสัญญาณไร้สายในเครื่องพิมพ์แล้ว
- ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์อยู่ภายในช่วงเครือข่ายไร้สาย สำหรับเครือข่ายส่วนใหญ่ เครื่องพิมพ์ต้องอยู่ภายในช่วง 30 ม. (100 ฟุต) ของจุดเชื่อมต่อไร้สาย (เราเตอร์ไร้สาย)
- ตรวจสอบว่าติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์บนคอมพิวเตอร์แล้ว
- ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเดียวกัน
- สำหรับ Mac OS X ให้ตรวจสอบว่าเราเตอร์ไร้สายสนับสนุน Bonjour
- รีสตาร์ทเราเตอร์ไร้สาย

การแก้ไขปัญหาแฟกซ์ (รุ่น fdn และ fdw เท่านั้น)

ตรวจสอบการเชื่อมต่อทางกายภาพ

- ตรวจสอบว่าสายสายโทรศัพท์ที่มากับพอร์ตแฟกซ์ อยู่ด้านหลังเครื่องพิมพ์และแจ็คบนผนัง
- สำหรับโทรศัพท์ภายในหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ ให้ตรวจสอบสายโทรศัพท์ที่มากับพอร์ตโทรศัพท์ อยู่ด้านหลังเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์
- หากไม่สามารถโทรออกได้เนื่องจากพบว่าไม่มีการรับสายหรือสายไม่ว่าง ให้เชื่อมต่อสายอื่น
- สำหรับบริการแฟกซ์บน IP ให้ลด **ความเร็วในการส่งแฟกซ์** และปิด **โหมดแก้ไขข้อผิดพลาด** จากเมนู **การตั้งค่าแฟกซ์** บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่าแฟกซ์เครื่องพิมพ์

- ในการใช้บริการเสียงทางเมลจากบริษัทหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์ให้ทำแน่ใจว่าการตั้งค่า **ส่งเสียงเพื่อตอบ** ของตั้งค่าตั้งเป็นส่งเสียงน้อยกว่าเครื่องตอบรับโทรศัพท์
- หากมีการกำหนดหลายหมายเลขโทรศัพท์ให้กับสายโทรศัพท์ทางกายภาพและอุปกรณ์หลายเครื่องใช้สายนั้นร่วมกัน โปรดตรวจสอบเครื่องพิมพ์ว่ามีการตั้งค่าการส่งเสียงพิเศษอย่างถูกต้องใช้การตั้งค่าที่เครื่องพิมพ์ตอบรับแฟกซ์และเพิกเฉยประเภทการส่งเสียงอื่นๆ
- การกำหนดการตั้งค่าความเร็วแฟกซ์เป็น **ปานกลาง (V.17)** หรือช้า **(V.29)** ยังสามารถปรับปรุงความสามารถของคุณในการส่งแฟกซ์ได้อีกด้วย

LaserJet Pro MFP M426、M427 入門指南

English..... 1
Bahasa Indonesia.....6
한국어.....11
ไทย.....16
繁体中文.....21
Tiếng Việt.....26

www.hp.com/support/ljM426MFP
www.hp.com/support/ljM427MFP

www.register.hp.com

重要事項：

依照印表機硬體設定海報的**步驟 1 - 2** 進行後，再繼續執行**步驟 3**。



3. 控制面板上的初始設定

開啟印表機電源後，等待印表機初始化。依照控制面板上的提示並使用方向鍵設定下列設定：

- **語言**
- **位置**
- **預設值**

在「預設值」下，選擇其中一個選項：

- **自我管理：**引導式設定、組態及更新體驗的最佳化預設值。
- **IT 管理：**安全性增強的機群管理功能最佳化預設設定。

設定值在初始設定之後完全可自訂。

4. 選擇連線方法並準備進行軟體安裝

直接在印表機與電腦之間連接的 USB 連線

使用 A 對 B 型 USB 連接線。

Windows

1. 對於 Windows 7 或以下版本，請勿在安裝軟體之前連接 USB 連接線。安裝程序會在適當時間提示您接上連接線。如果連接線已經連接，請在安裝提示告訴您將連接線接上時重新啟動印表機。
2. 繼續執行**「5. 找出或下載軟體安裝檔」**。

註：進行軟體安裝時，選擇**「使用 USB 纜線直接連接這部電腦」**的選項。

Mac

1. 對於 Mac，先連接電腦與印表機之間的 USB 纜線，再進行軟體安裝。
2. 繼續執行**「5. 找出或下載軟體安裝檔」**。

有線（乙太網路）網路連線

使用標準網路線.

1. 將網路線連接至印表機與網路。等待幾分鐘，讓印表機取得網路位址。
2. 在印表機控制面板上，點選「連線資訊」/按鈕。
   若列出 IP 位址，則已建立網路連線。若未列出，請等候幾分鐘後再試一次。請記下 IP 位址以便在安裝軟體時使用。
   IP 位址範例：192.168.0.1
   如果印表機沒有在主畫面顯示網路位址，請在控制面板手動設定 IP 位址。若要手動設定 IP 位址，請參閱**「手動設定 IP 位址」**。
3. 繼續執行**「5. 找出或下載軟體安裝檔」**。

註：進行軟體安裝時，選擇**「透過網路連接」**的選項。

內建無線網路連線（僅限 dw 和 fdw 無線機型）

1. 點選「連線資訊」/按鈕。
2. 點選「**Network Wi-Fi OFF**」（網路 Wi-Fi 關閉）按鈕。
3. 點選「**設定**」按鈕。
4. 點選「**Wireless Setup Wizard**」（無線設定精靈）項目。
5. 從清單中選擇正確的網路 SSID。如果您沒有看到 SSID，請點選「**Enter SSID**」（輸入 SSID），然後手動提供網路 SSID。
6. 使用鍵盤輸入複雜密碼，然後點選「**確定**」按鈕。
7. 等待印表機建立網路連線。
8. 點選「連線資訊」/ 按鈕。若列出 IP 位址，則已建立網路連線。若未列出，請等候幾分鐘後再試一次。請記下 IP 位址以便在安裝軟體時使用。**IP 位址範例**：192.168.0.1
9. 若要從電腦列印，請繼續執行**「5. 找出或下載軟體安裝檔」**。若要單純從電話或平板電腦列印，請繼續執行**「7. 行動和無線列印」**。

註：進行軟體安裝時，選擇**「透過網路連接」**的選項。（僅限 Windows）

手動設定 IP 位址

如需有關如何手動設定 IP 位址的詳細資訊，請參閱印表機使用指南 www.hp.com/support/ljM426MFP 或 www.hp.com/support/ljM427MFP。

5. 找出或下載軟體安裝檔

方法 1： 從 HP Easy Start 下載（Windows 和 OS X）

1. 前往 123.hp.com/laserjet，然後按一下 **Download**（下載）。
2. 請按照螢幕上的指示和提示，將檔案儲存至電腦。
3. 從儲存軟體檔 案的資料夾啟動軟體檔案，然後繼續執行「6. 安裝軟體」。

方法 2： 從印表機支援網站下載（Windows 和 OS X）

1. 前往 www.hp.com/support/ljM426MFP 或 www.hp.com/support/ljM427MFP。
2. 選擇 **Software and drivers**（軟體與驅動程式）。
3. 下載適用於您印表機型號和作業系統的軟體。
4. 視需要按一下 .exe 或 .zip 檔案以啟動安裝檔，然後繼續執行「6. 安裝軟體」

方法 3： 從印表機光碟安裝 （僅限 Windows）

1. 將印表機光碟插入電腦中。
2. 繼續執行「6. 安裝軟體」。

6. 安裝軟體

Windows 解決方案

1. 將印表機光碟插入電腦中，或啟動從網路下載的軟體安裝檔。
2. 軟體安裝程式會偵測作業系統的語言，然後以相同的語言顯示安裝程式的主功能表。從光碟安裝時，如果安裝程式未在 30 秒鐘之後啟動，請瀏覽電腦上的 CD 光碟機，並啟動名稱為 SETUP.EXE 的檔案。
3. 「**軟體選擇**」畫面會詳細說明要安裝的軟體。
   - 建議的軟體安裝包括所有可用印表機功能的列印驅動程式及軟體。
   - 若要自訂已安裝的軟體，請按一下「**自訂軟體選擇**」連結。完成時，按一下「**下一步**」按鈕。
4. 依照螢幕上的指示安裝軟體。
5. 出現選取連線類型的提示時，選擇適合連線類型的選項：
   - **使用 USB 纜線直接連接這部電腦**
   - **透過網路連接**
   - **協助我設定第一次無線連線**

註：透過網路連接時，偵測印表機的最輕鬆方式就是選擇「**Automatically find my printer on the network**」（自動在網路上尋找我的印表機）。

註：進行無線安裝時，選擇「**協助我設定第一次無線連線**」的選項，然後選擇「**Yes, retrieve the wireless settings on my computer**」（是，擷取電腦上的無線設定）。

OS X 解決方案

1. 軟體安裝程式會偵測作業系統的語言，然後以相同的語言顯示安裝程式的主功能表。
2. 依照螢幕上的指示安裝軟體。
3. 在軟體安裝程序結束時，使用 **HP Utility 設定小幫手**來設定印表機選項。

7. 行動列印和無線列印（選用）

7.1 將裝置連接至無線網路

若要從手機或平板電腦列印，請將裝置連接到與印表機相同的無線網路。

Apple iOS 裝置 (AirPrint)：開啟要列印的項目，然後選擇動作圖示。選擇「**列印**」，選擇印表機，然後選擇「**列印**」。

新版 Android 裝置（4.4 或更新版本）：開啟要列印的項目，然後選擇**功能表**按鈕。選擇「**列印**」，選擇印表機，然後選擇「**列印**」。

有些裝置需要從 Google Play 商店下載 HP Print Service 外掛程式應用程式。

舊版 Android 裝置（4.3 或更舊版本）：從 Google Play 商店下載 HP ePrint 應用程式。

Windows Phone：從 Windows 市集下載 HP AiO Remote 應用程式。

ⓘ 進一步了解行動列印

若要進一步了解其他行動列印選項（包括其他 ePrint 解決方案），請掃描 QR 碼，或參閱使用指南的「行動列印」一節。

7.2 Wi-Fi Direct（僅限 dw 和 fdw 無線機型）

Wi-Fi Direct 可讓您直接從無線行動裝置，對具備 Wi-Fi Direct 功能的印表機進行近距離列印，而不需要連接至網路或網際網路。

註：印表機可能需要韌體更新才能使用此功能。

啟用 Wi-Fi Direct

1. 列印網路組態頁以找出印表機 IP 位址。在控制面板上，按住「取消」(X) 按鈕直到就緒指示燈開始閃爍，然後放開按鈕。測試頁就會開始列印。
2. 在 Web 瀏覽器的位址列輸入印表機的 IP 位址。Embedded Web Server (EWS) 畫面隨即顯示。**IP 位址範例**：192.168.0.0
3. 按一下「**網路**」標籤。
4. 按一下「**Wi-Fi Direct Setup**」（Wi-Fi Direct 設定）。
5. 選擇「**Wi-Fi Direct Printing Name (SSID)**」（Wi-Fi Direct 列印名稱 (SSID)）旁邊的核取方塊，然後在欄位中輸入網路名稱 SSID。
6. 按一下「**套用**」。行動裝置的 IP 位址會顯示在「**網路**」標籤上。

註：若要尋找網路名稱 (SSID)，請按一下「**網路**」標籤中的「**Wireless Configuration**」（無線設定）功能表。

ⓘ 如需無線列印及無線設定的詳細資訊，請前往 www.hp.com/go/wirelessprinting。

8. 設定 HP ePrint via email（選用）

使用 HP ePrint via email，您只要在任何具備電子郵件功能的裝置上，將文件當做電子郵件附件傳送至印表機的電子郵件地址即可列印該文件，即使您使用的裝置不在同一個網路上也沒問題。

若要使用 HP ePrint via email，印表機必須符合以下要求：

- 印表機必須連線到有線或無線網路，且必須能夠存取網際網路。
- 印表機必須啟用 HP Web 服務，而且您必須已向 HP Connected 註冊印表機。

啟用 HP Web 服務

1. 在印表機控制面板上，按下 **OK** 按鈕。
2. 捲動至 **HP Web 服務**功能表，然後按下 **OK** 按鈕。
3. 捲動至**列印資訊頁**選項，然後按下 **OK** 按鈕。資訊頁包含印表機代碼，讓您用來向 HP Connected 註冊 HP 印表機。
4. 前往 www.hpconnected.com，建立 HP ePrint 帳戶並完成設定程序。


9. 設定傳真（僅限 fdn 和 fdw 機型 - 選用）

9.1 連接印表機

印表機為類比裝置。HP 建議在專用類比電話線路上使用印表機。


註：有些國家/地區可能需要為印表機隨附的電話線準備轉接器。

將印表機隨附的電話線連接到印表機上的傳真連接埠和牆上的電話插座。

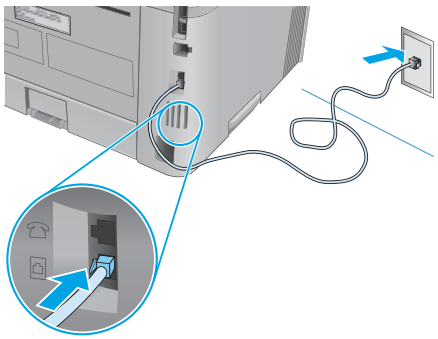

如何連接答錄機或電話分機？

1. 從電話連接埠取下插頭。
2. 將答錄機電話線從電話插座拔除，然後連接到印表機上的電話連接埠。
3. 將印表機隨附的電話線連接到印表機上的傳真連接埠和牆上的電話插座。

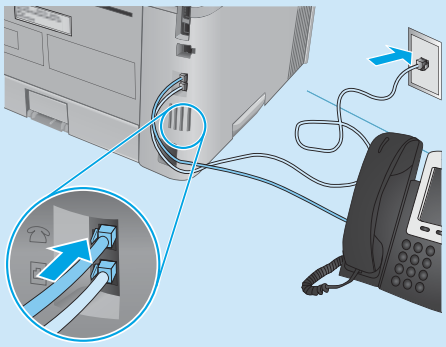

如何在數位電話環境中設定 HP 印表機？

HP 印表機是專為搭配傳統類比電話服務而設計。進行印表機的傳真設定時，數位電話環境（例如 DSL/ADSL、PBX、ISDN 或 FoIP）可能需要數位轉類比過濾器或轉換器。

附註：視電話公司而定，印表機並非與所有的數位服務線路或供應商、所有的數位環境或所有的數位轉類比轉換器都能相容。請聯絡電話公司以判斷哪些設定選項最適合。

附註：在內部和外部通話有不同鈴聲模式的 PBX 電話系統中設定鈴聲模式偵測時，請務必使用外線電話號碼撥打印表機傳真號碼，以便錄製鈴聲模式。

9.2 設定印表機

若要使用傳真功能，必須設定傳真時間、日期及標題設定。

HP 傳真設定精靈 (Windows)

1. 按一下「**開始**」，然後按一下「**程式集**」。
2. 依序按一下「**HP**」、印表機名稱與「**傳真設定精靈**」。
3. 按照螢幕上的指示設定傳真設定值。

LCD 控制面板

1. 在印表機控制面板上，按下「設定」按鈕。
2. 選擇「**系統設定**」，然後選擇「**時間/日期**」。
3. 選擇「**時間/日期**」。
4. 選擇「**12-hour**」（12 小時制）或「**24-hour**」（24 小時制）。
5. 使用鍵盤輸入目前時間，然後按下「**確定**」按鈕。
6. 選擇日期格式。
7. 使用鍵盤輸入目前日期，然後按下「**確定**」按鈕。
8. 在「**設定**」功能表中，選擇「**傳真設定**」，然後選擇「**傳真標題**」
9. 使用鍵盤輸入傳真號碼，然後按下「**確定**」按鈕。

註：傳真號碼的字元數最多為 20 個。

10. 使用鍵盤輸入公司名稱或標題，然後按下「**確定**」按鈕。

註：傳真標題的字元數最多為 40 個。

觸控螢幕控制面板

1. 在印表機控制面板的主畫面中，點選「設定」按鈕。
2. 選擇「**傳真設定**」，然後選擇「**基本設定**」。
3. 選擇「**時間/日期**」。
4. 選擇「**12-hour**」（12 小時制）或「**24-hour**」（24 小時制）。
5. 使用鍵盤輸入目前時間，然後選點「**確定**」按鈕。
6. 選擇日期格式。
7. 使用鍵盤輸入目前日期，然後點選「**確定**」按鈕。
8. 選擇「**傳真標題**」。
9. 使用鍵盤輸入傳真號碼，然後點選「**確定**」按鈕。

註：傳真號碼的字元數最多為 20 個。

10. 用鍵盤輸入公司名稱或標題，然後點選「**確定**」按鈕。若要輸入標準鍵盤上沒有的特殊字元，請點選 **@#$** 按鈕以開啟包含特殊字元的鍵盤。

註：傳真標題的字元數最多為 40 個。

告訴我更多資訊！

如需其他傳真傳送方式（例如排定在日後傳送傳真或從電腦傳送傳真）的詳細資訊，請參閱印表機光碟上的使用指南，或前往：

- www.hp.com/support/ljM426MFP
- www.hp.com/support/ljM427MFP

10. 使用掃描功能

使用電腦上的 HP Scan 軟體啟動印表機的掃描工作。

Windows

按一下「**開始**」，依序選擇「**程式集**」或「**所有程式**」、「**HP**」，然後選擇「**HP Scan**」。

OS X

按一下「**應用程式**」，選擇「**HP**」，然後選擇「**HP Scan**」。

疑難排解

使用者指南

使用指南包含印表機使用方式及疑難排解資訊。這可在印表機光碟或網路上取得：

1. 前往 www.hp.com/support/ljM426MFP 或 www.hp.com/support/ljM427MFP。
2. 按一下「**Manuals**」（手冊）。

對於 Windows，使用指南會在進行建議的軟體安裝時複製到電腦。

Windows® XP、Windows Vista® 和 Windows® 7
按一下「**開始**」，依序選擇「**程式集**」或「**所有程式**」、「**HP**」、HP 印表機的資料夾，然後選擇「**說明**」。

Windows® 8
在「**開始**」畫面中，以滑鼠右鍵按一下畫面中的空白區域，按一下應用程式列的「**所有應用程式**」，然後按一下顯示印表機名稱的圖示並選擇「**說明**」。

檢查韌體更新

1. 在印表機控制面板上，按下 **OK** 按鈕。
2. 捲動至**服務**功能表，然後按下 **OK** 按鈕。
3. 選擇「**LaserJet 更新**」。
4. 選擇「**立即檢查更新**」。

控制面板說明

點選印表機控制面板上的「說明」？按鈕以存取說明主題。



其他支援資源

如需包含印表機所有相關資訊的 HP 說明，請前往 www.hp.com/support/ljM426MFP 或 www.hp.com/support/ljM427MFP。

- 解決問題
- 尋找進階組態設定指示
- 下載軟體更新
- 加入支援論壇
- 尋找保固及法規資訊
- 行動列印資源

有線（乙太網路）網路連線

- 確認印表機以長度合適的纜線連接到正確的網路連接埠。
- 確認網路連接埠旁邊的指示燈已亮起。
- 確認電腦已安裝列印驅動程式。
- 使用 Ping 指令偵測網路以測試網路通訊：

  Windows
  按一下「**開始**」>「**執行**」。輸入 **cmd**，並按下 **Enter**。
  依序輸入 **ping**、空格、印表機 IP 位址，然後按下 **Enter**。
  IP 位址範例：192.168.0.1

  OS X
  開啟「網路工具程式」，並在 **Ping** 窗格中輸入 IP 位址。按下 **Enter**。**IP 位址範例**：192.168.0.1
- 如果視窗顯示往返時間，表示網路運作正常。
- 如果 Ping 沒有作用，請嘗試重新啟動印表機，再重新檢查所有的連線步驟。

無線網路連線（僅限 dw 和 fdw 無線機型）

- 確認未連接網路線。當網路線已連接時，印表機無法連接至無線網路。
- 確認印表機和無線路由器已開啟且接通電源。此外，確定無線開關已開啟。
- 確認印表機位於無線網路範圍內。對多數網路而言，印表機必須是在距離無線存取點（無線路由器）30 公尺（100 英呎）以內的位置。
- 確認電腦已安裝列印驅動程式。
- 確認電腦和印表機連接至相同的無線網路。
- 若是使用 Mac，請確認無線路由器支援 Bonjour。
- 重新啟動無線路由器。

傳真疑難排解（僅限 fdn 和 fdw 機型）

檢查實體連線

- 確認電話線已連接到印表機背面傳真連接埠和牆上插座。
- 對於電話分機或其他附加裝置，請確認電話線已連接到印表機背面電話連接埠和裝置。
- 如果因為偵測不到撥號音或在忙線中而無法對外撥打電話，請連接到不同的電話線路。
- 若是使用網路傳真 (Fax over IP) 服務，請降低**傳真速度**，並關閉「**錯誤更正模式**」（位於印表機控制面板上的「**傳真設定**」功能表中）。

檢查印表機傳真設定

- 若要使用電話公司或服務供應商提供的語音信箱服務，請確定印表機「**接聽鈴聲次數**」設定所設定的鈴聲次數比電話答錄機的還要少。
- 如果已將多組電話號碼指定給同一條實體電話線路，而且有多台裝置共用該線路時，請確定印表機設定了正確的區別鈴聲設定。使用一個會讓印表機接聽傳真而忽略其他鈴聲類型的設定。
- 將「傳真速度」設定設為「**中等 (V.17)**」或「**慢速 (V.29)**」，也可以改善傳送傳真的功能。

English.....1
Bahasa Indonesia.....6
한국어.....11
ไทย.....16
繁体中文.....21
Tiếng Việt.....26

Hướng dẫn bắt đầu cho máy LaserJet Pro MFP M426, M427

www.hp.com/support/ljM426MFP
www.hp.com/support/ljM427MFP

www.register.hp.com

QUAN TRỌNG:

Làm theo **Bước 1 - 2** trên áp phích thiết lập phần cứng máy in, sau đó tiếp tục với **Bước 3**.



3. Thiết lập ban đầu trên bảng điều khiển

Sau khi bật máy in, hãy đợi để máy in khởi động. Làm theo lời nhắc và sử dụng phím mũi tên trên bảng điều khiển để cấu hình các cài đặt sau:

- **Ngôn ngữ**
- **Vị trí**
- **Cài đặt mặc định**

Trong phần Cài đặt mặc định, chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Tự quản lý:** Cài đặt mặc định được tối ưu hóa để có trải nghiệm được hướng dẫn về thiết lập, cấu hình và cập nhật.
- **Quản lý bằng CNTT:** Cài đặt mặc định được tối ưu hóa để có khả năng quản lý nhanh chóng với độ bảo mật tăng.

Cài đặt có thể tùy chỉnh hoàn toàn sau lần thiết lập đầu tiên.

4. Chọn phương thức kết nối và chuẩn bị cài đặt phần mềm

Kết nối USB trực tiếp giữa máy in và máy tính

Sử dụng cáp USB loại A-đến-B.

Windows

1. Đối với Windows 7 trở xuống, không cắm cáp USB trước khi cài đặt phần mềm. Quá trình cài đặt sẽ nhắc cắm cáp vào thời điểm phù hợp. Nếu đã cắm cáp, hãy khởi động lại máy in khi quá trình cài đặt nhắc cắm cáp.
2. Tiếp tục với **"5. Tìm hoặc tải xuống tệp cài đặt phần mềm."**

LƯU Ý: Trong quá trình cài đặt phần mềm, chọn tùy chọn để **Kết nối trực tiếp máy tính này bằng cáp USB**.

Mac

1. Đối với máy Mac, cắm cáp USB từ máy tính đến máy in trước khi cài đặt phần mềm.
2. Tiếp tục với **"5. Tìm hoặc tải xuống tệp cài đặt phần mềm."**

Kết nối mạng có dây (Ethernet)

Sử dụng cáp mạng tiêu chuẩn.

1. Cắm cáp mạng vào máy in và vào mạng. Đợi vài phút để máy in xác định địa chỉ mạng.
2. Trên bảng điều khiển của máy in, chạm vào nút Thông tin kết nối ⁂/((ı)). Nếu có địa chỉ IP được liệt kê thì kết nối mạng đã được thiết lập. Nếu không, hãy đợi vài phút và thử lại. Lưu ý rằng địa chỉ IP được sử dụng trong khi cài đặt phần mềm. **Ví dụ về địa chỉ** IP: 192.168.0.1
   Nếu máy in không hiển thị địa chỉ mạng trên Màn hình chính, hãy cấu hình địa chỉ IP trên bảng điều khiển theo cách thủ công. Để cấu hình địa chỉ IP theo cách thủ công, hãy xem **"Cấu hình địa chỉ IP theo cách thủ công."**
3. Tiếp tục với **"5. Tìm hoặc tải xuống tệp cài đặt phần mềm."**

LƯU Ý: Trong khi cài đặt phần mềm, chọn tùy chọn để **Kết nối thông qua mạng**.

Kết nối mạng không dây tích hợp sẵn (chỉ dành cho kiểu không dây dw và fdw)

1. Chạm vào nút Kết nối thông tin ⁂/((ı)).
2. Chạm vào nút **Network Wi-Fi OFF** (TẮT mạng Wi-Fi).
3. Chạm vào nút **Settings** (Cài đặt).
4. Chạm vào mục **Wireless Setup Wizard** (Trình hướng dẫn cài đặt mạng không dây).
5. Chọn SSID mạng chính xác từ danh sách. Nếu bạn không thấy SSID, chạm vào **Enter SSID** (Nhập SSID) và cung cấp SSID mạng theo cách thủ công.
6. Sử dụng bàn phím để nhập tổ hợp mật khẩu rồi chạm vào nút **OK**.
7. Đợi máy in thiết lập kết nối mạng.
8. Chạm vào nút Thông tin kết nối ⁂/((ı)). Nếu có địa chỉ IP được liệt kê thì kết nối mạng đã được thiết lập. Nếu không, hãy đợi vài phút và thử lại. Lưu ý rằng địa chỉ IP được sử dụng trong khi cài đặt phần mềm.
   Ví dụ về địa chỉ IP: 192.168.0,1.0
9. Để in từ máy tính, hãy tiếp tục đến phần **"5. Tìm hoặc tải xuống tệp cài đặt phần mềm".** Để chỉ in từ điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy tiếp tục với **"7. In từ thiết bị di động và mạng không dây."**

LƯU Ý: Trong quá trình cài đặt phần mềm, hãy chọn tùy chọn để **Kết nối thông qua mạng**. (Chỉ dành cho Windows)

Cấu hình địa chỉ IP theo cách thủ công

Để biết thông tin về cách cấu hình địa chỉ IP theo cách thủ công, hãy xem Hướng dẫn sử dụng máy in www.hp.com/support/ljM426MFP hoặc www.hp.com/support/ljM427MFP.

5. Tìm hoặc tải xuống tệp cài đặt phần mềm

Phương pháp 1: Tải xuống từ HP Easy Start (Windows và OS X)

1. Truy cập 123.hp.com/laserjet và nhấp vào **Download** (Tải xuống).
2. Làm theo hướng dẫn và lời nhắc trên màn hình để lưu tệp vào máy tính.
3. Khởi động tệp phần mềm từ thư mục lưu tệp và tiếp tục với "6. Install the software" (Cài đặt phần mềm).

Phương pháp 2: Tải xuống từ trang web hỗ trợ máy in (Windows và OS X)

1. Truy cập www.hp.com/support/ljM426MFP hoặc www.hp.com/support/ljM427MFP.
2. Chọn **Software and drivers** (Phần mềm và trình điều khiển).
3. Tải phần mềm xuống cho kiểu máy in và hệ điều hành của bạn.
4. Khởi động tệp cài đặt bằng cách nhấp vào tệp .exe hoặc .zip khi cần, rồi tiếp tục với "6. Install the software" (Cài đặt phần mềm).

Phương pháp 3: Cài đặt từ đĩa CD máy in (Dành cho Windows)

1. Đưa đĩa CD máy in vào máy tính.
2. Tiếp tục với "6. Install the software" (Cài đặt phần mềm).

6. Cài đặt phần mềm

Giải pháp Windows

1. Đưa đĩa CD máy in vào máy tính hoặc khởi chạy tệp cài đặt phần mềm được tải xuống từ Web.
2. Trình cài đặt phần mềm phát hiện ngôn ngữ của hệ điều hành, sau đó hiển thị menu chính của chương trình cài đặt bằng chính ngôn ngữ đó. Khi cài đặt từ đĩa CD, nếu chương trình cài đặt không bắt đầu sau 30 giây, hãy duyệt ổ đĩa CD trên máy tính và khởi chạy tệp có tên SETUP.EXE.
3. Màn hình **Software Selection** (Lựa chọn phần mềm) nêu chi tiết phần mềm sẽ được cài đặt.
   - Cài đặt phần mềm được khuyến nghị bao gồm trình điều khiển in và phần mềm cho tất cả các tính năng máy in khả dụng.
   - Để tùy chỉnh phần mềm được cài đặt, nhấp vào liên kết **Customize software selections** (Tùy chỉnh lựa chọn phần mềm). Khi hoàn tất, nhấp vào nút **Next** (Tiếp theo).
4. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt phần mềm.
5. Khi được nhắc chọn loại kết nối, hãy chọn tùy chọn thích hợp cho loại kết nối:
   - **Kết nối trực tiếp với máy tính này bằng cáp USB**
   - **Kết nối qua mạng**
   - **Giúp tôi thiết lập kết nối không dây lần đầu tiên**

LƯU Ý: Khi kết nối qua mạng, cách dễ nhất để phát hiện máy in là chọn **Automatically find my printer on the network** (Tự động tìm máy in của tôi trên mạng).

LƯU Ý: Đối với cài đặt không dây, chọn tùy chọn **Help me set up a first-time wireless connection** (Giúp tôi thiết lập kết nối không dây lần đầu tiên), sau đó chọn **Yes, retrieve the wireless settings on my computer** (Có, truy xuất cài đặt không dây trên máy tính của tôi).

Giải pháp OS X

1. Trình cài đặt phần mềm phát hiện ngôn ngữ của hệ điều hành, sau đó hiển thị menu chính của chương trình cài đặt bằng chính ngôn ngữ đó.
2. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt phần mềm.
2. Vào cuối quá trình cài đặt phần mềm, sử dụng **HP Utility Setup Assistant** (Trợ lý thiết lập tiện ích HP) để cấu hình các tùy chọn in.

7. In từ thiết bị di động và mạng không dây (không bắt buộc)

7.1 Kết nối thiết bị với mạng không dây

Để in từ điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy kết nối thiết bị với cùng một mạng không dây như máy in.

Thiết bị iOS của Apple (AirPrint): Mở mục cần in và chọn biểu tượng Action (Tác vụ). Chọn **Print** (In), chọn máy in, sau đó chọn **Print** (In).

Thiết bị Android mới hơn (4.4 trở lên): Mở mục cần in và chọn nút **Menu**. Chọn **Print** (In), chọn máy in và chọn **Print** (In).

Một số thiết bị yêu cầu tải xuống ứng dụng plugin HP Print Service từ Cửa hàng Google Play.

Thiết bị Android cũ hơn (4.3 trở xuống): Tải xuống ứng dụng HP ePrint từ cửa hàng Google Play.

Windows Phone: Tải xuống ứng dụng HP AiO Remote từ Windows Store.

Tìm hiểu thêm về tính năng in từ thiết bị di động

Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn in khác từ thiết bị di động, bao gồm các giải pháp ePrint bổ sung, hãy quét mã QR hoặc xem mục "In từ thiết bị di động" của Hướng dẫn sử dụng.

7.2 Wi-Fi Direct (chỉ dành cho kiểu không dây dw và fdw)

Wi-Fi Direct cho phép bạn in trong phạm vi gần, trực tiếp từ thiết bị di động không dây tới máy in hỗ trợ Wi-Fi Direct, mà không cần kết nối mạng hoặc Internet.

LƯU Ý: Máy in có thể yêu cầu cập nhật chương trình cơ sở để sử dụng tính năng này.

Bật Wi-Fi Direct

1. In trang Cấu hình mạng để xác định địa chỉ IP của máy in. Trên bảng điều khiển, nhấn và giữ nút Cancel (Hủy) (X) cho đến khi đèn sẵn sàng bắt đầu nhấp nháy rồi nhả nút. Trang kiểm tra sẽ được in.
2. Nhập địa chỉ IP máy in vào dòng địa chỉ trên trình duyệt Web của bạn. Màn hình Embedded Web Server (Máy chủ web tích hợp) (EWS) hiển thị. **Ví dụ về địa chỉ IP**: 192.168.0.0
3. Nhấp vào tab **Networking** (Kết nối mạng).
4. Nhấp vào **Wi-Fi Direct Setup** (Thiết lập Wi-Fi Direct).
5. Chọn hộp kiểm bên cạnh **Wi-Fi Direct Printing Name (SSID)** (Tên mạng in Wi-Fi Direct (SSID)), sau đó nhập tên mạng SSID vào trường.
6. Nhấp vào **Apply** (Áp dụng). Địa chỉ IP của thiết bị di động hiển thị trên tab **Networking** (Kết nối mạng).

LƯU Ý: Để tìm tên mạng (SSID), nhấp vào menu **Wireless Configuration** (Cấu hình không dây) từ tab **Networking** (Kết nối mạng).

Để biết thêm thông tin về thiết lập mạng không dây và in không dây, hãy truy cập www.hp.com/go/wirelessprinting.

8. Thiết lập HP ePrint qua email (tùy chọn)

Sử dụng HP ePrint qua email để in tài liệu bằng cách gửi tài liệu dưới dạng tệp đính kèm trong email đến địa chỉ email của máy in từ bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ email, thậm chí từ các thiết bị không sử dụng cùng một mạng.

Để dùng HP ePrint qua email, máy in phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Máy in phải được kết nối với mạng không dây hoặc có dây và phải có khả năng truy cập vào Internet.
- Máy in phải bật HP Web Services và máy in phải được đăng ký HP Connected.

Bật HP Web Services (Dịch vụ Web HP)

1. Trên bảng điều khiển của máy in, nhấn nút **OK**.
2. Cuộn đến menu **HP Web Services** (Dịch vụ Web HP) và nhấn vào nút **OK**.
3. Cuộn đến tùy chọn **Print Information Sheet** (In tờ thông tin) và nhấn nút **OK**. Trang thông tin có chứa mã máy in mà bạn dùng để đăng ký máy in HP tại HP Connected.
4. Truy cập www.hpconnected.com để tạo tài khoản HP ePrint và hoàn thành quá trình thiết lập.


9. Thiết lập fax (chỉ dành cho kiểu fdn và fdw - không bắt buộc)

9.1 Kết nối máy in

Máy in là thiết bị analog. HP khuyến cáo bạn nên sử dụng máy in trên đường dây điện thoại analog chuyên dụng.


LƯU Ý: Bạn có thể phải sử dụng bộ điều hợp cho dây điện thoại đi kèm với sản phẩm tại một số quốc gia/vùng.

Cắm dây điện thoại đi kèm với máy in vào cổng Fax trên máy in và vào giắc cắm điện thoại trên tường.

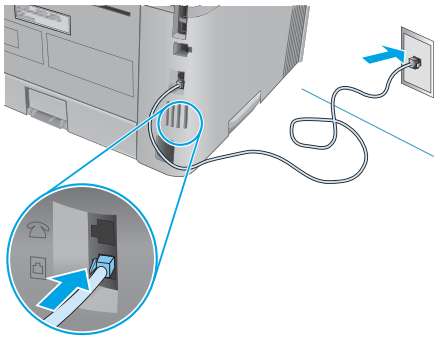

Làm thế nào để tôi kết nối máy trả lời tự động hoặc điện thoại nhánh?

1. Rút phích cắm ra khỏi cổng điện thoại.
2. Tháo dây điện thoại của máy trả lời tự động ra khỏi giắc điện thoại rồi cắm dây đó vào cổng điện thoại trên máy in.
3. Cắm dây điện thoại đi kèm với máy in vào cổng fax trên máy in và vào giắc cắm điện thoại trên tường.

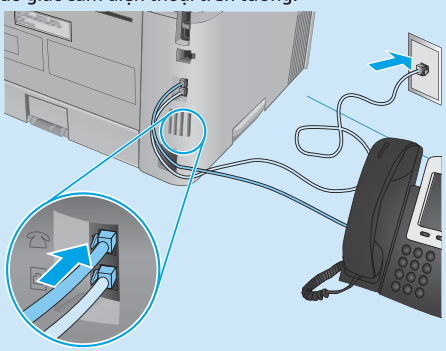

Làm thế nào để tôi cài đặt máy in HP trong môi trường điện thoại kỹ thuật số?

Các máy in HP được thiết kế riêng cho mục đích sử dụng với các dịch vụ điện thoại analog truyền thống. Đối với môi trường điện thoại kỹ thuật số (như: DSL/ADSL, PBX, ISDN hay FoIP), bạn có thể cần dùng đến bộ lọc hoặc bộ chuyển đổi tín hiệu kỹ thuật số thành analog khi cài đặt máy in cho chức năng fax.

Lưu ý: Tùy theo công ty điện thoại, máy in có thể không tương thích với tất cả các đường dây hoặc nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số, trong tất cả các môi trường kỹ thuật số hoặc với tất cả các bộ chuyển đổi tín hiệu kỹ thuật số thành analog. Hãy liên lạc với công ty điện thoại để xác định xem tùy chọn cài đặt nào là phù hợp nhất.

Lưu ý: Khi cài đặt chức năng dò tìm mẫu đổ chuông trong hệ thống điện thoại PBX được thiết lập các mẫu đổ chuông khác nhau cho cuộc gọi nội bộ và từ bên ngoài, hãy bảo đảm rằng bạn quay số fax của máy in bằng số bên ngoài để ghi lại mẫu đổ chuông.

9.2 Cấu hình máy in

Bạn phải cấu hình các cài đặt ngày, giờ và tiêu đề fax để sử dụng tính năng fax.

Trình hướng dẫn cài đặt fax HP (Windows)

1. Nhấp vào **Start** (Bắt đầu), sau đó nhấp vào **Programs** (Chương trình).
2. Nhấp vào **HP**, nhấp vào tên máy in, sau đó nhấp vào **Fax Setup Wizard** (Trình hướng dẫn cài đặt fax).
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để cấu hình cài đặt fax.

Bảng điều khiển LCD

1. Trên bảng điều khiển máy in, nhấn nút Cài đặt.
2. Chọn **System Setup** (Cài đặt hệ thống) rồi chọn **Time/Date** (Thời gian/Ngày tháng).
3. Chọn **Time/Date** (Thời gian/Ngày tháng).
4. Chọn **12-hour** (12 giờ) hoặc **24-hour** (24 giờ).
5. Sử dụng bàn phím số để nhập thời gian hiện tại rồi nhấn nút **OK**.
6. Chọn định dạng ngày.
7. Sử dụng bàn phím số để nhập ngày tháng hiện tại rồi nhấn nút **OK**.
8. Từ menu **Setup** (Cài đặt), chọn **Fax Setup** (Cài đặt fax), sau đó chọn **Fax Header** (Tiêu đề fax)
9. Sử dụng bàn phím số để nhập số fax, rồi nhấn nút **OK**.

LƯU Ý: Số ký tự tối đa cho số fax là 20.

10. Sử dụng bàn phím để nhập tên công ty hoặc tiêu đề rồi nhấn nút **OK**.

LƯU Ý: Số ký tự tối đa cho tiêu đề fax là 40.

Bảng điều khiển màn hình cảm ứng

1. Từ Màn hình chính trên bảng điều khiển máy in, chạm vào nút Cài đặt.
2. Chọn **Fax Setup** (Cài đặt fax), sau đó chọn **Basic Setup** (Cài đặt cơ bản).
3. Chọn **Time/Date** (Thời gian/Ngày tháng).
4. Chọn **12-hour** (12 giờ) hoặc **24-hour** (24 giờ).
5. Sử dụng bàn phím số để nhập thời gian hiện tại rồi chạm vào nút **OK**.
6. Chọn định dạng ngày.
7. Sử dụng bàn phím số để nhập thời gian hiện tại rồi chạm vào nút **OK**.
8. Chọn **Fax Header** (Tiêu đề fax).
9. Sử dụng bàn phím số để nhập số fax, sau đó chạm vào nút **OK**.

LƯU Ý: Số ký tự tối đa cho số fax là 20.

10. Sử dụng bàn phím để nhập tên công ty hoặc tiêu đề rồi chạm vào nút **OK**.
    Để nhập các ký tự đặc biệt không có trên bàn phím tiêu chuẩn, hãy chạm vào nút **@#$** để mở bàn phím có chứa các ký tự đặc biệt.

LƯU Ý: Số ký tự tối đa cho tiêu đề fax là 40.

Hãy tìm hiểu thêm!

Để biết thêm thông tin về các cách gửi fax khác, như lên lịch để gửi fax sau hay gửi fax từ máy tính, hãy xem Hướng dẫn sử dụng trên CD máy in hoặc truy cập:

- www.hp.com/support/ljM426MFP
- www.hp.com/support/ljM427MFP

10. Sử dụng tính năng quét

Hãy sử dụng phần mềm HP Scan trên máy tính của bạn để bắt đầu lệnh quét trên máy in.

Windows

Nhấp vào **Start** (Bắt đầu), chọn **Programs** (Chương trình) hoặc **All Programs** (Tất cả chương trình), chọn **HP**, sau đó chọn **HP Scan**.

OS X

Nhấp vào **Applications** (Ứng dụng), chọn **HP**, sau đó chọn **HP Scan**.

Xử lý sự cố

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng bao gồm thông tin sử dụng và xử lý sự cố máy in. Hướng dẫn này có trên CD máy in và trên Web:

1. Truy cập www.hp.com/support/ljM426MFP hoặc www.hp.com/support/ljM427MFP.
2. Nhấp vào **Manuals** (Hướng dẫn sử dụng).

Đối với Windows, Hướng dẫn sử dụng được sao chép sang máy tính trong quá trình cài đặt phần mềm được khuyến nghị.

Windows® XP, Windows Vista® và Windows® 7

Nhấp vào **Start** (Bắt đầu), chọn **Programs** (Chương trình) hoặc **All Programs** (Tất cả chương trình), chọn **HP**, chọn thư mục dành cho máy in HP, sau đó chọn **Help** (Trợ giúp).

Windows® 8

Trên màn hình **Start** (Bắt đầu), nhấp chuột phải vào khu vực trống trên màn hình, nhấp **All Apps** (Tất cả ứng dụng) trên thanh ứng dụng, nhấp vào biểu tượng có tên máy in, sau đó chọn **Help** (Trợ giúp).

Kiểm tra các bản cập nhật chương trình cơ sở

1. Trên bảng điều khiển của máy in, nhấn nút **OK**.
2. Cuộn đến menu **Services** (Dịch vụ) và nhấn nút **OK**.
3. Chọn **LaserJet Update** (Cập nhật LaserJet).
4. Chọn **Check for Updates Now** (Kiểm tra bản cập nhật ngay bây giờ).

Trợ giúp bảng điều khiển

Chạm vào nút Trợ giúp ? trên bảng điều khiển máy in để truy cập các chủ đề trợ giúp.



Tài nguyên hỗ trợ bổ sung

Để có được trợ giúp toàn diện của HP cho máy in, hãy truy cập www.hp.com/support/ljM426MFP hoặc www.hp.com/support/ljM427MFP.

- Giải quyết sự cố
- Tìm hướng dẫn cấu hình nâng cao
- Tải về các bản cập nhật phần mềm
- Tham gia các diễn đàn hỗ trợ
- Tìm thông tin về quy định và bảo hành
- Tài nguyên in dành cho thiết bị di động

Kết nối mạng có dây (Ethernet)

- Hãy kiểm tra xem máy in có được cắm vào đúng cổng mạng bằng cáp có độ dài phù hợp không.
- Kiểm tra xem các đèn bên cạnh cổng mạng có sáng không.
- Xác minh rằng trình điều khiển in đã được cài đặt trên máy tính.
- Kiểm tra kết nối mạng bằng cách ping mạng:

  Windows

  Nhấp vào **Start** (Bắt đầu) > **Run** (Chạy). Nhập **cmd** và nhấn **Enter**. Nhập **ping**, nhập khoảng trắng, nhập địa chỉ IP máy in, sau đó nhấn **Enter**. **Ví dụ về địa chỉ IP**: 192.168.0.1

  OS X

  Mở Network Utility (Tiện ích mạng) và nhập địa chỉ IP vào ngăn **ping**. Nhấn **Enter**. **Ví dụ về địa chỉ IP**: 192.168.0.1
- Nếu cửa sổ hiển thị thời gian hai chiều, thì mạng đang hoạt động.
- Nếu ping không hoạt động, hãy thử khởi động lại máy in và kiểm tra lại tất cả các bước kết nối.

Kết nối mạng không dây (chỉ các kiểu không dây dw và fdw)

- Xác minh rằng cáp mạng không được kết nối. Máy in không thể kết nối với mạng không dây khi đã cắm cáp mạng.
- Xác minh rằng máy in và bộ định tuyến mạng không dây đã được bật và có điện. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng nút không dây được bật.
- Xác minh rằng máy in nằm trong phạm vi của mạng không dây. Đối với hầu hết các mạng, máy in phải nằm trong phạm vi 30 m (100 ft) của điểm truy cập không dây (bộ định tuyến mạng không dây).
- Xác minh rằng trình điều khiển in đã được cài đặt trên máy tính.
- Xác minh rằng máy tính và máy in kết nối với cùng một mạng không dây.
- Đối với Mac, xác minh rằng bộ định tuyến không dây hỗ trợ Bonjour.
- Khởi động lại bộ định tuyến không dây.

Xử lý sự cố fax (chỉ dành cho các kiểu fdn và fdw)

Xác minh kết nối thực tế

- Xác minh rằng dây điện thoại được cắm vào cổng fax ở mặt sau của máy in và vào giắc cắm trên tường.
- Đối với điện thoại nhánh hoặc thiết bị bổ sung khác, hãy xác minh rằng dây điện thoại được cắm vào cổng điện thoại ở mặt sau của máy in và vào thiết bị.
- Nếu bạn không thực hiện được cuộc gọi đi vì máy không dò tìm được âm quay số hay đường dây bận, hãy kết nối máy với đường dây điện thoại khác.
- Đối với dịch vụ Fax qua IP, hãy giảm **Fax Speed** (Tốc độ fax) và tắt **Error Correction Mode** (Chế độ chỉnh sửa lỗi) từ menu **Fax Settings** (Cài đặt fax) trên bảng điều khiển máy in.

Xác minh cài đặt fax của máy in

- Để sử dụng dịch vụ thư thoại từ công ty điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ, hãy bảo đảm rằng cài đặt **Rings to Answer** (Số lần đổ chuông trước khi trả lời) của máy in được đặt ở giá trị thấp hơn mức dành cho máy trả lời điện thoại tự động.
- Nếu có nhiều số điện thoại được chỉ định cho cùng một đường dây điện thoại thực tế và đường dây đó được dùng chung cho nhiều thiết bị, hãy bảo đảm rằng máy in được thiết lập cài đặt đổ chuông riêng thích hợp. Sử dụng mục cài đặt sao cho máy in nhận bản fax và bỏ qua các kiểu đổ chuông khác.
- Việc cấu hình cài đặt Tốc độ fax thành **Medium(V.17)** (Trung bình) hoặc **Slow(V.29)** (Chậm) cũng có thể giúp cải thiện khả năng gửi fax.

© 2015 Copyright HP Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark Credits

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the product that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. For more regulatory information, see the electronic user guide. HP shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

www.hp.com