

姓名	出生日期	電話
男 女	年 月 日	
住址	電子信箱	
購買日期	經銷商	店址
年 月 日		

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、馬針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

✓送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影〈音〉帶，天線„等)


聲寶股份有限公司桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

電壓	消耗功率
110V 60Hz	700W
機體淨重	外型尺寸
2.4 kg	W 232×D 282×H 378(mm)

各部名稱

- 1 上蓋開關板
- 2 控制面板
- 3 出水口
- 4 碰杯給水鍵
- 5 水量表
- 6 底座
- 7 手把
- 8 電源插座
- 9 內膽封蓋墊圈
- 10 內膽封蓋
- 11 電源線

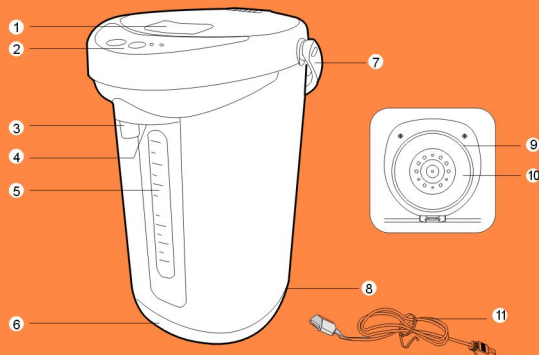

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

使用說明

安全注意事項

- 請用交流電110V 12A以上之插座。
- 請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 第一次使用時，機體內部可能有冒煙現象，此為正常現象請安心使用。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體摔落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本機不使用時，請將插頭拔起。
- 本產品僅供一般家庭使用，除煮開水請勿做其他用途。

使用方法

- 初次使用時，請先煮沸一次，然後將此開水倒掉。
- 新品初次使用內部會有輕微塑膠味（屬於食品級塑膠材質），經二到三天使用後，味道將會淡化，請消費者安心使用。
- 給水線：當水位視窗之水位已低於給水線或距給水線附近時，此時即需馬上補充淨水，以免發生空燒現象，造成危險。

耗材的更換

- 內膽封蓋墊圈，上蓋組內部矽膠類機墊（如：排氣座墊圈，氣密墊圈...等），排氣座及上蓋組本體等零件，均屬於耗材，將會因水質及使用方法不同而有使用壽命長短之問題，如有老化、髒污及破損嚴重時，請與本公司服務站聯繫以進行換新之動作（此部份費用需由消費者自費處理）。（見耗材部品圖）
- 熱水瓶中舉凡會接觸到熱及蒸氣的成形品，會隨著使用時間漸長而受損，如有類似情況發生時，請儘速與本公司服務站洽詢維修換新零件等事宜（此部份費用需由消費者自費處理）。

加水

- 拉開上蓋開關板打開上蓋，以水壺等容器注水。
- 加水切勿超過滿水線，以免沸騰時熱水溢出，造成危險。
- 加熱時，水量若低於給水線，容易損壞內膽及加熱器。
- 關上上蓋，上蓋若未關閉，會持續沸騰，引至熱水溢出，釀成危險，請務必確實壓下上蓋，直至「喀」一聲。

出水

- 將氣壓板往下按壓，即可給水。
- 用杯口邊緣碰觸“碰杯給水鍵”，即可給水

補充給水

- 開啓上蓋，儘量避開蒸氣孔，以免燙傷。
- 水量在給水線以下長時間保溫，可能引起故障或影響出水，應避免。
- 保溫狀態中，補充給水時溫度感應器會自動加熱。
- 加熱燈亮，即開始加熱，待沸騰後即自動切換至保溫狀態。

● 加熱一保溫



- 剛沸騰過後，請勿開啓上蓋，以免導致蒸氣燙傷。
- 保溫狀態時，會因室溫變化，使水溫降低而自動在加熱沸騰，並非故障現象。

長期不使用

- 長期不使用時，請取下電源線，將瓶內餘水清除乾淨。
- 將瓶內餘水傾倒時，注水口朝下，熱水會從出水口流出，注意會有燙傷的危險，請小心傾倒。

清潔與保養

- 保養前請先拔掉插頭，並待機體完全冷卻後，再進行保養動作。
- 不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 上蓋、瓶身外用柔軟的布擦乾後擦拭污漬。
- 內膽放入溫水，用海綿或柔軟的布擦洗，不可使用有機溶劑及刷子之類的物品清洗，否則內膽表面損傷，會使污漬更難清理。
- 長期使用後，水中的鐵質可能會產生氧化現象，導致內膽局部產生鏽斑，此時請用尼龍刷刷除即可。
- 長期使用後，水中的物質會引至內膽，堆積不易清理的白色物質，請依下列步驟執行即可清除：
 - 取2個檸檬榨汁，或是2公克的檸檬酸，加水至滿水線，煮沸並保溫一小時左右；把水倒掉，用柔軟的海綿刷拭，用清水洗淨，再裝水煮沸後再清洗一次即可。


緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。


進口商

- 大統實業股份有限公司
台南市安平工業區新樂路72-1號 (06)2631270

耗材部品圖

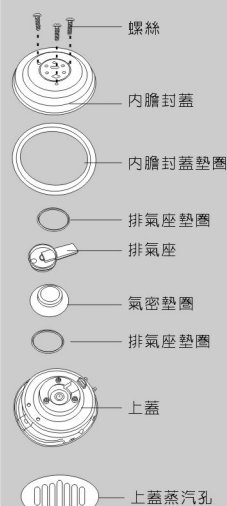


加水

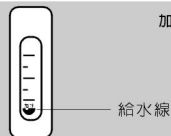

出水



加熱保溫

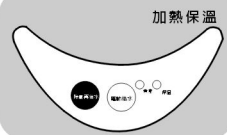

補充給水

