

Philips GoGear 音频视频播放机

SA065104K
SA065104S
SA065108K
SA065108S

快速入门指南



PHILIPS

需要帮助？

请访问

www.philips.com/welcome

在这里您可以访问全套支持材料，例如用户手册、最新软件升级和常见问题解答。




目录

- 34 注册您的产品
- 35 包装盒内物品:
- 36 控件和连接概述
- 37 主菜单概述
- 38 主触摸屏功能概述
- 39 将 **SA065** 连接到电脑
- 40 连接以安装软件
- 41 安装软件
- 41 打开和关闭 **SA065**
- 42 收听音乐
- 42 播放视频
- 43 访问 **CMMB** 预订频道
- 44 录制 **CMMB** 音频
- 44 **CMMB** 紧急消息
- 45 **CMMB** 突发事件新闻和紧急消息
- 46 收听 **FM** 广播
- 46 设置
- 47 手动验证/更新固件
- 47 需要帮助?
- 48 旧产品和集成电池的处理

注册您的产品

由于您可以升级产品，因此我们建议您在 www.philips.com/welcome 上注册产品，以便在提供了新的免费升级时通知您。

包装盒内物品:



* 图像仅作参考。*Philips* 保留更改颜色/设计的权利，恕不另行通知。

需要的其它物品...




电脑

您的电脑必须达到以下最低要求:

- Pentium III 800 MHz 或更快的处理器
- 128 MB RAM
- 500 MB 硬盘空间
- 互联网连接
- Windows® Internet Explorer 6.0 或更高版本
- USB 端口

控件和连接概述

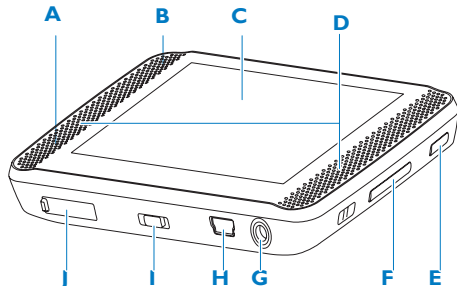

A	RESET	按下: 重置 SA065
B		天线
C		触摸显示屏
D		扬声器
E	主页	返回主菜单
F	-VOL +	按下: 增大/减小音量 按住: 快速增大/减小音量
G		耳机插孔
H		USB 接口
I		滑动并按住: 打开/关闭 SA065
		滑动: 锁定/解锁除 -VOL + 以外的所有按钮
J	MICRO SD	微型 SD 卡插槽

主菜单概述

菜单	模式	目标
	音乐	播放音乐曲目
	视频	播放视频
	图片	查看图片
	收音机	收听 FM 收音机
	文本阅读器	读取文本文件
	文件夹视图	查看文件夹中的文件
	设置	自定义 SA065 的设置
	CMMB	观看 CMMB* 电视频道 收听 CMMB* 音频频道

主触摸屏功能概述




直接轻触 (轻击) 触摸屏上的相关区域便可进行导航和控制。有许多特定于应用程序的功能和活动。以下是基本功能概述。

- | | |
|---|---------------|
| 1 | 家中 |
| 2 | 上下文选项 |
| 3 | 应用程序的主要活动 |
| 4 | 特定应用程序功能 / 返回 |
| 5 | 内容区域 |
| 6 | 更改 / 处理内容 |

将 SA065 连接到电脑

- 1 将随附的 USB 电缆的 USB 插头插入电脑的空闲 USB 端口。
- 2 将 USB 电缆的小号 USB 插头插入 SA065 上的小号 USB 插孔。
- 3 启动电脑。
 - > SA065 将充电。



注意

- 首次使用时, 要让 SA065 持续充电达 3 小时。
- 充电过程完成后, 充电动画会停止并显示  图标。

连接以安装软件

- 1 将随附的电缆的迷你 USB 插头连接至 SA065。
- 2 将随附的电缆的标准 USB 插头连接至电脑。
 - > 电脑屏幕上将出现一个弹出窗口。
- 3 在弹出窗口中，选择 **Install Philips Device Manager**。
- 4 按照屏幕上的说明完成 **Philips Device Manager (Philips 设备管理器)** 的安装。

如果电脑屏幕上未出现弹出窗口...

- 1 选择**我的电脑** (WindowsXP® / Windows2000®) / **计算机** (WindowsVista®)。
- 2 右键单击 **Philips GoGear SA065**。
- 3 选择 **Install Philips Device Manager**。
- 4 按照屏幕上的说明完成 **Philips Device Manager (Philips 设备管理器)** 的安装。

在 SA065 上找不到该文件？

- 1 确保电脑已连接至互联网。
- 2 选择**我的电脑** (WindowsXP® / Windows2000®) / **计算机** (WindowsVista®)。
- 3 右键单击 **Philips GoGear SA065**。
- 4 选择 **Install Philips Device Manager**。
- 5 按照屏幕上的说明完成 **Philips Device Manager (Philips 设备管理器)** 的安装。

安装软件

SA065 随附有以下软件：

- **Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)** (帮助您获取 SA065 的固件更新)

重要信息

- 您可以在首次为 **SA065** 充电时安装该软件。

打开和关闭 SA065

- 1 滑动并按住  约 4 秒钟可在开/关模式之间切换。

SA065 具有防止意外操作的锁定开关。

- 1 要在播放时锁定按钮，请将滑块移至  位置。
 - > 除音量键之外的所有按钮都将被锁定，且显示屏将显示锁图标。
- 2 要再次解锁按钮，将滑块移至中央位置即可。

收听音乐

- 1 在主菜单中，轻击  进入音乐模式。
- 2 导航子菜单选择音乐。
- 3 轻击选中音乐曲目。
- 4 再次轻击可播放音乐曲目。
 - 轻击  暂停播放。
 - 轻击  继续播放。
 - 要退出并返回主菜单，请按 [HOME](#) 或轻击 .

播放视频

- 1 从主菜单中，轻击  进入视频模式。
- 2 导航子菜单选择视频。
- 3 轻击以选中视频。
- 4 再次轻击可播放视频。
 - 轻击  暂停播放。
 - 轻击  继续播放。
 - 要退出并返回主菜单，请按 [HOME](#) 或轻击 .

播放视频时，按以下方式导航：

- 1 轻击  或  可跳至下一个 / 上一个视频。
- 2 轻击并按住  或  可向前 / 向后扫描当前视频。
 - 轻击  继续播放。

访问 CMMB 预订频道

您只需

- 观看 CMMB* 电视频道
- 收听 CMMB* 音频频道

- 1 在主菜单中，轻击  进入 CMMB 频道。
 - > SA065 会提醒您不要在驾车时观看电视节目。
- 2 展开内置伸缩天线并定准方向，以获得最佳接收效果。
- 3 轻击 ▲ 或 ▼ 在列表中选择一个服务。
- 4 SA065 会扫描 CMMB 信号的频率并显示所有可用的频道。
- 5 轻击要观看或收听的频道。
 - 要退出并返回主菜单，请按 HOME 或轻击 .

录制 CMMB 音频

您可以在 SA065 上录制 CMMB* 频道的音频。

- 1 在主菜单中，轻击  进入 CMMB 频道。
 - > SA065 会提醒您不要在驾车时观看电视节目。
- 2 展开内置伸缩天线并定准方向，以获得最佳接收效果。
- 3 轻击 ▲ 或 ▼ 在列表选择一个服务。
- 4 SA065 会扫描 CMMB 信号的频率并显示所有可用的频道。
- 5 轻击一个频道。
- 6 轻击  开始录制该频道的音频。
 - 轻击  暂停录制。
 - 轻击 ● (红点) 可继续录制。
- 7 轻击可保存或删除。
 - > 轻击进行确认。
 - > SA065 将恢复 CMMB 服务。
 - 要退出并返回主菜单，请按 HOME 或轻击 .

CMMB 紧急消息

CMMB* 服务中包括紧急消息项目。

传入的消息将通过屏幕顶部的以下图标来表示: 

- 1 轻击 **Emergency news (突发事件新闻)** 可查看新闻列表。
 - > 消息将按以下方式显示: * = 紧急消息, n = 新消息, i = 消息。
- 2 轻击消息可将其打开。
 - 轻击 ▲ 或 ▼ 可向上或向下滚动。
 - 轻击  可查看选项菜单。
 - 选择 选项可删除消息。
- 3 轻击 **Close (关闭)** 可关闭窗口。
 - > 消息关闭后，将继续播送当前的 CMMB 节目。

CMMB 突发事件新闻和紧急消息

CMMB* 服务中包括突发事件新闻项目。

将跳出一个“突发事件新闻”弹出窗口中断当前的广播。

“正在接收突发事件新闻...”

1 轻击 **More (更多)** 可阅读消息的其余部分 (如果消息长度超出屏幕范围)。

- 轻击  可查看选项菜单。
- 选择 选项可删除消息。

2 轻击 **Close (关闭)** 可关闭窗口。

> 消息关闭后, 将继续播送当前的 *CMMB* 节目。

收听 FM 广播

SA065 会自动搜索 FM 电台，然后以可用的预设编号保存频率信号最强的前 20 个电台。

- 1 从主菜单中，轻击  进入收音机模式。
 - > SA065 将开始播放上次播放的预设电台。
 - 轻击选择列表中的任一预设编号。
 - 要退出并返回主菜单，请按 **HOME** 或轻击 。

设置

按以下方法自定义 SA065：

- 1 从主菜单中，轻击  进入设置模式。
- 2 轻击  或  可浏览列表。
 - 轻击  进入子菜单 (如果有)。
- 3 轻击确认选择并转至下一级 (如果有)。
 - 要退出并返回主菜单，请按 **HOME** 或轻击 。

手动验证/更新固件

- 1 确保电脑已连接至互联网。
- 2 将 SA065 连接到电脑 (相关说明, 请参阅**将 SA065 连接到电脑**)。
- 3 在电脑上, 单击**开始 > 程序 > Philips Digital Audio Player > SA065 Device Manager**以启动 **Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)**。
- 4 单击 **Update (更新)**。
 - > **Philips GoGear SA065 Device Manager (Philips GoGear SA065 设备管理器)** 将从互联网检查更新并安装新的固件 (如果有)。
- 5 显示屏显示 **Update completed (更新完成)** 时, 单击 **OK (确定)**。
- 6 断开 SA065 与电脑的连接。
 - > SA065 的显示屏将显示 **Updating firmware (正在更新固件)**。
 - > 固件更新完毕后, SA065 将重新启动并可继续使用。

需要帮助?

用户手册

请参阅本播放机上的用户手册。

在线

访问 www.philips.com/welcome

旧产品和集成电池的处理

我们所有的产品都是采用优质的材料和元件设计和制造的，可以回收利用。



产品上的叉线有轮垃圾箱符号说明该产品符合欧洲指令 **2002/96/EC**。此符号还可与化学符号一起使用，说明该产品符合该化学制品的环境指令。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请熟悉当地的环保回收规章制度，或询问您的经销商。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在负面影响。

该产品含有符合欧洲指令 **2006/66/EC** 的内置充电电池，不能与一般的生活垃圾一同弃置。

为保护该产品的功能和安全性，请始终将该产品带到官方指定的回收中心或服务中心，该处的专业人员可以取出/更换电池，如用户手册中所示。

请熟悉当地有关单独收集电池的规章制度，因为正确弃置将有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。



Be responsible
Respect copyrights

规格如有更改，恕不另行通知。

所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其各自所有者的财产

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

保留所有权利。

www.philips.com



中国印制

SA065_97_QSG_V1.0

wk9215