

CD/MP3 Hands-free Receiver

RHYTHM N'BLUE
使用手册

For Bluetooth
Mobile Phone



中文 P.3



ADVANCED CAR RADIO

Parrot

180W
MAX. POWER



警告

因用户或第3方混用产品或使用不当而造成的后果，Parrot股份有限公司及其分公司不承担责任。

声名

产品信息及产品附件信息变更恕不另行通知。因用户不正当使用引起的直接或间接的损失以及因此导致的可能损失，生产商不承担责任。本说明保留版权，他人不得未经授权，而以任何形式和方式出版或转载。文中出现或涉及的产品名称仅用于特定目的。文中所有商标和产品名称已注册，归所有人所有。

FCC条款协议

此装置包涵FCC条款部分15。请遵从以下条件进行操作。

1. 此装置可能引起有害干扰。
2. 此装置必须接收任何可接收干扰信号，包括某些干扰可能引起不必要的操作。

一致性声名

Parrot股份有限公司，法国巴黎Jemmapes大街174号，邮编75010。

Parrot Rhythm N' Blue型汽车收音机生产标准EN300328，EN301489-17, EN 60950. 同时提供收音机和通信设备功能89/336/EEC。必需条件：EMC89/336/EEC，低伏73/23/EEC。

蓝牙Bluetooth®

蓝牙Bluetooth®的名称和商标所有权属于Bluetooth®SIG, Ing 所有，Parrot股份有限公司对该商标的所有使用均经过合法授权。其它商标和商品名称归所有人所有。

Rhythm n'Blue

使用手册

安全信息

注意事项

- 请使用12伏电源并接地线
- 如果您要更换保险丝，请使用相同安培值的保险丝。如果您接入一根安培数值较大的保险丝可能会造成系统装置的损坏。
- 请勿拆卸系统，阅读器的镭射光线对眼睛有害。

请确认外部物品不会插入系统，否则会导致机器系统故障，或引起安全问题，如触电，镭射光线外泄。

- 如果您的汽车长时间处于高温或低温中，在使用前请把车内温度恢复到常温状态。
- 您的汽车收音机音量请勿过高，否则可能会引起别人的意见。

CD注意事项

您使用的CD如果表面有划痕或是灰尘，收听的过程中会产生声音间断，不连贯现象。如左图所示拿取CD。请勿触摸CD无印刷图案的一面。请勿破坏CD表面供机器阅读的材质。请勿把您的CD放置在日光直射或高温的地方。用软布由内向外轻轻擦拭CD表面污浊的地方。请勿使用化学溶剂，如：苯溶剂，酒精。此汽车收音机不能播放3寸（8厘米）CD。请勿使用3寸CD，或是不规则形状的CD。否则可能被卡住或是引发机器故障。

开机前

请勿把音量设置过高，否则可能引起刺耳噪音。
如果要检查机器内部，请先停下汽车。

注意事项

请勿取下机器的保护盖 请勿私自维修机器，请咨询您的零售商或专业

人士。

简介

感谢您选购Parrot汽车收音机

您将享受到汽车收音机为您提供的整体化服务：蓝牙收音机，CD机，MP3和免提电话。Parrot汽车收音机包涵了高端车载免提系统的所有功能：同步通讯录，来电显示，绝佳的播放效果，双向通话，兼容所有蓝牙耳机...汽车收音机内置2个麦克风为您免除另外安装扬声器的麻烦。

汽车收音机的蓝牙Bluetooth®功能


此系统以配置蓝牙Bluetooth®技术，允许系统间建立无线连接。在当前状态下，您的蓝牙Bluetooth®电话可以与汽车收音机无线连接。此功能取决于您的手机功能（*）。与您的通讯录同步。您可以通过收音机显示的通讯录直接拨打号码。汽车收音机的2个内置麦克风让您通话自如（可达到最佳播音效果）。

您也可以使用您车内的扬声器。接听，挂机，控制通话音量简便易行，只需操作收音机的蓝色键，红色键和中央转轮便可轻松实现。也可通过语音指令控制诸多功能，您的双手不必离开方向盘，安全驾车！

（*）：支持某些手机型号获取更多信息，请登陆我们的网站：www.parrot.biz，技术支持栏，用户手册》

外观

接通汽车收音机电源，按下旋转开关。
若要关闭汽车收音机，长按（2秒）旋转开关

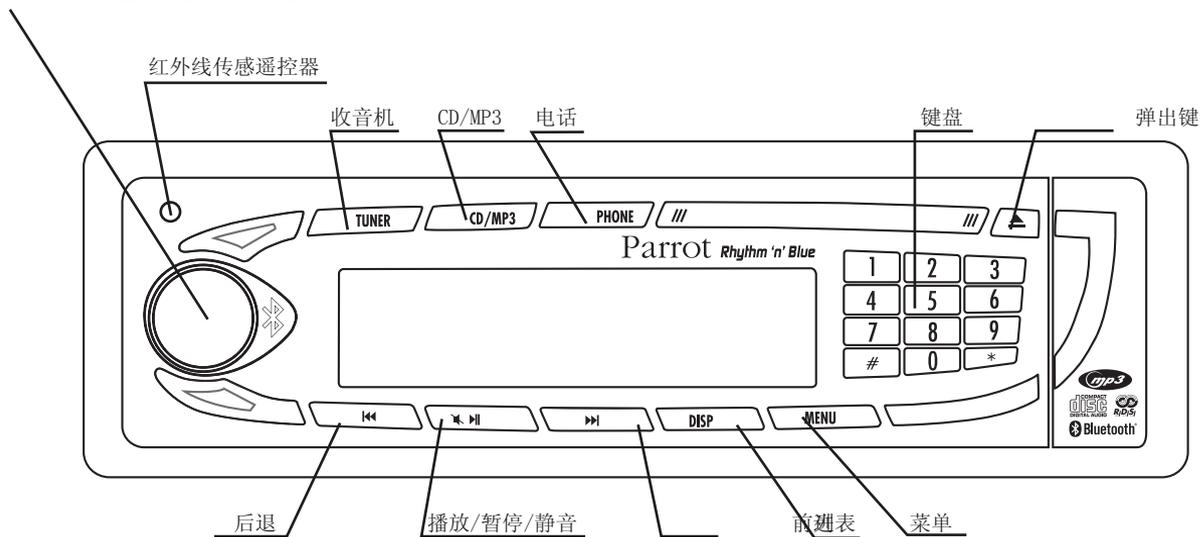

防盗系统

未安装控制面板时，汽车收音机不能使用。

取下面板


- 按下弹出键（右上角），翻下面板。
- 向左移动面板内侧。
- 拉开面板右外侧，随后拉出左侧
- 把面板放入保护盒内，随身带走。

安装面板

- 把面板左侧插入汽车收音机。
- 然后插入面板右侧。
- 扶正面板向里轻推，听到清脆的“咔嚓”声，说明正确安装固定

完全卸除仪器

- 取下面板及周边轮廓。
- 在指定的位置上插入扳手，直到卡住为止。
- 您可以从机器上卸下仪器了。

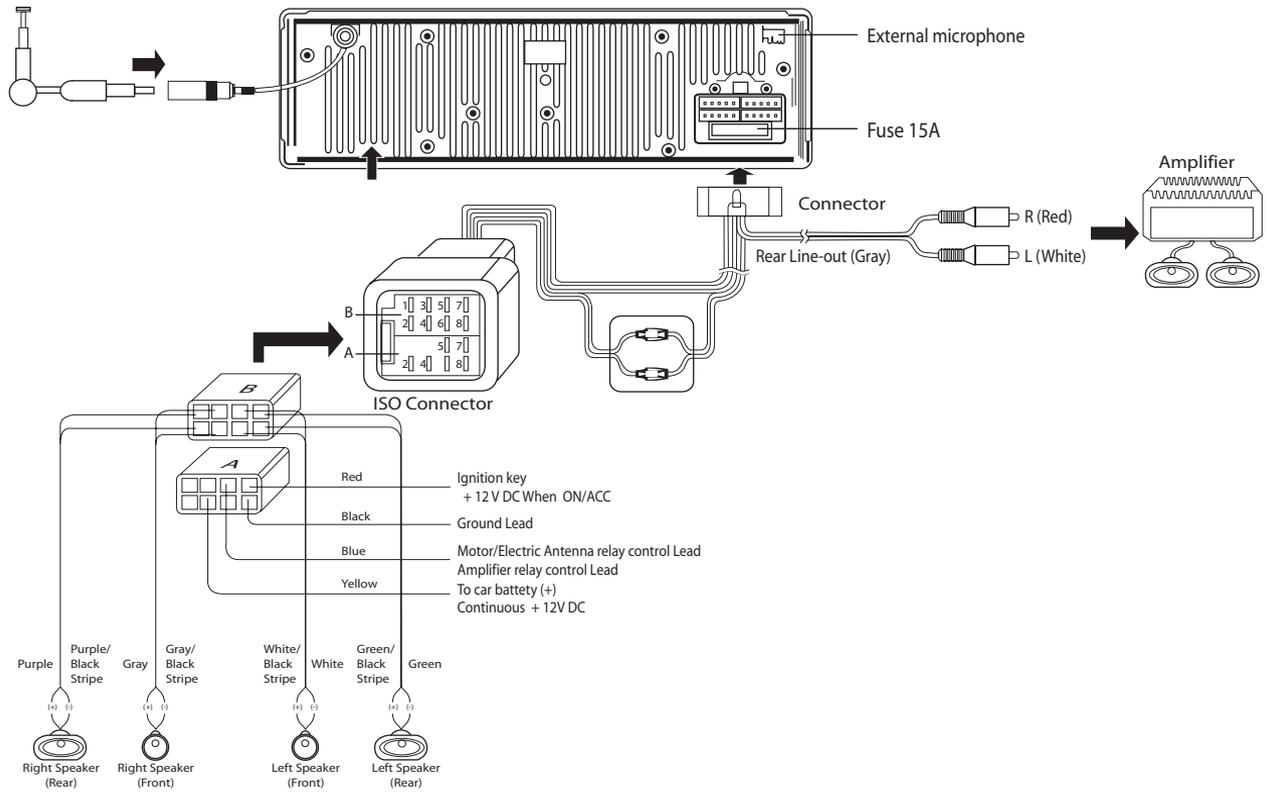

注意：如果要保存您的参数，请注意不要弄反12伏总电源和火线。否则您可能要重新调整参数值。

遥控器

遥控器使用方法：

- 开始/停止键控制汽车收音机的电源。
- 来源键转换使用模式：收音模式，CD/MP3模式，电话模式。
- 在CD/MP3模式下，轻按前进/后退键可以选择您要听的歌曲。也可通过这两键在某首歌曲播放中进行快进、快退播放。在收音模式下，可以随意选择您希望收听的广播频道。
- 播放/暂停键控制机器播放CD。
- 当有电话进入时，绿色键接听，红色键挂机。

您也可以通过您的遥控器来拨打电话号码。请按电话模式（可以使用来源键进行选择，也可以直接按汽车收音机面板上的电话模式），然后在键盘表面按下您要拨打的电话号码。拨号完毕后，按绿色键拨出电话。注意：如要添加《+》号键，请按《0》数字键2秒。

更换遥控器电池：

一般情况下，遥控器按键无效，或您感觉通过遥控器按键控制汽车收音机不灵敏时，说明遥控器需要更换电池了。更换电池时请确认电池正负两级放置正确。

1. 按键取下电池托架。
2. 插入新电池，请将电池正极（+）朝向您。重新放好电池托架

注意事项

请勿把电池放在容易落下的位置。如果您的孩子不幸意外被掉落的电池击伤，请立即送往医院。请勿充电，拆开或加热电池，也不要扔到高温的环境中，否则会产生火花甚至引发火灾。请避免让电池与金属接触，否则会产生火花甚至引发火灾。请勿用老虎钳拔去电池冒口，否则会产生火花甚至引发火灾。

功能模式

首先接通汽车收音机的电源。按下旋转开关，接通电源。若要关闭汽车收音机，长按旋转开关约2秒钟。通过控制面板可直接切换3种主要功能：调频模式，CD/MP3模式，电话模式。

每种模式具备不同的功能：



收音机模式

如果您想收听收音机，请按调频键。前进，后退箭头可自动搜索频道。如果您希望继续搜索，持续按压前进，后退键中任何一个，系统自动继续定位下一个频道。当您正处于某个频道，您可以为这个频道设置快捷方式：选择面板上某个数字作为此频道的快捷方式，长按您选择数字键。当某频道存入系统记忆，您只需按下相应数字就可轻松收听此时屏幕显示频道名称及相应数字。




CD/MP3模式（读取光盘）：

按CD/mp3键，转换模式收听CD。您可以通过前进，后退键逐首选择CD中的歌曲。若要在歌曲播放中快进或快退，按前进/键约0.5秒。当读取光盘中的MP3时，LCD显示屏会显示出以下信息：歌曲名，专辑名，歌手名，以及播放持续时间。通过键盘，您可以直接选择CD中的歌曲。



电话模式：

按下电话键切换到电话模式。一旦系统与您的电话蓝牙Bluetooth®连接上，屏幕将显示电话电量和网络强弱信息（*）。您的操作信息将显示在屏幕上。若要进入电话簿，请转动旋转按钮。可以通过人名开头字母快速查询电话号码。点击您选择开头字母进入。如果您的联系人同时有多个联系号码，请转动旋转按钮进行选择。选定后，点击绿色键拨打电话。查询日常电话记录，按下旋转按钮，屏幕显示您近期的已拨电话，未接来电和已接来电。

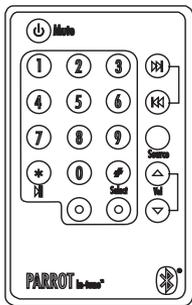

菜单

点击菜单键，进入参数菜单。由此您可以使用汽车收音机的所有功能，确定收听参数，改变照明参数，以及所有的蓝牙Bluetooth®功能。


点击旋转按钮进入可选菜单，您可以个性化所选功能。

菜单描述及树形图

- CD/MP3 :

控制CD播放：搜寻，播放管理

- CD/MP3 :

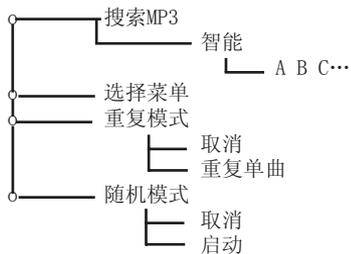


- 收音 :

RDS信息:

- RDS扫描允许屏幕显示收音频道名称，并且当信号衰弱时自动检测附近频道。此功能也称为《RDS AF》
- 一旦此功能启动，《RDS范围》允许保存您经常收听的电台参数值。例如：电台播放本地节目频率不会覆盖全国性节目频率。
- 显示器“交通节目”（RDS TP）自动识别电台发送的交通节目信号。
- “交通警报”（RDS TA）功能启动，当电台发布交通警报时，收音机自动屏蔽调频模式。
- 当“交通警报”启动，电台未播放交通信息时（显示“交通节目”取消），屏幕显示收音机模式。



收音

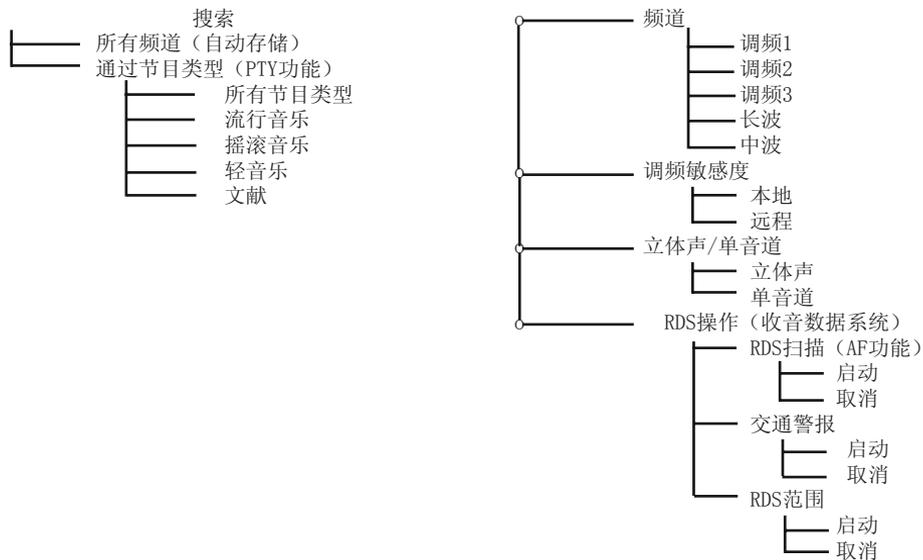

蓝牙 Bluetooth® :


此菜单控制您的汽车收音机与蓝牙功能连接：管理通讯录，语音指令，来电显示，更换语言，选择通话。

- 通讯录：通过汽车收音机显示手机内的联系人号码。
- 日常通话记录：未接来电，已拨电话，已接来电。
- 子目录参数。

配对装置，电话设置为免提模式并与汽车收音机配对连接后，屏幕显示蓝牙Bluetooth®电话的名称。一旦电话启动自动应答功能，自动接听来电。某些电话在配对电话蓝牙Bluetooth®（与电话配对）之前需要启动某个模式，这是为了最大程度利用功能。

Object Push蓝牙规范 在无法自动同步时，允许某些电话型号接收来电。通过内置的两个麦克风，优化通话质量

蓝牙Bluetooth®

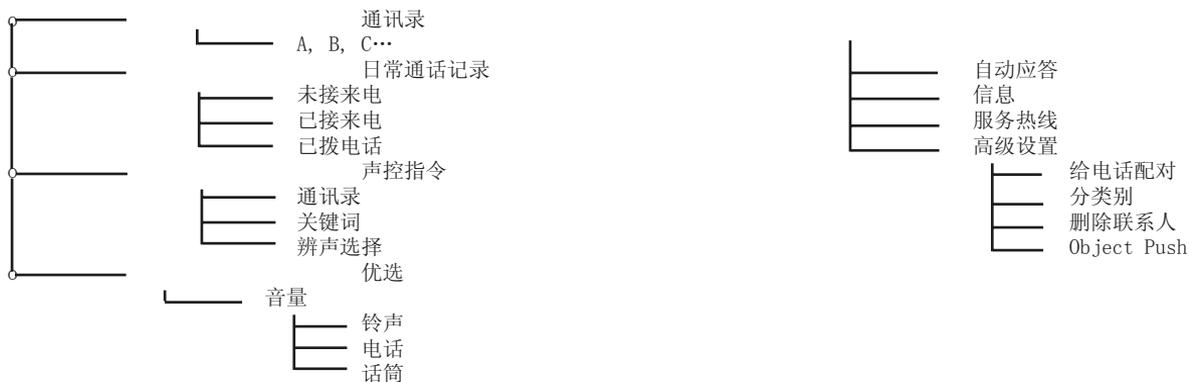

注解：某些功能取决于您的电话，也可能您取消了此功能。

电话模式功能：免提（蓝牙Bluetooth®）

按电话键进入电话模式。

当您连接蓝牙电话和汽车收音机时，电话请选择免提或耳机模式。免提模式能提供更多功能。

当您的汽车收音机处于调频或CD/MP3模式下，来电时会自动切换到电话模式。结束通话后，汽车收音机会自动转回调频或CD/MP3模式。无需您手动操作。当您拨打电话时，汽车收音机同样自动切换模式

配对：

配对是连接您的电话蓝牙和汽车收音机的首要步骤。在您的电话中已经包含此项操作。搜寻周边蓝牙Bluetooth®设备。当搜索到《Parrot汽车收音机》，选择确认，您的电话会要求您输入4位数密码，请输入1234，并确认。信号交换后，您的电话与汽车收音机成功建立连接。若要获取更多功能，某些电话在配对前需要启动某特殊模式。细节请参考蓝牙Bluetooth®菜单，参数设置，高级参数及配对菜单。

同步通讯录：

某些电话蓝牙能自动同步电话通讯录与车载装置同步。如果您的电话不支持自动同步，您可以使用您电话上的Object Puch蓝牙Bluetooth®规范键，通过蓝牙Bluetooth®把您的联系人号码发送到汽车收音机。在通讯录同步传输时，屏幕上暂时不显示蓝牙Bluetooth®图标。了解更多详情，请参考您的电话说明书或登陆本公司网站《www.parrot.biz，技术支持栏，用户指南》

接听/挂机：

按旋转按钮下的绿色键接听电话。通话结束时，请按红色键挂机。

隐蔽模式：

通话期间，按绿色键切换到使用电话通话。重新按一下绿色键，切换回免提模式。此功能只有在电话设置了免提模式才有效。

来电显示：

来电时对方姓名和电话号码会自动显示。此功能支持部分手机型号。

通过汽车收音机界面拨打电话：

为您提供两种拨打方式：

通过电话模式。直接通过键盘按电话号码，然后按绿色键拨打电话。如果您要输入符号« + »，请快速连接两下《0》号键。

转动旋转按钮——通讯录

点击旋转按钮——通话记录

您也可以使用语音识别拨号（使用方法如下

语音识别：

您可以使用汽车收音机的语音识别功能拨打电话号码。首先需要把您的电话号码存入车载装置中。（您可以通过通讯录自动同步，或通过电话发送）。您也可以事先录音关键词：住所，办公室，手机...同时可设魔力词：电话。

联系人名字，关键词，魔力词录音完成后，您可以通过以下方式拨打电话例如：

请说：电话...提示音...王小姐...提示音...王小姐...装置自动拨打王小姐电话号码。

同样，如果王小姐给您打电话，您会听到系统提示音《王小姐来电》。按绿色键接听来电。按红色键拒绝接听，然后系统自动切换调频，CD/MP3或电话模式

您也可以按照下面的顺序使用语音识别，无需关键词：


按下绿色键，中断收音机或CD模式。等听到系统提示音后，说出您希望的联系人名字，再继续确认拨打的号码所在的分类：住所，办公室，手机或其他（如果存在此分类）

备注：

录音关键词和魔力词时，为了优化您的语音识别效果请让汽车处于安静的环境中，关闭车窗和通气扇。

设置

通过此菜单设置语言，显示颜色和所有收音机功能，让您在车内享受最佳的收听状态。

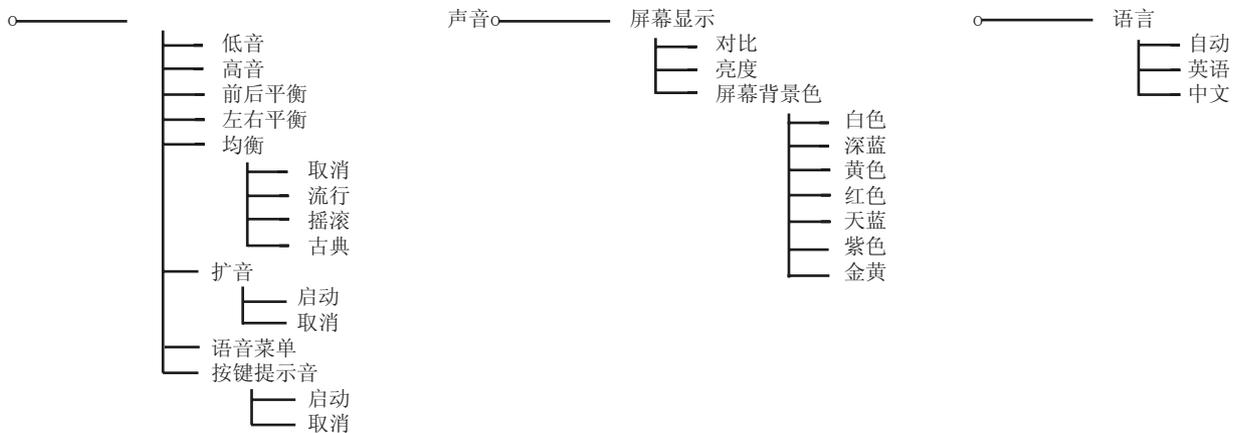

系统更新

您可以通过蓝牙功能更新，优化汽车收音机系统（兼容最新电话，体验新功能...）。

操作如下：点击蓝牙Bluetooth®，选择参数设定，进入高级参数，启动软件更新。然后使用带蓝牙Bluetooth®配置的电脑把最新软件版本输入您的汽车收音机。（可从本公司网站下载软件）

了解更多详情，请登陆本公司网站www.parrot.biz

维修

常规:

- 汽车收音机无法运行
与汽车断开连接。把汽车钥匙放在ACC位置（启动）。检测连接。如果保险丝烧断，请更换保险丝。
- 无声音
检查音量是否调到最低，或是否在静音状态（完全关闭声音）下。

收音机:

- 某个电台杂音过多
您的位置是否远离电台信号发射范围。请选择信号接受状态良好的电台频道。
- 丢失预选频道。
汽车收音机电源正负极放置不正确。检查电源线是否正确连接（12伏总电源线和12伏火线）。

光盘:

- 放入光盘但无法播放。
检查光盘是否放反。应该使印有CD名或歌手名的一面朝上。光盘表面是否肮脏，请清洁或更换CD光盘。
- 声音间断或难听
光盘表面肮脏或被损坏，请清洁或更换CD光盘。
- 汽车振动造成声音间断
安装汽车收音机的角度应朝下约30°。检查机器安装是否稳固

- CD/MP3 :信息错误

- 显示以下图标：说明未放置CD光盘。



- 显示以下图标：您的CD光盘中没有MP3格式文件。



设备技术规格

CD / CD-R / CD-RW / MP3, ID3 标识

手动可卸面板

输出功率： 4x45W.

接出： : 4 channel x4V/4ch x2V

DSP : Classic, rock, pop, flat.

电源/扬声器接口： ISO.

彩色屏幕支持通过蓝牙Bluetooth®版本更新升级面板内置2个麦克风，优化通话质量。

可选外置扬声器。

可以直接使用您的汽车扬声器达到最佳的收听效果。

蓝牙技术支持:

- 免提Handsfree 0.96 et 1.0.
- 耳机Headset 1.0.
- 蓝牙Bluetooth®技术规范Object Push 1.0.
- Synch ML 1.0.

热线服务

- 我们为您设有热线服务。您可以通过电子邮件或电话与我们联系。热线服务时间为从星期一至星期五9点00到18点00（法国时间）。
- 了解更多详情，请登陆我们的网站www.parrot.biz。

备注

备注



Parrot S.A. - 174, quai de Jemmapes - 75010 Paris - France
Fax +33 1 48 03 06 66 / Phone +33 1 48 03 60 60
<http://www.parrot.biz>

Zone G



P1030198AA



e2

