




CS

移动媒体站

IVA-W200E

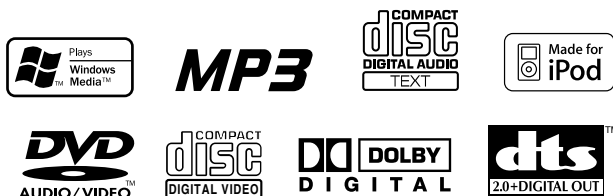

- 用户说明书
使用设备前请阅读本说明书。

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989


ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15

阿尔派电子（中国）有限公司大连研发中心设计
中国印刷
68-05946Z33-A

ALPINE IVA-W200E 68-05946Z33-A (CS)

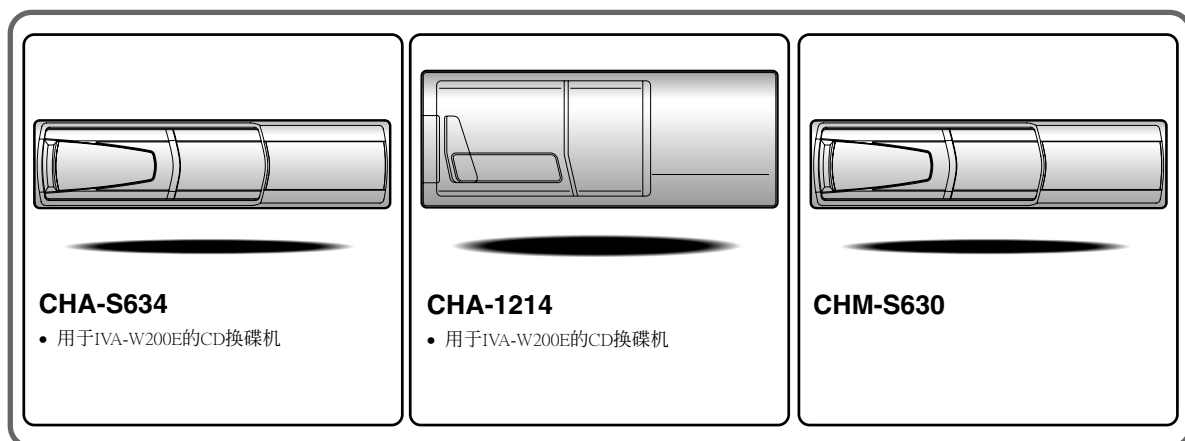

CHA-S634

- 用于IVA-W200E的CD换碟机

CHA-1214

- 用于IVA-W200E的CD换碟机

CHM-S630

Alpine CD 换碟机带给您更多！

更多音乐选项，更多功能，更多便利。

CHA-S634是一款融合全新M DAC，CD-R/RW播放，MP3播放及CD TEXT功能的高性能6碟换碟机。CHA-1214 Ai-NET型号为12碟，CHM-S630 M-Bus型号为具有CD-R/RW播放功能且结构紧凑的6碟换碟机。

目录

操作说明



警告

警告	4
注意	4
使用前请注意	5
可播放于本机的光碟	6

准备工作

附件清单	9
控制装置的位置	9
打开或关闭电源	9
打开与关闭活动显示器	10
调整显示器角度	10
调整音量	10
静音	10
检视显示画面的方式	10
屏幕按钮操作	10
恢复至功能画面	11
快捷画面	11
显示数字小型键盘输入画面	12

无线电

收听无线电广播	13
手动储存电台预置	13
电台预置的自动记忆功能	13
调频到预置电台	13

CD/MP3/WMA

播放	14
重复播放	14
M.I.X.（随机播放）	15
选择文件夹（与MP3/WMA有关）	15
关于MP3/WMA	15

DVD/Video CD

播放光碟	17
显示DVD模式画面	17
如果菜单画面出现	18
显示最上层菜单画面	18
显示菜单画面	18
显示菜单操作模式画面	18
以节目搜索	19
以播放清单搜索	19
停止播放（PRE STOP）	19
停止播放	19
快速向前 / 快速后退	19
搜索章节或曲目开始的位置	19
播放静态画面（暂停）	20
向前 / 后退逐帧播放	20
慢动作播放	20
选择节目（SKIP）	20
选择播放清单（SKIP）	20
重复播放	20
以标题 / 群组 / 节目 / 播放清单编号	
搜索	21
直接搜索章节或曲目编号	21
切换角度	21
向前或向后滚动页面	21
切换声音	22
切换字幕（字幕语言）	22
从光碟菜单来切换	22
播放Bonus群组	22
显示DVD/VCD的光碟状态	22

其它有用的功能

调整声音	23
搜索功能	24
后座娱乐功能	24
切换遥控感应器的功能	24
切换显示模式	25
只切换视频功能（同步化功能）	25
取消同步化功能	25
开启及关闭黑屏（Blackout）模式	25

设定

DVD设定

DVD设定操作	26
变更语言设定	26
设定菜单语言	26
设定音频语言	26
设定字幕语言	27
变更国家代码设定	27
变更分级程度（亲子锁定）	27
变更数字输出设定值	27
设定Downmix模式	29
设定电视画面	29
Bonus代码设定	29
DVD-Audio播放模式设定	29
设定VCD播放模式	29

一般设定

一般设定操作	30
显示时间	30
设定时间	30
展示功能	30
声音（按键鸣音）指引功能	30
设定标题滚动	30
播放MP3/WMA数据（Play Mode）	30
以光度器调整按钮夜间亮度	30

系统设定

系统设定操作	31
设定外接装置中断模式	31
设定中断图标显示	31
设定导航模式	31
设定导航中断	31
设定AUX模式	32
调整外接输入音量	32
切换视觉输入信号	32
设定倒车摄像机	32
设定外接显示器输出	32
设定VISUAL屏幕按钮	32
设定数字输出	32
开启/关闭超重低音扬声器	32

显示画面设定

显示画面设定操作	33
设定背光亮度	33
调整背光的最小亮度	33

切换背景结构	33
设定自动背景结构	33
切换字体背景显示颜色	33
开启或关闭触控面板震动功能	33
调整触控面板	33

i-Personalize™

VISUAL EQ™

视觉等化器设定操作	34
选择视觉等化器模式（原厂预置值）	34
调整亮度	34
调整影像颜色	35
调整影像色调	35
调整影像对比度	35
调整影像质量	35
储存视觉等化器	35

数据下载

下载背景数据	35
--------	----

外接音频处理器（选购）

Dolby Surround之调整程序	36
设定扬声器	37
设定外接音频处理器的MX模式	37
X-OVER调整	38
以手动方式执行时间校正（TCR）	39
相位切换	40
图形等化器调整	40
参数等化器调整	41
低音控制设定	42
设定Bass Compressor（低音压缩器）	42
设定Bass Focus（低音集中）	42
扬声器设定	42
Dolby数字设定	43
声像调整（BI-PHANTOM）	43
在后置声道内混入低音（REAR MIX）	43
感受强而有力的高音量音效	
（LISTENING MODE）	43
调整扬声器音量大小	
（OUTPUT LEVEL）	43
调整DVD音量大小	44
将设定值储存于内存中	44
选择预置内存	44
使用Pro Logic II模式	44
线性PCM设定	45

导航系统（选购）

切换导航画面（选购） 45

辅助装置（选购）

操作辅助装置（选购） 46

自动换碟机（选购）

控制CD自动换碟机（选购） 46

选择多重自动换碟机（选购） 46

HDD播放器的操作（选购）

聆听HDD的音乐 47

iPod®（选购）

播放 47

搜索所要的歌曲 48

以播放清单搜索 48

以歌手名称搜索 48

以专辑名称搜索 48

以歌曲名称搜索 48

直接搜索功能 49

选择播放清单 / 歌手 / 专辑 49

随机组合播放功能（M.I.X.） 49

重复播放 49

信息

关于DVD 50

术语 50

语言代码一览表 52

地区代码一览表 53

故障发生时 55

规格 58

安装与连接

警告 59

注意 59

使用前请注意 59

安装 60

连接 62

系统举例 64

操作说明

警告



警告

此标志表示重要指示。如果不注意，可能会造成严重受伤或死亡。

请正确安装该产品，使得驾驶员无法观看电视/录像，除非已停车并启用紧急刹车。

驾驶员开车时看电视/录像是很危险的。如果该产品安装不正确，驾驶员就可以在开车时看电视/录像，这会分散观察汽车前方的注意力而导致意外事故。驾驶员或其他人员可能会受到严重伤害。

驾驶中请勿观看录像。

观看录像会分散驾驶员观察汽车前方的注意力进而导致意外事故。

请勿使用会使您在驾车时分心的任何功能。

任何会影响您注意力的功能应该仅在汽车完全停下后使用。若要使用这些功能，请先把车辆停放在安全地带。否则将可能导致意外事故。

驾驶中必须将音量保持在还能听到车外噪声的水平。

否则将可能导致事故的发生。

驾驶中请尽可能少看显示屏幕。

看显示屏幕可能会分散驾驶员观察汽车前方的注意力进而导致意外事故。

请勿拆卸或改装。

否则可能导致意外事故、火灾或触电。

请只用于12伏负极接地的汽车。

（如果您无法确定，请向代理商确认。）否则可能引起火灾等事故。

电池等小物体应放在儿童不易触及的地方。

吞下小物体可能导致严重伤害。一旦误吞，请立即就医。

更换保险丝时须选用正确安培值的保险丝。

否则可能引起火灾或触电。

请勿阻塞通风孔或散热板。

否则可能导致内部积热并且可能引起火灾。

请在12V的车用电压上使用本产品。

如果使用其它电压，可能导致火灾、触电或其他伤害。

请勿将手、手指或异物放进插槽或缝隙中。

否则可能导致人身伤害或本产品损坏。



注意

此标志表示重要指示。如果不注意，可能会受伤或损坏设备。

出现问题时，请立即停止使用。

否则可能导致人身伤害或本产品损坏。请将本产品送回到授权的Alpine经销商或就近的Alpine服务中心修理。

请将手指远离正在移动的电动前面板或移动式显示器。

否则可能导致人身伤害或本产品损坏。

⚠ 使用前请注意

产品清洁

请使用干的软布定期清洁本产品。如果污渍较难清除，请仅用水将软布浸湿。其它任何物品都可能溶解油漆或损坏塑料。

温度

在打开本机前，请确认车内温度在+45℃和0℃之间。

湿气凝结

由于湿气凝结您可能会注意到光碟播放声音在颤抖。如发生此类情况，请将光碟从播放机中取出，并等待一小时左右使湿气蒸发。

损坏的光碟


不要试图播放有裂痕的、变形的或是已损坏了的光碟。因为播放已损坏的光碟会严重损坏播放装置。

维修

如果您遇到问题，请勿自行修理。请将其送回给Alpine经销商或最近的Alpine维修站进行维修。

禁止事项

在自动载片构件将光碟拖入播放机时，请勿捏住或拉出光碟。当播放机电源关闭时，请勿插入光碟。



插入光碟

您的播放机一次只接受一张光碟以供播放。请勿尝试放入多张光碟。

插入光碟时，请确保标签面朝上。如果没有正确装入光碟，则显示“DISC ERROR”。即使正确装入了光碟，如果仍继续显示“DISC ERROR”，则用尖头物体，如圆珠笔，推RESET开关。当您行驶在十分颠簸的路段上时，播放光碟会有跳音现象，但这不会划伤光碟或损坏播放机。


形状不规则的光碟

请使用本机专用的圆形光碟，切勿使用特殊形状的光碟。特殊形状的光碟会损坏播放机构件。



新光碟

为了防止CD卡住，如果插入表面不规则光碟或未正确插入光碟，则将显示“DISC ERROR”。当新的光碟第一次装入后就立即弹出时，请用手指感觉一下光碟中心孔内圈和光碟外缘。如果您感到有小凸起或不平整，便会影响光碟的正常装入。若要消除这些小凸起，请使用圆珠笔或其它类似工具摩擦光碟的孔内缘和光碟外缘，然后重新插入光碟。

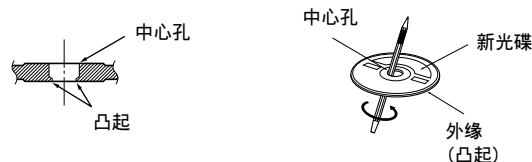


安装位置

IVA-W200E不可安装于下列任何场所：

- 阳光直射和高温场所
- 高湿或有水场所
- 多尘场所
- 剧烈振动场所

正确操作

操作光碟时请勿掉落。握光碟时请勿将指印留在光碟表面上。请勿将胶带、纸张或涂胶标签粘贴在光碟上。请勿在光碟上写字。

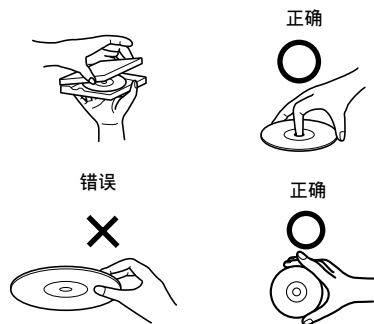

清洁光碟

光碟表面的指印、灰尘或污垢会使DVD播放机产生跳音。日常清洁时，请用洁净软布自中心向外缘擦拭播放面。如果光碟表面很脏，清洁前请先用洁净软布蘸少许温和的中性洗涤剂。



续


5.CS

光碟附件

市面上有各种保护光碟表面和改善音质的附件出售。但是它们中的大部分会改变光碟的厚度和 / 或直径。使用这些附件会使光碟不符合标准规格进而引起操作问题。我们建议您不要在 Alpine DVD播放机播放的光碟上使用这些附件。



透明片



光碟稳定器

- 在关闭系统之后，会暂时有影像残留。这是LCD技术独有的正常现象。
- 在低温的情况下，画面可能会发生暂时性的对比度不足现象。在经过一段时间暖机之后，便会恢复正常。

Alpine产品配备了连接到IVA-W200E的Ai-NET bus总线，并且可以从IVA-W200E来操作。视连接的产品不同，其功能与显示方式可能会有所不同。关于详细信息，请向Alpine经销商咨询。

本装置某些功能的操作方式可能会非常复杂。因此，必须要将这些功能放置在一个特殊的显示画面中。这会将这些功能限制为只有在车辆停止时才可以操作。这可以确保驾驶人能够将注意力放在行车路况上，而不是放在IVA-W200E上。这是为了驾驶人与乘客的安全而设计的。

当车辆移动时，便无法执行声音处理器调整（Audio Processor Adjustment）功能。如同使用手册中所说的，必须在车辆停止并拉起手动刹车杆时，才可以操作这些功能。如果想要在车辆行进时操作这些功能的话，那么画面上便会显示 “CAN'T OPERATE WHILE DRIVING（在车辆行进时无法操作）”。

可播放于本机的光碟

可播放光碟

列于下表的光碟可在本机播放。

	标志 (图标)	录制 内容	碟片 尺寸
DVD 视频		音频 + 视频	12厘米*
			8厘米
DVD 音频		音频 + 视频	12厘米*
			8厘米
视频 光碟	 	音频 + 视频	12厘米
			8厘米
音频 光碟	 	音频	12厘米
			8 厘米 (单层CD)

* 与双层DVD光碟兼容

无法播放的光碟

DVD-ROM, DVD-RAM, CD-ROM (不包括MP3/WMA文件), Photo CD等。

DualDisc

本机不与DualDisc兼容。

使用DualDisc可能会引起本机故障,并可能在插入/排出光碟时损坏光碟。

DVD区域码(可播放区域码)

本DVD播放机可以播放区域码为6(或All)的任何光碟。非以下所列区域码的DVD无法在本DVD播放机上播放。



视频光碟

此DVD主播放机兼容于播放控制(PBC)兼容的视频光碟(2.0版本)。

“PBC”可让您用录制于光碟的菜单屏幕来查找您要观看的场景和查看对话框中的各种信息。

使用光碟(CD/CD-R/CD-RW)

如果您使用非指定光碟,我们无法保证其正常性能。

您可在本机上播放音频内容的CD-R(可录光碟)/CD-RW(可重写光碟)。您也可以播放包括MP3/WMA格式音频文件的CD-R/CD-RW。

- 下列CD中的一些可能无法在本机上播放:
有裂纹的CD,有指印的CD,曾经高温或曝晒(比如留于车内或本机内)的CD,于不稳定条件下录制的CD,录制失败或尝试重录的CD,不符合音频CD工业标准有拷贝保护的CD。
- 请使用录制格式与本机兼容的MP3/WMA文件的光碟。详情请参阅第15和16页。

致CD-R/CD-RW用户

- 如果CD-R/CD-RW无法播放,请确认最终录制部分已完成(最终完成)。
- 如必要请最终完成CD-R/CD-RW,再尝试播放。

制作个人CD的要领

IVA-W200E播放DVD视频, DVD音频, 视频光碟, 音频光碟并且具有内置MP3/WMA解码器。

下列信息将帮助您制作个人音乐光碟(音频光碟或MP3/WMA编码的CD-R/RW文件)。

音频光碟和MP3/WMA CD有何区别?

音频光碟和市售CD具有同样的格式(也称为CD-DA)。MP3(MPEG-1 Audio Layer 3)(MPEG-1音频阶层3)/WMA(Windows Media Audio)(视窗媒体音频)则是用压缩方式来减小音乐文件容量的数据文件。*

混合音频光碟和数据(MP3/WMA) CD-R/RW光碟:

IVA-W200E可读取光碟的任何一部分。请选择CD-DA以播放CD音频部分或MP3/WMA以播放MP3/WMA部分。*

多重区段CD-R/RW:

一旦录制停止,即属一个区段。若光碟还未结束(最终完成),则可添加额外数据。一旦已完成录制此额外数据,即成为“多重区段”CD。IVA-W200E仅可读取多重区段DATA(数据)格式光碟(MP3/WMA文件—而非音频光碟文件)。

已妥善格式化的MP3/WMA光碟:

采用ISO9660格式化以确保正确播放。您可用标准ISO命名阶层1(8.3 DOS标准),阶层2(32个字符)或Joliet(Windows或Macintosh长文件名称)的文件命名惯例*。

* 请参阅用户说明书以获取更多详情。

操作光碟(CD/CD-R/CD-RW)

- 请勿碰触表面。
- 请勿将光碟曝晒在直射阳光下。
- 请勿在光碟表面粘贴标签或粘贴纸。
- 光碟表面有灰尘时请清洁。
- 确认光碟平整光滑。
- 请勿使用市售光碟附件。

请勿将光碟长时间留在车内或本机内。请勿将光碟曝晒在直射阳光下。

高温和潮湿可能会损坏光碟,以致不能再使用。

使用DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

- 本机仅适合播放采用DVD-Video(DVD视频)和DVD-VR模式所录制的光碟。
- 请注意,还未完成的光碟(加以处理以便可在仅播放DVD播放机上播放)无法在此DVD播放机播放。
- 视录制设备和光碟格式而定,某些光碟可能无法播放。
- 使用复制保护的光碟或文件可能无法播放。某些录制系统可能无法对复制的文件进行正确的格式化从而进行正常的播放。
- 在下列情况下,光碟可能无法在本机播放:
在某些DVD刻录机录制的光碟,形状不规则的光碟,划花的光碟,变脏的光碟,本DVD播放机的镭射头变脏或当本机内部出现湿气凝结现象时。
- 务必遵守标示在DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW光碟的所有注意事项。
- 请勿粘贴涂胶标签,封条或胶带于DVD-R/DVD-RW光碟上。
- DVD-R/DVD-RW比一般光碟更容易受热气、湿气和直射阳光的影响。如果被遗放在车内等地方可能会使光碟损坏,并有可能无法在本机上播放。
- 光碟播放的可操作温度范围如下:
DVD-R/DVD-RW: -25 ~ +70°C
DVD+R/DVD+RW: +5 ~ +55°C

光碟术语

标题

如DVD中已编好了标题，则它们是光盘上所录信息最大的分隔单元。

章节

每个标题也可被分成较小的部分，叫做章节。这些可能是特定的场景或音乐选段。

- 本产品采用了受美国专利和其它知识产权保护的版权保护技术。使用该版权技术必须经Macrovision授权，并且只能用于个人使用和其它有限的观看用途，除非Macrovision另有授权。严禁改造或拆卸。
- 经Dolby Laboratories许可生产。“Dolby”、“Pro Logic”和双D图标是Dolby Laboratories的商标。
- “DTS”和“DTS2.0 + Digital Out”是Digital Theater Systems, inc.的商标。
- Windows Media和Windows标志是Microsoft Corporation在美国和/或其它国家的商标或注册商标。
- Apple、Apple标志以及iPod是Apple Computer, Inc.在美国和其它国家的注册商标。
- “MPEG Layer-3音频编码技术经Fraunhofer IIS和Thomson授权”。
- “本产品仅供个人和非商业性使用，未经授权，不得用于任何商业性（如收益性）的实时广播（如全球、卫星、电缆和/或其它任何媒体）、网络广播/流、局域网和/或其它网络或其它途径，如付费音频内容或音频点播功能的电子内容分发系统。该领域的使用需单独得到授权。详情请访问<http://www.mp3licensing.com>”。

准备工作

附件清单

- 主机 1
- 电源线 1
- 遥控器线 1
- 安装盒套 1
- 支架钥匙 2
- 平头螺丝 (M5 × 8) 6
- 螺丝 (M5 × 8) 8
- 前面板 1
- 用户说明书 1套



连接至遥控界面盒

如果连接了Alpine遥控界面盒（选购），则您可以从车辆控制装置来操作本装置。详细说明请联络您的Alpine经销商。

控制装置的位置

- ① **∨/∧ 按钮**
按此按钮调整音量。
- ② **遥控感应器 (Remote Sensor)**
将选购的遥控器信号传输器指向此感应器来操控系统。感应范围为2米。
- ③ **MUTE (静音) 按钮**
将MUTE (静音) 模式开启 (ON) 或关闭 (OFF)。
- ④ **中心指示灯**
装置开启时亮起。
- ⑤ **SOURCE/POWER按钮**
打开电源。按住此按钮2秒钟以上便可以关闭电源。恢复至功能选择画面。
- ⑥ **RESET开关**
第一次使用本装置时、安装CD换碟机、更换车辆蓄电池后等情况下必须按RESET开关。
关闭本机电源，用圆珠笔或类似尖头物按RESET。
- ⑦ **▲按钮**
退出光碟。
- ⑧ **光碟指示灯**
装置中插入光碟时亮起。

关于本使用手册中所使用的按钮说明

- 本装置上的按钮会以粗体字表示 (例如**SOURCE/POWER**)。显示器上的触控式按钮则是以有 [] 的粗体字来表示 (例如 [**SOURCE**])。
- 当屏幕按钮与装置上的按钮有相同的功能时，此使用手册主要说明屏幕按钮的功能。

打开或关闭电源

本装置的某些功能在车辆行进时是无法操作的。在尝试操作这些功能之前，请务必将车辆停止在安全地方并拉起手刹车。

1 按下**SOURCE/POWER**来打开本装置的电源。


- 可以通过按下本装置上的任何按钮除了**▲**(退出)按钮之外来打开本装置的电源。

2 按住**SOURCE/POWER**至少2秒钟，来关闭本装置的电源。

- IVA-W200E即使在电源关闭的状态下，还是会消耗很微弱的电量。如果IVA-W200E的电源开关导线是直接连接到车辆电瓶的正极 (+) 位置的话，电瓶便可能会被放电。如果此导线未能调换位置，则应将该导线从电瓶接点上脱离，使汽车在停驶时延长电瓶使用时间。
可以加上一个SPST (单极单投) 开关 (另售) 来简化此程序。然后，您只要在离开车辆时将之转到OFF的位置就可以了。在使用IVA-W200E之前，请先将SPST开关转回ON。关于SPST开关的连接方式，请参见第61页的 “SPST (单极单投) 开关 (另售) 的接线图”。
- 本装置某些功能在车辆行进时是无法操作的。在这样的情况下，请先将您的车辆停住，然后拉起手刹车，再操作这些功能。
- IVA-W200E是一部精密的装置。请小心维护本装置，您就可以长期享受其独特的功能。
- 在低温的情况下，开启电源之后，显示器画面短时间之内可能会比较暗。一旦LCD显示器暖机后，显示画面便会恢复正常。

打开与关闭活动显示器

按▲。
活动显示器将打开。

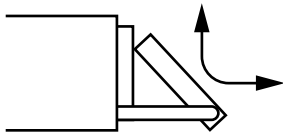

若要关闭活动显示器，再按▲。
活动显示器将关闭。

- 活动显示器开着时，切勿对其击打，否则会造成装置故障。
- 在低温下开启电源后，显示器可能会比较暗。亮度将随着时间逐渐恢复正常。
- 显示器在关闭时将停在设定的倾斜角度。

注意

在显示器正在开启或关闭时，请将手（或其它物体）与显示器保持距离，以免造成损坏或受伤。在正常操作情况下，活动显示器的背面将非常热。这不是故障。切勿触碰。

调整显示器角度

调整显示器的角度以便获得更好的视角。

- 1 在主画面上按下所选择的[SETUP]。
显示设定选择画面。
- 2 按下[MONITOR]。
- 3 按下[◀]或[▶]来调整想要的显示器角度。
- 4 按下[RETURN]返回上一个画面。

按下此按钮在3个角度之间变更屏幕角度。

- 如果显示器在调整角度时接触到障碍物，则立即停止。
- 以不同角度看过去屏幕颜色都有差异。调整屏幕角度以获得最佳视角位置。
- 如果汽车电瓶电量过低，调整角度时屏幕可能会闪烁。这很正常，并非故障。
- 按下[CONTROL]将变更为主画面。

调整音量

按▽或△调整音量。
按住▽或△将连续减小或增大音量。

音量：0 - 35

静音

启动此功能便可以立即将音量降低20dB。

按MUTE启用MUTE模式。
音量便会降低约20dB。

再按MUTE，声音将返回到之前的音量。

检视显示画面的方式

屏幕按钮操作

显示器单元配备了脉冲式触控按钮（PULSE TOUCH）。

什么是脉冲式触控按钮（PULSE TOUCH）？

当您用手触碰显示画面上的图形按键，将会感到显示面板表面传来微小的震动以及轻脆的咔嚓声。此种反应让您可轻易的辨别显示画面上各个作用区域。

- 请务必轻轻地按下显示面板上的按钮，以保护显示器。
- 如果您按下按钮之后本装置没有回应，请移开您的手指然后再试一次。

关于本使用手册中所使用的按钮说明

- 显示屏中出现的屏幕按钮用[]框起的粗体字表示（例如[SOURCE]）。
- 如果屏幕按钮与主机按钮具有相同的功能，则本使用手册中的说明将对屏幕按钮功能进行说明。

恢复至功能画面

以下为在Radio模式显示画面中恢复至功能画面的说明范例。

- 1 按下主功能画面上显示的**[SOURCE]**。
便会显示功能选择画面。

功能显示画面的显示范例



- ① 变更为主功能画面
- ② 显示可选择的功能模式
(显示出来的功能模式的类型会视连接方式与设定值不同而有所不同。)

- 2 按下**[RADIO]**。
画面便会变更为Radio模式的主显示画面。

FM Radio (电台) 主画面的显示范例



- ③ 显示选择的功能名称，例如收音机波段等等。
- ④ 变更为VISUAL选择画面
- ⑤ 变更为SETUP选择画面
- ⑥ 显示时间
- ⑦ 显示快捷菜单画面 (请参见此页)
(当连接影像或外接音频处理器时显示。)
- ⑧ 功能指引：
功能指引显示画面会视每个功能不同而有所不同。
可以按下功能指引画面上的[P1/2]*或[P1/3]*来变更功能指引的内容，而且也可以执行许多其它的功能。
- ⑨ 显示音量
- ⑩ 操作状态指示灯
- ⑪ 变更为功能选择画面 (变更为第1个步骤的画面)

* 显示画面会随着连接装置不同而有所改变。

- 连接了与Ai-NET兼容的选购DVD播放机或DVD换碟机时，在显示器上，AUX便会显示为“EXT.DVD”或“DVD CHG”。
- 在选择了i-Personalize与OTHER SETUP时，这些操作只能在车辆停止后才能执行。

- 3 在按下主功能画面上的**[SOURCE]**之后，画面便会变更为另一个功能。

- 在按下**[VISUAL]**之后，显示画面便会变更为VISUAL选择画面。在“设定VISUAL屏幕按钮”模式下设定为VISUAL (第32页)。
- 在按下**[SETUP]**之后，显示画面便会变更为SETUP选择画面。
- 在观看模式下每操作5秒钟，仅能将屏幕切换成可观看的画面。若要显示主功能画面，先触碰显示面板，然后触碰屏幕上的**[CONTROL]**按钮。触碰变更后的主功能画面上的**[SOURCE]**按钮，便可将功能选择画面显示在屏幕上。

快捷画面

在主功能画面上，Media Xpander、DOLBY PLII与Visual EQ的快捷设定便会显示出来，而且也可以直接设定其设定值。

- 1 当连接了影像或外接音频处理器时，按下主功能画面最右边的**[<<]**。
快捷菜单画面便会显示出来。(当DEFEAT设定为OFF时显示。)

- 2 按下想要的设定菜单。

MX (Media Xpander):

选择目前显示的声音来源的MX模式。

在连接了外接音频处理器以及DEFEAT设定为OFF时，便会显示出来。

DOLBY PLII:

在连接了外接的音频处理器时便会显示出来。

Visual EQ:

在视频功能模式开启时便可以选取。

续

11.cs


快捷菜单画面的显示范例



按下本区域可关闭快捷功能显示画面。

通过触碰其中一种模式便可在屏幕上显示设定画面。

设定画面的显示范例

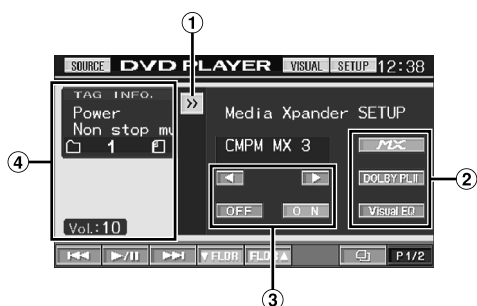

- ① 按下[>>]来关闭快捷菜单画面。
- ② 在按下模式之后，画面便会变更为设定画面模式。
- ③ 可以通过操作按钮来设定您想要的设定值。
- ④ 按下此区域以关闭快捷菜单画面。


显示数字小型键盘输入画面

在选择了DVD模式时，数字小型键盘输入画面便会显示出来，以供您搜索标题或章节，而且也可以供您输入DVD设定项目的区域码或密码。

1 请按下主功能画面上的**[10KEY]**。

2 按下所需要的数字键。

数字小型键盘的显示范例

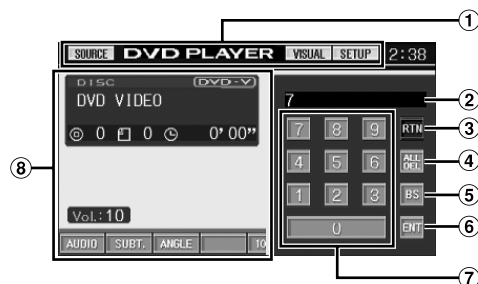

- ① 在数字小型键盘输入画面显示出来时，此区域的操作按钮也可以使用。
- ② 输入画面区域
- ③ 关闭数字小型键盘输入画面
- ④ 所有输入的数字都会被删除。
- ⑤ 之前的数字将被删除。
- ⑥ 输入的数字被确认。
- ⑦ 数字小型键盘
- ⑧ 数位键盘输入画面显示时，若按下此区域则关闭该画面。

3 按下**[ENT]**来确认您输入的信息。

无线电

FM Radio (电台) 主画面的显示范例



- ① [SOURCE]按钮: 请参见第11页
- ② [VISUAL]按钮: 屏幕上显示VISUAL选择画面
- ③ [SETUP]按钮: 屏幕上显示SETUP选择画面
- ④ [⟨⟨]按钮: 请参见第11页
(当连接一个图像源或外接音频处理器时显示)
- A 显示预置数字 / 频率

收听无线电广播

- 1 请按下主功能画面上的[SOURCE]。
便会显示功能选择画面。
- 2 按下[RADIO]。
无线电模式便会启动, 而显示画面也会变更为无线电模式 (Radio Mode) 画面。
- 3 按下[BAND]来选择想要的无线电波段。
每按一次, 波段便会依照下列顺序来切换:
FM-1 → FM-2 → AM → FM-1
- 4 按下[TUNE]来选择调频模式。
每按下一次, 调频模式显示画面便会切换。

远距 → 本地 → 手动 → 远距

⟨⟨ ⟩⟩ ⟨ ⟩ ⟩ ⟩ ⟩ ⟩

- 有两种自动调频模式可以选择。分别为DX与Local:
 - DX (Distance) 模式 (DX SEEK指示符号会出现ON);
信号强与弱的电台都可以调到。
 - Local模式 (SEEK指示符号会出现ON);
只可以调到信号强的电台。
- 初始的设定值为DX。

- 5 按下[⟨⟨], [⟩⟩]或[⟨], [⟩]来分别向上或向下调整收音机频率。
在手动模式中, 按住即可连续变更频率。

手动储存电台预置

- 1 请通过手动或自动搜索频率的方式, 调到您想储存在预置内存中的无线电电台。
- 2 按下[P1/2]变更功能指引。
- 3 按住其中一个预置按钮[P.SET 1]到[P.SET 6]至少2秒钟。
便会将您所选择的电台储存起来。
- 4 重复以上程序来储存其它五个相同波段的电台。
若要在其它波段使用此功能, 只要选择您想要储存的波段, 然后重复以上程序即可。

最多可以储存18个电台到预置内存中 (每个波段可以储存6个电台; FM1、FM2或AM)。

- 如果相同的预置号码中已经设定了预置记忆电台, 旧的设定便会被清除, 并记忆新的电台。

电台预置的自动记忆功能

调谐器可以在所选择的波段中, 依照信号强度来自动搜索并储存6个电台。

在选择了想要的波段之后, 请按[A.MEMO]。

调谐器便会自动依照信号强度来搜索电台, 并将信号强的电台储存到[P.SET 1]到[P.SET 6]中。
当自动储存作业完成时, 调谐器便会调到储存在[P.SET 1]中的电台。

- 如果没有电台被储存起来时, 调谐器便会回到原先自动储存程序开始之前您正在收听的电台。


调频到预置电台

您可以使用预置号码来调频到在每个波段中记忆的预置电台。

- 1 在选择想要收听的波段之后, 按下[P1/2]来变更功能指引。
- 2 按下[P.SET 1]至 [P.SET 6]任何一个已记忆电台信息的预置按钮。
便可以开始收听预置的电台。

CD/MP3/WMA

MP3/WMA主画面的显示范例

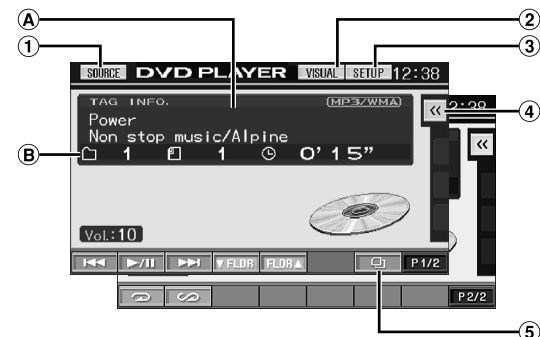

- ① [SOURCE]按钮：请参见第11页
- ② [VISUAL]按钮：屏幕上显示VISUAL选择画面
- ③ [SETUP]按钮：屏幕上显示SETUP选择画面
- ④ [⏮]按钮：请参见第11页
(当连接一个图像源或外接音频处理器时显示。)
- ⑤ [⏮]按钮：请参见第24页
- ⑥ **CD**：
显示曲目文字*1/光碟文字*1/歌手
· 如果既没有曲目名称，也没有光碟名称等信息，则将显示“NO TEXT”。

MP3/WMA：

在上面一行显示文件名称后，如果有ID3标记信息，则将显示曲目名称。
在较低的一行中显示文件夹名称后，如果有ID3标记，则将显示专辑名称/歌手姓名。
· 如果既没有文件名称，也没有文件夹名称等信息，则将显示“NO TEXT”。

- ⑦ **CD**：
显示光碟编号*2/曲目编号/已播放时间。

MP3/WMA：

显示光碟编号*3/文件夹编号/文件编号/已播放时间。

*1 当插入了CD文字光碟时显示。

*2 在连接CD换碟机时显示。

*3 在连接兼容于MP3的CD换碟机时显示。

播放

- 1 请按下主功能画面上的**[SOURCE]**。
功能选择画面便会显示出来。

- 2 按下**[DVD PLAYER]**。
显示画面便会显示DVD播放机模式画面。

当CD/MP3/WMA媒体以标签朝上方式插入IVA-W200E的DISC SLOT（光碟仓）内时，本机即会开始播放CD/MP3/WMA。

- 3 按下**[⏮]**或**[⏭]**来选择想要的曲目（文件）。

回到目前播放的曲目（文件）开始的地方：
请按下**[⏮]**。

快速后退：
请按住**[⏮]**。

到下一首曲目（文件）开始的地方：
请按下**[⏭]**。

快速向前：
请按住**[⏭]**。

暂停播放

请按下**[⏸]**。
再次按下**[⏸]**，便可以恢复播放。

退出光碟

请按下**[⏮]**。

- IVA-W200E机型含有一个内置的MP3/WMA装置。您可以在本装置上播放含有MP3/WMA文件的CD-ROM、CD-R与CD-RW光碟。请使用符合此装置的格式。
- 关于播放或储存MP3/WMA文件更进一步的信息，请在开始使用本装置之前，先参见第15页与第16页。
- 受到DRM（数字权利管理，Digital Rights Management）保护的WMA格式的文件无法在此装置上播放。
- 本装置可以播放含有音频数据与MP3/WMA数据的光碟。
- MP3/WMA指示符号会在播放MP3/WMA光碟时显示出来。
- 以CD音频数据播放的显示曲目画面为刻录在光碟上的曲目编号。
- 可播放直径3英寸（8厘米）的光碟。
- 第30页“一般设定”中提到MP3/WMA数据的播放。
- 如果播放含许多文件和文件夹的MP3/WMA光碟，则需要比正常开始播放时更多一点的时间。
- 请按下**[⏮]**来启动搜索模式。关于操作方法，请参见第24页的“搜索功能”。
- 但是，搜索模式功能在CD换碟机模式下无效。
- 在播放以VBR（可变位元率）录制的文件时，播放时间可能无法正确显示。
- 如果按下**[⏮]**之后将光碟留在装置中，则光碟会被自动拖回到装置中并处于暂停状态。此时，请按下**[⏸]**开始播放，或在13秒钟内重新排出并取出光碟。

重复播放

请按下**[⏮]**重复播放当前正在播放的曲目。
该曲目（文件）便会被重复播放。

再次按下**[⏮]**，选择关闭（OFF）来取消重复播放功能。

CD：RPT → RPT DISC*1 → (off) → RPT

MP3/WMA：

- 1 按下**[P1/2]***2来变更功能指引。
- 2 按下**[⏮]**并选择想要的重复播放。

RPT → RPT FLDR*2 → RPT DISC*1 → (off) → RPT

*1 如果连接CD换碟机或兼容于MP3的CD换碟机，而且选择RPT DISC模式的话，本装置便会重复播放光碟上被选取的所有曲目（文件）。

*2 只有文件夹中的文件会被重复播放。

*3 显示画面会随着连接装置不同而有所改变。

M.I.X. (随机播放)

在播放时按下[]。

便会以随机的顺序来播放光碟上的曲目（文件）。

若要取消M.I.X.播放，请按下[]。

CD: M.I.X. → M.I.X. ALL*¹ → (off) → M.I.X.

MP3/WMA:

- 1 按下[P1/2]*⁴来变更功能指引。
- 2 按下[]并选择想要的M.I.X.播放。

M.I.X. FLDR*³ → M.I.X.*² → (off) → M.I.X. FLDR*³

*¹ 如果连接配备了M.I.X. ALL功能的CD换碟机，那么也可以选择M.I.X. ALL。

在此模式中，换碟机中所有光碟上的曲目都会被包含在随机播放的顺序中。

*² 如果连接兼容于MP3的CD换碟机的话，光碟上所有的文件便都会以随机的顺序来播放，而且会在不同的光碟之间切换播放。

*³ 在M.I.X. FLDR模式中，只有文件夹中的文件会以随机的顺序播放。

*⁴ 显示画面会随着连接装置不同而有所改变。

选择文件夹（与MP3/WMA有关）

请按下[▼FLDR]或[FLDR▲]来选择文件夹。

关于MP3/WMA

注意

除了用于个人用途，版权法和国际公约严禁未经版权所有者的同意复制音频数据（包括MP3/WMA数据），或对其进行分发、传送或复制，无论免费或收费。

什么是MP3？

MP3，其正式名称是“MPEG-1, 2, 2.5 Audio Layer 3”，是一种由ISO（国际标准化组织）和MPEG（IEC下的一个联合执行机构）规定的压缩标准。

MP3文件含有压缩的音频数据。MP3编码能够以极高比例压缩音频数据，将音乐文件的尺寸减小到原来的十分之一。而与此同时，音质仍保持接近CD的水平。MP3格式通过去除人耳无法听到的或被其它声音掩盖的声音来实现如此高的压缩比。

什么是WMA？

WMA或“Windows Media™ Audio”，是一种压缩的音频数据。WMA与MP3是相类似的音频数据，并可以达到CD音质，且文件尺寸较小。

创建MP3/WMA文件的方法

音频数据使用特定的MP3/WMA软件压缩。关于创建MP3/WMA文件的详细信息，请参考该软件的用户手册。
带有扩展名为“mp3”/“wma”的MP3/WMA文件能够在本机上播放。不带扩展名的文件则无法播放。（支持WMA 9版本）

支持的播放取样频率和位元率

MP3

取样频率: 32kHz ~ 48kHz
位元率: 32 ~ 320kbps

WMA

取样频率: 32kHz ~ 48kHz
位元率: 32 ~ 320kbps

本机能否正确播放，视取样频率或位元率而定。

ID3标记 / WMA标记

如果MP3/WMA文件中有标记数据的话，本装置便可以显示标题（曲目标题）、歌手名称与专辑名称ID3标记 / WMA标记数据（最多128个字符）。

本机仅可显示单码文数字字符及底线字符。对不支持的字符，则会显示“NO SUPPORT”字样。

标记信息不同，字符位数会有限制，或无法正确显示。

制作MP3/WMA光碟

准备好MP3/WMA文件后，利用CD-R写入软件将其写入CD-R或CD-RW（DVD-R/DVD-RW）光碟。一张光碟最多能够容纳1024个文件和256个文件夹（包括根目录文件夹）。

由于会受到文件夹或文件结构的影响，因此在读取光碟的内容时需要一点时间。此时，建议最好减少一些文件夹或文件的数量。

支持的媒体

本机能够播放的媒体是CD-ROM、CD-R和CD-RW。

相应的文件系统

本机支持按ISO9660 Level 1或Level 2格式化的光碟。

在ISO9660标准下，请勿忘记下列限制。

最大嵌套文件夹深度为8（包括根文件夹）。文件夹 / 文件名称字符数有限制。

文件夹 / 文件名称的有效字符是字母A-Z（全部大写）、数字0-9和“_”（底线）。

本机也能播放Joliet等以及其它符合ISO9660的格式的光碟。

但有时文件名称、文件夹名称等可能会无法正确显示。

支持的格式

本机支持CD-ROM、CD-ROM XA、混合模式CD、增强型CD（CD-Extra）以及多重区段。


本机无法正确播放以Track At Once（轨迹一次写入）或packet writing（封包写入）方式录制的光碟。

续

15.CS

曲目顺序

本机按写入软件写入文件的顺序播放文件。因此播放顺序可能与您输入的顺序有所不同。文件夹和文件的播放顺序如下所示。无论如何，文件夹和文件的播放顺序与显示窗指示的文件夹号和文件号是不同的。

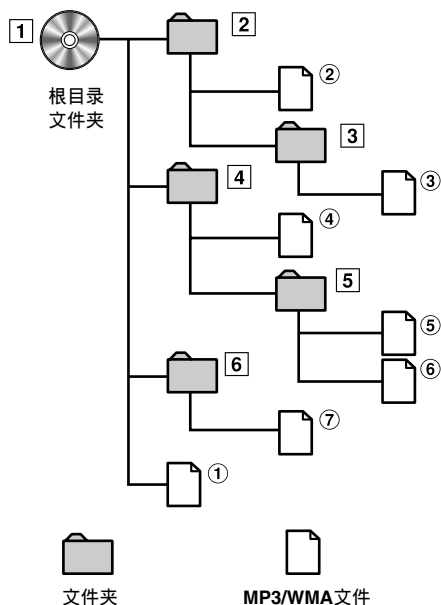

术语

位元率

这是为编码规定的“声音”压缩比。位元率越高，音质越好，但文件也越大。

取样频率

本值表示每秒对数据取样（录制）的次数。例如，音乐CD采用44.1 kHz的取样频率，因此每秒对声音取样（录制）44,100次。取样频率越高，音质越好，但数据量也越大。

编码

将音乐CD、WAVE（AIFF）文件和其它声音文件转换为指定的音频压缩格式。

标记

被写入MP3/WMA文件的歌曲信息，比如曲目标题、歌手姓名、专辑名称，等等。

MP3：ID3标记

WMA：WMA标记

根目录文件夹

在文件系统的顶部可找到根目录文件夹。根目录文件夹包括全部文件夹和文件。

DVD/Video CD

DVD视频主画面的显示范例



- ① [SOURCE]按钮：请参见第11页
- ② [VISUAL]按钮：屏幕上显示VISUAL选择画面
- ③ [SETUP]按钮：屏幕上显示SETUP选择画面
- ④ [P1/2]按钮：请参见第11页
(在连接一个图像源或外接音频处理器时显示。)
- Ⓐ 显示正播放的光碟（DVD视频，DVD音频，节目 / 播放清单（DVD-VR），视频光碟）
- Ⓑ 显示DVD-Video的标题编号 / 章节编号 / 已播放的时间
显示DVD-Audio群组编号/曲目编号/已播放的时间。
显示DVD-VR的节目或播放清单编号/章节编号/已播放的时间。
显示VCD（PBC关闭时）的曲目编号 / 已播放的时间。

- 部分操作功能会因使用的光碟类型或播放画面状况而无法执行。
- 所显示的功能指引[P1/2]等等，视所连接的装置而有所改变。

每个标题所能使用的光碟类型用以下标志表示。

- DVD-V** 可以使用DVD商用视频光碟（用于电影发行等）或以视频模式录制的DVD-R/DVD-RW，DVD+R/DVD+RW。
(包括两面都录制了DVD视频和DVD音频资料的光碟，当第29页“DVD-Audio播放模式设定”中设定为“VIDEO”时播放。)
- DVD-A** 可以使用DVD商用音频光碟。
- DVD-VR** 可以使用DVD-VR模式录制的DVD-R/DVD-RW光碟。
- VCD** 可以使用VCD光碟。

播放光碟

(DVD-V) (DVD-A) (DVD-VR) (VCD)

IVA-W200E内置DVD播放机。将选购的Alpine DVD/video CD/CD播放机（或DVD换碟机）连接到IVA-W200E后，即可通过IVA-W200E来进行操作。（有些操作除外）



警告

驾驶人在开车时看电视 / DVD / 视频是很危险的。驾驶人可能会因为没有注意到前面路况而发生意外。

请正确安装IVA-W200E，使得驾驶人无法观看电视 / DVD / 视频，除非停车并拉好紧急手刹车。

如果没有正确安装IVA-W200E，驾驶人便可以在开车时看电视 / DVD / 视频，并分散观察汽车前方路况的注意力，而导致发生意外事故。驾驶人或其他乘客便可能会受到严重的伤害。

显示DVD模式画面

(DVD-V) (DVD-A) (DVD-VR) (VCD)

- 如果您尝试在开车时启动辅助装置，便会显示警告信息—PICTURE OFF FOR YOUR SAFETY.（为了您的安全影像已关闭）。



注意

- 并不是每片DVD都可以使用所有的功能。请参见各个DVD的指示来取得支持功能的详细信息。
- 光碟上有指纹可能会影响播放。如果播放时发生问题，请取出光碟并检查播放面上是否留有指纹。必要的话请清洁光碟。
- 如果您在播放时关闭电源或引擎开关，或变更功能，当您重新恢复播放时，便会从您上次停止的地方继续播放。
- 如果您尝试执行无效的操作（依照播放的光碟类型而定），显示器屏幕上便会显示下列标志：⊘

播放位置记忆功能

即使您在播放光碟时关闭电源或关掉引擎开关，或变更来源，播放作业都会在您再度开启电源时，从上次停止播放的地方开始播放。

- 1 请按下主功能画面上的**[SOURCE]**。
功能选择画面便会显示出来。

- 2 按下**[DVD PLAYER]**。

显示画面便会显示DVD播放模式画面。

请将光碟以标签面向上的方向插入。本装置便会开始播放光碟。

在连接至选购的Alpine DVD播放机时：

将光碟插入DVD/Video CD/CD播放机中，播放机便会开始播放。

- 操作画面会在执行操作5秒钟之后，变更为DVD或VCD模式中的视频画面。请按下显示面板将操作画面再度显示出来。
- 您可以通过按下**[WIDE]**来变更显示模式。
- 关于操作方法，请参见第25页的“切换显示模式”。

退出光碟

请按下▲。

- 不能自动播放双面DVD的反面。
请取出光碟，将光碟换面，然后再置入。
- 请勿置入含有导航系统地图的光碟。
这可能会导致系统损坏。
- 请参见第26至29页的“DVD设定”。
- 在连接DVD换碟机或DVD播放机时，请确保将遥控输入端线连接至本机的遥控输出端线上。如果连接不正确，即无法执行触控操作。
- 返回到之前Video CD（PBC为ON时）播放画面时，请先触碰功能导引键**[PI/2]**，然后触碰**[RETURN]**。不过，此项功能会依使用的光碟类型而不尽相同。
- 如果按▲之后将光碟留在装置中，则光碟将被自动拖回到装置中并处于停止。此时，请按下**[▶/M]**开始播放，或重新弹出并在13秒钟内取出光碟。
- 当播放DVD音频光碟的Downmix（多声道信号混合在2ch内）限制部分时显示“CAN'T DOWNMIX”。在此情况下，只能输出光碟录制的左/右声道的声音。（中置扬声器、左环绕扬声器、右环绕扬声器和超重低音扬声器都不输出声音。）

如果菜单画面出现

(DVD-V) (DVD-A) (DVD-VR) (VCD)


在含有播放控制（PBC）的DVD与VCD上，菜单画面可能会自动显示出来。如果发生此情况，请执行下面所说的作业来开始播放光碟。

- 若要播放DVD音频光碟，则在“DVD-Audio播放模式设定”中设定“VCAP”（第29页）。


直接操作菜单 (DVD-V) (DVD-A)

- 1 请直接按下DVD菜单。
- 部分操作功能会因使用的光碟类型而无法执行。

菜单操作 (DVD-V) (DVD-A)

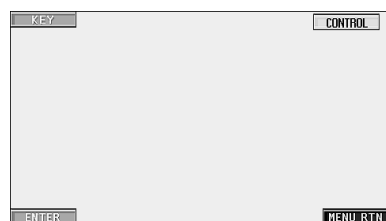


- 1 请按下[KEY]。
菜单操作模式便会显示出来。

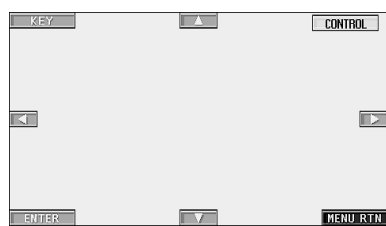


按下[MENU RTN]返回到之前的画面。

- 2 通过按下 [▲], [▼], [◀]或[▶]来选择想要的菜单项目。
- 3 按下[ENTER]来确认选取的项目。

数字小型键盘输入操作 (DVD-V) (DVD-A)

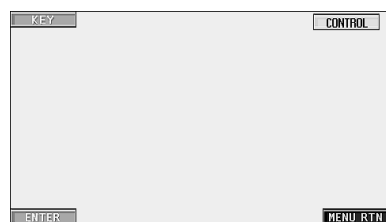

- 1 请按下[KEY]。
菜单操作模式便会显示出来。
- 2 再次按下[KEY]。
数字小型键盘输入模式便会显示出来。

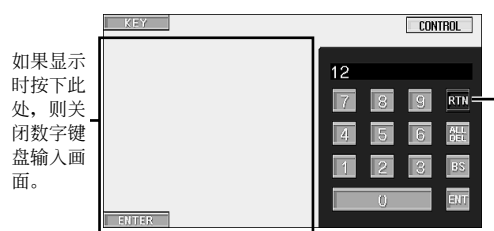

如果显示时按下此处，则关闭数字键盘输入画面。

按下[RTN]，关闭数字键盘输入画面。

- 3 按下想要的数字。
- 4 按下数字小型键盘模式画面上的[ENT]来确认您的选择。

数字小型键盘输入操作 (VCD)

当PBC功能被关闭时（OFF），便不会显示菜单画面。打开该功能将显示菜单画面。（请参见第29页的“设定VCD播放模式”。）

- 1 请在VCD模式中按下[P1/2]来变更功能指引。
- 2 按下[10KEY]。
数字键盘便会显示出来。
- 3 按下并输入想要的数字。
- 4 按下[ENT]来确认。

显示最上层菜单画面 (DVD-V) (DVD-A)

当DVD含有两个或更多的标题时，最上层菜单画面便会显示出来。

请按下DVD模式主画面上的 [TOP MENU]。

最上层菜单便会显示出来。

- 若要执行必要的操作，请参见此页的“如果菜单画面出现”。
- 若要播放DVD音频光碟，则在“DVD-Audio播放模式设定”中设定“VCAP”（第29页）。

显示菜单画面 (DVD-V)

当DVD含有两个或两个以上的菜单时，除了显示主要节目的菜单之外，也会将其它可用的节目菜单画面显示出来。

请按下DVD模式主画面上的[MENU]。

菜单便会显示出来。

- 若要执行必要的操作，请参见此页的“如果菜单画面出现”。

显示菜单操作模式画面 (DVD-V) (DVD-A)

- 1 请按下DVD模式主画面上的[P1/2]*。
功能指引便会变更。
* 按下[P1/3]播放DVD音频光碟。

- 2 请按下[MENU CONT]。
菜单操作模式画面便会显示出来。

- 关于更详细的操作方法，请参见此页的“如果菜单画面出现”。
- 若要播放DVD音频光碟，则在“DVD-Audio播放模式设定”中设定“VCAP”（第29页）。

以节目搜索 (DVD-VR)

- 1 在播放DVD-VR光碟时，按下DVD模式主画面的**[TOP MENU]**。
显示节目搜索清单画面。
- 2 按下您想要播放节目的**[▶]**。
开始播放所选择的节目，然后返回到DVD模式主画面。

以播放清单搜索 (DVD-VR)

- 1 播放DVD-VR光碟时，按下DVD模式主画面的**[MENU]**。
显示播放清单搜索清单画面。
- 2 按下您想要播放的播放清单的**[▶]**。
开始播放所选择的播放清单，然后返回到DVD模式主画面。
· 只能操作含有播放清单的光碟。

停止播放 (PRE STOP)

(DVD-V) (DVD-A) (DVD-VR) (VCD)

在播放时按下停止按钮来停止播放。停止的位置便会储存在记忆中。

- 1 请在播放时按下**[■]**一次。
“PRE STOP”便会显示出来。
- 2 在PRE STOP模式下按下**[▶/II]**。
便会从之前停止的地方开始播放。
· 在播放某些光碟时，播放停止的位置可能并不是很精确。
· 若要播放DVD音频光碟，则在“DVD-Audio播放模式设定”中设定“VCAP”（第29页）。

停止播放 (DVD-V) (DVD-A) (DVD-VR) (VCD)

在播放时按两次**[■]**或按住**[■]**至少2秒钟。
“STOP（停止）”便会显示出来，并且播放作业也会停止。
· 在停止播放时按下**[▶/II]**便会从开始的地方开始播放。

快速向前 / 快速后退

(DVD-V) (DVD-A) (DVD-VR) (VCD)

DVD-Video, DVD-VR, Video-CD, DVD-Audio (VCAP模式) *:

- 1 在播放过程中，按下**[◀◀]**（快速后退）或**[▶▶]**（快速向前）。
当按下并保持超过1秒钟时，光碟将以双倍的速度向前/后退。当保持5秒钟或更长时间，则光碟将以正常速度的8倍向前/后退。当保持10秒钟或更长时间，则光碟将以正常速度的21倍向前/后退。

DVD-Audio (VOFF模式) *:

- 1 在播放过程中，按住**[◀◀]**（快速后退）或**[▶▶]**（快速向前）。

2 停止按下**[◀◀]**或**[▶▶]**，则将返回到正常播放状态。

* 当“DVD-Audio播放模式设定”中设定了“VCAP”或“VOFF”（第29页）。

- 在快速向前 / 快速后退播放时不会播放声音。
- 此操作在某些光碟上可能无法执行。

搜索章节或曲目开始的位置

(DVD-V) (DVD-A) (DVD-VR) (VCD)

请在播放时按下**[◀◀]**或**[▶▶]**。
每按一次此按钮，便会切换章节 / 曲目，并且开始播放所选择的章节 / 曲目。

- ▶▶: 按下此按钮从下一个章节或曲目开始的位置开始播放。
- ◀◀: 按下此按钮从目前的或前一个章节或曲目开始的位置开始播放。

- 有些DVD并没有分章节。
- 开始搜索前确保关闭PBC功能。（请参见第29页的“设定VCD播放模式”。）

补充说明

“章节 (Chapters)”为DVD上可选择的影片或音乐的分割。

“曲目 (Tracks)”为VCD, DVD Audio与音乐CD上可选择的影片或音乐的分割。

“群组 (Group)”是将一个曲目（一首歌曲）与DVD-Audio中储存的其它曲目合并起来。

光碟不同，群组播放也将不同。

“播放清单 (Playlist)”是指定一组影像及其播放顺序。
只能使用含有播放清单的光碟。

播放静态画面（暂停）

(DVD-V) (DVD-A) (DVD-VR) (VCD)

1 在播放时按下[▶/II]。

2 按下[▶/II]恢复正常播放。

- 在静态画面模式中不会播放声音。
- 从暂停模式恢复至正常播放时，影像与声音可能会暂时停止。这并不是故障。

向前 / 后退逐帧播放

(DVD-V) (DVD-VR) (VCD)

1 在暂停模式中按下[◀◀]或[▶▶]。

影像便会在您每按一次此按钮时向后退或向前前进一帧。

2 按下[▶/II]返回到正常模式。

- 向前 / 后退逐帧播放时不会播放声音。
- DVD-VR和VCD逐帧播放时，无法后退。

慢动作播放

(DVD-V) (DVD-VR) (VCD)

1 在暂停模式中按住[◀◀]或[▶▶]时，便会将播放速度设定为1/8的慢动作播放速度。
按住5秒钟以上，慢动作播放速度便会切换为正常速度的1/2速度。

2 停止按下[◀◀]或[▶▶]来暂停，然后按下[▶/II]来继续播放。

- 在慢动作播放时不会播放声音。
- DVD-VR和VCD无法以慢动作来后退播放。
- 1/2、1/8为概略的播放速度。精确的速度会因为光碟不同而有所不同。

选择节目（SKIP）

(DVD-VR)

1 在播放DVD-VR光碟时按下两次[P1/3]。
显示PROGRAM的功能指引。

2 按下PROGRAM*[▼]或[▲]选择一个节目。

- * 将功能指引的显示PLAYLIST[▼]或[▲]切换到PROGRAM[▼]或[▲]，播放节目。详细信息，请参见“以播放清单搜索”（第19页）。

选择播放清单（SKIP）

(DVD-VR)

1 在播放DVD-VR光碟时按下两次[P1/3]。
显示PLAYLIST的功能指引。

2 按下PLAYLIST*[▼]或[▲]选择一个播放清单。

- * 将功能指引的显示PROGRAM[▼]或[▲]切换到PLAYLIST[▼]或[▲]，播放清单。详细信息，请参见“以播放清单搜索”（第19页）。

重复播放

(DVD-V) (DVD-A) (DVD-VR) (VCD)

请使用此功能来重复播放光碟的标题、章节或曲目等。

DVD Video

1 按下主装置上的[REPEAT]。

每按一次此按钮，便会变更重复模式。



- 显示画面会随着所连接装置的不同而有所改变。
- 按住[REPEAT]2秒钟以上，则REPEAT模式始终关闭。

Video CD

1 在播放时，按下主装置上的[REPEAT]。

每按一次此按钮，将变更重复模式。



* 仅在换碟机模式下显示。

- 显示画面会随着所连接装置的不同而有所改变。
- 某些有播放控制（PBC）功能的VCD无法使用曲目/光碟重复播放模式。这些模式可以在关闭PBC功能之后使用。请参见第29页的“设定VCD播放模式”。
- 某些光碟无法使用重复播放模式。

DVD Audio

1 在主机上按下[REPEAT]。

每按一次此按钮，将转换重复模式。

VCAP模式*1:



VOFF模式*1:



*1 当“DVD-Audio播放模式设定”中设定了“VCAP”或“VOFF”（第29页）。

DVD-VR

- 1 在主机上按下[]。
每按一次此按钮，将转换重复模式。

节目模式*2:



播放清单模式*2:



*2 若要在DVD模式主画面中将节目模式显示转换为播放清单模式显示，则通过节目搜索或播放清单搜索进行播放。请参阅“以节目搜索”或“以播放清单搜索”（第19页）。
· 只能显示含有播放清单的光碟。

以标题 / 群组 / 节目 / 播放清单编号搜索

(DVD-V) (DVD-A) (DVD-VR)

使用此功能，采用DVD标题、群组、节目或播放清单，即可轻松找到DVD上的位置。

- 1 请在停止播放时按下[P1/2]*。
功能指引便会显示出来。
* 在播放DVD音频光碟或DVD-VR光碟时按下[P1/3]。
- 2 按下[10KEY]。
数字小型键盘输入模式画面便会显示出来。
- 3 按下标题、群组、节目或播放清单的编号，输入想要的标题、群组、节目或播放清单。
请参见第18页的说明来操作数字键盘。
- 4 按下[ENT]确认您的选择。
便会从您选择的标题编号开始播放。
· 若要在DVD模式主画面中将节目模式显示转换为播放清单模式显示，则通过节目搜索或播放清单搜索进行播放。请参阅“以节目搜索”或“以播放清单搜索”（第19页）。
· 没有录制标题编号的光碟无法使用此功能。
· 在PRE STOP的状态中，播放作业会从该章节 / 曲目编号开始的位置开始播放。
· 某些光碟可能无法接受任何操作指令。

直接搜索章节或曲目编号

(DVD-V) (DVD-A) (DVD-VR) (VCD)

使用此功能可以很容易地将光碟上的章节或曲目移到开始的位置。

- 1 请在除了停止模式之外的任何模式中按下[P1/2]*。
功能指引便会显示出来。
* 在播放DVD-VR光碟或DVD音频光碟时按下[P1/3]。
- 2 按下[10KEY]。
数字小型键盘输入模式画面便会显示出来。
- 3 按下章节或曲目的编号来输入您想要播放的章节或曲目。
请参见第18页的说明来操作数字键盘。
- 4 按下[ENT]来确认您的选择。
便会从您选择的章节或曲目开始播放。
· 没有储存章节或曲目的光碟无法使用此功能。
· 开始搜索前确保PBC功能关闭。（请参见第29页的“设定VCD播放模式”。）
· 对于VCD光碟，即使在停止模式中，也可以选择曲目编号。

切换角度

(DVD-V) (DVD-A)

在有以多种角度来拍摄场景的DVD上，可以在播放时切换影片拍摄角度。

- 1 请在播放时按下[P1/2]*。
便会变更功能指引。
* 播放DVD音频光碟时按下[P1/3]。
- 2 按下[ANGLE]。
每按一次此按钮，便会切换录制在光碟上的不同拍摄角度。
· 有时候必须变更角度。
· 视光碟不同，可以通过下面其中一种方式来切换角度。
- Seamless（无缝式）：会平顺地切换角度。
- Non-seamless（非无缝式）：在切换角度时，先显示静态的影像，然后再切换角度。
· 若要在播放DVD音频光碟，则在“DVD-Audio播放模式设定”中设定“VCAP”（第29页）。

向前或向后滚动页面

(DVD-A)

“页面”是DVD音频光碟中储存的静止影像。

- 1 在以VCAP模式*播放DVD音频光碟时按下两次[P1/3]。
* 当“DVD-Audio播放模式设定”中设定“VCAP”时播放DVD-Audio光碟（第29页）。
- 2 按下PAGE[▼]或[▲]。
显示画面转换。
按住，即可显示主页。
· 对于没有页面的DVD-Audio光碟，视DVD音频光碟而定，如果影像处于幻灯片显示形式，则可能无法操作“页面”功能。

切换声音 (DVD-V) (DVD-A) (DVD-VR) (VCD)

允许具有多音频或音频语言的DVD在播放时切换声音。

1 请在播放时按下[P1/2]*¹。

*¹ 显示根据光碟（模式）而变更。

2 按下[AUDIO]。

每按一次此按钮，便会切换录制在光碟上的不同声音。

- 所选择的声音便会成为每次电源开启或更换光碟时的预置值。如果光碟中没有该声音，便会选取光碟的预置语言来替代。
- 不是所有的光碟都允许在播放时变更声音。在这样的情况下，请从DVD菜单中选择声音。
- 在播放所选择的声音之前，可能会有延迟的现象。

含有多个声音的VCD或DVD-VR光碟

1 请在播放时按下[P1/2]*²。

便会变更功能指引。

*² 在播放DVD-VR光碟时按下[P1/3]。

2 按下[AUDIO]*³。

每按一次此按钮，便会依照下面图示的顺序输出左声道与右声道。

*³ 在播放DVD-VR光碟时，按下[AUDIO]并至少保持2秒钟即可进行切换。

AUDIO LL → AUDIO RR → AUDIO LR → AUDIO LL

切换字幕（字幕语言）

(DVD-V) (DVD-A) (DVD-VR)

播放有录制多种语言字幕的DVD时，便可以切换不同字幕的语言；而且也可以隐藏字幕。

1 请在播放时按下[P1/2]*。

便会变更功能指引。

2 按下[SUBT.]。

重复按下此按钮，依照光碟上字幕语言的录制顺序选择字幕，然后将字幕关闭（OFF）。

- 若要播放DVD音频光碟，则在“DVD-Audio播放模式设定”中设定“VCAP”（第29页）。
- 在选择的字幕显示出来之前，可能会有延迟的现象。
- 不是所有的光碟都可以在播放时变更字幕。在这样的情况下，请从DVD菜单中选择字幕。
- 所选择的字幕便会成为每次电源开启或更换光碟时的预置值。如果光碟中没有该字幕，便会选取光碟的预置语言字幕来替代。
- 但是，光碟类型不同则字幕语言也不同。
- 在播放某些光碟时，即使将字幕关闭，字幕也还是会显示出来。
- 但是，光碟类型不同则字幕语言也不同。
- 播放DVD-VR光碟时开启/关闭字幕。

从光碟菜单来切换 (DVD-V) (DVD-A)

在播放某些光碟时，可以从光碟菜单来切换声音语言、角度与字幕。

1 请按下[MENU] 或 [TOP MENU]来将菜单显示出来。

2 选取一个项目并确认。

请参见第18页的“如果菜单画面出现”。

播放Bonus群组 (DVD-A)

某些光碟含有Bonus群组，需要输入一个4位数代码号才能播放。

如果储存在“Bonus代码设定”（第29页）中的4位数代码号与播放光碟的代码号相同，则将开始播放Bonus群组。当代码号不同，则进行以下操作。

在VCAP模式中显示一条信息。使用10键输入画面输入播放光碟的代码号。储存在“Bonus代码设定”中的代码号将变更为此处输入的新号码。

- 若要播放DVD音频光碟，则在“DVD-Audio播放模式设定”中设定“VCAP”（第29页）。

显示DVD/VCD的光碟状态

(DVD-V) (DVD-A) (DVD-VR) (VCD)

请使用下面的说明程序将目前正在播放的DVD（标题编号、章节编号，组编号等等）或VCD（曲目编号等等）的状态显示在显示器上。

1 请在播放时按下显示面板。

操作菜单画面便会显示出来。

2 在5秒钟之内按下[CONTROL]。

显示状态持续5秒钟。


- 若要播放DVD音频光碟，则在“DVD-Audio播放模式设定”中设定“VCAP”（第29页）。

其它有用的功能

调整声音

- 1 在主功能画面上按下[SETUP]。
显示SETUP（设定）选取画面。
- 2 按下 [AUDIO MODE]。
出现AUDIO MODE（音频模式）画面。

声音调整画面的显示范例

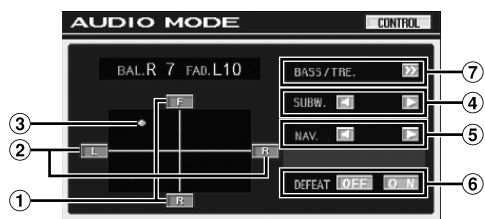

· 按下[CONTROL]变更至主功能画面。

① 调整前后平衡（Fader）

按下[F]或[R]调整前后扬声器的音量。

设定范围：F15至R15

② 调整平衡

按下[L]或[R]调整左右声道的音量。

设定范围：L15至R15

③ 直接调整平衡 / 前后平衡

按下并移动[○]到想要的设定值。

或是按下想要的设定范围，[○]便会移动到该位置。

按下平衡的[L]或[R]与前后平衡的[F]或[R]来微调。

④ 调整重低音的音量

按下SUBW.的[◀]或[▶]调整重低音输出的音量。

设定范围：0至15

· 当您依照“开启 / 关闭超重低音扬声器”（第32页）中超重低音扬声器打开时，便可以调整重低音的音量等级。

⑤ 调整NAV. Level

按下NAV.的[◀]或[▶]来调整导航中断（navigation interruption）的音量。

设定范围：0至15

· 当您依照“设定导航中断”（第31页）中的说明来开启NAV.MIX功能时，便可以调整音量。
· 若外接音频处理器与连接的NAV.MIX不兼容时，则不显示设置导航中断。

⑥ 开启或关闭DEFEAT

按下[ON]或[OFF]设定DEFEAT为ON或OFF。

如果将DEFEAT设定为ON，则外接音频处理器的MX将关闭，并且EQ返回到初始设定。

⑦ 调整低音/高音

您可以变更低音/高音频率来建立您自己喜好的音调。

按下[>>]显示低音/高音调整画面。

按下滚动条上的[▲]或[▼]来逐行滚动显示设定项目。

· 当连接了外接音频处理器并且DEFEAT设定为ON时，则无法进行调整。

设定低音的音量等级

您可增强或减弱低音频率。

按下BASS LEVEL（低音音量等级）的[◀]或[▶]选取所需的低音音量等级。

设定范围：-7至+7

设定低音中心频率

所显示的低音频率增强

按下BASS FREQ.（低音频率）的[◀]或[▶]选取所需的低音中心频率。

设定范围：60Hz、70Hz、80Hz、90Hz、100Hz、130Hz、150Hz、200Hz

设定低音频宽

将增强的低音频宽更改为宽频或窄频。宽频设定会在中心频率的上下范围内提高频率的宽度范围。较窄的频宽设定只能提高中心频率附近的频率。

按下BASS BANDWIDTH（低音频宽）的[◀]或[▶]选取所需的低音频宽。

设定范围：WIDE1至WIDE4

· 对于每一个功能（FM、AM、CD等），将会分别记忆低音的音量等级设定，直至设定改变。单个功能调节的低音频率和低音频宽设定对其它所有功能（FM、AM、CD等）均有效。

设定高音的音量等级

您可增强高音频率。

按下TREBLE LEVEL（高音音量等级）的[◀]或[▶]选取所需的高音音量等级。

设定范围：-7至+7

设定高音中心频率

所显示的高音频率增强。

按下TREBLE FREQ.（高音频率）的[◀]或[▶]选取所需的低音中心频率。

设定范围：10kHz、12.5kHz、15kHz、17.5kHz

· 对于每一个功能（FM、AM、CD等），将会分别记忆高音的音量等级设定，直至设定改变。单个功能调节的高音频率设定对它所有功能（FM、AM、CD等）均有效。

设定响度

响度采用一种在较低聆听等级时的特殊低频和高频增强方式。这可补偿人耳对于低音和高音降低的灵敏度。

按下LOUDNESS（响度）的[ON]或[OFF]设定为ON（开启）或OFF（关闭）。

搜索功能

- 1 请在CD或MP3/WMA模式中按下功能指引上的[]。搜索清单画面会显示出来。

选择所要的曲目或文件夹

请按下[▶]直接播放光碟。

当系统准备好一份等级清单之后，便会显示[>>]。请按下[>>]显示个别的等级清单画面。

搜索画面的显示范例



- ① 如果有等级清单，便会显示[>>]。
- ② 通过按下[▶]直接选择，然后便会播放该光碟（或文件夹 / 文件）。
- ③ 按下[▲]或[▼]滚动显示清单各段。
- ④ 按住此按钮向上或向下滑动以向后或向前滚动显示清单。
- ⑤ 向上/向下滚动指示灯使用滑动条时变为橙色。
- ⑥ 按下[RETURN]键，返回到之前的清单画面。

- 搜索功能在DVD、VCD或CD换碟机上无法发挥作用。
- 仅在连接了与MP3兼容的DVD播放器（DVA-5210）或换碟机时，播放MP3/WMA时显示文件夹清单。

内部CD播放机模式

- 1 曲目标题清单*或曲目清单画面便会显示出来。
*如果该CD仅与文字兼容。
- 2 按下想要的曲目文字*的[▶]。
便会播放所选择的曲目。
· 如果光碟上没有文字，则曲目文字清单内显示“TRACK”。

内部MP3/WMA播放机 / 外接的兼容于MP3的DVD播放机 / 换碟机模式

- 1 文件夹清单画面会显示出来。
请选择一个想要的文件夹，然后按下[>>]。
（只有在所选择的文件夹中有文件时才会显示[>>]。）
此文件夹清单画面便会显示出来。
· 按下[▶]直接播放文件夹。
- 2 按下想要的文件名称的[▶]。
便会播放所选择的文件。

后座娱乐功能

后座娱乐功能会独立地将不同的来源分别传送到车辆内部的前座与后座。例如，当您在后座聆听收音机或其它声音来源的时候，后座乘客便可以通过选购的后座显示器与耳机来享受观赏DVD的乐趣。

- 1 按下主功能画面上的[SETUP]。
SETUP选择画面便会显示出来。

- 2 按下[REAR SELECT]。
后座选择显示画面便会显示出来。

- 在系统设定（SYSTEM SETUP）中的MONITOR OUT被设定为关闭（OFF）时，便无法使用此功能。

- 3 按下您所要的例如观看等功能（辅助输入或内建的DVD）来选择。

- 按下[OFF]取消后座娱乐功能。
- 当“设定AUX模式”（第32页）设定为OFF时，辅助功能便不会显示出来。

切换遥控感应器的功能

在使用选购的遥控器进行操作时，便可以依照您的喜好来切换外接装置（显示器等）的遥控感应器。

- 4 按下[FRONT]或[REAR]。
有遥控器优先控制权的显示器将会变更。

FRONT : 本装置的遥控感应器是有效的。


REAR : 与本装置AUX OUT相连接的外部显示器的遥控感应器将变为有效，并且遥控器只能针对此端子所选择的功能进行操作。

- 如果按下后座显示器（通过显示器控制线连接到Alpine触控式面板后座显示器），不管遥控器感应器的切换设定值如何，触控式面板后座显示器的感应器都会比遥控器控制权优先。但是请注意，如果距离上次按下触控式面板的时间已经超过5秒钟，那么已经设定为优先控制权的遥控器的感应器便会有控制权。
- 在连接选购的DVD自动换碟机或DVD播放机，以及将遥控器的感应器设定为REAR时，则将无法执行某些屏幕按钮操作（[■] STOP等）。
在此情况下，将遥控器感应器设定为FRONT。


切换显示模式

在您的车辆停止时，请按下视频功能画面上的**[WIDE]**。
每按一次，显示模式便会依照下列顺序来变更：

MODE 1 → MODE 2 → MODE 3 → MODE 1
(宽屏幕) (影院) (正常) (宽屏幕)

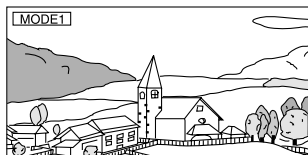

在Mode 1（宽屏幕）中，显示器会平均地将影像水平伸展，来将正常影像以较宽的画面显示，以符合宽屏幕显示器的画面比例。

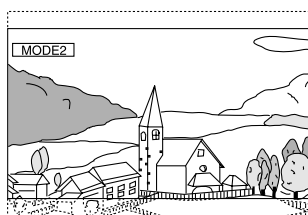

在Mode 2（影院）中，显示器会将影像向水平及垂直方向伸展，来显示正常的影像。此模式对于显示影院类型的16:9比例的影像来说是很有用的。



在Mode 3（正常）模式中，显示器会在屏幕中央显示正常的影像，而影像左右两边则会各有一条垂直的黑色色带。

只切换视频功能（同步化功能）

您可以在聆听当前的声音来源时，同时观看另一个视频功能的影像。

1 按下声音来源画面上的 **[VISUAL]**。
VISUAL选择画面便会显示出来。

2 按下想要的视频来源。
视频功能便会切换为所选择的功能。

取消同步化功能

1 按下视频画面显示主要的控制。

2 按下**[CONTROL]**。

3 在5秒钟之内按下**[VISUAL]**。
VISUAL选择画面便会显示出来。

4 按下**[NORMAL]**。
同步化功能便会取消。

- 设定此项，请依据“设定VISUAL屏幕按钮”（第32页）。
- 如果连接DVD播放机，您就可以接收DVD影像 / 声音。

在连接DVD换碟机（DHA-S680E）的情况下：
按住DVD播放机或DVD换碟机内附的遥控器上的**V.OUT**按钮2秒钟以上。便会输出DVD的影像与声音。

在连接DVA-5210的情况下：
按下遥控器（DVA-5210内附的）上的**V.OUT**按钮输出DVD影像 / 声音。
· 当声音来源在导航模式中时，便无法使用同步化功能。
在“设定VISUAL屏幕按钮”（第32页）中设定NAV时，仅导航画面可被恢复。

开启及关闭黑屏（Blackout）模式

在开启黑屏模式时，显示器便会关闭以降低耗电量。
额外的电力便可以提高声音的品质。

1 按下主功能画面上的**[VISUAL]**。
VISUAL选择画面便会显示出来。

2 按下**[OFF]**。
背光灯显示部分便会出现。

3 再按一次**[OFF]**取消显示器的背光灯。

- 设定此项，请依据“设定VISUAL屏幕按钮”（第32页）。
- 如果在黑屏模式中按下本装置上的任何按钮，该按钮的功能便会显示5秒钟，以方便您操作该功能，然后便会回到黑屏模式。

设定

DVD设定

DVD设定操作

必须先拉下手刹车才能存取DVD模式画面。在行驶中试图存取本画面时会显示警告信息—CAN'T OPERATE WHILE DRIVING（行驶中无法操作）。

把光碟从设备中取出后进行DVD的设定操作。


下列步骤1至5是DVD设定中各项设定项目的基本操作。请参阅相关章节以获取详情。

- 1 按下主功能画面的[SETUP]。
显示SETUP选择画面。
- 2 按下[OTHER SETUP]。
出现OTHER SETUP画面。
- 3 按下DVD设定的[>>]。
出现DVD设定画面。
- 4 按下所要项目的[◀]或[▶]等，变更其设定。

设定项目：

MENU LANGUAGE / AUDIO LANGUAGE / SUBT.
LANGUAGE / COUNTRY CODE / PARENTAL / DIGITAL OUT
MODE / DOWNMIX MODE / TV SCREEN / BONUS CODE /
DVD-A SETUP / PBC

DVD设定画面的显示范例

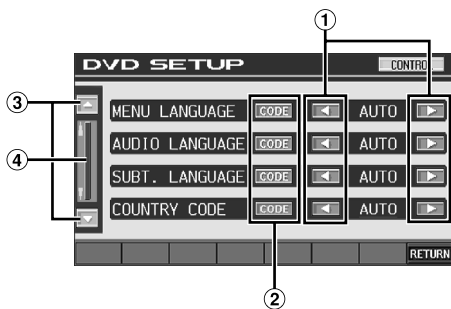

- ① 按下[◀]或[▶]，设定想要的语言
- ② 按下[CODE]，显示数字输入键盘
- ③ 按下[▲]或[▼]键，滚动各页的设定项目
- ④ 向上或向下滑动此按钮以向后或向前滚动显示清单



- ① 数字键盘输入画面显示时，若按此区域则关闭该画面
- ② 数字键盘输入画面
如果您想以当前显示语言以外的其它语言播放或输入亲子锁定密码时，可使用数字键盘。

- 5 按下[RETURN]，返回至前一画面。
按下[CONTROL]，返回设定操作开始前显示的主来源画面。

· 变更DVD模式设定（系统自动输入数据）后，请勿立即将点火开关（引擎开关）转到OFF。
否则，设定值不会变更。

变更语言设定

可依据您的个人喜好，设定音频语言、字幕语言和菜单语言。设定之后，这将成为预置值。如果您想一直听英语发音，此功能是非常方便的。（在某些光碟中语言设定可能无效。在这种情况下，预置播放语言采用原厂预置值。）

- 变更设定值时，会覆盖原先的设定值。在进行变更前请先记录目前的设定值。即使汽车的电池被切断，设定也不会清除。
- 若要暂时变更目前播放的光碟语言，请从DVD菜单或使用“切换声音”（第22页）中的操作说明进行更改。
- 若光碟不包含选取的语言，则会使用该光碟的预置语言。

设定菜单语言

设定菜单（标题菜单等）语言。

设定项目： **MENU LANGUAGE**

设定内容： **AUTO / ENGLISH / JAPANESE / GERMAN / SPANISH / FRENCH / ITALIAN / SWEDISH / RUSSIAN / CHINESE**

- 选取“AUTO”时，将显示录制菜单中的主要菜单语言。

设定音频语言

设定扬声器的音频语言。

设定项目： **AUDIO LANGUAGE**

设定内容： **AUTO / ENGLISH / JAPANESE / GERMAN / SPANISH / FRENCH / ITALIAN / SWEDISH / RUSSIAN / CHINESE**

- 选取“AUTO”时，将显示录制音频中的主要音频语言。

设定字幕语言

设定显示在画面上的字幕语言。

设定项目: **SUBT. LANGUAGE**

设定内容: **AUTO / ENGLISH / JAPANESE / GERMAN / SPANISH / FRENCH / ITALIAN / SWEDISH / RUSSIAN / CHINESE**

· 选取“AUTO”时, 将显示录制字幕中的主要字幕语言。

以显示之外的语言播放

- 1 按下[CODE]。
显示数字键盘。
- 2 按下语言代码的四位数字码。关于语言代码, 请参阅“语言代码一览表”(第52页)。
- 3 按下[ENT], 记忆此代码。

变更国家代码设定

设定分类程度(亲子锁定)时所设定的国家代码。

设定项目: **COUNTRY CODE**

设定内容: **AUTO / OTHER**

AUTO: 播放录制内容中第一位国家代码。
OTHER: 如果输入想要的国家代码, 则设定内容变更为“OTHER”。

· 变更设定值时, 会覆盖原先的设定值。在进行变更前请先记录目前的设定值。若汽车的电池被切断, 设定也会被清除。

- 1 按下[CODE]。
- 2 按下[ALL DEL]或[BS]。删除所显示的国家代码。
- 3 按下国家代码的四位数字码。
关于国家代码, 请参阅“地区代码一览表”(第53和54页)。
- 4 按下[ENT], 记忆此代码。

变更分级程度(亲子锁定)

此功能限制儿童只能观看适合其年龄的影片。

设定项目: **PARENTAL**

设定内容: **INPUT**

· 变更设定值时, 会覆盖原先的设定值。在进行变更前请先记录目前的设定值。如果汽车电池被切断, 则记忆体内容被清除。
· 未分级的DVD光碟, 即使设定了分级程度, 仍无法限制播放。
· 如果您要以亲子锁定功能播放DVD, 且在当前受限制时使用, 请变更分级程度及国家代码以便播放。
· 一旦设定, 此分级程度将被储存在内存中直到下次变更。若要播放分级程度较高的光碟或取消亲子锁定, 则必须变更设定值。
· 并非所有的DVD都具有亲子锁定功能。若您不确定DVD的功能, 请先播放后再确认。请勿让您认为不适合操作本机的儿童接触到DVD光碟。

- 1 按下[INPUT]。
显示数字键盘画面。
- 2 在数字键盘上输入四位数字码。起始预置密码为1111。
输入的密码显示为“*”。
- 3 按下[ENT], 记忆此密码。
会出现PARENTAL画面。

设定亲子锁定的分级程度

- 4 按下PARENTAL的[ON]将开启。
- 5 按下PARENTAL LEVEL的[◀]或[▶], 选择分级程度(1到8级)。
要取消亲子锁定或如果您不要设定分级程度时, 请选择“OFF”。数字愈小, 分级程度则愈高。
- 6 按下[RETURN], 返回至前一画面。

变更密码

- 4 按下PASSWORD CHANGE的[INPUT]。
显示数字键盘画面。
- 5 在数字键盘上输入新的四位数字码。
· 请将密码表收存在安全处, 以免忘记。
- 6 按下[ENT], 记忆此密码。
- 7 按下[RETURN], 返回至前一画面。

暂时更改分级程度

某些光碟可能要求您在播放中更改预置的分级程度设定。在此情况下, “PARENTAL LEVEL CHANGE OK? [YES] / [NO]” (亲子锁定程度已更换) 的信息将出现在显示画面上。

如果出现此画面, 请依下列指示变更程度:

- 若要更改亲子锁定程度及播放, 请按[YES]。
按下[YES]后, 显示数字键盘输入画面。在“设定分级程度(亲子锁定)”设定中输入4位数字密码, 然后按下[ENT]。
- 在不更改亲子锁定程度的情况下播放, 请按[NO]。
(按下[NO]时, 将会设定为“设定分级程度”(亲子锁定))

变更数字输出设定值

请依照下列步骤设定IVA-W200E的数字音频信号输出。

设定项目: **DIGITAL OUT MODE**

设定内容: **AUTO / LPCM**

AUTO: 数字输出将依据播放的音频信号类型自动转换。
当您要连接数字音频处理器和播放杜比数字音频时, 请务必选择“AUTO”。“AUTO”为原厂预置值。
LPCM: 录制在光碟的音频信号转换为48 kHz/16 bit (DVD) 或 44.1 kHz (VCD和CD) 线性PCM音频信号输出。

音频输出 / 光学数字音频输出

光碟 格式	音频录制格式		数字输出设定 (DVD设定)	光学数字音频输出	模拟音频输出 (Ai-NET, RCA输出)
	Fs	Q			
LPCM (CD-DA, DVD-V, DVD-A, DVD-VR)	44.1/176.4kHz	16/20/24bit	AUTO 或 LPCM	44.1kHz, 16bit, LPCM 2ch (2ch 音路混合)*	OK
	48/96/192kHz	16/20/24bit	AUTO 或 LPCM	48kHz, 16bit, LPCM 2ch (2ch 音路混合)*	OK
PPCM (DVD-A)	44.1/88.2/176.4kHz	16/20/24bit	AUTO 或 LPCM	无输出	OK
	48/96/192kHz	16/20/24bit			
Dolby Digital (-EX) (DVD-V, DVD-A, DVD-VR)	48kHz	16/18/20bit	LPCM	48kHz, 16bit, 2ch 解码 (2ch 音路混合)*	OK
			AUTO	Auto (Max 7.1ch)*	OK
DTS (-ES) (CD-DA, DVD-V, DVD-A)	44.1kHz	16/20/24bit	LPCM	44.1kHz, 16bit, 2ch 解码 (2ch 音路混合)*	OK
			AUTO	Auto (Max 6.1ch)*	OK
	48/96kHz	16/20/24bit	LPCM	48kHz, 16bit, 2ch 解码 (2ch 音路混合)*	OK
			AUTO	Auto (Max 6.1ch)*	OK
MPEG 1阶层 II (VCD, DVD-V, DVD-A, DVD-VR)	44.1kHz	16bit	LPCM	44.1kHz, 16bit, 2ch 解码*	OK
			AUTO	Auto*	OK
	48kHz	16bit	LPCM	48kHz, 16bit, 2ch 解码 (2ch 音路混合)*	OK
			AUTO	Auto (Max 5.1ch)*	OK
MPEG 2阶层 II (DVD-V, DVD-A, DVD-VR)	44.1kHz	16bit	LPCM	44.1kHz, 16bit, 2ch 解码*	OK
			AUTO	Auto*	OK
	48kHz	16bit	LPCM	48kHz, 16bit, 2ch 解码 (2ch 音路混合)*	OK
			AUTO	Auto (Max 5.1ch)*	OK
MPEG1/2/ 2.5 阶层 III (MP3, WMA)	32kHz	16bit	AUTO 或 LPCM	32kHz, 16bit, 2ch 解码	OK
	44.1kHz	16bit	AUTO 或 LPCM	44.1kHz, 16bit, 2ch 解码	OK
	48kHz	16bit	AUTO 或 LPCM	48kHz, 16bit, 2ch 解码	OK

* 播放DVD-Audio时没有输出。

设定Downmix模式

本功能可用于杜比音效处理，DTS音效处理。

设定项目：**DOWNMIX MODE**

设定内容：**SURROUND / STEREO**

SURROUND：环绕声兼容的Downmix

STEREO：立体声Downmix

设定电视画面

依据所使用的电视显示器（后方显示器）型号，用以下步骤修改输出画面。本设定也同样适用IVA-W200E。

如果未连接后方显示器，画面设定值为16:9。

设定项目：**TV SCREEN**

设定内容：**4:3 LB / 4:3 PS / 16:9**

· 在某些光碟中，可能无法将影像设定为选取的画面尺寸。（详情请参阅该光碟封套上的说明。）

4:3文字方块：

当连接至常规的4:3尺寸（普通的电视宽高比）显示器时，请选择此项。画面顶部和底部会看见黑色色带（当播放16:9尺寸的影片时）。这些黑色色带的宽度因播放影片的电影院的原宽高比而有所不同。



4:3全屏幕：

当连接至常规的4:3尺寸的显示器时，请选择此项。影像会填满整个电视画面。然而，由于宽高比的错误，最左和最右的部分影片可能无法看见（当播放16:9尺寸的影片时）。



16:9宽屏幕：

当连接至宽屏幕电视时请选择此项。这是原厂预置值。



Bonus代码设定 DVD-A

某些DVD音频光碟包含bonus群组。
bonus群组的4位数代码可以记忆。
关于代码号的说明，请参阅光碟封套上的相关信息。

设定项目：**BONUS CODE**

设定内容：**CODE**

1 按下[CODE]。
显示10键输入画面。

2 输入光碟封套上提供的4位数代码号。

3 按下[ENT]记忆此号码。

DVD-Audio播放模式设定 DVD-A

设定项目：**DVD-A SETUP**

设定内容：**VIDEO/VCAP/VOFF**

VIDEO：当光碟上同时录制了DVD视频数据和DVD音频数据时，则将优先DVD视频数据。

VCAP：输出声音和影像，也输出DVD视频。

VOFF：仅输出声音数据；不输出影像。

设定VCD播放模式

当播放具有播放控制（PBC）功能的视频CD时，您可以选择设定PBC为ON或OFF。

设定项目：**PBC**

设定内容：**ON / OFF**

ON：显示PBC菜单。

OFF：不显示PBC菜单。

一般设定

一般设定操作

必须先拉下手刹车才能存取DVD模式画面。在行驶中试图存取本画面时会显示本警告信息—CAN'T OPERATE WHILE DRIVING（行驶中无法操作）。

下列步骤1至5是一般设定中各项“设定项目”的基本操作。请参阅相关章节以获取详情。

- 1 按下主功能画面的[**SETUP**]。
显示SETUP选择画面。
- 2 按下[**OTHER SETUP**]。
出现OTHER SETUP画面。
- 3 按下**GENERAL SETUP**（一般设定）的[**>>**]。
出现GENERAL设定的画面。
- 4 按下选取项目的[**OFF**]、[**ON**]或[**◀**]、[**▶**]等变更其设定。

设定项目：
CLOCK / CLOCK ADJUST / DEMONSTRATION / BEEP /
AUTO SCROLL / PLAY MODE / LED DIMMER LEVEL
- 5 按下[**RETURN**]，返回至前一画面。
请在设定之前，按下[**CONTROL**]按钮，返回设定操作开始前显示的主功能画面。

· 变更DVD模式设定（系统自动输入数据）之后，请勿立即将点火开关（引擎开关）转到OFF。否则设定值不会变更。

显示时间

分别关闭或开启屏幕显示的时钟指示画面。

设定项目： **CLOCK**
设定内容： **OFF / ON**

设定时间

设定项目： **CLOCK ADJUST**
内层设定项目： **HOURL / MINUTE / TIME ADJUST**
设定内容： **1-12 / 0-59 / RESET**

HOURL： 调整小时数。
MINUTE： 调整分钟数。
RESET： 如果时钟显示时间较晚，且小于30分钟，分钟数会是“0”；大于30分钟，小时数会前进一个数字。

· 当关闭电源、按下[**RETURN**] 或 [**CONTROL**] 时，会取消时钟调整模式。

展示功能

本机的展示功能可显示画面中各个功能的基本操作。

设定项目： **DEMONSTRATION**
设定内容： **OFF / ON**

ON： 开启展示模式，显示基本操作。
OFF： 关闭展示模式。

· 展示模式会自动重复显示直到您关闭此功能为止。

声音（按键鸣音）指引功能

设定项目： **BEEP**
设定内容： **OFF / ON**

ON： 启动声音指引模式。
OFF： 无法使用声音指引模式。按下本机上的任一按钮时，此指引声音（按键鸣音）将不会出现。

设定标题滚动

如果光碟中有输入标题，就可使用滚动显示。可以滚动显示的有CD内文字情报、文件夹名称、文件名称和标记信息。

设定项目： **AUTO SCROLL**
设定内容： **OFF / ON**

ON： 开启自动滚动模式。开启此模式时将持续重复滚动显示。
OFF： 关闭自动滚动模式。
曲目变更时，只滚动显示一次。

· 连接了iPod后，滚动显示歌曲、歌手姓名、专辑名称。

播放MP3/WMA数据（Play Mode）

本产品可以播放同时包含CD和MP3/WMA数据的CD。但是，在某些情况下（某些加强型CD），可能难以播放。对于这些特殊情况，您可以仅选择播放CD数据。当光碟同时包含了CD或MP3/WMA数据时，将从光碟的CD数据部分开始播放。

设定项目： **PLAY MODE**
设定内容： **CD / CPM**

CD： 只能播放CD数据。
CPM： 可以播放CD数据和MP3/WMA文件曲目。

· 播放停止时插入光碟，设定前请从装置中取出光碟。
· 使用MP3兼容的CD自动换碟机时，无法应用本项设定。

以光度器调整按钮夜间亮度

您可用光度器调整按钮夜间亮度。

设定项目： **LED DIMMER LEVEL**
设定内容： **-2至+2**

· 将“设定背光亮度”（第33页）设定为ON或AUTO时可进行调整。

系统设定

系统设定操作

必须先拉下手刹车才能存取系统模式画面。在行驶中试图存取本画面时会显示本警告信息—CAN'T OPERATE WHILE DRIVING（行驶中无法操作）。

下列步骤1至5是系统设定中各项“设定项目”的基本操作。请参阅相关章节以获取详情。

- 1 按下主功能画面的[**SETUP**]。
显示SETUP选择画面。
- 2 按下[**OTHER SETUP**]。
出现OTHER SETUP画面。
- 3 按下SYSTEM SETUP的[**>>**]。
出现SYSTEM设定的画面。
- 4 按下选取项目的[**<|**]、[**|>**]或[**OFF**]、[**ON**]等变更其设定。

设定项目：

IN INT. MUTE / IN INT. ICON / NAV. IN / NAV. MIX / AUX IN /
AUX IN LEVEL*¹ / AUX IN SIGNAL*¹ / CAMERA IN /
MONITOR OUT / VISUAL KEY*³ / OPTICAL OUT /
SUBWOOFER*²

*¹ 当“设定AUX模式”中设定了OFF时（第32页）不显示。

*² 当连接外接音频处理器时，不显示。

*³ 当在“设定导航模式”中设定为OFF时（第31页）不显示。

- 5 按下[**RETURN**]，返回至前一画面。
按下[**CONTROL**]，返回设定操作开始前显示的主功能画面。
- *¹ 当“设定AUX模式”中设定OFF时（第32页）不显示。
- 变更DVD模式设定（系统自动输入资料）之后，请勿立即将点火开关（引擎开关）转到OFF。否则设定值不会变更。

设定外接装置中断模式

如果IVA-W200E连接了Alpine Ai-NET中断盒（NVE-K200），可让另一辅助功能中断目前的音频来源。例如，使用此功能让电视的声音中断CD或DVD的播放。当语音导向出现时，CD/DVD播放器会自动变为静音。要获知详细信息，请参阅NVE-K200的用户手册。

设定项目：IN INT. MUTE

设定内容：OFF / ON

OFF：在中断模式时可以调整音量。

ON：不会输出声音。会显示在“设定中断图标的显示”中设定的图标。

- 要使此功能自动操作，连接的辅助装置必须有负极触发器的中断线。否则就需要附加一个独立的开关来手动切换此功能。

设定中断图标的显示

本机可显示外接装置的图示，例如当电话进来时会显示一个电话图标告诉您有来电。

设定项目：IN INT. ICON

设定内容：INT / TEL

INT：INT图标会出现在显示画面上。

TEL：当外部装置（电话）传送中断信号时，电话图标会出现在显示画面上。

设定导航模式

当您连接选购的导航设备时，请将它设为ON。

设定项目：NAV. IN

设定内容：OFF / ON

ON：显示导航功能画面。

OFF：不显示导航功能画面。和导航相关的设定无法在本机上更改。

设定导航中断

连接Alpine导航系统至IVA-W200E上，导航系统的语音导向会和广播或CD的播放声音混在一起。

设定项目：NAV.MIX

设定内容：OFF / ON

OFF：导航中断模式关闭。

ON：导航中断模式开启。

要调整导航中断音量，可在开启之后调整23页的“调整声音”中的NAV. Level。

- 在导航指引过程中的音频音量是通过导航通告时调整音频音量进行设定。当通告结束时，将恢复正常音频音量和之前的音频画面。导航指引通告过程中的音频音量始终处于或低于目前正在听到的音量。如果在音频收听等级调整到低于正常音频等级时导航通告插入，则将自动重置为目前等级。结果，当导航指引插入时，音频音量不会增加。
- 只有在SYSTEM的NAV.IN清单画面设为ON时，设定值才生效。

设定AUX模式

设定项目: **AUX IN**

设定内容: **OFF / ON / VCR / GAME / TV / EXT.DVD**

OFF: 不显示AUX功能画面。

ON: 显示AUX功能画面。

- 连接选购的DVD播放机或DVD换碟机, 不会显示OFF。
- 选取OFF时, 与AUX相关的设定无法在本机上更改。
- 显示所选择的功能名称, 不显示AUX功能名称。选择SOURCE即可切换到每个模式的引导功能。
- 只有在连接Alpine电视调谐器时, 您才可以操作本机所显示的功能指引。

调整外接输入音量

在“设定AUX模式”中设定ON之后, 这个设定可以执行。

设定项目: **AUX IN LEVEL**

设定内容: **LOW / HIGH**

LOW: 降低外接输入音量

HIGH: 增加外接输入音量

切换视觉输入信号

在“设定AUX模式”中设定ON之后, 这个设定可以执行。

设定项目: **AUX IN SIGNAL**

设定内容: **NTSC / PAL**

- 可变更视觉输入类型。

设定倒车摄像机

连接倒车摄像机时, 后方影像会输出至画面中。

设定项目: **CAMERA IN**

设定内容: **OFF / NTSC / PAL**

NTSC / PAL: 即使排挡没打到倒车档(R), 选取摄像机功能也可以输出后方影像。

OFF: VISUAL选择画面不显示CAMERA功能画面。

- 换到倒车档(R)就可以输出后方影像。
本功能只有连接正确的倒车线时才有效。
- 请把“设定VISUAL屏幕按钮”(第32页)设定为VISUAL来应用此设定。

设定外接显示器输出

当您使用后座娱乐功能(第24页)时, 请将此处设为ON。

设定项目: **MONITOR OUT**

设定内容: **OFF / ON**

ON: 将连接的外接显示器设定为ON时, 遥控器就可以使用了。

OFF: 无法进行遥控操作。

设定VISUAL屏幕按钮

设定项目: **VISUAL KEY**

设定内容: **VISUAL / NAV.**

NAV.: 按下[VUSUAL], 直接切换到导航画面。

VISUAL: 按下[VISUAL], 恢复到VISUAL选择画面。

设定数字输出

使用光学数字输出线连接音频处理器时, 请依照下列步骤将其设定为ON。

设定项目: **OPTICAL OUT**

设定内容: **OFF / ON**

- 然后将ACC设定为OFF, 再将它转为ON。数字输出的设定就完成了。

开启/关闭超重低音扬声器

设定项目: **SUBWOOFER**

设定内容: **ON / OFF**

ON: 超重低音扬声器输出开启。

OFF: 超重低音扬声器输出关闭。

显示画面设定

显示画面设定操作

必须先拉下手刹车才能存取显示画面模式画面。在行驶中试图存取本画面时会显示本警告信息—CAN'T OPERATE WHILE DRIVING（行驶中无法操作）。

下列步骤1至5是显示画面设定中各项“设定项目”的基本操作。请参阅相关章节以获取详情。

- 1 按下主功能画面的[**SETUP**]。
显示SETUP选择画面。
- 2 按下[**OTHER SETUP**]。
出现OTHER SETUP设定画面。
- 3 按下**DISPLAY SETUP**（显示画面设定）的[**>>>**]。
出现DISPLAY设定的画面。
- 4 按下选取项目的[**◀**]、[**▶**]或[**OFF**]、[**ON**]等变更其设定。

设定项目：
DIMMER / DIMMER LOW LEVEL / BACKGROUND /
AUTO BACKGROUND / BASE COLOR / PULSE TOUCH /
SCREEN ALIGNMENT

- 5 按下[**RETURN**]，返回至前一画面。
按下[**CONTROL**]，返回设定操作开始前显示的主功能画面。
- 变更显示模式设定（系统自动输入数据）之后，请勿立即将点火开关（引擎开关）转到OFF。
否则设定值不会变更。

设定背光亮度的

背光是由液晶面板内建的荧光灯负责供应。亮度控制可根据车内光线条件对背光亮亮度进行调整，可以让您看得更加清楚。

设定项目：**DIMMER**

设定内容：**OFF / ON / AUTO**

OFF：关闭自动光度调整模式，使显示器的背光亮亮度保持明亮。
ON：保持显示器的背光亮亮度灰暗。
AUTO：自动调整显示器的背光照明亮度至符合车内的亮度。

- 当设定为ON或AUTO时，即可同时设定“以光度器调整按钮夜间亮度”（第30页）。

调整背光的最小亮度

您可以调整背光的亮度为低（LOW）。例如，此功能可在夜间行驶时变更屏幕亮度。

设定项目：**DIMMER LOW LEVEL**

设定内容：**-15 至 +15**

您可以在最小（-15）和最大（+15）之间调整亮度。当亮度调至最小或最大时，显示画面会分别出现“MIN”或“MAX”。

切换背景结构

您可选择设定背景结构。

设定项目：**BACKGROUND**

设定内容：**MODE1 / MODE2**

- 本操作可在取出光碟或停止播放时进行。
- 恢复到“下载背景数据”（第35页）里下载的壁纸。
- 在您选择播放本机内置以外的光碟，以及将内置光碟选择播放放在连接本机的后显示器上时，便无法从本机上正常显示整个背景结构。
- 屏幕上出现错误信息（ERROR, HI-TEMP等）时，本项设定所选择的背景结构将无法在本机上正常显示。

设定自动背景结构

背景结构会在每次关闭和重新开启点火开关时自动变更。

设定项目：**AUTO BACKGROUND**

设定内容：**OFF / ON**

ON：开启自动背景结构滚动模式。在每次关闭和重新开启点火开关时背景结构会如下所示滚动：
MODE1 ↔ MODE2
OFF：关闭自动背景结构滚动模式。

- 恢复到“下载背景数据”（第35页）里下载的壁纸。

切换字体背景显示颜色

您有五种不同的预置字体背景可以选择（功能标题、快捷显示画面等）。

设定项目：**BASE COLOR**

设定内容：**MODE 1 至 MODE 5**

开启或关闭触控面板震动功能

操作时您可以切换触控面板的震动功能为ON或OFF。

设定项目：**PULSE TOUCH**

设定内容：**OFF / ON**

OFF：操作时关闭震动。
ON：操作时开启震动。

调整触控面板

当LCD上的显示画面位置和触控面板上的触控点不一致时，就必须进行调整。

设定项目：**SCREEN ALIGNMENT**

设定内容： / **RESET**

- 1 按下SCREEN ALIGNMENT的[**>>>**]。
出现调整画面。
- 2 准确地按下画面左下角的标志。
变更为调整画面。
- 3 准确地按下画面右上角的标志。
这样就完成调整，并返回至显示画面设定模式画面。

- 如果您触碰到以外的地方，请按下[**RESET**]将调整画面恢复至起始设定值。
- 如果您按下调整画面中的 [**RETURN**]，会取消所有调整且恢复至DISPLAY设定画面。

i-Personalize™

VISUAL EQ™

必须先拉下手刹车才能存取音频处理器i-Personalize模式画面。在行驶中企图存取本画面时会显示本警告信息—CAN'T OPERATE WHILE DRIVING（行驶中无法操作）。

视觉等化器设定操作

下列步骤1至6是视觉等化器设定中各项“设定项目”的基本操作。请参阅相关章节以获取详情。

- 1 按下主功能画面的[**SETUP**]。
会显示SETUP选择画面。
- 2 按下[**i-Personalize**]。
会出现i-Personalize设定的画面。
- 3 按下**VISUAL EQ**的[**>>**]。
会显示VISUAL EQ画面。
- 4 按下[**▲**]或[**▼**]，选择想要的设定项目。
设定项目：
VISUAL EQ* ↔ BRIGHT ↔ COLOR* ↔ TINT* ↔ CONTRAST
↔ SHARP* ↔ USER MEMORY*
* 这项设定值可在视频功能模式下使用。（导航画面除外）
- 5 按下 [**◀**]或[**▶**]，变更选取项目的设定值。
- 6 按下[**RETURN**]，返回前一画面。
按下[**CONTROL**]，返回设定操作开始前显示的主功能画面。

选择视觉等化器模式（原厂预置值）

您可为主要影像选择适合的模式。

设定项目：**VISUAL EQ**

设定内容：**OFF (FLAT) / NIGHT M. / SOFT / SHARP / CONTRAST / P-1 / P-2**

OFF (FLAT):	初始设定值。
NIGHT M.:	适合经常出现较暗场景的影片。
SOFT:	适合CG和动画片。
SHARP:	适合影像不太清楚的旧影片。
CONTRAST:	适合最近的新影片。
P-1:	恢复储存在预置号码P-1中(第35页的“储存视觉等化器”)的视觉等化器模式。
P-2:	恢复储存在预置号码P-2中(第35页的“储存视觉等化器”)的视觉等化器模式。

- 若要恢复到初始设定，则在选定各项设定内容（由NIGHT M.到CONTRAST）其中一项及完成所需亮度、画面色调等调整之后，把此功能设定为OFF。
- 如果您所想要的亮度、画面色调等都已调整完毕，在选择好（NIGHT M.至CONTRAST）的任一设定内容以后，“CUSTOM”将会显示。

调整亮度

设定项目：**BRIGHT**

设定内容：**-15~+15**

您可以在最小（-15）和最大（+15）之间调整亮度。当亮度调至最小或最大时，显示画面会分别出现“MIN”或“MAX”。

- 选择好NIGHT M.至CONTRAST任一设定项目之后，如果“设定背光亮度”设定为AUTO，则亮度自动依据汽车内部亮度进行调整（第33页）。

调整影像颜色

设定项目: **COLOR**
设定内容: **-15~+15**

您可以在最小 (-15) 和最大 (+15) 之间调整颜色。当亮度调至最小或最大时, 显示画面会分别出现“MIN”或“MAX”。

- 只有在导航、DVD、VCD、AUX的模式下才可以调整颜色。
- 如果连接的导航系统具有RGB功能, 则无法调整颜色。

调整影像色调

设定项目: **TINT**
设定内容: **G15~R15**

您可以在G15到R15之间调整颜色。当每个颜色调整至最大值时, 显示画面会出现“G MAX”或“R MAX”。

- 只有在导航、DVD、VCD、AUX的模式下才可以调整色调。
- 如果连接的导航系统具有RGB功能, 则无法调整色调。
- 设定PAL时, 无法调整色调。

调整影像对比度

设定项目: **CONTRAST**
设定内容: **-15至+15**

您可以在-15和+15之间调整对比度。当指定最小和最大值时, 显示画面会出现“LOW”和“HIGH”。

- 选择好NIGHT M.至CONTRAST任一设定项目之后, 如果“设定背光亮度”(第33页)设定为AUTO, 则影像对比自动依据汽车内部亮度进行调整。

调整影像质量

设定项目: **SHARP**
设定内容: **-15至+15**

您可以在-15和+15之间调整影像质量。当指定最小和最大值时, 显示画面会出现“SOFT”和“HARD”。

- 画质的调整仅可在导航、DVD、VCD、AUX等模式下才能进行。
- 若连接至有RGB功能的导航系统, 则无法进行画质的调整。

储存视觉等化器

您可以储存“调整影像亮度、色调、深度、影像质量和对比度”的设定值。

设定项目: **USER MEMORY**
设定内容: **P-1 / P-2**

- 1 完成“调整影像亮度、色调、深度、影像品质和对比”(34,35页)的调整之后, 按下USER MEMORY的[◀]或[▶], 然后选取要储存设定值的预置号码“P-1”或“P-2”。
- 2 选取预置号码之后, 按下[MEMORY]。
经由上述的步骤, 调整过的视觉等化器会被储存。

- 您可以从“选择视觉等化器模式”(第34页)的P-1或P-2中恢复储存于此的视觉等化器(VISUAL EQ)模式。

数据下载

下载背景数据

您可以下载数据(从Alpine网站)到CD-R/CD-RW(数据写入根目录)并可以下载储存文件到IVA-W200E。
开始背景(BACKGROUND)下载, 请登录下列网站, 并遵循屏幕上的指示操作。

<http://www.alpine.com> 或 <http://www.alpine-europe.com>
或 <http://www.alpine.com.au>

- 1 插入包含所需数据的CD-R/CD-RW光碟。
- 2 按下[SETUP]。
显示SETUP选择画面。
- 3 按下[i-Personalize]。
出现i-Personalize画面。
- 4 按下BACKGROUND的[>>]。
- 5 按下DATA DOWNLOAD的[◀]或[▶], 然后选择USERS1或USERS2。
所选的壁纸可更改。
- 6 按下DATA DOWNLOAD的[>>]。
开始光碟数据搜索。完成数据搜索后, 显示数据下载的文件选择画面。
- 7 按下[▲]或[▼]来选择所要的文件名称。
- 8 按下[MEMORY]。
开始下载数据。
正确完成数据下载后, 屏幕返回到DATA DOWNLOAD画面。
- 9 按下[RETURN], 返回之前的画面。
按下[CONTROL]变更为前面的主功能画面。
 - 关于下载步骤的细节, 请参阅ALPINE网站。
 - 如果重新下载数据, 新数据会覆盖之前的数据。
 - 如果切断电池电源, 下载的数据即被记忆下来。
 - 可在“切换背景结构”(第33页)或“设定自动背景结构”(第33页)中恢复到之前的壁纸。
 - 完成下载后, 取出光碟。

外接音频处理器（选购）

连接外接音频处理器时，您可在本机上直接操作它，但可能有些音频处理器无法这样操作。遇到此种情况时，请直接在该连接的装置上操作。下面的说明是以连接PXA-H700或PXA-H701为例。详细操作信息请参考连接的音频处理器的操作手册。

- 在连接的音频处理器上所做的调整或设定无法在本机上进行正确操作。
- 如果连接了MRA-D550，则设定“扬声器设定”、“低音控制设定”和“图形等化器调整”无效。另外，如果连接了MRA-F350，以下设定“MX模式设定”无效。并且，PXA-H700与PXA-H701之间的设定内容也不一样。
- 本装置不能连接至PXA-H510和PXA-H900。

必须先拉下手刹车才能存取音频处理器模式画面。在行驶中试图存取本画面时会显示本警告信息—CAN'T OPERATE WHILE DRIVING（行驶中无法操作）。

Dolby Surround之调整程序

请依据下列所述程序进行调整，让Dolby Digital及DTS音效能以更加精确的方式重现。

调整程序

- 1 扬声器设定（第42页）**
（轮流将扬声器开启及关闭，并设定响应值）
- 2 调整扬声器音量大小（第43页）**
（调整各组扬声器的信号输出等级）
- 3 在后置声道内混入低音（第43页）**
（混合前置音频信号与后置扬声器信号，使您在后座能享受到柔和平顺的音效）
- 4 声像调整（第43页）**
（适度调整声像品质，使聆听者在感受音效时，仿佛正前方有组中置扬声器一样）
- 5 感受强而有力的高音量音效（第43页）**
（通过更高的功率来制造出有如影院声效般动感十足的音效）
- 6 调整DVD音量大小（第44页）**
（调整Dolby Digital、Pro Logic II、DTS及PCM等操作模式中的音量（信号等级））
- 7 将设定值储存于内存中（第44页）**
（将在IVA-W200E当中完成的所有设定及调整（不是仅有上述设定 / 调整），储存在内存内。）

当在整合自动（Automatic）调整等各项功能时

本公司建议您在进行Dolby Surround各项功能调整前，先完成自动（Automatic）项目的调整。

设定扬声器

- 1 确定**Defeat**（失效）模式已关闭（第23页）。
- 2 按下主功能画面上的**[SETUP]**。
此时屏幕上会显示**SETUP**（设定）选取画面。
- 3 按下**[i-Personalize]**。
此时屏幕上会显示i-Personalize的操作画面。
- 4 按下**A.PROCESSOR**（音频处理器）上的**[>>]**。
此时屏幕上会显示A.PROC的操作画面。
- 5 按下**SPEAKER SELECT**（扬声器选择）上的**[>>]**。
此时屏幕上会显示SPEAKER SELECT（扬声器选择）的操作画面。
- 6 按下各自对应的**[◀]**、**[▶]**或**[ON]**、**[OFF]**针对所连接的扬声器进行设定。

FRONT 1（前置1）： OFF/FULL（全频）/ TW（高频）
FRONT 2（前置2）： OFF/ON（关闭 / 开启）
REAR（后置）： OFF/ON（关闭 / 开启）
CENTER（中置）： OFF/ON（关闭 / 开启）
SUBW.（重低音）： OFF/MONO/STEREO
（关闭 / 单声道 / 立体声）

- 7 按下**[RETURN]**，返回至前一个画面。

- 将所连接的扬声器调整设定为**OFF**。
- 即使在“扬声器设定”（第42页）选项中，扬声器的设定调整为**OFF**时，上述设定也同样可以执行。
- 若要搭配所连接的PXA-H700或PXA-H701在**MONO**模式下使用重低音扬声器时，请将重低音扬声器连接至PXA-H700或PXA-H701的重低音输出端子。

设定外接音频处理器的MX模式

当连接PXA-H700时，请在完成下述操作之前，将PXA-H700的MX（Media X-pander）模式设定为“**AUTO**”（自动）。

- 1 确定**Defeat**（失效）模式已关闭。
- 2 按下主功能画面上的**[SETUP]**。
此时屏幕上会显示**SETUP**（设定）选取画面。
- 3 按下**[i-Personalize]**。
此时屏幕上会显示i-Personalize的操作画面。
- 4 按下**A.PROCESSOR**上的**[>>]**。
- 5 按下**MEDIA XPANDER**的**[ON]**或**[OFF]**，选择MX设定为开启（**ON**）或关闭（**OFF**）。

ON ： 开启所指定的MX模式。
OFF ： 关闭每种音乐的MX音效。

- 6 将设定调整为**ON**后，按下**[>>]**。
此时屏幕上会显示Media Xpander的设定画面。
- 7 按下所选取MX模式的**[◀]**或**[▶]**。
 - 音乐来源（如电台广播及CD，但AM电台除外）的音量大小可以设定。

MX CD（**OFF**，**CD MX 1至3**）

此种CD模式可用于处理庞大容量的数据。运用该数据容量，即可使得声音清晰重现。

MX COMPRESS MEDIA【压缩媒体】（**OFF**，**CMPM MX 1至3**）

此模式可用于修正压缩时所忽略掉的信息，如此便可让接近原音的完美音效再度重现。

MX FM（**OFF**，**FM MX 1至3**）

使用此种模式，可使中频至高频的声音变得更为清晰，同时可产生出各种波段的完美音效。

MX DVD（**OFF**，**MOVIE MX 1至2**）

使用此种模式，可使影音的对话部分更为清晰地重现。

(DVD MUSIC)

此种光碟中容纳了大量关于音乐剪辑方面的数据。而MX即可利用此种数据使得声音更加精确地重现。

MX AUX（**OFF**，**CMPM**，**MOVIE MX**，**MUSIC MX**）

请选择所连接媒体装置对应使用的MX模式（CMPM，MUSIC或MOVIE）。


- 8 按下**[RETURN]**，返回至前一个画面。

- 此处所指出的MX媒体内容是与PXA-H700或PXA-H701汽车音响有关。
- 当选择**OFF**时，每种MX模式的MX音效同样也设定为**OFF**。
- 广播、CD及MP3等音乐媒体均有其各自的MX设定。
- 当MX在AM广播下设定为**ON**时，MX模式是毫无作用的。
- MX COMPRESS MEDIA（压缩媒体）所指为MP3/WMA，MMD（硬碟机）和iPod等。
- MX设定只能在当前选中一个音乐来源时才可以执行。

X-OVER调整

- 1 确定Defeat（失效）模式已关闭（第23页）。
- 2 按下主功能画面上的[SETUP]。
此时屏幕上会显示SETUP（设定）选取画面。
- 3 按下[i-Personalize]。
此时屏幕上会显示i-Personalize的操作画面。
- 4 按下A.PROCESSOR（音频处理器）上的[>>]。
此时屏幕上会显示A.PROC（音频处理器）的操作画面。
- 5 按下X-OVER的[◀]或[▶]，以选择“L/R”或“L+R”。
L/R：左、右声道可设定为不同的调整值。
L+R：左、右声道可设定为相同的调整值。
- 6 按下X-OVER的[>>]。
- 7 按下要调整的扬声器[>>]。
屏幕更切换到要调整的X-OVER画面。
- 8 依据您的喜好调整。

X-OVER（LPF）调整画面范例

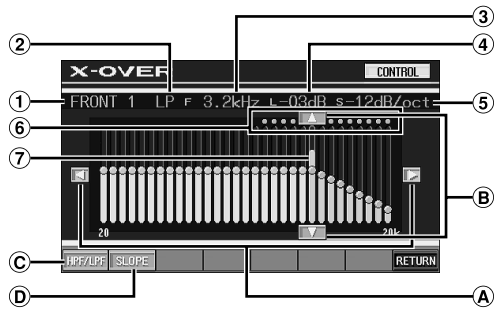

- ① 显示当前所选的扬声器（声道）
- ② 显示所选的HP或LP
- ③ 显示当前所选的截止频率
- ④ 显示当前所选的HPF或LPF音量
- ⑤ 显示当前所选的HPF或LPF斜率范围
- ⑥ 所选截止频率的可变范围
- ⑦ 以橙色条显示当前所选截止频率音量的可变范围

选择截止频率

- A 按下[◀]或[▶]，然后选择截止频率（交叉点）。
扬声器（声道）不同，则可调整的频宽也不同。

调整音量

- B 按下[▲]或[▼]，然后调整HPF或LPF音量。

在HPF和LPF之间切换

- C 每按[HPF/LPF]一次，HPF/LPF就更换一次。

HPF：依据您的喜好，输出比所选频率高的所有频率。
LPF：依据您的喜好，输出比所选频率低的所有频率。
（本功能仅在使用重低音扬声器输出时有效。）

调整斜率

- D 按[SLOPE]，然后调整HPF或LPF斜率。

直接调整音量 / 截止频率

按下可变范围区域处的X-Over显示，将音量/截止频率移动到所按的位置。

- 按下[CANCEL]时如果显示LOADING，或在连接的音频处理器上进行操作时，载入将被停止且显示设定内容（停止前所做的）画面。
- 载入时间依据设定内容不同可能需要更长的时间。这不是故障。

- 9 按下[RETURN]，返回至前一个画面。

- 扬声器设定为“OFF”模式时，无法设定该扬声器的X-OVER。请参照“设定扬声器”（第37页）。
- 调整前请检查所连接扬声器的播放频率。
- 为有效保护扬声器，重低音通滤波器（LPF）没有OFF的设定（斜率保持不变）。
- 如果FRONT 1选择了高频，可把H.P.F.滤波器设定为OFF（斜率为OFF）。或者，如果重低音扬声器选择了STEREO，则仅可调整重低音扬声器。

以手动方式执行时间校正（TCR）

由于汽车车内状况特殊，因此可能会存在着因各个扬声器与聆听位置间的各种不同距离所产生的主要差异。虽然如此还是可以计算出最佳的校正值，同时有效消除您本身在聆听位置上利用此项功能时所产生的时间误差。

- 1 确定Defeat（失效）模式已关闭。
- 2 坐在聆听的位置（例如驾驶座）同时测量您头部与各个扬声器之间的距离（以米为单位）。
- 3 计算出最远与其它各扬声器距离之间的差距。
 $L = (\text{最远扬声器的距离}) - (\text{其它各扬声器的距离})$
- 4 将不同扬声器计算所得的差距除以声音的速度（在温度20°C下，为343米/秒）。
此数值用以修正各个扬声器的时间校正值。

具体范例

依下列图解计算前置左声道扬声器的时间校正值。

条件：


介于最远扬声器与聆听位置间的距离：2.25米

介于前置左声道与聆听位置间的距离：0.5米

计算所得： $L = 2.25\text{米} - 0.5\text{米} = 1.75\text{米}$

补偿时间值 = $1.75 \div 343 \times 1000 = 5.1$ （毫秒）

从另一个角度来看，将前置左声道的时间校正值设定为5.1毫秒，即可产生符合最远扬声器距离的虚拟间距。

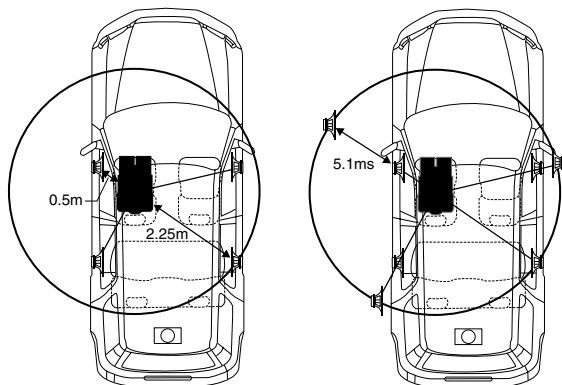

所听到的声音不够平均，这是因为介于聆听位置与各个扬声器之间的距离各不相同的缘故。而前置左声道与后置右声道之间的差距为1.75米。

“时间校正”功能补偿了声音由聆听位置至各个扬声器之间所需要的时间值。在将前置左声道的时间校正值设定为5.1毫秒后，可使其尽量配合从聆听位置至该扬声器间的距离，而达到协调一致。

- 5 按下位于主功能画面上的[SETUP]。
此时屏幕上会显示SETUP（设定）选取画面。
- 6 按下[i-Personalize]。
此时屏幕上会显示i-Personalize的操作画面。
- 7 按下A.PROCESSOR（音频处理器）上的[>>]。
此时屏幕上会显示A.PROC（音频处理器）的操作画面。
- 8 按下T.CORR功能上的[◀]或[▶]。
请选择“L/R”或是“L+R”。
L/R：左、右声道可设定为不同的调整值。
L+R：左、右声道可设定为相同的调整值。
- 9 按下T.CORR上的[>>]。
此时屏幕上会出现T.CORR的调整画面。
- 10 针对所需要调整的扬声器，按下对应的[◀]或[▶]，调整时间校正值（0.0–20.0毫秒）。（一次为0.05毫秒）
- 11 按下[RETURN]，返回至前一个画面。

- 当扬声器设定为“OFF”模式时，则无法针对该扬声器进行TCR的设定。请参照“设定扬声器”（第37页）。
- 时间校正参数调整后的FRONT2（扬声器）调整值，在“设定Bass Focus（低音集中）”（第42页）操作下可同样应用于前置扬声器上。
- 在本机上，此项调整（AUTO TCR）是无法自动设定的。

相位切换

- 1 确定Defeat（失效）模式已关闭（第23页）。
- 2 按下主功能画面上的[SETUP]。
此时屏幕上会显示SETUP（设定）选取画面。
- 3 按下[i-Personalize]。
此时屏幕上会显示i-Personalize的操作画面。
- 4 按下A.PROCESSOR（音频处理器）上的[>>]。
此时屏幕上会显示A.PROC（音频处理器）的操作画面。
- 5 按下PHASE（相位）上的[>>]。
此时屏幕上会显示PHASE的调整画面。
- 6 按下所指定扬声器的[◀]或[▶]，切换相位（0°或180°）。
- 7 按下[RETURN]，以返回至前一个画面。


图形等化器调整

图形等化器让您可以利用多达31组的波段，来修正前置（左、右声道）、后置（左、右声道）及中置扬声道的音效。另外在重低音的修正上，可利用另外10组的波段。此项调整，让您可以选择自己所喜爱的音效。

- 1 确定Defeat（失效）模式已关闭。
- 2 按下主功能画面上的[SETUP]。
此时屏幕上会显示SETUP（设定）选取画面。
- 3 按下[i-Personalize]。
此时屏幕上会显示i-Personalize的操作画面。
- 4 按下A.PROCESSOR（音频处理器）上的[>>]。
此时屏幕上会显示A.PROC（音频处理器）的操作画面。
- 5 按下G-EQ的[◀]或[▶]，以选择“L/R”或是“L+R”。
L/R：左、右声道可设定为不同的调整值。
L+R：左、右声道可设定为相同的调整值。
完成参数EQ的调整，便可关闭本项设定。
- 6 按下G-EQ的[>>]。
此时G-EQ的屏幕上会显示G-EQ清单画面。
- 7 按下需要调整的扬声器（声道）上的[>>]。
此时屏幕上会显示G-EQ的调整画面。

8 依据您的喜好调整G-EQ。

G-EQ调整画面范例

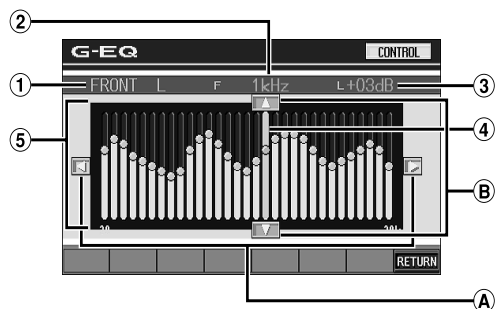

- ① 显示当前所选的扬声器（声道）
- ② 显示所选的频率
- ③ 显示当前所选的频率音量
- ④ 活性条：以橙色条显示当前所选频率音量的可变范围
- ⑤ 设定可变范围

调整频率

- Ⓐ 按下[◀]或[▶]调整频率。

调整音量

- Ⓑ 按下[▲]或[▼]调整音量。

直接建立曲度

按下EQ显示画面中的任何位置，将活性条移动到按过的位置。按下并移动您的手指，在EQ显示画面中建立一条曲线，并立即显示新的曲线。

- 按下[CANCEL]时如果显示LOADING，或在连接的音频处理器上进行操作时，载入将被停止且显示设定内容（停止前所做的）画面。
- 载入时间依据设定内容不同可能需要更长的时间。这不是故障。

9 按下[RETURN]，返回至前一个画面。

- 当扬声器设定为“OFF”模式时，则无法针对该扬声器的图形等化器进行设定。请参照“设定扬声器”（第37页）。
- 在进行等化器调整前，请先确定所连接扬声器其使用的播放频率范围。若扬声器的播放频率范围是从55Hz到30kHz时，举例来说，调整在40Hz或20Hz的波段不会产生任何效果。相反，可能会导致过载而使扬声器损坏。
- 当图形EQ完成调整后，参数EQ所作的调整即会失去效用。

参数等化器调整


图形等化器的波段为固定不变。此种情形会使在指定的频率范围内对所产生的非预期波峰及波谷值在修正上显得相当困难。而参数等化器的中心频率则可调整这些特定的频率范围。然后，可个别微调频宽（Q）及大小，以便进行必要的修正。此项参数等化器功能是适合对高级音响爱好者所使用的高阶操作工具。

- 1 确定Defeat（失效）模式已关闭。
- 2 按下主功能画面上的[SETUP]。
此时屏幕上会显示SETUP（设定）选取画面。
- 3 按下[i-Personalize]。
此时屏幕上会显示i-Personalize的操作画面。
- 4 按下A.PROCESSOR（音频处理器）上的[>>]。
此时屏幕上会显示A.PROC（音频处理器）的操作画面。
- 5 按下P-EQ的[◀]或[▶]，以选择“L/R”或是“L+R”。
L/R：左、右声道可设定为不同的调整值。
L+R：左、右声道可设定为相同的调整值。
当完成图形EQ的调整，便可关闭本项设定。

- 6 按下P-EQ的[>>]。
此时屏幕上会显示P-EQ清单画面。
- 7 按下需要调整的扬声器（声道）上的[>>]。
此时屏幕上会显示P-EQ的调整画面。

- 8 依据您的喜好调整P-EQ。

P-EQ调整画面范例

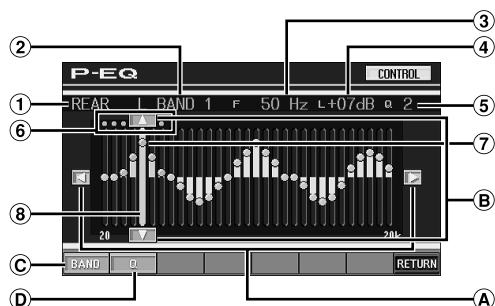

- ① 显示当前所选的扬声器（声道）
- ② 显示当前所选的波段
- ③ 显示当前所选波段的中央频率
- ④ 显示当前所选波段的音量
- ⑤ 显示当前所选波段的频宽
- ⑥ 所选波段中央频率的可变范围
- ⑦ 活性点：显示当前所选波段的中央频率和音量位置
- ⑧ 活性条：显示当前所选波段音量的可变范围

调整频率

- ① 按下[◀]或[▶]调整所选波段频率。

调整音量

- ② 按下[▲]或[▼]调整所选波段音量。

选择波段

- ③ 每按[BAND]一次，波段（BAND1至BAND5）就更换一次。
活性条和中央频率的可变范围依据波段移动。
 - 按下所选波段可变范围以外的位置会将活性条移动到所按位置可调节处的波段。

设定频宽

- ④ 每按[Q]一次，频宽就更换一次。

直接调整音量/频率

按活性点移动到所要的位置并更改设定内容。或者可以点击要移动的位置把活性点移动到所要的位置。

- 停止下载，显示设定内容（下载时，在显示画面中按[CANCEL]停止前，或在连接的音频处理器上操作前所建立的）。
- 载入时间依据设定内容不同可能需要更长的时间。这不是故障。

- 9 按下[RETURN]，返回至前一个画面。

- 当扬声器设定为“OFF”模式时，则无法针对该扬声器的参数等化器进行设定。请参照“设定扬声器”（第37页）。
- 要在七个步骤内完成相邻波段的频率调整是不可能的事情。
- 在进行等化器调整前，请先确定所连接扬声器使用的播放频率范围。若扬声器的播放频率范围是从55Hz到30kHz时，举例来说，调整在40Hz或20Hz的波段不会产生任何效果。相反，可能会导致过载而使扬声器损坏。
- 当参数EQ完成调整后，图形EQ所作的调整即会失去效用。

低音控制设定

- 1 确定Defeat（失效）模式已关闭。
- 2 按下主功能画面上的[SETUP]。
此时屏幕上会显示SETUP（设定）选取画面。
- 3 按下[i-Personalize]。
此时屏幕上会显示i-Personalize的操作画面。
- 4 按下A.PROCESSOR（音频处理器）上的[>>]。
此时屏幕上会显示A.PROC（音频处理器）的操作画面。
- 5 按下BASS SOUND CONT.（低音控制）上的[>>]。
此时屏幕上出现Bass Sound Cont.（低音控制）的画面。

设定Bass Compressor（低音压缩器）

您可在需要时将音效调整为低频的状况。

- 6 按下BASS COMP.的[◀]或[▶]，选择所需要模式。
低音音效在依序由MODE1 → 2 → 3进行切换时会显得更为加重，以提供您活泼生动的低频音效。
不需要设定时，则可选择OFF。
按下[RETURN]，返回至前一个画面。

设定Bass Focus（低音集中）

利用先前所述的时间延迟数（时间差），可使您完成前—后置 / 左—右声道扬声器之间的一项时间差设定。也就是说，它可依照您的喜好来完成时间校正的工作。妥善利用从0到400格，每格为0.05ms（毫秒）的初始延迟值，即可完成音频方面的时间校正。

- 6 按下相对应的[◀]或[▶]，针对所需要调整的扬声器设定其前置、后置，及右侧、左侧声道的时间延迟数。
 - 任何Bass Focus当中所做的设定，即可同样应用在时间校正上。
 - 按下[RETURN]，返回至前一个画面。

扬声器设定

PXA-H700或PXA-H701汽车音响可依据个人扬声器组所播放的频率范围来加以设定。

在执行本项操作前，请先检查扬声器组所播放的频率范围（不含重低音），以便确定扬声器是否有以低频（大约是80Hz以下）来进行播放的。

- 在进行本项调整时，要避免本机有中止、暂停、光碟切换、提示、快转或切换声音频道等情形发生。在Decode模式切换完成时，即取消本项设定。

- 1 确定Defeat（失效）模式已关闭（第23页）。
- 2 按下主功能画面上的[SETUP]。
此时屏幕上会显示SETUP（设定）选取画面。
- 3 按下[i-Personalize]。
此时屏幕上会显示i-Personalize的操作画面。
- 4 按下A.PROCESSOR（音频处理器）上的[>>]。
此时屏幕上会显示A.PROC（音频处理器）的操作画面。
- 5 按下SPEAKER SETUP（扬声器设定）上的[>>]。
此时屏幕上出现SPEAKER SETUP（扬声器设定）的调整画面。
- 6 按下所需调整的扬声器设定上的[◀]、[▶]或[ON]、[OFF]针对扬声器选择其特性。

OFF*1: 不连接任何扬声器。

SMALL: 当连接一只无法以低频（80Hz以下）播放的扬声器。

LARGE*2: 当连接一只以低频（80Hz以下）播放的扬声器。

*1 无法将前置扬声器设定为“OFF”。

*2 若前置扬声器均设定为“SMALL”时，则后置及中置扬声器均无法设定为“LARGE”。

- 超重低音扬声器只能设定为ON/OFF。
- 若中置扬声器设定为“OFF”时，中置声道的音频信号也会将来自前置扬声器的音频信号输出载入。
- 倘若您将扬声器响应设定为“OFF”时，也同样将扬声器设定为“OFF”。（参照第37页）
- 请执行所有扬声器的设定（“前置”、“中置”、“后置”及“重低音”等）。若没有，则声音不会呈现平衡的状态。
- 当中置扬声器设定为“OFF”时，即使中置扬声器按此项功能完成设定，本项设定也不会有任何效用。
- 通过变更每只扬声器的各项设定，所有其它扬声器的输出也会因为设定时的条件而产生变化。
- 当使用PRO LOGIC II，如果后置扬声器设定为“LARGE”时，则重低音不会有任何的输出。

Dolby数字设定

- 1 确定**Defeat**（失效）模式已关闭。
- 2 按下主功能画面上的**[SETUP]**。
此时屏幕上会显示**SETUP**（设定）选取画面。
- 3 按下**[i-Personalize]**。
此时屏幕上会显示*i-Personalize*的操作画面。
- 4 按下**A.PROCESSOR**（音频处理器）上的**[>>]**。
此时屏幕上会显示**A.PROC**（音频处理器）的操作画面。
- 5 按下**MULTI CH SETUP**上的**[>>]**。
此时屏幕上会显示**MULTI CH SETUP**的画面。
请依个人需要设定下列各项。

声像调整（BI-PHANTOM）

在大多数的安装作业中，中置扬声器都会直接安装在前座乘客及驾驶人员的中间。而利用本项功能，可将中置声道均匀的分布在左置及右置扬声器上。如此可制造出一组仿佛有直接面向聆听者的中置扬声器的模拟声像来。调整**PL II MUSIC**（请参照第44页的“使用Pro Logic II模式”）中的中间宽度，即可使本项功能失去效用。

- 在进行本项调整时，要避免本机有中止、暂停、光碟切换、提示、快转或切换声音频道等情形发生。在**Decode**模式切换完成时，即取消本项设定。

按下**BI-PHANTOM**的**[◀]**或**[▶]**，调整大小。此大小可调整的范围为-5到+5之间。此值越大，则中置扬声器的位置即会越为靠边。

此项**BI-PHANTOM**的功能可通过按下**[OFF]**来关闭。

- 在“扬声器设定”中，将中置扬声器的设定值设定为**SMALL**或**LARGE**时，本项调整即可发挥效果。
- 本项调整会在您从“设定扬声器”（参照第37页）中，将该扬声器设定为**CENTER OFF**时，失去效用。

在后置声道内混入低音（REAR MIX）

本项功能可将前置声道的音频信号一并混入来自后置扬声器所输出的音频信号内，改善车内后座所听到的音效。

- 在进行本项调整时，要避免本机有中止、暂停、光碟切换、提示、快转或切换声音频道等情形发生。在**Decode**模式切换完成时，即取消本项设定。

按下**REAR MIX**的**[◀]**或**[▶]**，调整大小。

本项大小有五种调整值：-6，-3，0，+3及+6。而值越大，则会有更重的低音从后置扬声器输出。（此种效果会依使用的软件（DVD等）而有所不同。）

此项**REAR MIX**的功能可通过按下**[OFF]**来关闭。

- 本项调整在后置扬声器设定为“OFF”时不会产生作用。
- 关于线性PCM信号方面，声音的输出是来自于后置扬声器，而与**REAR FILL**及**REAR MIX**的设定无关。

感受强而有力的高音量音效（LISTENING MODE）

搭配上Dolby Digital，整个动态的范围压缩，使得即便是一般音量的程度也可制造出强而有力的音效。您也可以取消此种压缩，以制造出带有更高功率的动感音效，如同在影院所感受到的音效一样。本项功能仅可在Dolby Digital模式下发挥效用。

按下**LISTENING MODE**当中的**[◀]**或**[▶]**，选择**STD**或**MAX**。

STD：可制造出在一般音量大小下的强大音效

MAX：可制造出在高音量下的强大音效

- 将音量维持在车内仍可听到车外声音的程度。

调整扬声器音量大小（OUTPUT LEVEL）

测试音调有助于各个不同扬声器的音量调整。当所有的音量大小都相等时，在聆听位置上即可听到由各个不同扬声器所带来强烈感受的声音。

- 在进行本项调整时，要避免本机有中止、暂停、光碟切换、提示、快转或切换声音频道等情形发生。在**decode**模式切换完成时，即取消本项设定。

- 1 按下**OUTPUT LEVEL**上的**[ON]**。

此时测试音调会重复输出至每个不同的扬声器声道上。

它们会依照下列顺序不断的重复。

若停止操作2秒钟，则会由此声道切换至下一个声道。

左→中→右→右环绕→左环绕→左

- 2 当测试音调来自扬声器时，请按下**OUTPUT LEVEL**的**[◀]**或**[▶]**，平衡来自所有扬声器的输出。

· 各个扬声器的调整范围为-10dB至+10dB。

· 调整时，以前置扬声器为基准。

- 若有一个扬声器的模式设定“off”时，则无法对扬声器的音量大小进行调整。

请参照第42页的“扬声器设定”。

调整DVD音量大小

适合Dolby Digital、Dolby PL II、DTS和PCM模式使用的音量（信号大小）是可以设定的。

· 在进行本项调整时，要避免本机有中止、暂停、光碟切换、提示、快转或切换声音频道等情形发生。在Decode模式切换完成时，即取消本项设定。

- 1 确定Defeat（失效）模式已关闭。
- 2 按下主功能画面上的[**SETUP**]。
此时屏幕上会显示SETUP（设定）选取画面。
- 3 按下[**i-Personalize**]。
此时屏幕上会显示i-Personalize的操作画面。
- 4 按下**A.PROCESSOR**（音频处理器）上的[**>>**]。
此时屏幕上会显示A.PROC（音频处理器）的操作画面。
- 5 按下**DVD LEVEL**（扬声器设定）上的[**>>**]。
此时屏幕上会显示DVD LEVEL的清单画面。
- 6 按下所需的调整模式的[**<**]或[**>**]，调整其大小。
可调整大小的范围为自-5至+5之间。

将设定值储存于内存中

所做的内容调整或是设定值可以储存。
而所储存的内容会依使用的音频处理器而有所不同。

- 1 确定Defeat（失效）模式已关闭。
 - 2 按下**A.PROC**清单显示画面上的[**MEMORY**]。
 - 3 请在5秒钟内，按下**A.PROC**清单画面上由[**P.SET 1**]到[**P.SET 6**]的任何一个预置按键。
即完成了设定内容的储存。
- 储存的内容即便是电池电源线拔掉时也不会被删除。

选择预置内存

- 1 确定Defeat（失效）模式已关闭。
 - 2 按下**A.PROC**清单画面上由[**P.SET 1**]到[**P.SET 6**]的任何一个预置按键，显示所选择的预置记忆组。
- 在选择预置记忆组时，需要花上一段时间。

使用Pro Logic II模式

Pro Logic处理技术可应用在以双声道进行录制的音乐信号上，制造出Dolby Pro Logic II的环绕音效来。而针对双声道Dolby Digital及DTS的信号，同样也可应用一种“REAR FILL”的功能，将前置声道的信号输出至后置声道。

- 1 确定Defeat（失效）模式已关闭（第23页）。
 - 2 按下主功能画面上的[**SETUP**]。
此时屏幕上会显示SETUP（设定）选取画面。
 - 3 按下[**i-Personalize**]。
此时屏幕上会显示i-Personalize的操作画面。
 - 4 按下**A.PROCESSOR**（音频处理器）上的[**>>**]。
此时屏幕上会显示A.PROC（音频处理器）的操作画面。
 - 5 按下**DOLBY PLII/REAR FILL**上的[**>>**]。
此时屏幕上会显示DOLBY PLII/REAR的调整画面。
 - 6 按下**DOLBY PLII/PEAR**的[**<**]或[**>**]，选择所需要的模式。
- PL II MOVIE: 适用于立体声的电视节目及以Dolby Surround编码的所有类型节目。可将音场方向性提高到接近分离5.1声道的音效。
- PL II MUSIC: 可应用在所有立体声的音乐唱片上，并让您享受领域宽广，格调深远的音场。
- OFF: 可将DOLBY PL II的功能切换成OFF。

若选择的是**PL II MUSIC**，则可依照下列的操作来调整中置音域（centre width）。

本项功能可通过调整中置扬声器与左 / 右扬声器间的中置声道位置来提供您最佳的高音位置。（“声像调整”（第43页）中所完成的各项调整，在本项功能启动时是不会发生作用的。）

按下CENTER WIDTH CONT上的[◀]或[▶]，调整大小。
可调整的范围介于0到7之间。当值越高时，中置声道的位置就越靠边。

按下CENTER WIDTH CONT上的[OFF]键，关闭中置音域控制功能。

- 当您在“设定扬声器”中将中置扬声器设定为SMALL或LARGE时，本项调整即可发挥作用。
- “REAR FILL”功能的应用：
依输入信号而定，也许仅会输出来自前置扬声器的声音。而此同时，“REAR FILL”的功能也可应用在来自后置扬声器的输出信号上。
- 在进行本项调整时，要避免本机有中止、暂停、光碟切换、提示、快转或切换声音频道等情形发生。在Decode模式切换完成时，即取消本项设定。
- 当您在“设定扬声器”（第37页）当中将扬声器设定为CENTER OFF时，本项调整即失去效用。
- 本项功能仅适用于双声道的信号。本项操作在输入5.1声道DTS或Dolby Digital信号时即失去效用。
- 若REAR FILL的设定在REAR MIX启动下完成时，REAR FILL设定下的声音并不会有所改变，这是因为REAR MIX在线性PCM以外的双声道解码器当中拥有绝对主控权。
- 对于线性PCM信号而言，声音输出来自后置声道，与REAR FILL及REAR MIX的设定无关。
- 按下[RETURN]返回至前一画面。

线性PCM设定

当播放以线性PCM录制的光碟时，输出可以设定为2至3个声道。

- 1 确定Defeat（失效）模式已关闭。
 - 2 按下主功能画面上的[SETUP]。
此时屏幕上会显示SETUP（设定）选取画面。
 - 3 按下[i-Personalize]。
此时屏幕上会显示i-Personalize的操作画面。
 - 4 按下A.PROCESSOR（音频处理器）上的[>>]。
此时屏幕上会显示A.PROC（音频处理器）的操作画面。
 - 5 按下PCM MODE的[◀] 或[▶]，选择2 CH或是3 CH。
2CH: 双声道输出（左 / 右）
3CH: 三声道输出（左 / 右 / 中）
- 当您在“设定扬声器”中将扬声器设定为CENTER OFF时，本项调整即失去效用。（第37页）

导航系统（选购）

切换导航画面（选购）

如果您连接了选购的Alpine Navigation System到IVA-W200E上，可以在本机上显示导航画面。

- 1 按下主功能画面的[**SOURCE**]。
此时屏幕上出现主功能画面。
 - 2 按下[**NAV**]。
会显示导航画面。
您可使用随附的导航遥控器进行操作。
关于导航功能的操作，请参阅导航器的用户手册。
- 在“设定VISUAL屏幕按钮”（第32页）中选择导航选择模式时，导航模式可直接被启动。
 - 如果导航模式菜单没有显示在主菜单画面中，请依照“设定导航模式”（第31页）中的说明将NAV.IN设为开启。
 - 开启Navigation System时，会插入影像的导航功能。

辅助装置（选购）

操作辅助装置（选购）

要操作连接至IVA-W200E后面板AUX端子的装置，请遵循下面的步骤。

⚠ 警告

驾驶人在车辆行驶中观看电视或VCD是非常危险的行为。驾驶人可能因此分心而没看到前面的路况，这可能会发生事故。

请正确安装IVA-W200E，使得除非停车并拉下手刹车，否则驾驶人无法观看电视或VCD。

如果没有正确地安装IVA-W200E，驾驶人员可能会在车辆行驶中观看电视或VCD，因此分心没看到前面的路况而导致事故的发生。驾驶人员和其他乘客可能会严重受伤。

- 如果您在车辆行驶中尝试启动辅助装置，显示画面会显示警告信息-PICTURE OFF FOR YOUR SAFETY（为了您的安全影像已关闭）。

1 按下主功能画面的[SOURCE]。

功能画面会出现在显示画面中。

2 按下[AUX]*。

会显示外接输入画面。

3 按下[NTSC/PAL]，变更视频输入。

- * 画面上会显示“设定AUX模式”（第32页）设定的功能名称。
- 如果AUX菜单没有显示在主菜单中，请依照“设定AUX模式”（第32页）中的说明将AUX IN设为开启。
- 您在此节中对NTSC/PAL切换的设定也可同样用在“切换视觉输入信号”（第32页）中。
- 按下[WIDE]，变更显示画面模式。
详细操作信息，请参阅第25页的“切换显示模式”。
- 连接KCA-410C之后，AUX输入只能在INTERRUPT MODE中使用。详细说明，请参阅KCA-410C用户手册。

自动换碟机（选购）

控制CD自动换碟机（选购）

您可以连接选购的6片或12片CD自动换碟机到IVA-W200E，前提是必须与Ai-NET兼容。连接CD自动换碟机到IVA-W200E的Ai-NET输入后，就可以在IVA-W200E上控制CD自动换碟机。如果连接的CD自动换碟机与MP3兼容，您可以在IVA-W200E上播放含有MP3文件的光碟CD-ROM，CD-R和CD-RW。

IVA-W200E用KCA-410（多用途连接终端）可控制多个换碟机。关于如何选取CD自动换碟机的信息请参阅选择多重CD换碟机一节（第46页）。

1 按下主功能画面的[SOURCE]。

2 按下[CD CHG]。

显示画面会变更为CD自动换碟机模式画面。

3 连接6片CD自动换碟机时：

1 按下[P1/2]*。

显示功能指引画面。

- * 连接与MP3兼容的CD自动换碟机或DVD自动换碟机后，按下后不动，直至屏幕上显示光碟号码为止。

2 按下[DISC 1]到[DISC 6]间的任一选择按钮。

从DISC 1到DISC 6选择第一片光碟到第六片光碟。

连接与MP3兼容的CD自动换碟机时：

1 按两次[P1/3]，变更功能指引画面。

2 按下[DISC 1]到[DISC 6]间的任一选择按钮。

从DISC 1到DISC 6选择第一片光碟到第六片光碟。

连接12片CD自动换碟机时：

您可以与6片自动换碟机一样的方法选择前6个光碟号码。

按两次[P1/3]，选择7到12的光碟号码。

功能指引画面会随着变更，DISC 7到DISC 12代表编号为7到12的光碟。

- 选取了想要的光碟之后，您可以用和一般CD播放器一样的方法操作自动换碟机。详细信息，请参阅CD/MP3/WMA一节。
- 连接与MP3兼容的CD自动换碟机时，本机可播放含有音频数据和MP3数据两种格式的光碟。
- 您也可在IVA-W200E上控制选购的DVD自动换碟机，如同控制CD自动换碟机一样。

选择多重自动换碟机（选购）

使用KCA-410C（多用途连接终端）时，您能连接2部CD自动换碟机。

1 在自动换碟机模式中，按下[CHG SEL]，选取下一部自动换碟机（已连接的自动换碟机或KCA-420i）。

2 操作选取的自动换碟机，请参阅“CD/MP3/WMA”一节。

- 操作选取的自动换碟机，请参阅“CD/MP3/WMA”（第14至16页）。

HDD播放器的操作 (选购)

聆听HDD的音乐

连接Alpine HDD播放器时，可以在本机上直接操作。

- 1 按下主功能画面的[**SOURCE**]。
出现功能选择画面。
- 2 按下[**MM DRIVER**]。
出现MM DRIVER模式主要画面。
- 3 按下[**◀◀**]或[**▶▶**]，选取想要聆听的音乐。
搜索：按下[**◀◀**]或[**▶▶**]。
快进/后退：按下[**◀◀**]或[**▶▶**]。
- 4 按下[**▶/||**]，暂时停止目前播放的音乐。
再按一次[**▶/||**]，恢复播放。

iPod® (选购)

使用个人的ALPINE FULL SPEED™连接电缆（KCE-422i），即可将iPod®连接至IVA-W200E。当使用电缆连接了IVA-W200E时，iPod上的控制器无效。

关于适用于本机的iPod

本机可使用第三代及以上版本的iPod、iPod photo、iPod mini或iPod nano。但是，本机无法使用iPod Shuffle。

- 不带连接接头的触控式选盘或转盘式选盘型的iPod无法连接至本机。
- 本机适用以下iPod版本。
无法保证更早版本机型的正常功能。

第三代iPod：Ver. 2.3
第四代iPod：Ver. 3.0.2
iPod photo：Ver. 1.1
iPod mini：Ver. 1.3
iPod nano：Ver. 1.0

- 本机无法与“2005-02-22”之前的软件版本一起使用。有关“iPod软件更新”的详细信息，请参阅iPod说明手册。

播放

- 1 按下主功能画面上的[**SOURCE**]。
显示功能选择画面。
- 2 按下[**iPod**]。
屏幕显示iPod模式画面。
- 3 按下[**◀◀**]或[**▶▶**]选择所要的歌曲名称。
返回到当前歌曲的起点：
按下 [**◀◀**]。
快速倒转：
按住 [**◀◀**]。
快速向前到下一歌曲的起点：
按下 [**▶▶**]。
快速向前：
按住 [**▶▶**]。
- 4 要暂停播放，按下[**▶/||**]。
再次按下 [**▶/||**] 便可以恢复播放。

- 如果以连接到IVA-W200E上的iPod播放歌曲，则在连接后持续播放该歌曲。
- 如果以iTune建立的歌手名称，专辑名称或歌曲名称字符太多，在连接到IVA-W200E上时歌曲可能无法播放。所以，建议最多字符数为250位。标题最多字符数为128位（128字节）。
- 某些字符可能无法正确显示。
- 当文字信息与IVA-W200E不兼容时，显示“NO SUPPORT”。

搜索所要的歌曲

iPod可以包含几百首歌曲。将这些有秩序的歌曲保留在播放清单中，IVA-W200E便可以使用这些歌曲轻松的进行歌曲搜索。

以播放清单搜索

- 1 按下[]。
开启搜索模式，显示搜索清单画面。
- 2 按下PLAYLIST SEARCH的[>>]。
显示PLAYLIST搜索画面。
- 3 选择所要的播放清单。

直接播放清单

- 1 按下播放清单旁边的[▶]。
重复播放所选播放清单。

在播放清单中搜索歌曲

- 1 按下所选播放清单的[>>]。
显示所选播放清单的SONG 搜索画面。
- 2 按下所要歌曲旁边的[▶]。
播放所选的歌曲。

以歌手名称搜索

- 1 按下[]。
开启搜索模式，显示搜索清单画面。
- 2 按下ARTIST SEARCH的[>>]。
显示ARTIST搜索画面。
- 3 选择所要的歌手。

直接播放该歌手歌曲

- 1 按下歌手名称旁边的[▶]。
播放所选择歌手的全部歌曲。
- 按下ALL的[▶]，将从全部歌手的第一首歌曲开始播放。
 - 按下ALL的[>>]将更改ALBUM搜索画面。

搜索歌手的专辑

- 1 按下所选歌手的[>>]。
显示所选歌手的ALBUM搜索画面。
 - 2 按下所要专辑名称旁边的[▶]。
播放所选择专辑的全部歌曲。
- 按下ALL的[▶]，将从所选择歌手的全部专辑的第一首歌曲开始播放。
 - 按下ALL的[>>]将更改所选歌手的SONG搜索画面。

搜索歌手专辑里的歌曲

- 1 在步骤2的“搜索歌手专辑”中，按下所要专辑的[>>]。
显示所选专辑的SONG搜索画面。
 - 2 按下所要歌曲名称旁边的[▶]。
播放所选的歌曲。
- 在搜索模式中，您可以通过按下快速搜索的直接搜索条跳跃到指定的位置。详细说明，请参阅“直接搜索功能”（第49页）。

以专辑名称搜索

- 1 按下[]。
开启搜索模式，显示搜索清单画面。
- 2 按下ALBUM SEARCH的[>>]。
显示ALBUM搜索画面。
- 3 选择所要的专辑名称。

直接播放专辑

- 1 按下专辑名称旁边的[▶]。
播放所选择专辑的全部歌曲。
- 按下ALL的[▶]，将从全部专辑的第一首歌曲开始播放。
 - 按下ALL的[>>]将更改SONG搜索画面。

在专辑中搜索歌曲

- 1 按下所选专辑名称的[>>]。
显示所选专辑的SONG搜索画面。
 - 2 按下所要歌曲名称旁边的[▶]。
播放所选的歌曲。
- 在搜索模式中，您可以通过按下快速搜索的直接搜索条跳跃到指定的位置。详细说明，请参阅“直接搜索功能”（第49页）。

以歌曲名称搜索

- 1 按下[]。
开启搜索模式，并出现搜索清单画面。
 - 2 按下SONG SEARCH的[>>]。
显示SONG搜索画面。
 - 3 按下想要歌曲名称旁边的[▶]。
开始播放所选择的歌曲。
- 在搜索模式中，您可以通过按下快速搜索的直接搜索条跳跃到指定的位置。详细说明，请参阅“直接搜索功能”（第49页）。

直接搜索功能

本装置的直接搜索功能可以更有效地搜索专辑、歌曲等。在PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG模式中，您可以快速找到任何歌曲。

ALBUM搜索画面范例



- 1 在搜索模式中，触碰直接搜索进度条的任何位置，或触碰当前位置点并拖放到想要的位置。
当前位置点移动到指定的位置，并且搜索清单将根据所选择的歌曲位置发生变更。

<SONG搜索范例>

如果您的iPod中有100首歌曲，则所有歌曲都分布在直接搜索进度条中。

假如您正在搜索的歌曲处在专辑中第50首歌曲附近：触碰直接搜索进度条的中间位置（50%），即可跳跃到您想要的歌曲。

选择播放清单 / 歌手 / 专辑

播放清单/歌手/专辑可以很方便地变更。
例如，如果您从所选择的专辑收听歌曲，即可变更该专辑。

- 1 按[▼]或[▲] 选择想要的播放清单/歌手/专辑。

- 如果搜索选择模式没有启动，则无法进行SONG搜索。
- 如果从歌手搜索中选择一个专辑，则可以搜索该专辑。
- 在随机（M.I.X.）播放时，无法执行此操作。

随机组合播放功能（M.I.X.）

iPod的组合播放功能在IVA-W200E上显示为M.I.X.。

组合所有歌曲：

随机播放iPod里的所有歌曲。选择组合歌曲前，如果在播放清单 / 歌手搜索模式中选择一个歌曲，则仅随机播放播放清单 / 歌手 / 专辑内的歌曲。

组合专辑：

随机选择iPod里的专辑，连续播放专辑里的歌曲。选择组合专辑前，如果在播放清单 / 歌手搜索模式中选择一个歌曲，则仅随机播放播放清单 / 歌手内的专辑。专辑的歌曲按顺序播放。

组合歌曲：

当在播放清单、歌手或专辑中选择歌曲，则播放清单、歌手或专辑中所有歌曲将进行随机排序。

- 1 按下[ALL]。
随机播放歌曲。

M.I.X. SONGS ↔ (off)
(组合歌曲)

按下[P1/2]按钮后再按[ALL]按钮。

→ M.I.X. ALBUMS → M.I.X. SONGS → (关闭)
(组合专辑) (组合歌曲)

- 2 取消M.I.X.播放，按下[ALL]或[ALL]按钮。

- 搜索模式的详情，请参照“搜索所要的歌曲”（第48页）。
- 选择组合（M.I.X.）前，如果在专辑搜索模式中选择了一个歌曲，即使选择了组合专辑也不会随机播放歌曲。

重复播放

对于iPod，仅Repeat One功能有效。
Repeat One： 重复单首歌曲。

- 1 按下[P1/2]。
显示功能指引。

- 2 按下[REPEAT]。
重复播放该文件。

RPT ↔ (关闭)
(重复单曲) (重复正在播放的清单)

- 3 取消重复播放，按下[REPEAT]。


- 重复播放时，无法以按下[◀◀]或[▶▶]选择其它歌曲。
- 取下iPod，iPod mini或关闭点火开关后，重复模式即被取消。

信息


关于DVD

音乐CD和DVD具有凹槽（轨迹），数字数据录制于此。数据以显微粒被录制于轨迹—这些微粒被辐射光束读取以播放光碟。在DVD中，其轨迹和微粒的密度比CD多两倍。因此DVD只须少量空间即可容纳更多的数据。

CD

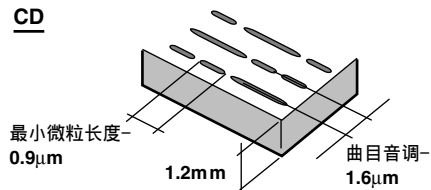

DVD

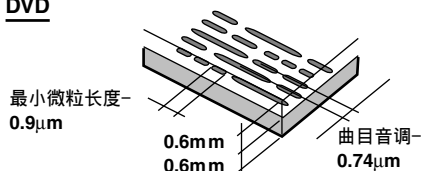

12厘米的光碟可包含一部影片或约四小时的音乐。除此之外，DVD提供清晰高质的图像及鲜明的色彩。这全归功于超过500细线的水平分辨率（若作比较，VHS光碟只有少过300的水平分辨率）。有了额外的选购性数字音频处理器（PXA-H700等），您可采用杜比数字5.1-声道环绕音效重新制作充满动力和真实感的影院。

除此之外，DVD提供了各类功能。

- **多音频***（第22页）
影片可被录制高达八种语言。您所要的语言可从本机选取。
 - **字幕功能***（第22页）
影片可容纳高达32种语言的字幕。您所要的字幕语言可从本机选取。
 - **多角度功能***（第21页）
当DVD含有多角度的拍摄影片，您可从本机选择所要的角度。
 - **多故事功能***
有了此功能，一部影片可包含各种故事情节。您可选择各种故事情节以观看一部影片的多个版本。
各种光碟的操作皆有所不同。在播放影片时故事情节选择屏幕和指示将显示。您只须按照指示进行即可。
- * 各个光碟的功能、音频语言、字幕语言、角度等皆有所不同。有关详情，请参阅各光碟的指示。


术语

杜比数字

杜比数字是由杜比实验室开发的数字音频压缩技术：它允许大量的音频数据有效地被录制于光碟。它兼容于单声道（1声道）至5.1-声道环绕声的音频信号。各个声道的信号完全独立，而且因为声音是高质数字，声音质量不会受到影响。

* 您必须要有另售的数字音频处理器（PXA-H700等）以享受完整的5.1-声道环绕声。

当它输出模拟音频信号时，IVA-W200E将执行杜比数字解码，这只是2-声道音频，而非5.1-声道。

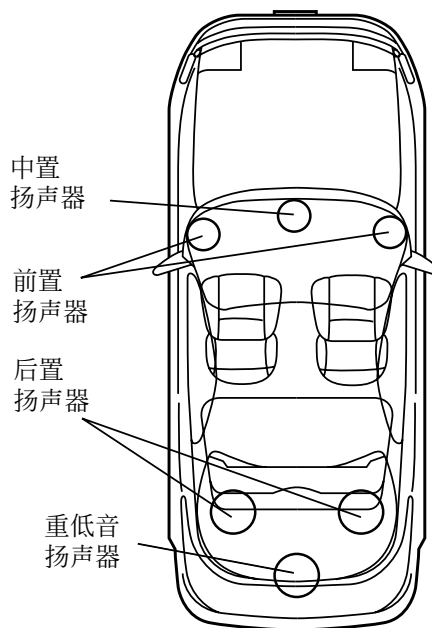

专为享受杜比音响 / dts音响
而设计的扬声器布局

DTS

这是DTS音响系统的家用数字音响格式。它是由Digital Theater Systems Inc.开发用于影院的高质音响系统。DTS拥有六个独立的声音轨迹。影院效果完全可在家里或他处实现。DTS是Digital Theater System（数字影院系统）的缩略词。

* 为享受DTS环绕声，您必须要有另售的DTS数字音频处理器（PXA-H700等）。DVD视频软件也必须具有DTS声音轨迹。

IVA-W200E具有内置DTS 2-声道音频解码器。它具备模拟音频输出。

杜比专业逻辑II

杜比专业逻辑II可播放整个频率范围内5个声道中的2个声道。此功能采用先进，高质音响矩阵环绕解码器；它在不添入任何声音或更改音源声音的情况下过滤原录制的空旷部分。

* 您必须要有另售的数字音频处理器（PXA-H700等）以享受杜比专业逻辑II环绕声。

线性PCM 音频 (LPCM)

LPCM是用于音乐光碟的信号录制格式。由于音乐光碟被录制于44.1 kHz/16 bits，DVD被录制于48 kHz/16 bits至96 kHz/24 bits，因此它比音乐光碟具有更高的音质效果。

分级程度（亲子锁定）

此DVD功能是根据各个国家的检阅法律限制观看某影片的年龄。各个DVD的观看限制皆有区别。DVD有时无法完全播放，有时则跳越某些场景，有时某些场景也被其它场景所取代。

语言代码一览表

(有关详情, 请参阅第27页。)

缩略词	代码	语言	缩略词	代码	语言	缩略词	代码	语言
AA	6565	Afar	IE	7369	Interlingue	RN	8278	Kirundi
AB	6566	Abkhazian	IK	7375	Inupiak	RO	8279	Romanian
AF	6570	Afrikaans	IN	7378	Indonesian	RU	8285	Russian
AM	6577	Amharic	IS	7383	Icelandic	RW	8287	Kinyarwanda
AR	6582	Arabic	IT	7384	Italian	SA	8365	Sanskrit
AS	6583	Assamese	IW	7387	Hebrew	SD	8368	Sindhi
AY	6589	Aymara	JA	7465	Japanese	SG	8371	Sangho
AZ	6590	Azerbaijani	JI	7473	Yiddish	SH	8372	Serbo-Croatian
BA	6665	Bashkir	JW	7487	Javanese	SI	8373	Singhalese
BE	6669	Byelorussian	KA	7565	Georgian	SK	8375	Slovak
BG	6671	Bulgarian	KK	7575	Kazakh	SL	8376	Slovenian
BH	6672	Bihari	KL	7576	Greenlandic	SM	8377	Samoan
BI	6673	Bislama	KM	7577	Cambodian	SN	8378	Shona
BN	6678	Bengali, Bangla	KN	7578	Kannada	SO	8379	Somali
BO	6679	Tibetan	KO	7579	Korean	SQ	8381	Albanian
BR	6682	Breton	KS	7583	Kashmiri	SR	8382	Serbian
CA	6765	Catalan	KU	7585	Kurdish	SS	8383	Siswati
CO	6779	Corsican	KY	7589	Kirghiz	ST	8384	Sesotho
CS	6783	Czech	LA	7665	Latin	SU	8385	Sundanese
CY	6789	Welsh	LN	7678	Lingala	SV	8386	Swedish
DA	6865	Danish	LO	7679	Laothian	SW	8387	Swahili
DE	6869	German	LT	7684	Lithuanian	TA	8465	Tamil
DZ	6890	Bhutani	LV	7686	Latvian, Lettish	TE	8469	Telugu
EL	6976	Greek	MG	7771	Malagasy	TG	8471	Tajik
EN	6978	English	MI	7773	Maori	TH	8472	Thai
EO	6979	Esperanto	MK	7775	Macedonian	TI	8473	Tigrinya
ES	6983	Spanish	ML	7776	Malayalam	TK	8475	Turkmen
ET	6984	Estonian	MN	7778	Mongolian	TL	8476	Tagalog
EU	6985	Basque	MO	7779	Moldavian	TN	8478	Setswana
FA	7065	Persian	MR	7782	Marathi	TO	8479	Tonga
FI	7073	Finnish	MS	7783	Malay	TR	8482	Turkish
FJ	7074	Fiji	MT	7784	Maltese	TS	8483	Tsonga
FO	7079	Faroese	MY	7789	Burmese	TT	8484	Tatar
FR	7082	French	NA	7865	Nauru	TW	8487	Twi
FY	7089	Frisian	NE	7869	Nepali	UK	8575	Ukrainian
GA	7165	Irish	NL	7876	Dutch	UR	8582	Urdu
GD	7168	Scots Gaelic	NO	7879	Norwegian	UZ	8590	Uzbek
GL	7176	Galician	OC	7967	Occitan	VI	8673	Vietnamese
GN	7178	Guarani	OM	7977	(Afan) Oromo	VO	8679	Volapuk
GU	7185	Gujarati	OR	7982	Oriya	WO	8779	Wolof
HA	7265	Hausa	PA	8065	Punjabi	XH	8872	Xhosa
HI	7273	Hindi	PL	8076	Polish	YO	8979	Yoruba
HR	7282	Croatian	PS	8083	Pashto, Pushto	ZH	9072	Chinese
HU	7285	Hungarian	PT	8084	Portuguese	ZU	9085	Zulu
HY	7289	Armenian	QU	8185	Quechua			
IA	7365	Interlingua	RM	8277	Rhaeto-Romance			

地区代码一览表

(有关详情, 请参阅第27页。)

缩略词	代码	地区	缩略词	代码	地区	缩略词	代码	地区
AD	6568	Andorra	DM	6877	Dominica	KI	7573	Kiribati
AE	6569	United Arab Emirates	DO	6879	Dominican Republic	KM	7577	Comoros
AF	6570	Afghanistan	DZ	6890	Algeria	KN	7578	Saint Kitts and Nevis
AG	6571	Antigua and Barbuda	EC	6967	Ecuador	KP	7580	Korea, Democratic People's Republic of
AI	6573	Anguilla	EE	6969	Estonia	KR	7582	Korea, Republic of
AL	6576	Albania	EG	6971	Egypt	KW	7587	Kuwait
AM	6577	Armenia	EH	6972	Western Sahara	KY	7589	Cayman Islands
AN	6578	Netherlands Antilles	ER	6982	Eritrea	KZ	7590	Kazakhstan
AO	6579	Angola	ES	6983	Spain	LA	7665	Lao People's Democratic Republic
AQ	6581	Antarctica	ET	6984	Ethiopia	LB	7666	Lebanon
AR	6582	Argentina	FI	7073	Finland	LC	7667	Saint Lucia
AS	6583	American Samoa	FJ	7074	Fiji	LI	7673	Liechtenstein
AT	6584	Austria	FK	7075	Falkland Islands	LK	7675	Sri Lanka
AU	6585	Australia	FM	7077	Micronesia, Federated States of	LR	7682	Liberia
AW	6587	Aruba	FO	7079	Faroe Islands	LS	7683	Lesotho
AZ	6590	Azerbaijan	FR	7082	France	LT	7684	Lithuania
BA	6665	Bosnia and Herzegovina	GA	7165	Gabon	LU	7685	Luxembourg
BB	6666	Barbados	GB	7166	United Kingdom	LV	7686	Latvia
BD	6668	Bangladesh	GD	7168	Grenada	LY	7689	Libyan Arab Jamahiriya
BE	6669	Belgium	GE	7169	Georgia	MA	7765	Morocco
BF	6670	Burkina Faso	GF	7170	French Guiana	MC	7767	Monaco
BG	6671	Bulgaria	GH	7172	Ghana	MD	7768	Moldova, Republic of
BH	6672	Bahrain	GI	7173	Gibraltar	MG	7771	Madagascar
BI	6673	Burundi	GL	7176	Greenland	MH	7772	Marshall Islands
BJ	6674	Benin	GM	7177	Gambia	MK	7775	Macedonia, The former Yugoslav Republic of
BM	6677	Bermuda	GN	7178	Guinea	ML	7776	Mali
BN	6678	Brunei Darussalam	GP	7180	Guadeloupe	MM	7777	Myanmar
BO	6679	Bolivia	GQ	7181	Equatorial Guinea	MN	7778	Mongolia
BR	6682	Brazil	GR	7182	Greece	MO	7779	Macau
BS	6683	Bahamas	GS	7183	South Georgia and the South Sandwich Islands	MP	7780	Northern Mariana Islands
BT	6684	Bhutan	GT	7184	Guatemala	MQ	7781	Martinique
BV	6686	Bouvet Island	GU	7185	Guam	MR	7782	Mauritania
BW	6687	Botswana	GW	7187	Guinea-Bissau	MS	7783	Montserrat
BY	6689	Belarus	GY	7189	Guyana	MT	7784	Malta
BZ	6690	Belize	HK	7275	Hong Kong	MU	7785	Mauritius
CA	6765	Canada	HM	7277	Heard Island and McDonald Islands	MV	7786	Maldives
CC	6767	Cocos (Keeling) Islands	HN	7278	Honduras	MW	7787	Malawi
CD	6768	Congo, the Democratic Republic of the	HR	7282	Croatia	MX	7788	Mexico
CF	6770	Central African Republic	HT	7284	Haiti	MY	7789	Malaysia
CG	6771	Congo	HU	7285	Hungary	MZ	7790	Mozambique
CH	6772	Switzerland	ID	7368	Indonesia	NA	7865	Namibia
CI	6773	Cote d'Ivoire	IE	7369	Ireland	NC	7867	New Caledonia
CK	6775	Cook Islands	IL	7376	Israel	NE	7869	Niger
CL	6776	Chile	IN	7378	India	NF	7870	Norfolk Island
CM	6777	Cameroon	IO	7379	British Indian Ocean Territory	NG	7871	Nigeria
CN	6778	China	IQ	7381	Iraq	NI	7873	Nicaragua
CO	6779	Colombia	IR	7382	Iran, Islamic Republic of	NL	7876	Netherlands
CR	6782	Costa Rica	IS	7383	Iceland	NO	7879	Norway
CU	6785	Cuba	IT	7384	Italy	NP	7880	Nepal
CV	6786	Cape Verde	JM	7477	Jamaica	NR	7882	Nauru
CX	6788	Christmas Island	JO	7479	Jordan	NU	7885	Niue
CY	6789	Cyprus	JP	7480	Japan	NZ	7890	New Zealand
CZ	6790	Czech Republic	KE	7569	Kenya	OM	7977	Oman
DE	6869	Germany	KG	7571	Kyrgyzstan	PA	8065	Panama
DJ	6874	Djibouti	KH	7572	Cambodia			
DK	6875	Denmark						

缩略词	代码	地区	缩略词	代码	地区	缩略词	代码	地区
PE	8069	Peru	SJ	8374	Svalbard and Jan Mayen	TW	8487	Taiwan, Province of China
PF	8070	French Polynesia	SK	8375	Slovakia	TZ	8490	Tanzania, United Republic of
PG	8071	Papua New Guinea	SL	8376	Sierra Leone	UA	8565	Ukraine
PH	8072	Philippines	SM	8377	San Marino	UG	8571	Uganda
PK	8075	Pakistan	SN	8378	Senegal	UM	8577	United States Minor Outlying Islands
PL	8076	Poland	SO	8379	Somalia	US	8583	United States
PM	8077	Saint Pierre and Miquelon	SR	8382	Suriname	UY	8589	Uruguay
PN	8078	Pitcairn	ST	8384	Sao Tome and Principe	UZ	8590	Uzbekistan
PR	8082	Puerto Rico	SV	8386	El Salvador	VA	8665	Holy See (Vatican City State)
PT	8084	Portugal	SY	8389	Syrian Arab Republic	VC	8667	Saint Vincent and the Grenadines
PW	8087	Palau	SZ	8390	Swaziland	VE	8669	Venezuela
PY	8089	Paraguay	TC	8467	Turks and Caicos Islands	VG	8671	Virgin Island, British
QA	8165	Qatar	TD	8468	Chad	VI	8673	Virgin Islands, U.S
RE	8269	Reunion	TF	8470	French Southern Territories	VN	8678	Viet Nam
RO	8279	Romania	TG	8471	Togo	VU	8685	Vanuatu
RU	8285	Russian Federation	TH	8472	Thailand	WF	8770	Wallis and Futuna
RW	8287	Rwanda	TJ	8474	Tajikistan	WS	8783	Samoa
SA	8365	Saudi Arabia	TK	8475	Tokelau	YE	8969	Yemen
SB	8366	Solomon Islands	TM	8477	Turkmenistan	YT	8984	Mayotte
SC	8367	Seychelles	TN	8478	Tunisia	YU	8985	Yugoslavia
SD	8368	Sudan	TO	8479	Tonga	ZA	9065	South Africa
SE	8369	Sweden	TP	8480	East Timor	ZM	9077	Zambia
SG	8371	Singapore	TR	8482	Turkey	ZW	9087	Zimbabwe
SH	8372	Saint Helena	TT	8484	Trinidad and Tobago			
SI	8373	Slovenia	TV	8486	Tuvalu			

故障发生时

若您遇到问题时，请将电源关闭，然后再打开。而当本机仍然无法发挥正常功能时，请检查下列检查表当中的项目。本指南主要协助您如何在本机出现故障时，能有效解决问题。另外，请先确定您系统的其它部分是否连接正确，或者向您授权的Alpine经销商咨询。

基本问题

没有作用或任何显示。

- 汽车引擎未启动。
 - 倘若您是依指示连接，则本机不会在汽车未启动的状况下操作。
- 电源线连接不正确。
 - 检查电源线连接。
- 保险丝烧毁。
 - 检查本机电瓶端的保险丝；必要时请以电流值正确的保险丝予以更换。
- 内部微电脑因受到干扰等而发生故障。
 - 以圆珠笔或其它有尖端的物体按下RESET（重置）开关。
- 黑屏模式启动。
 - 取消黑屏模式。

没有声音或声音异常。

- 音量 / 平衡 / 前后平衡的设定不正确。
 - 重新调整各项控制。
- 接线不正确或连接不完全。
 - 检查各条接线并牢固连接。

屏幕无显示。

- 亮度控制为设定在最小的位置。
 - 重新调整亮度控制。
- 车内温度过低。
 - 提升车内温度至操作的温度范围内。
- DVD、CD播放机及导航系统的接线未完全连接。
 - 检查各条接线并牢固连接。

显示的画面动作不正确。

- 车内温度过高。
 - 降低车内的温度。

显示画面不清晰或有干扰。

- 荧光板破损。
 - 更换荧光板。

导航系统无法操作。

- 导航系统的连接错误。
 - 检查连接导航系统的接线并正确、牢固地接上电缆线。

选购遥控器无法操作。

- 本机不可设定“后座娱乐功能”的遥控器感应器。
 - 在本机上设定。

显示画面不清晰。

- 荧光灯管寿命耗尽。
 - 更换荧光灯管*。

* 即使在保修期内，荧光灯管的更换也不是免费的，因灯管属于易耗品。

无线电

无法接收到电台。

- 未连接天线，或天线内有断线。
 - 请确定天线已正确连接；必要时请更换天线或电缆线。

在搜索模式下无法选台。

- 您在信号微弱的区域。
 - 请确定将选台器设定在DX模式。
- 如果您所在区域为主要的信号区时，天线可能未能正确接地及连接。
 - 检查您的天线接线；确保将天线正确接地到安装位置。
- 天线的长度可能不对。
 - 请确定天线已完全伸展；如果有破损，请更换新的天线。

广播有杂音。

- 天线长度不对。
 - 请确定天线已完全伸展；如果有破损，请予以更换。
- 天线未能正确接地。
 - 确保将天线正确接地到安装位置。
- 电台信号微弱并有杂音。
 - 如果上述方法无效，请调选至其它的电台。

CD/MP3/WMA/DVD/Video CD

光碟在播放声音时有颤抖的情形。

- 在光碟机组上有湿气。
 - 利用充裕的时间让湿气蒸发（大约1小时）。

光碟无法插入。

- 在DVD播放机内已有一片光碟。
 - 请将光碟退出后取出。
- 光碟置入方法不正确。
 - 请确定光碟是按照CD/MP3/WMA，DVD/VCD播放机操作一节中所述的指示来插入。

光碟无法快进或后退。

- 光碟已损坏。
 - 将光碟退出并不再使用；在本机内使用损坏的光碟会导致机件的损坏。

光碟因震动而有跳音的现象。

- 本机未能正确固定。
 - 重新固定本机。
- 光碟太脏。
 - 清洁光碟。
- 光碟刮伤。
 - 更换光碟。
- 镭射头脏了。
 - 切勿使用商用磁头清洁光碟。请咨询您所在地最近的Alpine经销商。

没有震动光碟也有跳音的现象。

- 光碟脏了或刮伤。
 - 清洁光碟；损坏的光碟应该更换。

CD-R/CD-RW光碟无法播放。

- 结束作业（最终化）并未完成。
 - 请执行最终化后再尝试播放。

显示错误画面。

- 机件故障。
 - 按下▲。错误的指示消失后，再将光碟插入。如果上述方法无法解决问题时，请您所在地最近的Alpine经销商咨询。

无法播放MP3/WMA。

- 写入时发生错误。该CD的格式不兼容。
 - 请确定该CD在写入时为采用支持的格式。请参照“关于MP3/WMA”（第15及16页），再以本机所支持的格式重新写入。

本机无法操作。

- 显示器电源未开启。
 - 开启显示器电源。
- 有凝水。
 - 请等待（约1小时）凝水完全挥发。

无画面产生。

- 显示器模式未切换至您想要观赏的操作模式。
 - 请切换至您想观赏的操作模式。
- 显示器上的手刹车线未接上。
 - 连接显示器的手刹车线，并拉起手刹车。（有关细节，请参照显示器的使用说明。）

无法开始播放。

- 光碟放入时上下颠倒。
 - 检查光碟并以标签面朝上放入光碟。
- 光碟脏了。
 - 清洁光碟。
- 载入了无法在本机上播放的光碟。
 - 请确认该光碟是否可在本机内播放。
- 设定亲子锁定功能。
 - 取消亲子锁定功能或变更分级程度设定。

画面不清晰或有干扰。

- 光碟正进行向前或向后快转。
 - 画面会受到轻微的影响，但属于正常现象。
- 车用电瓶电源不足。
 - 检查电瓶电源及接线。（本机可能会因电瓶电源不足11伏特并在有负载的情形下，发生故障。）
- 显示器荧光灯管破损。
 - 更换显示荧光灯管。

偶而发生影像停止。

- 光碟刮伤。
 - 替换成未刮伤的光碟。

CD/MP3/WMA的指示

HI-TEMP

- 保护电路因高温而启动。
 - 指示会在温度恢复到操作范围内时消失。
 - 请保持电源关闭（OFF），直到温度下降后再将电源打开（ON）。

NO DISC

- 未插入光碟。
 - 插入光碟。
- 虽插入光碟，但仍显示“NO DISC”，同时本机无法开始播放或退出光碟。
 - 请按照下列步骤取出光碟。
按下▲至少3秒钟。

LOADING ERROR

EJECT ERROR

- 机件故障。
 - 1) 按下▲并将光碟退出。
如果无法退出时，请您所在地最近的Alpine经销商咨询。
 - 2) 当错误指示在退出光碟仍旧显示时，请再次按下▲。
如果在按下数次▲后，依然无法关闭错误指示时，请向您的Alpine经销商咨询。
- 在自动载入光碟时用手强行拖出光碟。
 - 当光碟载入后仍然显示错误指示，请尝试重新载入光碟。如果按下数次后错误指示仍然没有关闭，请联络您的Alpine经销商。

DISC ERROR

- 光碟刮伤，光碟变脏 / 录制不良 / 光碟与本机不兼容。
 - 按下▲。
 - 更换光碟。

DVD/Video CD的指示

NO DISC

- 未插入光碟。
 - 插入光碟。
- 虽插入光碟，但仍显示“NO DISC”，同时本机无法开始播放或退出光碟。
 - 请按照下列步骤取出光碟。
按下▲至少3秒钟。



- 主机按钮和遥控器（选购）无法操作。
 - 对于有些光碟或播放模式，某些操作是无法执行的。但这并不是故障。

HI-TEMP

- 保护电路因高温而启动。
 - 指示灯会在温度恢复到操作范围内时消失。
 - 请保持电源关闭（OFF），直到温度下降后再将电源打开（ON）。

LOADING ERROR

EJECT ERROR

- 机件故障。
 - 1) 按下▲并将光碟退出。
 - 如果无法退出时，请向您的Alpine经销商咨询。
 - 2) 当错误指示在退出光碟后仍旧显示时，请再次按下▲。
 - 如果在按下数次▲后，依然无法关闭错误指示，请向您的Alpine经销商咨询。

DISC ERROR

- 光碟刮伤，光碟变脏 / 录制不良 / 光碟与本机不兼容。
 - 按下▲。
 - 更换光碟。

REGIONAL CODE VIOLATION

- 光碟与区域码不一致。
 - 放入与区域码一致的光碟。

EJECT DISC BEFORE USING DVD-SETUP

- 在装置中插入光碟时，试图操作DVD设定。
 - 在DVD设定操作前退出光碟。

CD Changer（换碟机）的指示

HI-TEMP

- 保护电路因高温而启动。
 - 指示会在温度恢复到操作范围内时消失。

ERROR01

- CD Changer（换碟机）发生故障。
 - 请向您的Alpine经销商咨询。按碟舱弹出按钮，然后拉出碟舱。
 - 检查指示。再次插入碟舱。
 - 如果碟舱仍无法拉出时，请向您的Alpine经销商咨询。
- 无法弹出碟舱。
 - 按碟舱弹出按钮。如果无法弹出碟舱，请向您的Alpine经销商咨询。

ERROR02

- 光碟遗留在CD换碟机内。
 - 按下弹出（Eject）按钮启动弹出功能。当CD换碟机完成弹出功能时，请将空的碟盒插入CD换碟机内，以存放CD换碟机内残留的光碟。

NO MAGAZINE

- CD换碟机内未装入碟盒。
 - 插入碟盒。

NO DISC

- 显示无光碟。
 - 选择使用其它的光碟。

iPod模式指示

NO iPod

- 没有连接iPod。
 - 确保正确连接iPod。
 - 确保电缆没有弯曲过度。
- iPod电池电量不足。
 - 请参照iPod文件并对电池充电。

NO SONG

- iPod内没有歌曲。
 - 下载歌曲到iPod内并连接到IVA-W200E。

ERROR01

- 通信错误。
 - 关闭点火开关，然后再设定为ON。
 - 使用iPod电缆重新连接iPod和适配器，检查显示情况。

ERROR02

- 故障原因在于iPod软件版本与本装置不兼容。
 - 更新iPod软件版本使其与本装置兼容。

规格

显示器部分

屏幕尺寸	6.5寸
LCD类型	光透式TN型LCD
操作系统	TFT有源矩阵
总像素	280,800 像素 (400 × 3 × 234)
有效像素	99%以上
光源系统	冷阴极荧光灯管

FM调谐器部分

调频范围	87.5-108.0 MHz
单声道可用灵敏度	9.3 dBf (0.8 μ V/75欧姆)
50 dB 静噪灵敏度	13.5 dBf (1.3 μ V/75欧姆)
隔台选择	80 dB
信噪比	80 dB
立体声分离度	35 dB
拾取率	2.0 dB

AM调谐器部分

调频范围	531-1,602 kHz
可用灵敏度	22.5 μ V/27 dBf

CD/DVD部分

频率响应	5-20,000 Hz
Wow & Flutter抖晃率 (%WRMS)	低于可测限制
总谐波失真	0.008% (在1 kHz频率)
动态范围	95 dB (在1 kHz频率)
频道分离度	85 dB (在1 kHz频率)
信号系统	NTSC/PAL
水平分辨率	500条以上
视频输出水平	1Vp-p (75欧姆)
视频信噪比	DVD: 60 dB
音频信噪比	105 dB以上

总体规格

电源需求	14.4 V DC (允许范围11-16V)
操作温度	0°C至+45°C
最大输出功率	50 W × 4
输出电压	2,000 mV/10k 欧姆
低音	±14 dB在60Hz
高音	±14 dB在10kHz
重量	2.9公斤
音频输出范围	
前置输出 (前、后置扬声器):	
	2V/10k 欧姆 (最大值)
前置输出 (重低音扬声器):	
	2V/10k 欧姆 (最大值)
AUX输出:	1.2V/10k 欧姆
Ai-NET:	850 mV

底座尺寸

宽度	178毫米
高度	100毫米
深度	165毫米

- 由于产品不断改进,而使有关规格及设计变更时,恕不另行通知。
- 该LCD面板是采用精确度极高的制造技术加以生产。其有效像素比例远超过99.99%以上。此意味着永远有0.01%比例的像素为ON或是OFF的可能性。

安装与连接

安装或连接本机之前，请通读以下内容以及本手册的第4至第6页，以确保正确使用本机。

警告

请进行正确的连接。

连接不正确可能引起火灾或本产品损坏。

请只用于12伏负极接地的汽车。

（如果您无法确定，请向代理商确认。）否则可能引起火灾等事故。

在进行配线之前，请将连接在电池负极端子上的电缆拆下。

否则可能会因短路导致触电或受伤。

请勿让电缆缠上周围物体。

请按说明书排布电缆和电线以防驾驶中受阻碍。任由电缆或电线阻碍或悬垂于方向盘、变速杆、刹车踏板等处之上是很危险的。

请勿切开电缆。

切勿通过剥除电缆绝缘层向其它设备供电。否则将因超过电线的额定负荷而导致火灾或触电。

钻孔时请注意勿损伤配管或电线。

当在底盘上钻安装孔时，请特别注意勿接触、损伤或阻塞配管、油路、油箱或电线。否则可能导致火灾。

请勿使用刹车或转向系统上的螺栓或螺母进行接地连接。

刹车或转向系统（或任何其他与安全有关的系统），或油箱上使用的螺栓或螺母，绝对不能用于安装或连接接地线。否则会使汽车控制失灵，或引起火灾等。

请将小物体（如螺栓或螺钉）放置在儿童不易触及的地方。

吞下小物体可能导致严重伤害。一旦误吞，请立即就医。

请勿安装在妨碍汽车驾驶的位置，例如方向盘或变速杆附近。

否则可能会阻碍前方的视野或影响驾驶，并导致严重事故。

注意

请专业人员进行配线和安装。

本装置的配线和安装需要专业技术和经验。为了安全起见，请联系您所购买产品的经销商进行安装。

请使用指定的附件并进行安全安装。

请务必使用指定的附件。使用其他零件可能损坏设备内部或不能牢固安装到位。这会导致零件松动从而发生危险或使产品出现故障。

请合理排布配线以免被锋利的金属边压到或夹到。

电缆、电线的安装线路应远离可活动的部件（例如座椅滑轨）或锋利尖锐的金属边缘，以防配线受损。如果配线须穿过金属孔，请用橡皮垫圈套住以防配线的绝缘层被金属孔的边缘割伤。

请勿安装在极潮湿或多灰尘的位置。

避免将机器安装在极易受潮或积尘的位置。湿气或灰尘侵入机器内部可能导致机器故障。

使用前请注意

- 在安装您的IVA-W200E前，请确认从电池（-）极上断开电缆。这将减少因出现短路而损坏本机的机会。
- 请确认已按图示连接了彩色标志的导线。错误的连接会导致本机故障甚或车辆电气系统的损坏。
- 在与车辆电气系统连接时，请小心工厂安装的器件（例如，板载电脑）。请勿搭接这些导线向本机供电。在将IVA-W200E接到保险丝盒上时，请确认用于IVA-W200E的电路上的保险丝具有正确的安培数。否则会损坏本机和/或车辆。如果有疑问，请咨询您的ALPINE经销商。
- IVA-W200E利用RCA型雌插座与其它带RCA连接器的设备（例如功放）进行连接。您可能需要一个适配器与其它设备连接。如果进行此操作，请与您的ALPINE授权经销商联络以获取援助。
- 请务必将扬声器信号线（-）极接至扬声器（-）接线端子上。切勿混接左右声道扬声器信号线或将信号线接至车体上。
- 安装时，显示器必须完全收至机箱内。否则，即可能导致故障情形发生。
- 安装于车内时，请确认显示器于开启/关闭时不致碰触排档杆。

重要


请将您主机上的序列号记录到下面的空格中，并将其作为永久记录保存。序列号标牌位于本机底部。

序列号：_____
安装日期：_____
安装技术人员：_____
购买地点：_____

安装


注意

切勿阻塞装置的风扇或散热装置，以方便空气流通。否则热量将积聚在装置的内部，并可能引起火灾。

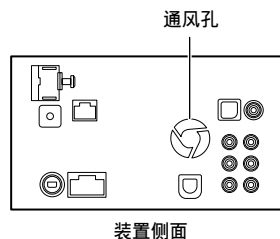


关于安装位置的注意事项

- 1 安装前，先检查以确保打开和关闭显示器不会影响排档杆操作。

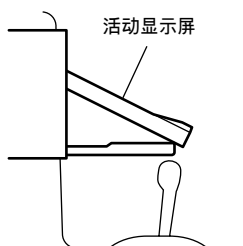


- 2 安装角度

与水平成30度角进行安装。请注意，超出此角度范围进行安装将导致性能下降并可能造成损坏。

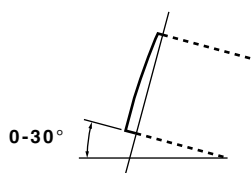


- 3

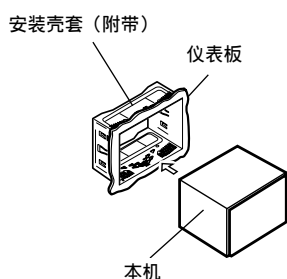

从主机中抽出安装壳套（参见本页上“取出”）。

- 4

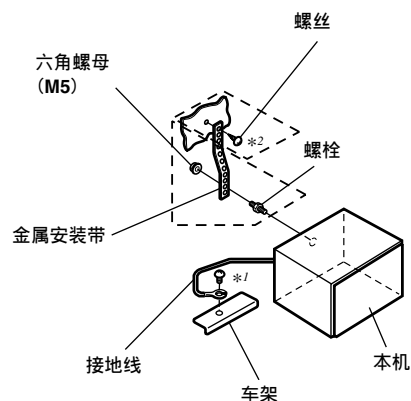

用金属固定带（不附带）加固主机设备。使用已经固定在车辆底盘上的螺丝（*1）将本装置的接地线固定在干净的金属点上。

- 对于标有“*2”的螺丝，请在选定的安装位置使用合适的螺丝。


将每根来自放大器或等化器的输入导线连接至IVA-W200E左后方对应的输出导线。根据接线章节中所描述的详细说明，连接IVA-W200E的全部其它导线。

- 5

将IVA-W200E滑入仪表板内，直至发出喀嗒声。这样便能确保装置正确锁定，且不会从仪表板内意外弹出。

取出


- 1 将支架钥匙沿着两边的导向标记插入装置。装置即可从安装壳套中取出。

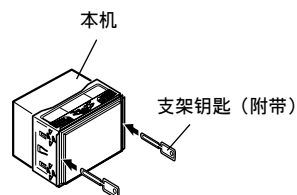

- 2 保持装置不被锁住，抽出装置。


<日产车辆>

取下前面板，使用已经固定在车辆底盘上的螺丝（*）将本装置的接地线固定在干净的金属点上。使用IVA-W200E提供的螺丝，将原有安装支架固定在IVA-W200E的两侧。

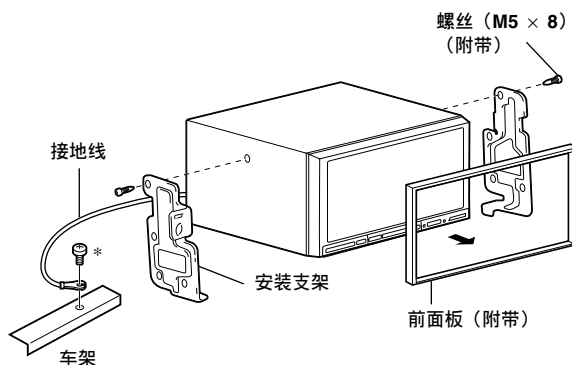

SPST（单极单投）开关（另售）的接线图

（若未提供ACC电源时）

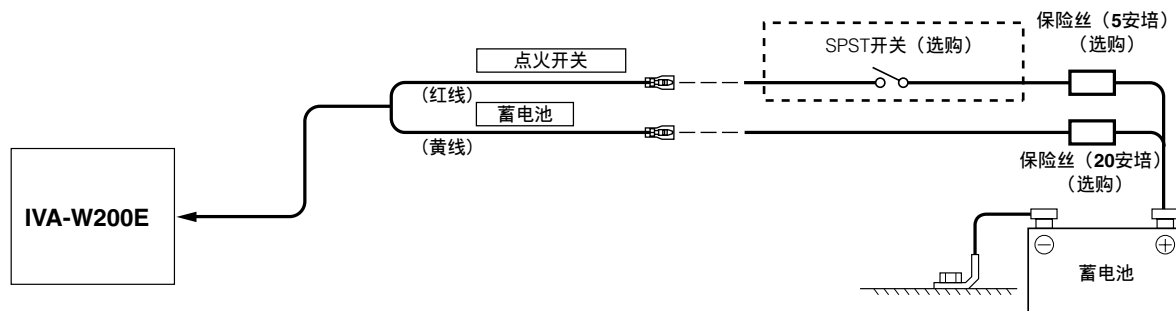


- 若您的车辆无法提供ACC电源时，请加装一组SPST（单极单投）开关（另售）及保险丝（另售）。
- 上述所示的接线图及保险丝安培数是针对单独使用IVA-W200E汽车音响时所提供的资料。
- 若IVA-W200E的点火开关线直接连接到汽车电瓶的正极（+）端时，即使开关在“OFF”的位置，IVA-W200E仍会消耗掉少许的电流（几百毫安），同时电瓶也会开始释放电量。

为了防止外部噪音进入音响系统。

- 请使本机及其导线与汽车电气配线至少间隔10 cm。
- 请尽可能地使蓄电池电源线远离其它导线。
- 接地线应牢固地与车体上洁净、裸露的金属点相接（若有任何油漆、脏物或油脂，请将其除去）。
- 如果您加装一个选购的噪音抑制器，连接时应使其尽可能地远离本机。您的Alpine经销商有各种噪音抑制器，进一步的信息请与他们联络。
- 您的Alpine经销商最详知噪音预防措施，因此有关进一步的信息，请咨询您的经销商。

连接

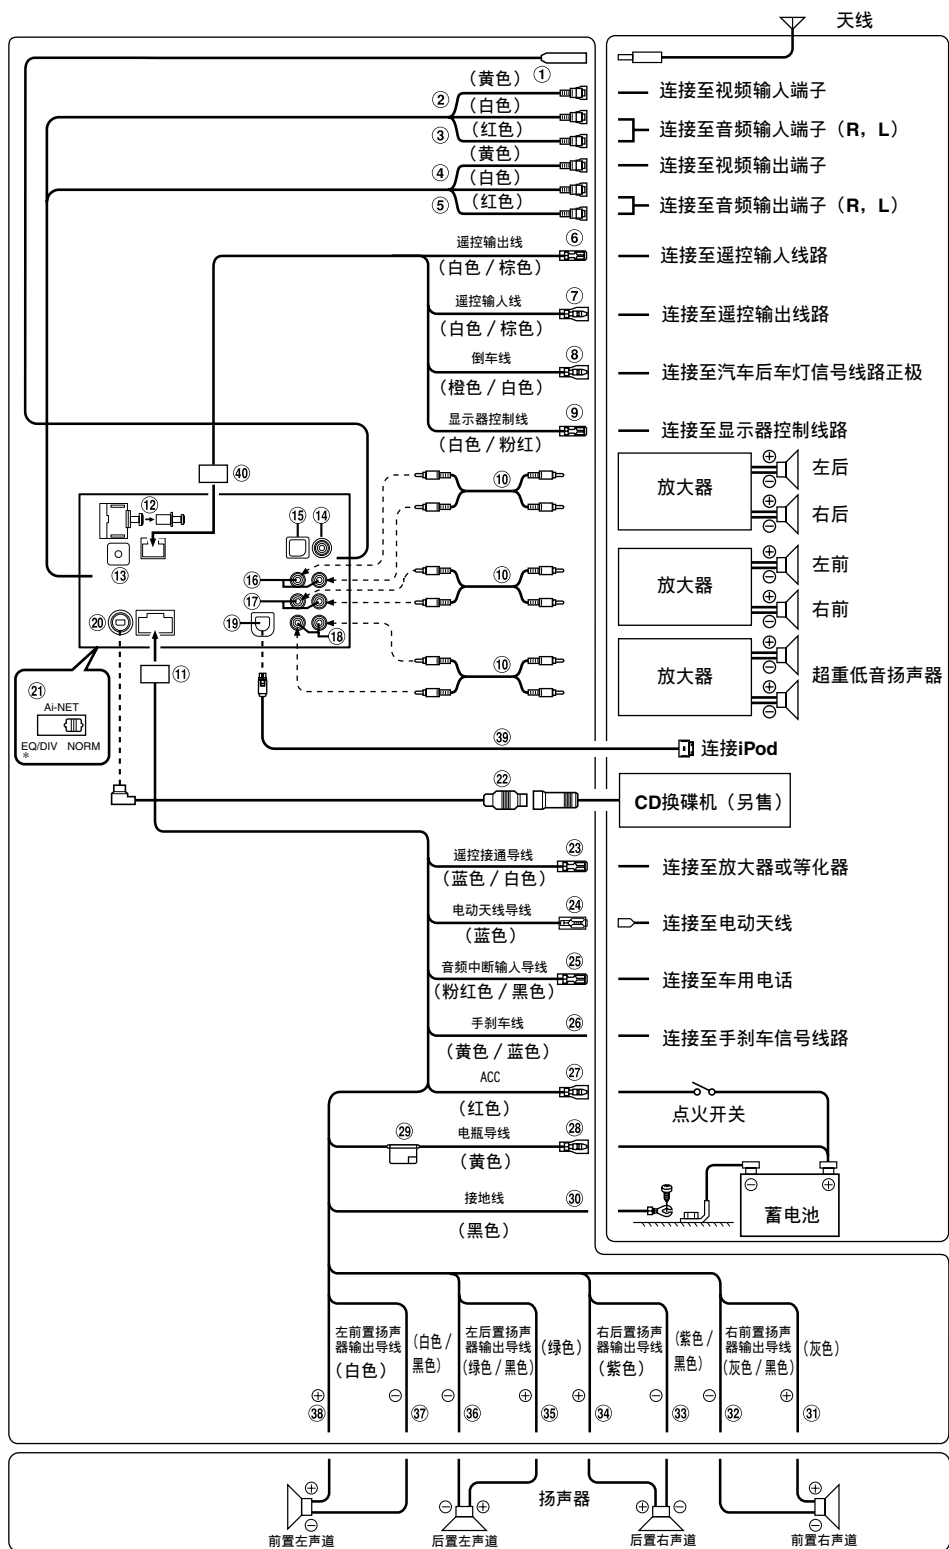


* 仅连接一台换模机时（即不使用Ai-NET兼容等化器时），请将系统开关设定在“NORM”的位置。

62-CS

- ① 天线插座
- ② 视频输出连接器 (AUX输出) (黄色)
输出视频。
- ③ 音频输出连接器 (AUX输出)
红色为右输出音频, 白色为左输出音频。
- ④ 视频输入连接器 (AUX输入) (黄色)
输入视频。
- ⑤ 音频输入连接器 (AUX输入)
红色为右输入音频, 白色为左输入音频。
- ⑥ 遥控输出导线 (白色/棕色)
将此导线连接至遥控输入导线。将从遥控器输出控制信号。
- ⑦ 遥控输入导线 (白色/棕色)
将外部Alpine产品连接至遥控输出导线。
- ⑧ 倒车线 (橙色/白色)
仅在连接了倒车摄影机时使用。连接至汽车倒车灯的正极, 此灯在变速系统切入倒车档 (R) 时亮起。
将视频影像切换到倒车摄影机。这样便与车辆进入倒车 (R) 档相链接。
- ⑨ 显示器控制导线 (白色/粉红色)
将此导线连接至兼容于后显示器触控板的显示器控制导线。
- ⑩ RCA延长电缆 (另售)
- ⑪ 电源接头
- ⑫ 数字输出端子 (光学)
当结合光纤数字输入兼容产品时使用。
- ⑬ 操控遥控介面连接器
操控遥控介面盒。
关于连接的详细说明, 请您向最近的Alpine经销商咨询。
- ⑭ CAMERA输入端子
连接倒车摄影机时使用。
- ⑮ RGB输入端子
将此端子连接至导航系统的RGB输出端子。
- ⑯ 后输出RCA连接器
红色为右, 白色为左。
- ⑰ 前输出RCA连接器
红色为右, 白色为左。
- ⑱ 超重低音RCA连接器
红色为右, 白色为左。
- ⑲ iPod直接连接器
iPod控制信号。
使用 (也是另售) FULL SPEED™连接电缆 (KCE-422i) 将此连接器连接至iPod。
- ⑳ Ai-NET连接器
将连接器连接至其它具有Ai-NET的设备的输出或输入连接器 (CD换碟机, 等化器, HD Radio™ TUNER MODULE等)。
· 建议不要将iPod (KCA-420i) 专用接口转换器与本产品一起使用。
· 通过将选购的Ai-NET/RCA接口电缆 (KCA-121B) 与此设备相连, 即可输入电视/视频声音。
- ㉑ 系统开关
当通过Ai-NET功能来连接一台等化器或是分配器时, 请将开关设置在EQ/DIV位置。当没有连接设备时, 请将开关保持在NORM位置。
· 变更开关位置之前必须关闭装置的电源。
- ㉒ Ai-NET电缆 (内附CD换碟机)
- ㉓ 遥控接通导线 (蓝色/白色)
将导线连接至放大器或信号处理器的遥控接通导线。
- ㉔ 电动天线导线 (蓝色)
如果适用, 将此导线连接至电动天线的+B端子。
· 此导线只能用于控制汽车的电动天线。切勿使用此导线打开放大器或信号处理器等设备。
- ㉕ 音频中断输入导线 (粉红色/黑色)
- ㉖ 手刹车导线 (黄色/蓝色)
将此导线连接至手刹车开关的电源侧, 从而将手刹车状态信号传送到IVA-W200E。
- ㉗ 电源开关导线 (点火) (红色)
将此导线连接至汽车保险丝盒或其它未使用电源的开放端子上, 仅在打开点火开关或处在附件位置时提供 (+) 12V电源。
- ㉘ 蓄电池导线 (黄色)
将此导线连接至汽车的蓄电池正极 (+) 端子。
- ㉙ 保险丝固定器 (10A)
- ㉚ 接地线 (黑色)
将此导线连接至汽车上良好的底盘接地点上。必须与裸露的金属连接, 并使用提供的金属螺丝牢牢固定。
- ㉛ 右前 (+) 扬声器输出导线 (灰色)
- ㉜ 右前 (-) 扬声器输出导线 (灰色/黑色)
- ㉝ 右后 (-) 扬声器输出导线 (紫色/黑色)
- ㉞ 右后 (+) 扬声器输出导线 (紫色)
- ㉟ 左后 (+) 扬声器输出导线 (绿色)
- ㊱ 左后 (-) 扬声器输出导线 (绿色/黑色)
- ㊲ 左前 (-) 扬声器输出导线 (白色/黑色)
- ㊳ 左前 (+) 扬声器输出导线 (白色)
- ㊴ FULL SPEED™连接电缆 (KCE-422i) (另售)
- ㊵ 遥控输入/输出接头

系统举例

连接Ai-NET兼容音频处理器（光纤数字兼容装置），导航系统，DVD播放机及换碟机。

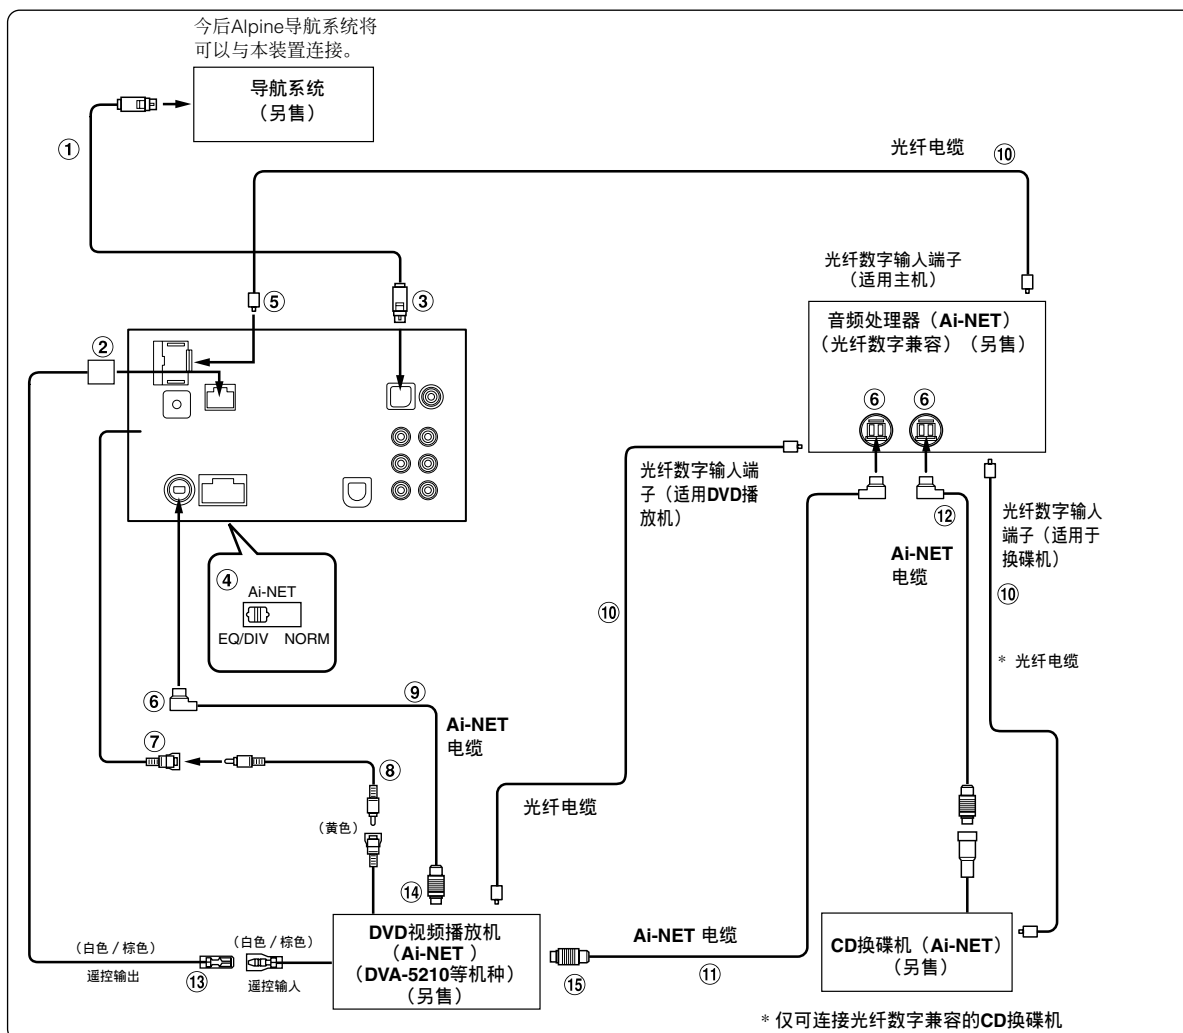

- 当连接了光纤兼容产品时，则有必要设定本装置的模式。请参阅“设定数字输出”（第32页）并设定为ON。

使用光纤电缆时，请遵守以下事项

- 切勿将光纤电缆卷绕成小于30毫米半径。
- 切勿将任何物品放置在光纤电缆上。
- 注意不要将光纤电缆弯曲成锐角。

① RGB电缆（内附导航系统或另售）

② 遥控输入/输出端子

③ RGB输入端子

将此端子连接到导航系统的RGB输出端子上。

④ 系统开关

当通过Ai-NET功能来连接一台等化器或是分配器时，请将此开关设定在EQ/DIV的位置。当未连接设备时，请将开关保持在NORM的位置。

- 请确定在变更开关位置前，先将电源关闭。

⑤ 数字输出端子

⑥ Ai-NET连接器

将此连接器连接至其它配备有Ai-NET功能的产品上的输出或输入连接器。

⑦ AUX视频输入端子

将DVD视频播放机或DVD换碟机的视频输出线连接到此端子上。

⑧ RCA延长线（随DVD视频播放机一并附赠）

⑨ Ai-NET电缆（随DVD视频播放机一并附赠）

⑩ 光纤电缆（另售）

⑪ Ai-NET电缆（随音频处理器一并附赠）

⑫ Ai-NET电缆（随CD换碟机一并附赠）


⑬ 遥控输出线（白色 / 棕色）

将此线与遥控输入端连接。可输出来自遥控器的控制信号。

⑭ 连接至Ai-NET接头（灰色）

⑮ 连接至Ai-NET接头（黑色）

连接外接设备时

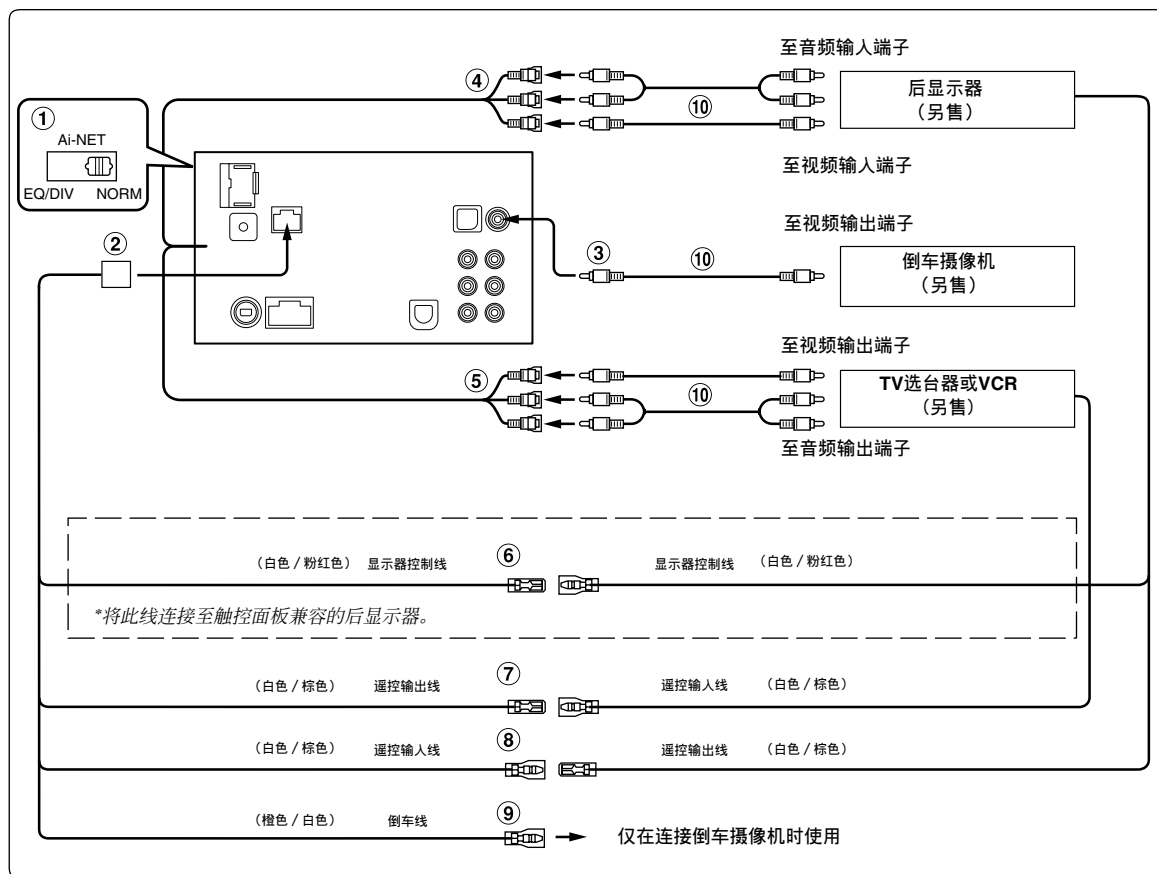

① 系统开关

当通过Ai-NET功能来连接一台等化器或是分配器时，请将此开关设定在EQ/DIV的位置。未连接设备时，请将本开关设定在NORM位置。

· 请确定在变更开关的位置前，先将电源关闭。

② 遥控输入/输出端子

③ 相机输入端子

当连接倒车摄像机时使用。

④ AUX视频 / 音频输出端子

当连接一台选购的显示器时使用。

⑤ AUX视频 / 音频输入端子

⑥ 显示器控制线（白色 / 粉红色）

将此线连接至兼容的后显示器的触控面板上的显示器控制端。

⑦ 遥控输出线（白色 / 棕色）

将此线连接至遥控输入端。可输出来自遥控器的控制信号。

⑧ 遥控输入线（白色 / 棕色）

⑨ 倒车线（橙色 / 白色）

连接至汽车倒车灯的正极，当信号传输转换成倒车（R）时会亮起。

可将视频画面切换至倒车摄像机。

这样便可与车辆进入倒车档（R）相链接。

⑩ RCA延长线（另售）

