


多功能计时器（JZD020-019）使用说明书

一 产品用途

本产品用于体育比赛、会议发言、演讲和论文答辩等需要计时提示的场合。

二 产品组成

由显示屏,电源及控制盒组成。使用时用连接图如下:

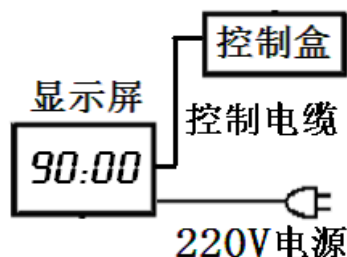

显示屏正面显示时钟，显示屏上部左侧为同步显示时钟，右侧为控制按键；控制盒插入显示屏9芯插座；电源一端接交流220V电源，另一端接显示屏。

三 操作说明

(1) 控制按键操作说明:

- n “方式”键: 用于设置计时方式为正计时或倒计时。
- n “音量”键: 用于设置扬声器音量（静音、低、中、高）。
- n “定时”键: 用于设置定时时间，时钟将处于闪动状态，显示定时时间（开机缺省定时时间为5分钟）。
- n “提醒”键: 用于设置提醒时间，时钟将处于闪动状态，显示提醒时间（开机缺省提醒时间为1分钟）。

注意: 计时方式、定时和提醒时间，均要在时钟复位后才可以设置。

- n “分钟+/-”键: 用于设置时钟分钟。
- n “秒钟+/-”键: 用于设置时钟秒钟。
- n “声音”键: 按一次键,时钟发出提示声音。
- n “复位”键: 持续按下约2秒钟,将时钟复位为设置定时时间。
- n “停”键: 按一次键,时钟暂停。
- n “走”键: 按一次键,时钟开始走时.倒计时走至0分0秒时,或正计时走至定时时间,自动停止。

(2) 当时钟走至提醒时间时,计时器将发出短声音提示。倒计时状态,当时钟剩余1分钟时,显示方式为秒钟+0.1秒。当时钟结束时,计时器发出长声音提示。

四 注意事项

- (1) 电缆插接时,应先看明定位方向再插入,以防方向不对插入时损坏插座。插入后应可靠挂牢挂钩,防止松脱。分解电缆插接时,应细心解脱挂钩,再拔下插头。
- (2) 电缆应尽量避免硬拉,以防损坏芯线。

北京金智电科技有限公司 (www.jzd21.com)

通讯地址: 北京市海淀区中关村新科祥园9号楼101室 邮政编码 100190

电话: (010) 82522232 / 62574676 / 62544436