XR-318A 大警灯说明书 （升级版）

方式 1：（可连接外司主机，Y 连接 12V 报警输出方式，SET1=0，短接）：

12V 正常：双色慢闪

12V 断开：双色快闪（报警）

SET3=0 时，12V 检测相反（12V 正常：双色快闪报警，12V 断开：双色慢闪不报警）

SET4=1：主机报警时响警笛，SET4=0：不响警笛

方式 2：（连接 XR 主机，SET1=1，SET3=1）：

（无连接时双色同时双脉冲闪）

1—布防：红色长亮（话线故障时红色反脉冲闪，为节约用电，无交流时慢闪）

2—撤防：蓝色长亮（话线故障时蓝色反脉冲闪。为节约用电，无交流时慢闪）

3—报警：红、蓝色同时快闪（火警时为断续快闪）

4—巡更：红蓝双色同时亮

SET4=1：主机报警时鸣响警笛，SET4=0：不鸣响警笛

SET6=1：主机报警时警笛鸣响，SET6=0：报警后警笛鸣响时间为继电器 X 吸合时间（设置为 31100 时鸣响时间为主机鸣响警笛时间，配合报警主机相应继电器 X 编程才有效）

继电器 X 的选择设置：SET5=1,SET6=0,X 为继电器 1；SET5=0,SET6=0,X 为继电器 5；

方式 3：（连接 XR 主机，SET1=1，SET3=0）：

布撤防状态红蓝灯交替闪，主机报警时播放语音红蓝灯交替闪.

接线及设置说明：（出厂值默认为方式 2）

1、J7（SET1～6）跳针设置：合上为 0，断开是 1。如下图所示

2、连接线：黄色（Y）、红色（+12）、黑色（—）
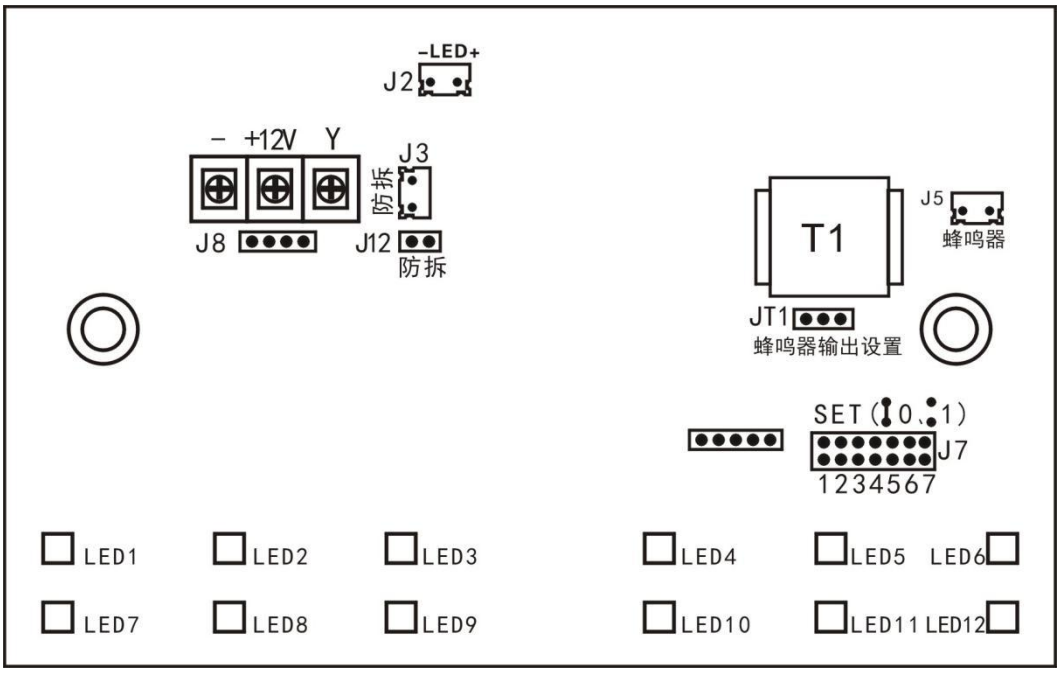
3、J12 防拆检测设置：合上，不检测； 断开，检测；