


地方，后置的无线音箱放置在稍远方位，形成音响的环绕组合方式。中置音箱也可悬挂在墙壁上。

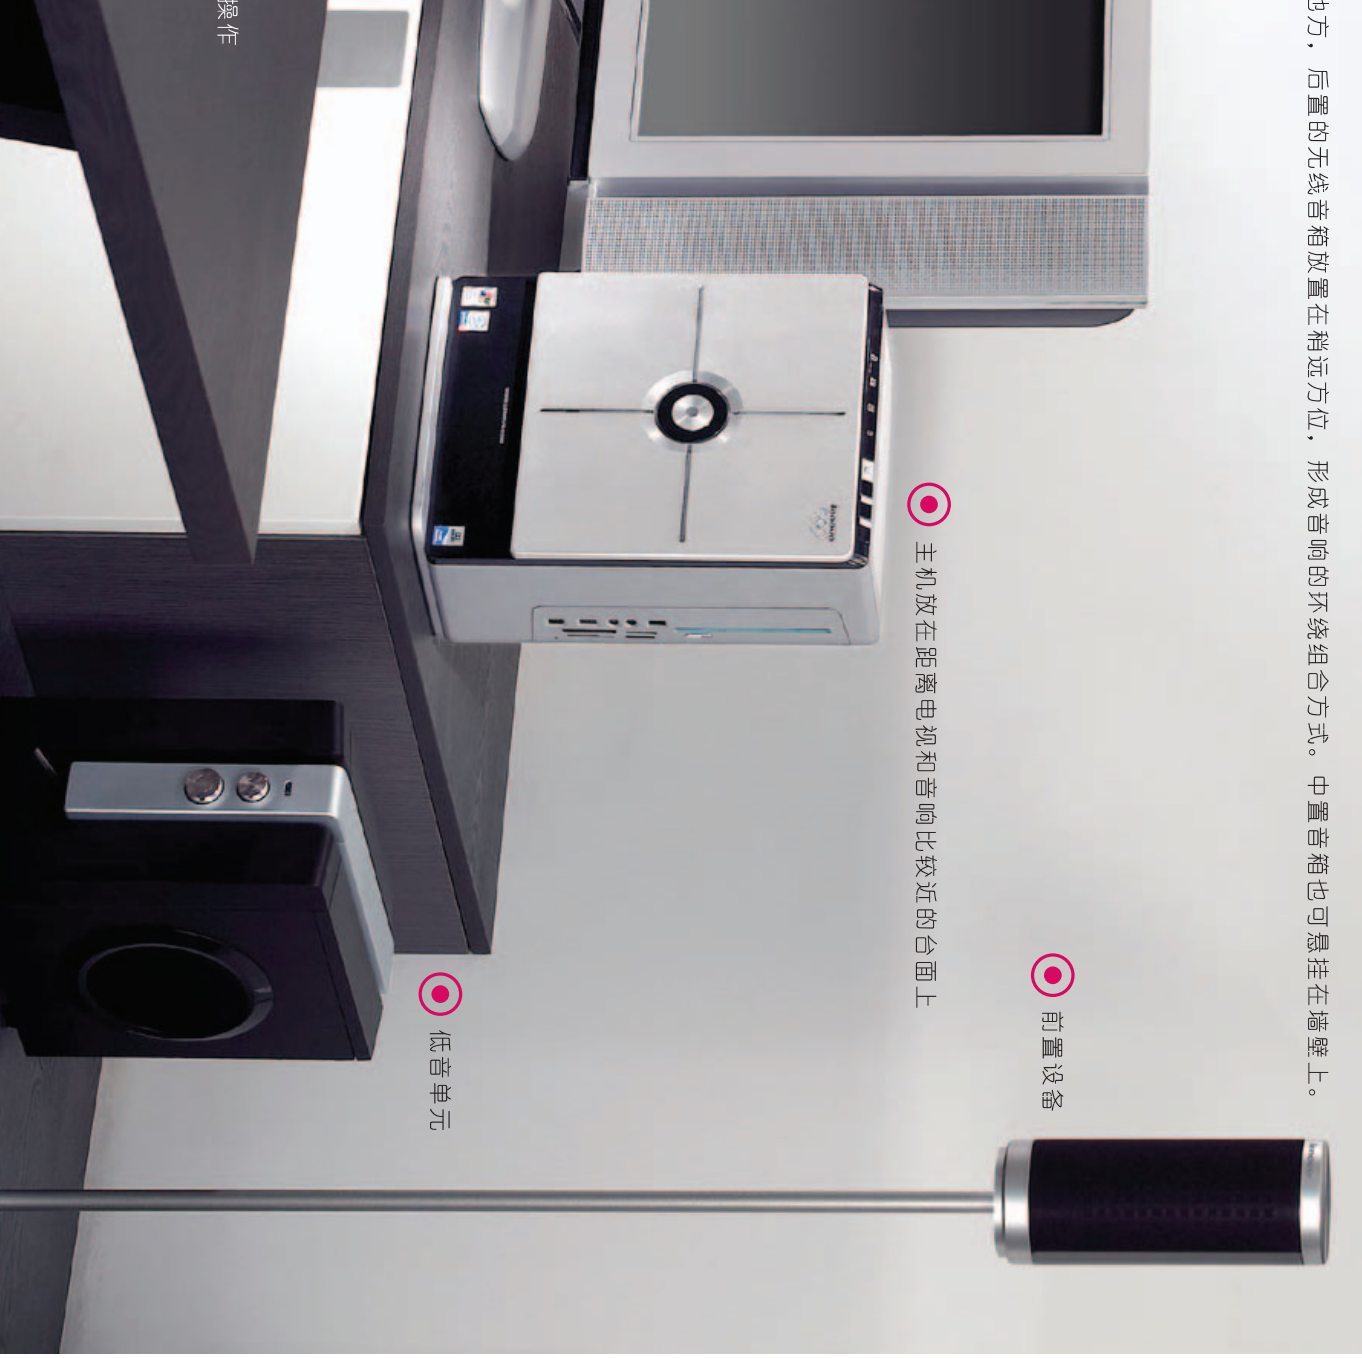

注意事项




该机型的进风口在机箱顶部，所以，请不要在机箱顶部放置物品，妨碍散热。




该机型系列的进风口在机箱顶部，请不要将盛水器放置在机箱顶部，避免水滴入机箱内。




您在使用遥控器的时候，请注意，遥控器相对机箱遥控信号接收部分的角度。

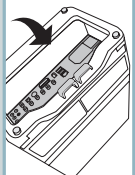

由于电脑的后IO接口在电脑主机的底面，所以，在连线的时候，需要先轻轻的放倒机箱，将连线从底部接好，再用线卡卡好。

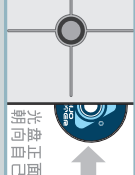

这款电脑采用的光驱是吸入式光驱，请按照正确的方式将光盘放入光驱，避免反向放入，无法读取。光盘正面朝向机箱正面为正确的光盘方向。

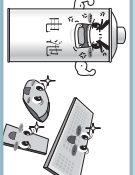

无线键盘和鼠标在操控中如果没有反应，请先检查电池是否有电，再按照第一次开机设置中提到的建立无线连接的方法，重新建立键盘、鼠标和主机间的无线连接。



lenovo

互动电视
加速启动设计，电视节目单，双动态画面
数码影院
高清视频解码，高保真音频，数字音频频信号输出
自由操控
数字无线键盘鼠标，全功能飞梭遥控器，远距离操作



NOVO Center
联想数字娱乐中心




音响中的低音单元，前置和中置设备，放置在离电脑和电视相对比较接近的地方。


硬件连接



1

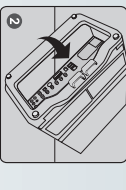

2

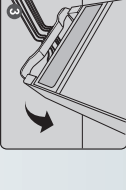


3

轻轻将主机水平放倒，露出底面的接线区域。


将相应的颜色的接线插头插入对应的颜色的端口上。

线缆接好后，将线卡在卡槽内，向外拉起机箱。

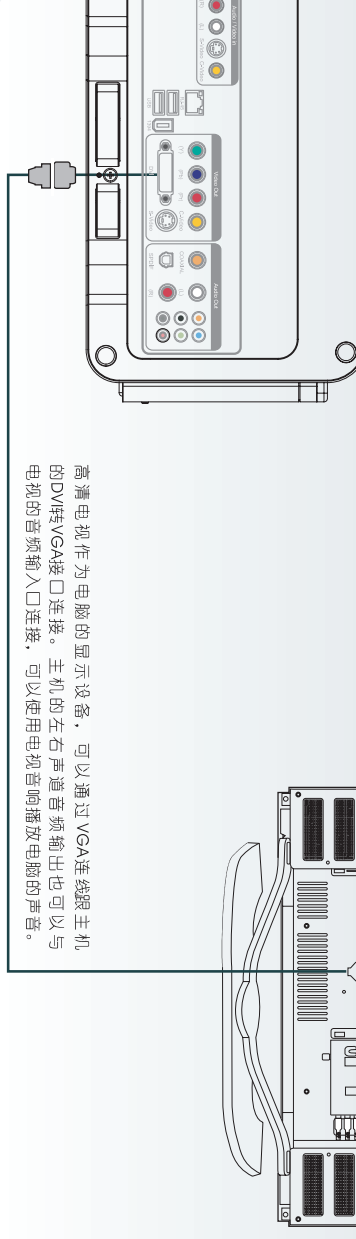

高清电视作为电脑的显示设备，可以通过 VGA 连接跟主机的 DVI 转 VGA 接口连接。主机的左右声道音频输出也可以与电视的音频输入接口连接，可以使用电视音响播放电脑的声音。

遥控器

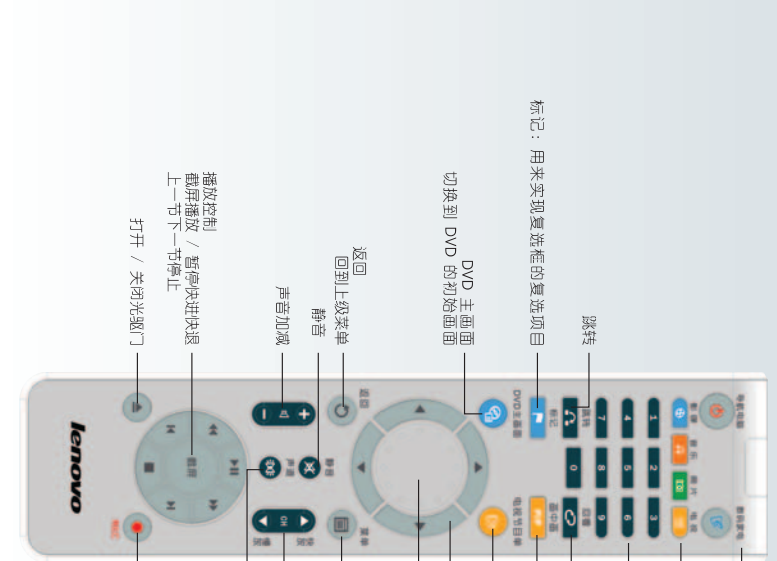

标记：用来实现复选框的复选项目。

切换到 DVD 的初始画面。

返回到上级菜单。

静音。

声音加/减。

播放控制 / 暂停快进快退 / 上一节 / 下一节 / 停止。

打开 / 关闭光驱门。

切换。

数字。

电视频道按键和数字按键。

重复频道回看 / 语音复谈。

画中画。

按下此键，可以在播放一个频道电视节目的时候，看到另一个频道的节目。

节目单：启动电视节目单。

方向箭头：移动画面。

旋转飞梭：滚动菜单选项。

按下飞梭：确认选项。

菜单：调出菜单单。

频道切换播放速度切换。


左右声道：左、右、双声道的切换按钮，按一下，切换一种模式。

跳转录制节目 / 捕捉画面。

音频设置



右键单击 WINDOWS 界面右下角的图标打开音频设置界面，设置音效。

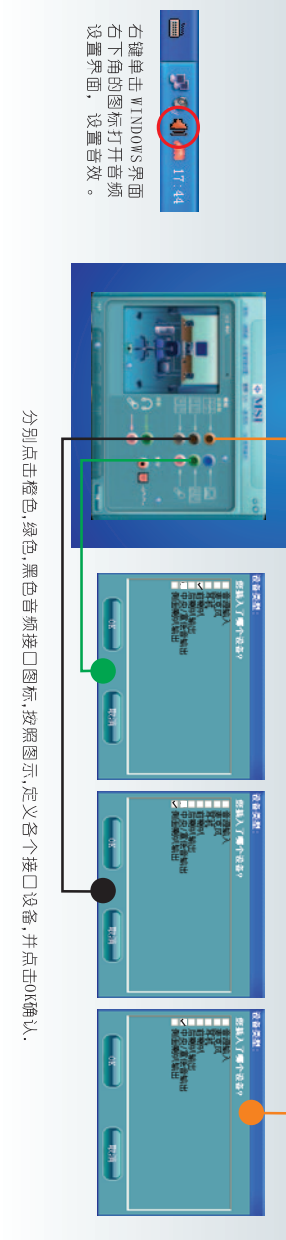

第一次开机设置

当您摆放并连接好电脑和电视，音响。您需要在第一次开机时，按照以下顺序来进行设置电脑，来方便以后的使用。

STEP BY STEP

硬件设置

Hardware



请将合适的电池放入无线键盘、鼠标和遥控器的电池位。



打开音响设备，5.1 音响设备自动建立无线连接。



待进入 Windows 系统后，按下图所示方式建立无线连接。



先打开电视，并且将电视设置为适当的输入状态（如果您使用 DVI 线连接，请您将电视调节成 DVI 输入；如果您使用分量视频线连接，请您调成 HDV 或 YPBPR 输入）。




按下主机的电源按钮，打开主机。



建立因特网连接，连通宽带网络。

软件设置


Software



双击桌面上【宽带】图标，进行注册操作（注册过程参见说明书宽带通部分的说明）。




完成注册操作后，按下遥控器上（或主机上）的数字家电按钮，进入数码家电。



频道搜索完毕，请检查电视频道与电视节目单的频道是否对应。为了让您更方便的使用电视节目单，我们为您提供电视频道与电视节目单自动对应的功能，但是由于电视信号质量的原因，有可能有一些频道没有自动对应上，请您搜索频道后，检查一下频道对应情况，并把没有对应上的频道进行手动对应。




手动对应的方法：点击菜单栏的【菜单】按钮调出【我的电视】的设置菜单，点击【频道编辑】。具体修改方法参见说明书的频道修改方法。

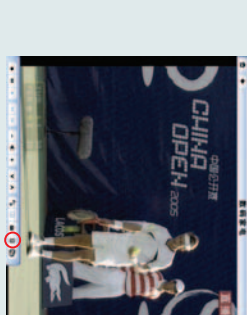

手动对应完毕，点击主菜单栏的电视节目单按钮。



更新电视节目单。进行节目更新。通常一周更新一次。

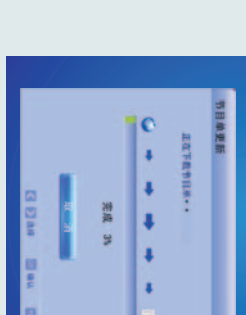


节目更新中，等待下载节目。




电视节目单下载完成，节目信息更新完成后，请点击【关闭】。断开宽带连接，您可以欣赏电视节目，并且方便的使用节目单来查阅电视节目。



通过遥控器和无线键盘，鼠标进行操作，通过数码家电的我的照片，我的音乐，我的电影浏览电脑中的图片，音乐，电影视频。

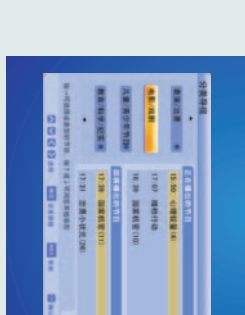

我的照片。我的音乐。我的电影。我的照片。我的音乐。我的电影。

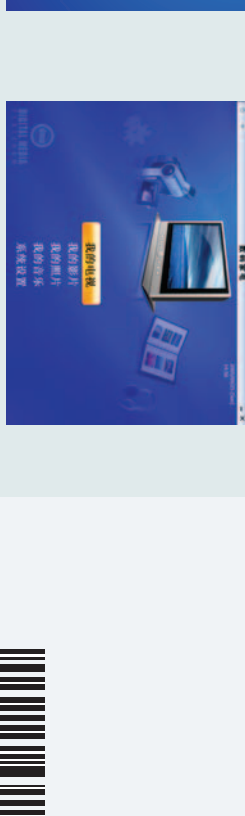

我的照片。我的音乐。我的电影。我的照片。我的音乐。我的电影。

