



# 目錄

<b>1. 重要安全說明</b> .....	<b>1</b>
<b>2. 開始</b> .....	<b>2</b>
2.1 位置.....	2
2.2 安裝.....	2
2.2.1 充電座連接.....	2
2.2.2 電池包安裝和充電.....	3
2.3 日期和時間設置.....	4
2.3.1 設置時間格式.....	4
2.3.2 設置日期格式.....	4
<b>3. 開始了解您的電話</b> .....	<b>5</b>
3.1 手機概覽.....	5
3.2 手機屏幕顯示.....	6
3.3 充電座.....	7
3.4 目錄操作.....	7
3.5 目錄結構.....	8
<b>4. 增加新手機</b> .....	<b>10</b>
4.1 登記手機.....	10
4.2 解除手機登記.....	10
4.3 內線通話.....	11
<b>5. 解惑排難</b> .....	<b>13</b>
<b>6. 產品技術數據</b> .....	<b>16</b>

# 1. 重要安全說明

使用電話時要遵從基本安全防預措施，以免起火、觸電和受傷：

1. 閱讀並理解全部說明。
2. 遵從產品標籤上的警告和說明。
3. 清潔前，先切斷本產品電源，然後用扭乾的濕布清潔，不應使用液體或噴霧清潔劑。
4. 請勿在潮濕地方（如浴缸、廚房洗滌槽或游泳池）使用本產品。
5. 勿令電源插座和拖板的電力負荷過重，以免起火或觸電。
6. 出現以下情況時，應切斷電源，並尋求偉易達的幫助：
  - 電源或插頭損壞或磨損。
  - 遵照說明書操作，產品仍不能正常運作。
  - 產品摔落，外殼損毀。
  - 產品性能出現明顯變化。
7. 避免在雷電中使用電話（無線類型除外），因為會有雷擊的可能。
8. 切勿在煤氣洩漏的地方使用電話。
9. 只可使用隨電話附送的鎳氫(Nickel Metal Hydride)充電電池包，在預定的電池容量下，手機的操作壽命才適用。
10. 使用其他類型的電池包或非充電電池包 / 一次電池包十分危險，或造成干擾及 / 或產品損壞。因未有使用合適電池包而造成的產品損壞，製造商概不負責。
11. 切勿使用第三者充電器，這或會損壞電池包。
12. 安裝電池包時要正確放置電極。
13. 切勿把電池包浸於水中或置放火裡。

如對本產品有疑問，或安裝、操作時遇到困難，請聯絡偉易達電子產品（香港）有限公司：

客戶服務中心熱線：852-2776 3223

技術支援熱線：852-2667 7433

## 2. 開始


### 2.1 位置

主機與手機之間的最遠接收範圍約為 300 米。因應周圍環境、空間和室內結構，接收距離可能縮短，室內接收距離一般比室外短。

### 2.2 安裝

#### 2.2.1 充電座連接


1. 把電線插入充電座。
2. 把電線插入沒有開關控制的牆身插座。
3. 只使用隨產品供應的電線。

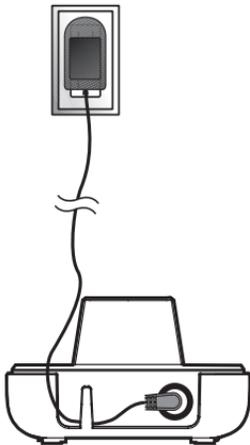

### 2.2.2 電池包安裝和充電

1. 滑開電池蓋。
2. 如圖示放進電池包。將電池包的電源線插入電池倉內（紅線應接上面介面），將電源線折入電池倉內。
3. 合上電池蓋。
4. 把手機放在充電座上首次充電 16 小時。

只使用原裝 NIMH 充電電池包。

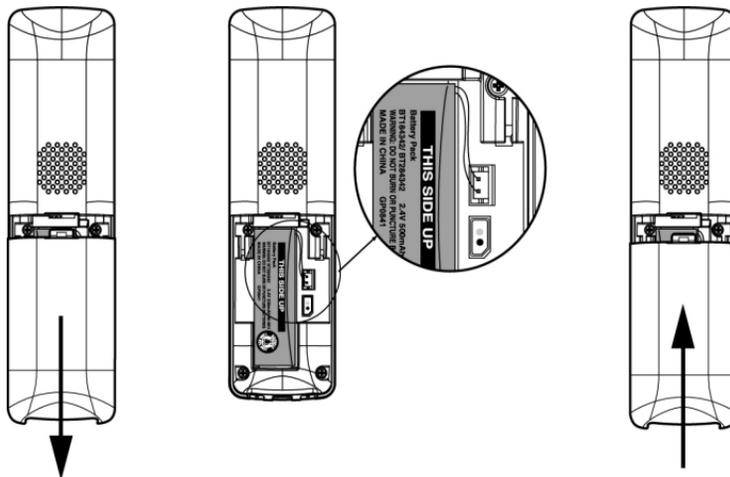

## 2.3 日期和時間設置

如您已經申請來電顯示服務，每次有新來電時日期和時間都會被自動重設，但您仍然要設置年份以便與有新來電時重設的日期和時間一致。

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 SET DATE/TIME。
3. 按  編輯日期。
4. 按撥號鍵 (0-9) 輸入兩位數的日期或按  選擇正確的日期，按  直到輸入完整的日期。
5. 重複第四步輸入完整的時間。
6. 按  儲存。

注意：

在 AM/PM 編輯區域上時，按  選擇 AM/PM。

### 2.3.1 設置時間格式

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 TIME FORMAT。
3. 按  和  選擇 12-HR 或 24-HR。
4. 按  儲存。

### 2.3.2 設置日期格式

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 DATE FORMAT。
3. 按  和  選擇 DD/MM/YY 或 MM/DD/YY。
4. 按  儲存。

可開始使用您的 LS6205 電話。

## 3. 開始了解您的電話

### 3.1 手機概覽

#### 1. 聽筒

#### 2. 目錄 / 確定

待機狀態：按下進入主目錄。  
目錄 / 編輯狀態：按下確認或儲存設置。  
通話狀態：按下進入子目錄。  
電話簿 / 來電清單查看狀態：按下編輯記錄。

#### 3. 向上 / 增大音量 / 電話簿

待機狀態：按下進入電話簿。  
目錄狀態：按下向上滾動瀏覽目錄選項。  
編輯狀態：按下向右移動光標。  
通話狀態：按下增大音量。  
來電清單 / 電話簿 / 重撥清單查看狀態：按下向上滾動瀏覽記錄。

#### 4. 掛線 / 清除 / 返回


待機狀態：長按開啟 / 關閉手機。  
目錄狀態：按下返回上一目錄。  
預撥號狀態：按下刪除一個數字。  
電話簿 / 來電清單 / 重撥清單查看狀態：按下返回待機屏幕。  
電話響鈴狀態：按下使鈴聲靜音。  
通話狀態：按下結束通話。

#### 5. 向下 / 減小音量 / 來電清單

待機 / 預撥號狀態：按下進入來電清單。  
目錄狀態：按下向下滾動瀏覽目錄選項。  
編輯狀態：按下向左移動光標。  
通話狀態：按下減小音量。  
來電清單 / 電話簿 / 重撥清單查看狀態：按下向下滾動瀏覽記錄。

#### 6. 數字鍵、\*、#

待機 / 預撥號 / 編輯 / 通話狀態：按下輸入字符 / 數字。  
#  
待機 / 預撥號 / 通話狀態：按下插入一個“#”。  
電話簿記錄名字編輯狀態：長按切換字符的大小寫。  
電話簿記錄查看狀態：按下查看記錄中未顯示的後面字元。

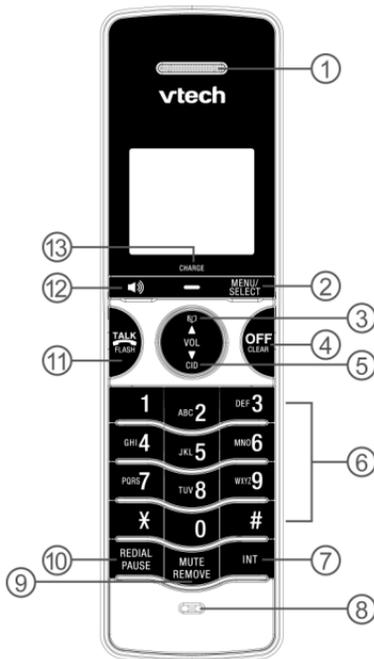

\*  
待機 / 預撥號 / 通話狀態：按下插入一個“\*”。  
電話簿記錄查看狀態：按下查看記錄中未顯示的後面字元。  
通話狀態：按下把脈衝撥號模式轉換為音頻模式。

#### 7. 內線呼叫

按下在手機間進行內線通話或轉移外線通話。

#### 8. 麥克風

#### 9. 靜音 / 移除

通話狀態：按下開啟 / 關閉麥克風靜音。  
來電清單 / 電話簿 / 重撥清單查看狀態：按下刪除當前所選記錄。  
編輯 / 預撥號狀態：按下刪除一個數字。  
留言播放狀態：按下刪除正在播放的留言。

#### 10. 重撥 / 暫停

待機狀態：按下進入重撥清單。  
編輯 / 預撥號狀態：長按插入暫停。

#### 11. 通話 / 閃斷

待機 / 目錄 / 預撥號狀態：按下撥打電話。  
電話簿記錄號碼編輯狀態：按下插入閃斷。  
來電清單 / 電話簿 / 重撥清單查看狀態：按下撥打所選的號碼。  
來電狀態：按下接聽電話。  
通話狀態：按下閃斷通話。


#### 12. 免提通話

待機 / 目錄 / 預撥號 / 通話狀態：按下開啟 / 關閉麥克風。  
來電清單 / 電話簿 / 重撥清單狀態：按下用免提撥打電話。

#### 13. 充電指示燈

手機正在充電時指示燈亮。


## 3.2 手機屏幕顯示

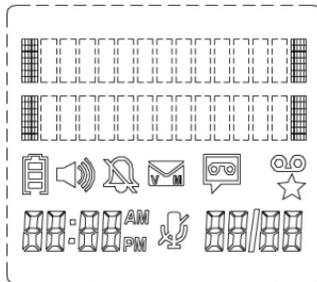

	留言系統處於開啟狀態時顯示。 留言系統處於關閉狀態時不顯示。
	收到新留言時顯示。 沒有新留言時不顯示。
	使用免提功能時顯示。 關閉免提功能時不顯示。
	關閉手機鈴聲時顯示。 開啟手機鈴聲時不顯示。
	有新的來電記錄時顯示。 沒有新的來電記錄時不顯示。
	通話期間開啟麥克風靜音時顯示。 通話期間麥克風不靜音時不顯示。

	從服務提供商處收到新語音信息時顯示。 沒有新語音信息時不顯示。
	表示電量滿。
	表示還有 2/3 的電量。
	表示還有 1/3 的電量。
	閃爍表示電量不足，需要充電。
	電池格滾動顯示時表示正在充電。


### 3.3 充電座

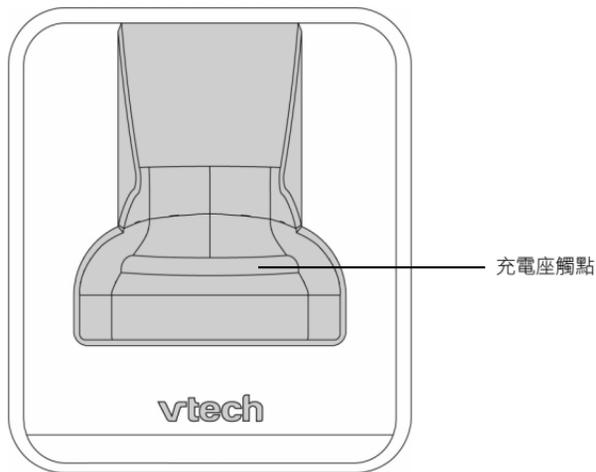


### 3.4 目錄操作

1. 按 。
2. 按  瀏覽目錄。
3. 按  進入子目錄或確認選擇。
4. 按  返回上一目錄或取消選擇。

## 3.5 目錄結構

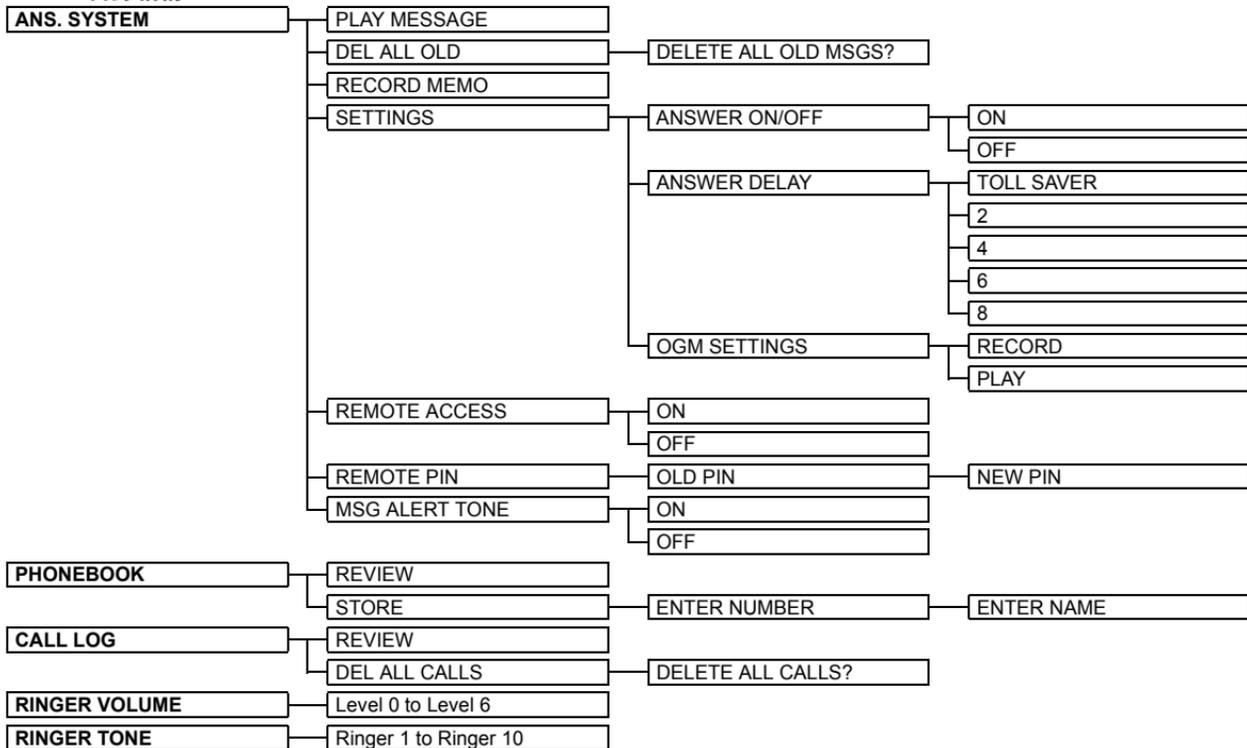

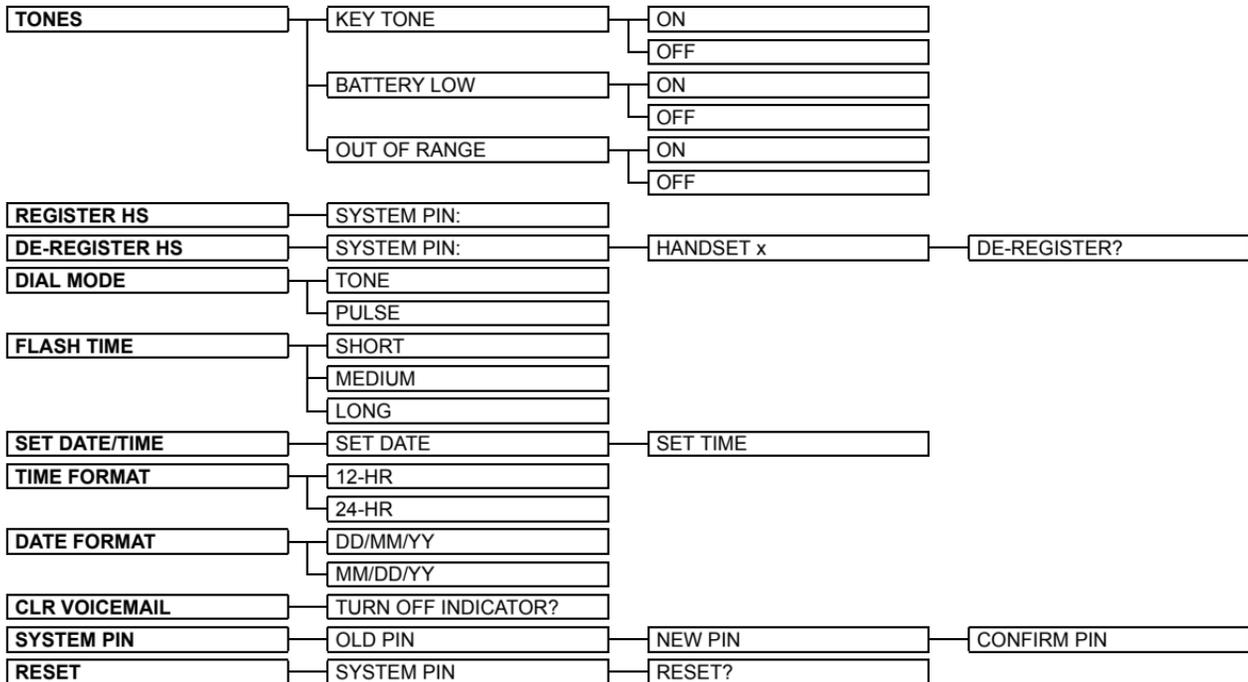

## 4. 增加新手機

您可以為電話系統增加新手機，但使用前必須先登記到主機。

### 4.1 登記手機

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 REGISTER HS。
3. 輸入系統 PIN 碼。(默認為 0000)
4. 按 ，屏幕會顯示 PRESS AND HOLD PAGE BUTTON!。
5. 長按主機上的 ，手機屏幕會顯示 REGISTERING..。如果登記成功，手機屏幕會顯示 HANDSET X，其中 X 表示手機號碼 (1-12)。

注意：

1. 如果登記不成功，手機屏幕會顯示 NO BASE FOUND。要重設手機，將手機從主機中拿起再放回。然後再嘗試登記。
2. 另外的手機正在使用時，您不能登記手機。

### 4.2 解除手機登記

此項功能允許您解除手機登記，例如您已登記 12 部手機，但需要用另一部新手機來取代其中一部，或需要更改已登記手機的號碼。您必須先解除所有手機的登記，再選擇所需手機重新登記。

解除登記前請仔細閱讀使用說明。

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 DE-REGISTER HS。
3. 輸入系統 PIN 碼。(默認為 0000)
4. 按  和  選擇所需的手機。

5. 按 ，屏幕會顯示 DE-REGISTER?。
6. 按  確認。如解除成功，屏幕會顯示 DE-REGISTERED。

注意：

1. 您不能為當前正在使用的手機解除登記。
2. 另外的手機正在使用時，您不能解除手機登記。

### 4.3 內線通話

此項功能允許您在多部手機之間進行通話。

1. 按手機上的 。
  - 如果只有兩部已登記手機，主呼叫手機屏幕上會顯示 CALLING OTHER HANDSET。
  - 如果已登記手機超過兩部，主呼叫手機屏幕上會顯示 INTERCOM TO:，按鍵輸入相應的數字呼叫所需的手機，之後主呼叫手機屏幕上顯示 CALLING HANDSET X。

被呼叫手機響鈴，同時屏幕上顯示 OTHER HANDSET IS CALLING 或 HANDSET X IS CALLING。

2. 要接聽電話，按被呼叫手機上的 ，，，或任意撥號鍵 (0-9, #, \*)。此時通話中的兩部手機屏幕上顯示 INTERCOM。
3. 要結束通話，按手機上的 ， 或把手機放回主機或充電座上。
  - 在被呼叫手機按  或  接聽電話前，您可以取消呼叫。
  - 如果被呼叫手機在 100 秒內沒有接聽，或正在操作電話簿、來電清單，或超出信號範圍，主呼叫手機屏幕上會顯示 UNABLE TO CALL TRY AGAIN 並返回待機屏幕。
  - 被呼叫手機響鈴時按  或  可以停止響鈴。

#### 在內線通話期間接聽外線來電

內線通話期間如果有新的外線來電，電話會發出提示音。

- 要接聽外線來電，按 ，內線通話會自動結束。
- 要結束內線通話的同時不接聽外線來電，按 。

### 三方通話

外線通話期間您可以內線呼叫另一手機進行三方通話。三方通話期間如果您掛線，通話仍然繼續。

1. 外線通話期間，按 ，被呼叫手機響鈴，外線通話暫停。
  - 如果只有兩部已登記手機，主呼叫手機屏幕上會顯示 **CALLING OTHER HANDSET**。被呼叫手機響鈴，同時屏幕上顯示 **OTHER HANDSET IS CALLING**。
  - 如果已登記手機超過兩部，主呼叫手機屏幕上會顯示 **TRANSFER TO:**，按鍵輸入相應數字呼叫所需的手機，之後主呼叫手機屏幕上顯示 **CALLING HANDSET X**，被呼叫手機屏幕上顯示 **HANDSET X IS CALLING**。
2. 按被呼叫手機上的 ，，，或按任意撥號鍵 (0-9, #, \*) 接聽電話，兩部手機屏幕上會顯示 **INTERCOM**，外線通話仍然暫停。此時您可以在內線通話中進行私人會話。

注意：

- 在被呼叫手機接聽前，如果您想取消內線呼叫並繼續進行外線通話，按主呼叫手機上的  或 。
  - 如果被呼叫手機在 100 秒內沒有接聽，或正在操作電話簿、來電清單，或超出信號範圍，主呼叫手機屏幕上會顯示 **UNABLE TO CALL TRY AGAIN** 並自動返回到外線通話中。
3. 此時在內線通話期間，您可以進行以下操作：
    - 要建立三方通話，長按主呼叫手機上的 。
    - 要轉移外線通話，按主呼叫手機上的  掛線，或把手機放回到主機或充電座上，屏幕顯示 **CALL TRANSFERRED**，此時外線通話會自動轉移到被呼叫手機上。
    - 要在外線通話（手機屏幕上顯示 **OUTSIDE CALL**）和內線通話（手機屏幕上顯示 **INTERCOM**）之間切換，按主呼叫手機上的 。
    - 如果內線通話另一方按  掛線，或把手機放回到主機或充電座上，此時外線通話自動連接到主呼叫手機上。

## 5. 解惑排難

### 我的電話完全無法工作。

- 檢查電池包是否已正確安裝和充電。為了更好的性能運作，用完電話後請放回主機或充電座上。
- 檢查變壓器電線是否已正確插入沒有開關控制的牆壁插座。
- 檢查電話線是否已穩固地插入主機和牆壁插口。
- 從主機插口中拔出變壓器電線，等待約 15 秒後重新插入。再等待約 1 分鐘讓手機和主機進行同步。
- 為手機的電池包充電 16 小時。
- 如果電池包完全沒電，在屏幕顯示 LOW BATTERY 前手機還能最多堅持 10 分鐘。
- 拆出電池包後重新安裝。如果還不能正常工作，您可能需要購買新電池包。
- 把電話線從主機中拔出並插入另一部能正常工作的電話，如不能工作，則可能有線路或服務問題。請聯繫服務提供商。

### 屏幕顯示 LOW BATTERY。

- 把手機放到主機或充電座上再充電。
- 拆出電池包後重新安裝，用到電池包完全沒電，再放回主機或充電座上充電 16 小時。
- 如果以上操作不能解決問題，請嘗試替換電池包。

### 充電燈光不亮。

- 每個月用橡皮擦或乾燥的不易造成磨損的布清潔手機和主機的充電插口。
- 檢查變壓器電線和電話線是否已安全地插入正確的插口中。
- 從主機插口中拔出變壓器電線，等待約 15 秒後重新插入。再等待約 1 分鐘讓手機和主機進行同步。

### 沒有撥號音。

- 請先嘗試以上建議。
- 把手機移近主機，問題可能出於超出範圍。
- 電話線可能不能正常工作，請嘗試更換電話線。
- 把電話線從主機中拔出並插入另一部能正常工作的電話，如不能工作，則可能有線路或服務問題。請聯繫服務提供商。

**有新來電時電話不響鈴。**

- 檢查手機鈴聲音量是否設置為最低，再檢查主機鈴聲音量是否設置為 0。
- 檢查電話線和變壓器電線是否正確插入。
- 手機可能離主機太遠，請將手機移近主機。
- 同一條線路上可能連接太多部電話，同步響鈴會影響信號，請解除一部份。
- 如果家中其它電話存在同樣問題，問題可能出於線路和服務，請聯繫服務提供商（電話帳單中可能有提供）。
- 將另一部可用電話接入牆壁插口，如果存在相同問題，問題可能出於牆壁插口，請聯繫服務提供商（電話帳單中可能有提供）。
- 電話線可能不能正常工作，請更換電話線。
- 重裝電池包，再把手機放回主機或充電座上。
- 等待約 1 分鐘讓手機和主機進行同步。

**我從手機中聽到噪音，按鍵不能用。**

- 檢查電話線是否已插好。
- 其它電子設備可能會干擾電話信號，盡可能遠離以下設備：無線路由器、收音機、移動電話、數字電話、對講機、室內監控設備、電視、錄像機、個人電腦、廚房器具或其它無繩電話。
- 從主機插口中拔出變壓器電線，等待約 15 秒后重新插入。再等待約 1 分鐘讓手機和主機進行同步。

**我的來電顯示功能不能正常工作。**

- 來電顯示是申請的服務，請聯繫您的服務提供商為電話申請此項服務。
- 來電者可能處於不提供來電顯示服務的區域。
- 您和來電者的服務提供商必須使用可相容的電子設備來支援此服務。
- 電話在響鈴一到兩聲后才會顯示來電信息。

**電話在按照我設置的響鈴次數響鈴後，不會自動應答。**

- 檢查留言系統是否已開啟。開啟後，主機上的 ANS ON/OFF 會亮起，手機屏幕會顯示  圖標。
- 如果選擇了 TOLL SAVER，有新留言時電話會在響鈴兩聲後應答。
- 如果留言系統容量已滿，或關閉了留言系統，電話會在響鈴 10 聲後應答。
- 有時服務提供商的語音信箱系統會影響到電話響鈴。

**留言系統不能錄製留言。**

- 檢查留言系統是否已開啟。
- 如果留言系統容量已滿，在刪除留言之前，電話不能錄製新留言。

### **進行遠程操作時，留言系統沒有反應。**

- 檢查遠程登錄碼是否輸入正確。
- 檢查撥打號碼的電話是否使用了音頻撥號模式。如果使用了，撥號時會有撥號音，沒有就不是音頻撥號就不能遠程訪問留言系統。
- 留言系統在播放問候語時可能無法檢測遠程訪問碼，請在問候語播放完畢後再輸入。
- 線路可能存在干擾，按撥號鍵時請大力點。

### **服務熱線**

如需技術支援，請致電偉易達技術支援熱線：852-2667 7433。

## 6. 產品技術數據

基本信息	
尺寸	手機：161x46x16 毫米 充電座：70x80x45 毫米
重量	手機：106.1 克 充電座：92.6 克
功率	充電座：75mA
有效距離	室內：50 米 室外：300 米
話機運作時間	待機時間：100 小時 通話時間：8 小時
射頻參數	
發射功率	手機：≤ 250mV
頻率	1881.792MHz ~ 1897.344MHz
通道數量	10 通道
電源	
充電座	交流 100 ~ 240V
手機	直流 2.4V

總代理：偉易達電子產品（香港）有限公司

香港灣仔莊士敦道 120 號宜興大廈 21 樓全層

客戶服務中心熱線：852-2776 3223

技術支援熱線：852-2667 7433

91-003524-010-100