

用户手册

Nokia 105

型号: RM-1134

NOKIA

为了您的安全

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或违反当地的法律法规。



在禁止使用手机的区域应关机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时 (例如, 在飞机上, 在医院中或医疗器械、燃料、化学制品或爆破地点附近), 请关机。身处受限制区域时请遵守所有相关规定。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应将交通安全放在第一位。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰, 从而影响性能。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



电池、充电器和其他配件

仅可使用经 Microsoft Mobile 认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。请勿连接不兼容的产品。



保持设备干燥

本设备不具备防水性能。请保持设备干燥。



保护听力

为了避免对您的听力可能造成的损害, 请不要长时间使用过高音量收听。请尽量避免在使用扬声器时将手机贴近耳边。


使用入门

了解基本功能，轻松开机并使手机运行无障碍。

按键和组件

了解您的新手机的各个按键及组件。

- 1 听筒
- 2 选择键
- 3 结束/电源键
- 4 麦克风
- 5 通话键
- 6 导航键
- 7 天线区域
- 8 扬声器
- 9 耳机插孔 (3.5 毫米)
- 10 手电筒
- 11 充电器插孔

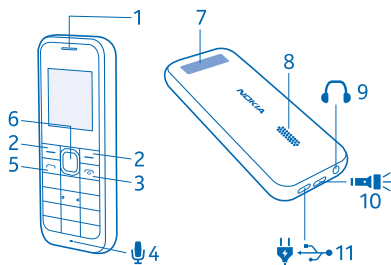

当天线正处于使用状态时，请勿接触天线区域。接触天线会影响通信的质量，同时由于设备在电量级别较高的状态下工作，因此可能缩短电池的寿命。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿将信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其中储存的信息。

本用户指南中提及的一些配件，如充电器、耳机或数据线等，可能需要另行购买。

注意： 您可以将手机设置为请求输入锁码。预设的锁码是 12345，但您可以更改此锁码，以便保护您的隐私和个人数据。但请注意，更改锁码时，请务必记住新锁码，因为 Microsoft Mobile 无法打开或绕过此码。

插入 SIM 卡和电池


了解如何插入电池和 SIM 卡。

- 重要须知：** 本设备的设计要求只能使用标准 SIM 卡 (请参见图示)。使用不兼容的 SIM 卡不仅可能损坏卡或设备，还可能破坏卡内储存的数据。有关带 mini-UICC 裁切线的 SIM 卡的使用方法，请向您的移动运营商咨询。




- 注意：** 取下外壳前，请关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，务必将外壳装在设备上。

1. 用拇指按压后盖，然后小心地用手指提起后盖的底部边缘以将其取下。

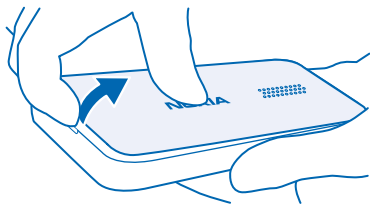

2. 如果电池已插入手机中，请提起电池将其取出。
3. 使 SIM 卡触点朝下，滑入 SIM 卡。

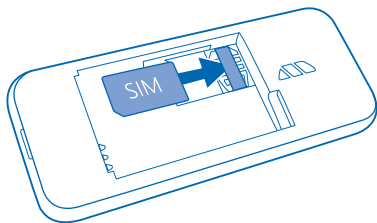

4. 对准电池触点，然后放入电池。
5. 重新装上后盖。

取出 SIM 卡

打开后盖，取出电池，按释放弹片并滑出 SIM 卡。


开机

按住电源键。

为电池充电

在出厂时，电池已经充了一部分电，但您在使用手机前可能需要重新为电池充电。

1. 将充电器插入交流电源插座。
2. 将充电器连接到手机。充电完成后，请先断开充电器与手机的连接，再从交流电源插座上拔下充电器。

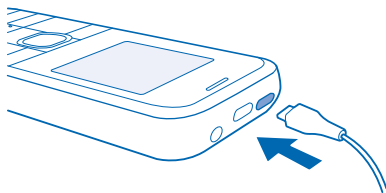

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟才会显示充电指示符号。

锁定或解锁按键

为了避免无意中按下按键，请使用键盘锁。

1. 快速按 .
2. 选择锁定。

解锁键盘

按 , 然后选择开锁。

基本功能


了解如何充分发挥您的新手机的潜能。

探索您的手机

了解您的手机的各个视图和功能。


查看手机的应用软件和功能

选择**功能表**。

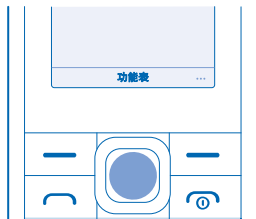


转至一个应用软件或功能

按向上、向下、向左或向右导航键。

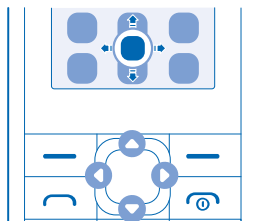


打开应用软件或选择功能


选择**选择**。

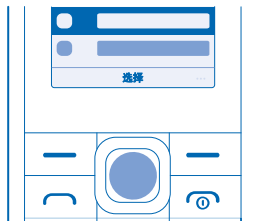


返回上一视图
选择返回。

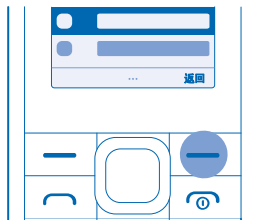

返回主屏幕
按结束键。

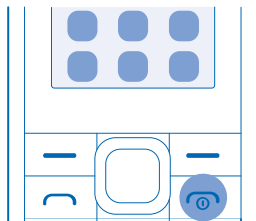

打开手电筒
在主屏幕上，快速按两下向上导航键。

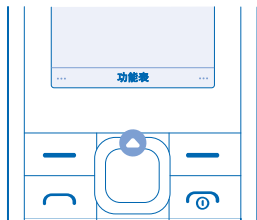


要关闭手电筒，按一下向上导航键。

请勿使手电筒的光线直射人眼。

调节音量

在嘈杂的环境中听不到手机铃声，或通话声音过大？您可以根据自己的喜好调节音量。

在通话中或收听广播时，按向上或向下导航键可以调节音量。

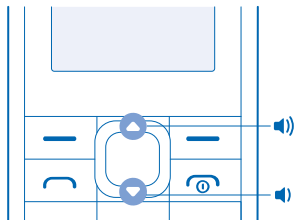

更换壁纸

您可以根据自己的喜好更改主屏幕的背景。

1. 选择**功能表 > 设置 > 显示设置 > 壁纸**。
2. 选择壁纸。

设置铃声

为手机设置铃声。

1. 选择**功能表 > 设置 > 提示音设置**。
2. 选择**铃声**。
3. 选择铃声，然后选择**确认**。

收听广播

随时随地欣赏您喜爱的调频广播电台。

1. 连接兼容的耳机 (用作天线)，然后选择**功能表 > 收音机**。
2. 要转至新的频道，请按向左或向右导航键。
3. 要关闭收音机，请选择**停止**。

编写文字

使用小键盘输入非常简单有趣。

重复按所需按键，直到显示想要的字母。

输入空格

按 **0**。

输入特殊字符或标点符号

按 *****。

在字符大小写间切换

重复按 **#**。

输入数字

按住所需数字键。

使用联想文字输入法

为加快输入速度，手机会联想您将要输入的内容。联想文字输入法以内置字典为基础。此功能并非适用于所有语言。

1. 选择**选项 > 预想字典**，然后选择所需语言。
2. 开始输入单词。当显示所需单词时，按 **0**。

更改单词

重复按 *****，直到显示想要的单词。

向字典中增加新字词

如果要输入的单词不在词典中，请输入所需单词。反复按 ***** 以跳过所有不需要的单词，选择**拼写**，然后输入单词。

在联想文字输入法和传统文字输入法之间切换

重复按 **#**。

关闭联想文字输入法

选择**选项 > 预想字典 > 关闭**。

使用拼音输入法

了解如何通过键盘使用拼音字母输入简体汉字。

拼音字母标在数字键上。无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要选择一次拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。

确保选择的手机语言为简体中文。

1. 只需按一次数字键，即可输入所需的拼音字母。v 在键盘和屏幕上对应于 ü。
2. 要输入声调，请重复按 1。
3. 根据需要，重复按 * 以突出显示所需的拼音组合。
4. 选择所需的汉字。

使用笔画输入法

希望使用标准笔画顺序输入汉字？使用笔画输入法。

本输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 1 至 5 这五个数字键。

确保选择的手机语言为简体中文。

1. 要输入笔画，请按标准笔画顺序按相应的按键。
2. 根据需要，按 6 以代替笔画。输入区中将显示一个问号来表示该笔画。
3. 选择所需的汉字。

联系人与信息

用您的手机联系朋友和家人。

拨打电话

了解如何使用您的新手机拨打电话。

1. 输入电话号码。

要输入用于国际长途电话的“+”字符，请按两次 *。

2. 按 .

3. 要结束通话，请按 .

接听来电

按 .

储存姓名和电话号码

储存和整理好友的电话号码。或者为什么不通过给联系人指定不同铃声的方式来丰富联系人列表呢？

1. 选择**功能表 > 通讯录 > 增加姓名**。

2. 选择联系人的存储位置。

3. 输入姓名，然后输入电话号码。

★ **提示：**要在拨号程序中储存电话号码，请输入相应号码，然后选择**选项 > 储存**。

发送和接收信息

通过短信与朋友和家人保持联系。

1. 选择**功能表 > 信息**。

2. 选择**写信息**，然后输入您的信息。

★ **提示：**要插入特殊字符，如表情或符号，请选择**选项 > 插入选项**。

3. 选择**选项 > 发送**。输入电话号码，或选择**查找**，然后从联系人列表中选择收件人。

★ **提示：**您也可以按  来发送信息。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的分段信息发送。您的服务提供商可能会收取相应费用。带有重

音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

阅读信息

在锁定屏幕上，选择**阅读**。

 **提示：** 以后要阅读信息时，请选择**功能表 > 信息 > 收件箱**。

办公工具

了解如何使用闹钟来有效地管理日程。

设置闹钟

将您的手机用作闹钟。

1. 选择**功能表 > 时钟 > 设置闹钟**。
2. 选择闹铃。

★ 提示： 您最多可以设置 5 个不同的闹铃。

3. 要设置小时，请按向上或向下导航键。要设置分钟，请按向右导航键，然后按向上或向下导航键。
4. 选择**确认**。

增加日历提醒

需要记住某个事件？可将其加至日历。

1. 选择**功能表 > 附加功能 > 日历**。
2. 选择所需的日期，然后选择**选项 > 增加备忘录**。
3. 编辑提醒文字，然后选择**确认**。
4. 如果要通过闹铃提醒，请选择**启动闹钟提示**，然后设置闹铃时间。如果不需要闹铃提醒，请选择**关闭闹钟提示**。

删除日历项

进入日历项的日期，选中该日期。选择**查看今日**，然后选择要删除的提醒，再选择**选项 > 删除**。

更改时间和日期

您可以手动设置手机时钟。

1. 选择**功能表 > 设置 > 时间设置**。
2. 要设置时间，请选择**时钟 > 设定时间**，使用导航键来设置时间，然后选择**确认**。
3. 要设置日期，选择**日期设置**，使用导航键来设置日期，然后选择**确认**。

使用农历

使用农历来搜索农历节日。

1. 选择**功能表 > 附加功能 > 日历**。

2. 选择所需的日期，然后选择**操作 > 农历**。

手机管理

了解如何管理手机中的个人数据和内容。

从手机中删除私人内容

如果您购买了新手机，或者想要弃置或回收您的手机，则可以参考以下说明来删除您的个人信息和内容。

在从手机中删除私人内容时，请注意您是正在从手机存储器中还是从 SIM 卡中删除内容。

1. 要删除信息，请选择**功能表 > 信息 > 删除信息**。转至您想要清空的文件夹，然后选择**全部删除**或**所有已读信息**。要从手机中删除全部信息，请分别清空所有文件夹。
2. 要删除联系人，请选择**功能表 > 通讯录 > 删除 > 全部删除**，然后选择相应的存储位置。
3. 要删除通话信息，请选择**功能表 > 通话记录 > 删除最近记录 > 全部删除**。
4. 查看您的全部个人内容是否已删除。

恢复出厂设置

要恢复手机的出厂设置并删除您的全部数据，请在主屏幕中输入 ***#7370#**。

密码

了解手机的不同密码的用途。

PIN 码或 PIN2 码
(4-8 位)

这些密码可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡，或者在使用特定功能时要求必须提供。

可以将您的手机设置为在您开机时请求输入 PIN 码。

如果您忘记了密码或者密码未随卡提供，请向您的网络服务提供商咨询。

如果您连续三次输入错误的密码，就需要使用 PUK 码或 PUK2 码进行解锁。

PUK 码或 PUK2 码

这两个密码用于解锁 PIN 码或 PIN2 码。

如果密码未随 SIM 卡一起提供，请向您的网络服务提供商咨询。

保密码 (锁码、密码)

此密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。

可以将您的手机设置为请求输入您定义的锁码。预设锁码为 12345。

请将锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。

如果您忘记了锁码并且手机已被锁定，则您的手机将需要进行维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。

有关更多信息，请联系距离您最近的手机服务网点，或您的手机经销商。

IMEI

此码用于识别网络中的手机。您可能还需要将此号码提交给客户服务网点或手机经销商。

要查看 IMEI 码，请拨 ***#06#**。

产品和安全信息

网络服务和费用

本设备仅适用于 GSM 900、1800 MHz 网络。您需要向服务提供商申请开通必要的服务。

您可能也需要订阅某些功能。

紧急呼叫

❶ 重要须知： 不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

拨打电话之前：

- 启动手机。
- 如果手机按键已锁定，请将其解锁。
- 移至信号足够强的位置。
- 1. 反复按结束键，直到显示主屏幕。
- 2. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。
- 3. 按通话键。
- 4. 请尽量准确地提供必要的信息。未经许可，请不要挂断电话。

您可能还需要执行以下操作：

- 将 SIM 卡插入手机。
- 如果您的手机要求输入 PIN 码，则请输入您当前所在地区的官方紧急号码，然后按呼叫键。
- 关闭手机中的通话限制功能，如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。
- 如需在初次启动时拨打紧急电话，请选择**选项 > 紧急呼叫**。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请取出电池，并将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备或电池。

- 请勿在低温环境中存放设备。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿以其他方法打开。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿抛掷、撞击或震动设备或电池。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用干燥的洁净软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料可能会导致运行不正常。
- 为达到最佳性能，请不定期地关闭设备并取出电池。
- 请使设备远离磁铁或磁场。
- 为确保您重要数据的安全，请将数据至少存放在两处 (如您的设备、存储卡或计算机) 或写下重要的信息。

回收



请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。请访问 www.microsoft.com/mobile/recycle，了解如何回收您的产品。

部件名称 (Parts)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。
 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

电池和充电器信息

请仅在本设备中使用原装 BL-5CB 充电电池。

使用 AC-19C 充电器对设备进行充电。充电器插头型号可能有所不同。兼容充电器连接为 CA-190CD。

Microsoft Mobile 可能会为本设备提供其他型号的电池或充电器。

重要须知： 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

电池和充电器安全信息

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。要拔下充电器或配件，应握住插头将其拔下，而不是拉扯电源线。

不使用充电器时，请将其拔下。如果已充满电的电池搁置不用，电池的电量也会慢慢减少。

应始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间以便获得最佳性能。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时，会发生意外短路。这可能会损坏电池或其他物体。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请遵守当地法规。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆卸、切割、挤压、弯曲、刺破或以任何其他方式损坏电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。请勿改装电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

注意： 不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能会引发火灾、爆炸或发生其他危险，还可能导致任何核准或保修条款失效。如果您确信电池或充电器已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。不要在雷雨天气给设备充电。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

医疗器械

操作无线电发射设备（包括无线电话）时，如医疗器械的防护不够充分，则它的功能可能会受到干扰。若要确定医疗器械能否充分屏蔽外部无线射频能量，请咨询医生或医疗器械厂商咨询。

植入式医疗器械

医疗器械生产商建议在无线设备和植入式医疗器械 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 间至少保持 15.3 厘米 (约 6 英寸) 的距离, 以免对医疗器械造成潜在干扰。植入此类器械的人士应遵循以下建议:

- 始终将无线设备与医疗器械之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时, 不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗器械位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生, 请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗器械制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入式医疗器械一起使用存有任何疑问, 请向您的健康护理人员咨询。

听力

⚠ 警告: 使用耳机时可能会影响您听到外界的声音。因此, 请不要在可能危及安全的情况下使用耳机。

有些无线设备可能会干扰某些助听器。

保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能会遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施:

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接, 请采取相应的预防措施。Microsoft Mobile 不对这些网站进行认可或承担任何责任。

汽车

无线电信号可能会影响车内未正确安装或未充分屏蔽的电子系统。有关更多信息, 请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有专业人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装是危险的, 还可能导致设备的保修条款失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否妥善安装并正常工作。

作。不要将设备及其部件或配件与易燃或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。请勿将设备或配件放在气囊膨胀时可能触及的区域。

有可能引起爆炸的地方

在有可能引起爆炸的环境中 (例如汽油泵附近)，请关闭设备。火花可能会引起爆炸或火灾，从而导致伤亡。请遵守针对燃料存放区、化工厂或爆破作业区域的限制性规定。有潜在爆炸危险的环境可能并没有清晰的标示。此类区域通常包括：建议关闭发动机的位置、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒的区域。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

有关比吸收率的信息，请参见印刷版用户手册，或访问 sar.microsoft.com。

原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

有多种配件可供您的设备使用。有关更多详情，请访问 www.microsoft.com/mobile/accessories。

任何在购买时不带包装的配件均不是原厂配件。

如何购买原厂配件？

请到原厂配件的授权经销商处购买。

有关邻近的授权经销商的信息，请向原厂配件分销商咨询。

购买配件时，请切记向经销商索要载明价格和型号的收入据。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 断开任何配件的电源线时，应握住插头将其拔下，而不是拉扯电源线。
- 定期检查车载配件是否妥善安装并正常工作。
- 只有专业人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

电池和充电器是设备的关键组件，请确保以恰当、安全的方式操作设备。我们长期的客户调查和售后服务表明，使用未经认可的配件，尤其是未经认可的电池和充电器通常会导致设备故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 与原厂配件相比，未经认可的配件使用寿命短、充电性能差
- 未经认可的配件会导致设备无法正常运行，造成长期损坏，从而缩短设备使用寿命
- 导致设备性能和可靠性变差，例如音质受损、频繁故障
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全

使用原厂配件的好处

- 配件和设备使用安全
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务
- 因使用非原厂配件导致的设备故障不在保证范围内

电池

类型：BL-5CB

通话时间：

上限约为 15 小时。

待机时间：

上限约为 35 天。

- ❗ **重要须知：** 电池的通话和待机时间仅为估算值。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。铃声、免提通话及其他功能会消耗电池电量。使用设备进行通话的时间长短会影响其待机时间，同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

版权和其他声明

合规性声明

C€0168

Microsoft Mobile Oy 郑重声明产品 RM-1134 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可在以下位置找到：www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity。

特定产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向您的经销商或服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。Microsoft Mobile 保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.microsoft.com/mobile。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，Microsoft Mobile 或其任何许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

未经 Microsoft Mobile 事先书面许可，严禁以任何形式复制、传送或分发本文档中的任何内容。Microsoft Mobile 遵循持续发展的策略。因此，Microsoft Mobile 保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

对于随设备一起提供的第三方应用程序，Microsoft Mobile 不对其功能、内容或最终用户支持做任何声明、保证或承担任何责任。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。

特定产品、服务和功能的提供情况可能因地区而异。有关更多详情以及提供的语言选项，请向您当地的经销商咨询。

诺基亚、Nokia 是诺基亚公司的注册商标。

本产品包含开源软件。对于适用的版权及其他声明、许可和认可，请选择主屏幕上的 *#6774#。