

Coolpad 酷派

S50 操作手冊

V1.1

Coolpad 酷派Coolpad S50

Coolpad S50 玩色機 簡介

非常感謝您使用 Coolpad S50 玩色機！
本手機是一支色彩繽紛的 CDMA 1x 單網兼具音樂播放功能手機。

此手機除支援基本語音通話及簡訊功能外，還有以下特色：

FUN 音樂樂趣多 支援 Midi、MP3 音樂格式播放
內建 MP3 播放器，可下載音樂調劑枯燥生活！

內建 Qma 網路 輕鬆上網更新心情
透過 CDMA 1x 無線網，隨時登入 Qma WAP 網站看新聞、交朋友！

機身輕薄 隨身攜帶不佔空間
1.3cm 厚度、65g 的重量，S50 成為最輕便的隨身通訊工具！

絢爛色彩 玩出你的個性色彩
首波推出三款繽紛顏色，讓您的 S50 成為搭配服裝的必備單品！

我型我色，耀眼登場！S50 要用顏色讓你玩出新個性！
現在請讀這本手冊帶領您進入繽紛的溝通世界！


代理商：嘉騰科技股份有限公司
電話：+886-2-5574-0276
地址：台北市信義區信義路 5 段 5 號 4 樓 4A-21 室
Coolpad 酷派 精采生活 Live Smart

目 錄	
1・安全及注意事項	4
2・手機外觀	6
3・簡要說明	7
4・使用前的準備工作	10
5・基本操作	12
6・選單功能	16
6.1 電話簿	20
6.2 簡訊	23
6.3 情境模式	26
6.4 通話記錄	27
6.5 Qma 新世界	29
6.6 工具箱	30
6.7 多媒體中心	32
6.8 遊戲	33
6.9 設定	34
7・中文輸入法操作說明	37
附錄一 手機規格一覽表	39
附錄二 常見故障診斷	41
附錄三 縮略語及其解釋	42
附錄四 SAR 值	42

1 · 安全及注意事項
◆在化工廠、加油站或其它容易引起爆炸的地區，請關閉您的手機。 ◆請將手機安置在兒童接觸不到的位置。 ◆請在貼有通知的場所，遵照指示關閉您的手機。 ◆嚴格禁止在飛機起飛以及降落時使用手機，請在登機前關機，並注意飛機上廣播指示。 ◆駕車時，請嚴格遵守您開車所在地的法律規定；如果手機具有免持功能，請使用免持通話裝置以確保行車安全；除非在緊急情況下，否則請您先靠邊停車再進行通話。 ◆在心律調節器、助聽器以及其它醫療電子設備附近使用手機時應特別注意，手機可能會干擾這些設備。手機打開時，手機與調節器之間至少保持 6 英寸（15 公分）的距離。如在使用其它醫療設備時，請向設備製造商或醫生諮詢有關資訊。 ◆非原廠附件和配件，不具有保固以及維修資格。 ◆使用者請勿自行拆卸手機，若手機發生故障，請立即與供應商聯繫。 ◆嚴禁手機在沒有裝上電池時接上充電器充電，以免造成故障或發生危險。 ◆充電必須在通風和散熱良好的環境下進行，並且遠離易燃及易爆等物品。 ◆為避免造成消磁狀況，手機請遠離磁性物質，如磁碟片、信用卡等。
Coolpad 酷派 精采生活 Live Smart

- ◆ 手機請避免與液體接觸，一旦發生此種情況，請立即拆下電池並與供應商聯繫。
 - ◆ 避免在過高或過低的溫度環境下使用手機，並且避免將手機暴露在強烈日光下或濕度較高的環境中。
 - ◆ 請勿使用液體或含有強力清潔劑的濕布來清潔手機。
 - ◆ 請避免重摔、撞擊以及過度擠壓手機，否則會使手機受到不同程度的損傷。
- 〈說明〉：
- ◆ 本說明書須在繁體中文操作模式下使用，如在英文操作模式下將稍有不同。
 - ◆ 本說明書主要是針對帶 RUIM 卡手機的使用說明，無 RUIM 卡手機沒有 RUIM 卡相關內容。
- 〈警告〉：對於不遵守上述建議或不正常使用手機者，本公司將無法承擔任何責任。
- 〈注意〉：為避免環境污染，請將老舊電池送至指定的回收地點。

注：圖片僅供參考

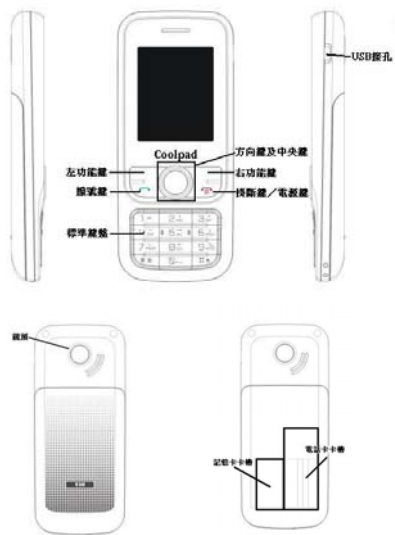

Coolpad 酷派 精采生活 Live Smart

3 · 簡要說明

通話控制鍵

- “撥號鍵”：
 - 輸入電話號碼時按撥號鍵可撥打此電話；
 - 在待機畫面時按撥號鍵可進入所有通話記錄介面。
- “掛斷鍵／電源鍵”：
 - 在撥號狀態中按掛斷鍵可以終止撥號；
 - 在通話狀態中按掛斷鍵可以結束通話；
 - 在選單介面中按掛斷可直接返回待機畫面；
 - 長按此鍵可以進行開機或關機。

方向鍵和功能鍵

- 方向鍵的上、下、左、右四個鍵，用於瀏覽選單、清單、選項或編寫的內容。
- 待機狀態下按：
 - “上方向鍵”可進入照相機功能；
 - “下方向鍵”可進入設定功能；
 - “左方向鍵”可進入簡訊功能；
 - “右方向鍵”可進入音樂功能；
 - “中央鍵”可進入 Qma 新世界功能。
 - “左功能鍵”可進入主選單；
 - “右功能鍵”可進入電話簿。
- 不在待機狀態下各按鍵的功能與手機的當前狀態密切相關。
- 待機狀態下，長按“#”鍵可以切換當前模式與會議模式。

待機狀態下，按“左功能鍵”後按“*”鍵可將鍵盤鎖定。

標準鍵盤

“0”到“9”，“*”和“#”鍵用於撥號、輸入密碼、英文字母、符號以及輸入中文等。

注意:手機處於待機介面一段時間後（時間間隔取決於使用者設定），手機會關閉螢幕的背光以達到省電目的。若螢幕的背光熄滅，使用者可按任意鍵立即啟動螢幕背光。

顯示圖示

在待機狀態下，螢幕上方常見的圖示有：

	天線接收的訊號強度
	鬧鐘
	有未讀的簡訊
	電池電量指示（此圖為電量滿時）
	震動
	鈴聲
	先震動後響鈴
	靜音
	鍵盤鎖定狀態

提醒：本機建議搭配記憶卡使用，已達最佳效果。

語言及輸入法

您可以通過〔設定〕――>〔顯示設定〕――>〔語言選擇〕檢視本機支援的所有語言。

本機提供注音、數字、標準英文和英文四種中文輸入法。您可以按“#”鍵進行輸入法的切換，按“*”鍵切換到符號輸入。詳細操作請參考“中文輸入法操作說明”相關章節。

簡訊提示方式

有“關、響鈴、振動、先振動後響鈴”四種簡訊提示方式可供您選擇。

您可以參照以下路徑進入選擇：
〔情境模式〕――>(選擇的模式)――>(編輯)――>〔簡訊提示方式〕

來電提示方式

有“關、響鈴、振動、先振動後響鈴”四種來電提示方式可供您選擇。

您可以參照以下路徑進入選擇：
〔情境模式〕――>(選擇的模式)――>(編輯)――>〔來電提示方式〕

名詞說明

〔ESN 號〕
即電子序號。關機並取下電池，在手機背面可以看到印有這個號碼的條碼標籤。

4 · 使用前的準備工作**RUIM 卡是什麼**

當您從電信商申請電話號碼後，您將取得一張由運營商提供的 RUIM 卡（使用者識別卡）。

在 RUIM 卡中儲存了許多通訊時所需的參數，並可儲存個人資料，包括 PIN 碼（個人識別碼）、電話簿、簡訊及其它額外的系統服務。請小心使用 RUIM 卡，用力扭曲或施壓都可能造成損壞。若此 RUIM 卡遺失或損壞，請立即與您的電信商聯絡尋求協助。

RUIM 卡的安裝

1. 在安裝 RUIM 卡之前請先關機。
2. 將電池蓋下推，取出電池；
3. 將卡缺口朝外，輕輕推入卡槽至合適位置。
4. 將電池裝上，後蓋蓋好。

PIN 碼

用於進入 RUIM 卡的個人識別碼。若您的手機已啓動 PIN 碼保護功能，開機時，螢幕會顯示“輸入 PIN 碼”，此時只有輸入正確的 PIN 碼才能使用手機。

從電信商取得 RUIM 卡的同時，您也會獲得 PIN 碼，通常為 4 位元數字。輸入 PIN 碼的過程中，螢幕會顯示“*” 代替輸入的內容，以達到保密作用。

〈警告〉：如果連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，RUIM 卡將被鎖住，請立即與電信商聯絡以尋求協助解碼。自行嘗試解碼可能導致該 RUIM 卡永久失效。

電池充電

- ◆ 本機使用可重複充電電池。新電池在第一次使用前必須完全充電。在幾次的充放電之後，電池的效能才能完全發揮。
- ◆ 為確保電池維持在最佳狀態，我們建議您每月讓電池完全放電一次，方法是讓手機使用至電池耗盡而自動關機。
- ◆ 充電過程中，電池輕微發熱屬於正常現象，您的手機在電池溫度上升時會自動保護，以控制溫度變化。
- ◆ 當電池電量即將耗盡時，手機將會有聲音提示。當電池電量完全耗盡時，手機將會自動關機。

注意：電池實際可使用時間會因操作方式及電信基地台設定不同而有所不同。在電量很低的時候使用手機，手機可能會自動關機，請及時充電。

電池充電的程式

- ◆ 將充電器插上電源，再將充電 USB 插頭連接至手機上部右邊的插孔。
- ◆ 此時手機開始充電，電池符號會開始從右向左逐漸增長。
- ◆ 您可以選擇在關機或待機狀態下充電。在插卡關機狀態下充電，手機會啟動並顯示“充電”字樣。
- ◆ 當電池充滿時，充電動作會自動停止，螢幕上電池符號會維持固定四格。此時請將充電插頭取下。
 - 為確保使用安全，請勿自行變更電池內配件，並且請勿打開電池的外殼。
 - 請使用原廠生產的充電器。使用雜牌充電器可能導致您的手機損壞。

5 · 基本操作**開機**

按住“掛斷鍵／電源鍵”至開機動畫出現，可以啓動手機。如果 RUIIM 卡與手機未設定密碼檢測，手機將自動搜尋網路。當手機註冊到網路後，訊號會顯示在螢幕左上角。此時手機已處於待機狀態，您可開始進行撥出或接聽電話。

若找不到可用的網路系統，您的電話會維持在搜尋狀態。

如果手機開機後，需要輸入手機密碼或 PIN 碼，請輸入正確的密碼，輸入過程中，螢幕會顯示 “*” 號代替輸入的內容。然後按 “左功能鍵” 確認。解鎖後，手機會顯示訊號強度。

關機

要關閉手機，請按住“掛斷鍵／電源鍵”至關機動畫出現，手機就會關閉。

注意：請勿直接取下電池關機，直接取下電池關機將可能造成一些需要儲存到 RUIIM 卡和手機中的資料遺失，進而爲您帶來不便。

撥打電話

待機狀態下，直接從鍵盤上輸入號碼，如果是國際號碼，應先鍵入 “005”，然後輸入完整的號碼，按“撥號鍵”就可撥號輸入的號碼。

當撥號建立以後，可以從聽筒裡聽到對方來電鈴聲。當撥號接通後，螢幕上可以看到通話計時。如果撥號沒有建立，可能的原因有：

Coolpad 酷派 精采生活 Live Smart

- ◆ “忙線中” 表示被撥號者電話線路繁忙或者網路沒有空閒的線路。
- ◆ “被拒絕” 表示不允許進行這次撥號，或者您啓動了撥號限制，請檢視您的手機設定。
- ◆ 對方手機在關機狀態或者在服務區以外而使您無法撥通電話時，網路系統將會通知您。
- ◆ 對方正在通話中，請您按“掛斷鍵／電源鍵”，稍後再重撥。

如果所撥的號碼已經儲存在電話簿中，那麼被撥號者的姓名會顯示在螢幕上。

要結束撥號，可以按“掛斷鍵／電源鍵”。撥號結束後，通話計時器停止計時，螢幕上顯示“通話結束”字樣。

撥號儲存

您可使用電話簿儲存對方的電話號碼，也可在待機狀態下進行撥號儲存。前種方式將在電話簿選單中詳細說明如何進行號碼儲存。在待機狀態下撥號儲存具體操作方式如下：

- ◆ 在待機狀態下輸入對方電話號碼。
- ◆ 按左右方向鍵進行功能選擇，可對該號碼進行新增（號碼儲存到手機中）、儲存到 RUIM 卡、搜尋、暫停等操作。

調整聽筒音量

在通話過程中，可以通過按上下方向鍵來調整聽筒音量。

接聽電話

- ◆ 當有電話打入時，手機會根據您所設定的來電提示方式進行鈴聲、震動或無聲提示。

要接聽電話，按“撥號鍵”接通電話或按任意鍵（須先將任意鍵應答設定為開）。

要拒接電話，按“掛斷鍵／電源鍵”，這時對方將聽到忙線音。

◆如果您設定了自動回應功能，來電時若耳機與電話相連，在一定時間內不拒絕來電應答，手機將會自動接通來電。

通話過程中來電號碼將會顯示在螢幕上。如果這個號碼已經儲存在電話簿中，螢幕會顯示來電者名稱。

◆要結束通話，請輕按“掛斷鍵／電源鍵”掛斷。

注意：如果您設定了來電轉接功能，可將來電自動轉接到指定的電話。請先詢問電信商相關費用資訊。

靜音啓動

當有來電時，螢幕下方會顯示“靜音”，您的電話將根據來電提示方式中的設定進行提示，當處於響鈴或者是振動時，如果您按“左功能鍵”或“中央鍵”啓動靜音功能，程式將關閉鈴聲或振動功能，使您避免受到鈴聲或振動的干擾。

話筒靜音

當手機處於通話狀態時，螢幕下方顯示“無聲”、“免持”與“主選單”，可利用左右方向鍵選取。

選取“無聲”並按“左功能鍵”或“中央鍵”確認後，可以將話筒關閉，使對方聽不到您的聲音，而您可以聽到對方聲音（聽筒依然打開）。此時，螢幕下邊顯示的是“出聲”，表示靜音功能已打開。選擇“出聲”，再次按一下“左功能鍵”確認，靜音將被取消。

選取“免持”並確認後，在無插入耳機的狀態下會開啓擴音；在插入耳機的狀態下此功能並無明顯效果，聲音依舊從耳機中出來。

您選擇“主選單”並確認後，可進入手機主選單，執行其它操作。

所有通話記錄

本話機最多可儲存未接電話、已接電話、已撥電話各 20 組號碼。在待機螢幕，按“撥號鍵”可進入所有通話記錄的介面。您可以按上下方向鍵檢視號碼，再按“撥號鍵”可直接撥出電話號碼。

此外，您也可以進入[通話記錄]檢視最近的通話記錄。

未接電話

如果有未接電話，螢幕上將會出現“錯過 n 次來電”的提示。您可以進入[通話記錄]檢視您所錯過的電話。

6 · 選單功能
在待機狀態下，按“左功能鍵”可進入本機的主選單畫面。在主選單介面可以通過數字按鍵 1-9 快捷進入相對應的選單項目。 本機主選單共有九項，所有選單均有文字提示，每一類選單還細分為多項子選單。選單功能可以讓您設定、檢視或更改手機的各項功能，以符合您個人的需要。請參照下面的“選單選項清單”，選擇您需要的功能加以使用。 ◆ 按方向鍵移動游標來選擇選單。按“左功能鍵”確認，進入子選單清單，再按上下方向鍵選擇，按“左功能鍵”確認或進入下一級選單。 ◆ 按“右功能鍵”返回上一級選單。按“掛斷鍵／電源鍵”將直接退出選單返回待機螢幕。 ◆ 在編輯狀態時，“右功能鍵”為刪除功能，按一下刪除一個字元，按住不放則會刪除所有的輸入字元。 ◆ 在選項內，“開”或“啟動”為啟動這項功能，“關”或“取消”為關閉這項功能。

選單選項清單			
選項		功能簡介	
電話簿	詳細資訊		
	搜尋		
	新增	手機、RUIIM 卡	
	分組檢視	RUIIM 卡、VIP、家人、同事、朋友、私人、商務	
	刪除		
	全部刪除	刪除手機、刪除 RUIIM 卡、刪除手機和 RUIIM 卡	
	編輯	編輯姓名、增加號碼、增加郵寄地址、增加網頁地址、選擇群組、加入備註	
	複製/轉移	複製到 RUIIM 卡、轉移到 RUIIM 卡 複製到手機、轉移到手機	
	複製全部	複製到 RUIIM 卡、複製到手機	
	檢查容量		
	參數設定	儲存方式、瀏覽方式、電話簿上鎖	
快速撥號			
簡訊	文字簡訊	新 增 簡訊	空白簡訊、繼續編輯
		收件匣	手機最多可儲存 100 則簡訊
		RUIIM 卡收件匣	儲存簡訊數目依 RUIIM 卡類型而定
		寄件匣	寄件匣最多可儲存 100 則簡訊
		刪 除 全 部	寄件匣簡訊、收件匣簡訊、RUIIM 卡簡訊、全部簡訊
		簡 訊 設 定	選擇優先順序、簡訊儲存設定、自動刪除

Coolpad 酷派Coolpad S50

		檢 查 容 量	檢查 RUIM 卡和手機的儲存狀態
	語音信箱	撥打語音信箱	
		語音信箱號碼	
		提醒數字歸零	
情境模式	一般模式		
	靜音模式		
	會議模式		
	戶外模式		
	車載模式	此模式將會自動開啓免持功能	
通話記錄	未接電話	最多顯示 20 筆未接電話記錄	
	已接電話	最多顯示 20 筆已接電話記錄	
	已撥電話	最多顯示 20 筆已撥電話記錄	
	所有通話記錄	最多顯示 60 筆通話記錄	
	通話計時	已接電話計時、已撥電話計時、所有通話計時、上次通話	
	刪除記錄	刪除未接電話、刪除已接電話、刪除已撥電話、刪除全部記錄	
Qma 新世界	Qma Lite	內容由電信商決定	
	亞太加值服務	內容由電信商決定	
多媒體中心	音樂	可播放 MP3 及 Midi	
	收音機	需插入耳機才能正常使用	
	照相機	拍照	
		瀏覽	

Coolpad 酷派Coolpad S50

		設定	拍攝照片（小）	128x160；
			拍攝照片（大）	640x480
工具箱	鬧鐘	可設定個 3 鬧鐘		
	計算機	簡易四則運算計算機		
	隨身碟功能	能將記憶卡當成硬碟使用		
	日曆			
	記憶卡	記憶卡內容、記憶卡空間		
	資料夾			
遊戲	紅磚襲擊			
	黑傑克			
	俄羅斯方塊			
設定	顯示設定	待機圖片、待機問候語、		
		背光時間、背光亮度、語言選擇		
	手機設定	自動鍵盤鎖、版本		
	通話設定	指定轉接、來電插撥、		
		任意鍵應答、自動接聽、		
		漫遊設定、國際直撥碼設定		
	安全設定	手機鎖設定	密碼檢測（初始密碼：1234）、修改密碼	
		PIN 碼設定	PIN 碼檢測、修改 PIN 碼	
		編輯黑名單		
		通話限制	撥號限制、接聽限制	
		恢復出廠設定		

注意：此選單結構僅列出此款手機的主要功能，細節內容請以手機軟體為準。

6.1 電話簿	
在待機介面下，按“右功能鍵”進入電話簿選單。進入電話簿後，按上下方向鍵瀏覽記錄。當游標停在某一筆記錄上時，按“左功能鍵”進入對該記錄的各種操作選單。	
詳細資訊	該子選單顯示了該記錄的姓名和號碼等詳細資料。
搜尋	本機提供按姓名搜尋電話號碼的方式。正確輸入欲搜尋的姓名後，按“左功能鍵”螢幕便會顯示搜尋的記錄。
新增	進入“新增”選項後,使用者可選擇新增電話號碼到手機或 RUII 卡。 選擇儲存位置後輸入姓名和號碼便可新增，若需要對該記錄進行新增其它資訊可在“編輯”選項中進行。
分組檢視	可利用群組欄位查詢電話簿中的記錄。新增至手機的記錄，其預設群組為“私人”。
刪除	刪除指定電話簿中的某一筆記錄。
全部刪除	刪除電話簿中全部的記錄。
編輯	〔編輯姓名〕:編輯目前記錄的姓名。 〔增加號碼〕:輸入記錄號碼。可對號碼類型進行以下 6 種
Coolpad 酷派 精采生活 Live Smart	

分類：首選號碼、普通號碼、辦公號碼、住宅號碼、行動電話、傳真號碼。一個聯絡人最多可存 5 組號碼。

- 〔增加郵寄地址〕：輸入該筆聯絡人的郵寄地址。
- 〔增加網頁地址〕：輸入該筆聯絡人所對應的個人網頁。
- 〔選擇群組〕：可以對將筆聯絡人進行群組分類。本機提供 6 組群組：VIP、家人、同事、朋友、私人、商務。
- 〔加入備註〕：輸入該記錄的備註資訊。

注意：在編輯手機記錄和 RUIM 卡記錄時，上述選單結構有所不同，請根據實際提示操作。

複製/轉移

如果記錄儲存在手機裡，可同步將其複製到 RUIM 卡中，也可轉移到 RUIM 卡中；反之亦然

複製全部

- 〔複製到 RUIM 卡〕：將手機中全部記錄複製到 RUIM 卡中。
- 〔複製到手機〕：將 RUIM 卡中全部記錄複製到手機中。

檢查容量

顯示手機和 RUIM 卡中電話簿的儲存狀態。

參數設定

- 〔儲存方式〕：設定電話簿儲存方式為儲存在手機、RUIM 卡或是也可設定為在儲存時選擇。
- 〔瀏覽方式〕：電話簿的顯示方式；可選擇為手機顯示、手機和 RUIM 卡都顯示或 RUIM 卡顯示。
- 〔電話簿上鎖〕：若“電話簿上鎖”開啓，則進入“電話簿”選單時需要輸入正確的密碼。

快速撥號

〔快速撥號〕：在對應的數字後面設定電話簿中的號碼，在待機介面下長按該數字鍵便可撥號該號碼。

6.2 簡訊

一筆簡訊最多可以包含 70 個字元（簡訊中有中文字元）或 160 個字元（簡訊中無中文字元）。

當手機收到一個新的簡訊時，會根據設定給您提示，同時在螢幕的上方出現  圖示，表示您有收到簡訊尚未讀取。

在手機簡訊清單介面按上、下方向鍵瀏覽，按左、右方向鍵翻頁。

文字簡訊

〔新增簡訊〕

您可將編輯的簡訊寄送給指定的一個或多個使用者，並且也可不寄送直接儲存至收件匣中。本機提供以下 2 種編輯簡訊方式：

- ◆ 空白簡訊：從空白開始輸入編輯您的簡訊。
- ◆ 繼續編輯：繼續編輯最近編輯過的簡訊。

〔收件匣〕

用於閱讀您所收到的簡訊。收件匣最多可儲存 100 則簡訊。可按上下方向鍵瀏覽簡訊清單，按左右方向鍵進行清單翻頁。在閱讀狀態下進行功能選項，您可根據所需動作進行不同操作。

- ◆ 刪除：刪除您當前閱讀的簡訊。
- ◆ 回覆：回覆您當前閱讀的簡訊。
- ◆ 轉寄：將您當前閱讀的簡訊轉寄至他人。
- ◆ 回電話：發話給該簡訊號碼。
- ◆ 移到 RUIM 卡：移動該簡訊到 RUIM 卡上。

Coolpad 酷派 精采生活 Live Smart

- ◆儲存號碼：將發簡訊的號碼儲存至手機或 RUIM 卡。
 - ◆提取號碼：將簡訊中的號碼提取出來。可再進行相關操作。
- 〔 RUIM 卡收件匣 〕
- 用於閱讀 RUIM 卡上的簡訊。可按上下方向鍵瀏覽簡訊清單，按左右方向鍵進行清單翻頁。在閱讀資訊狀態下進行以下功能選項，您可以根據需要進行不同的操作。
- ◆刪除：刪除您當前閱讀的簡訊。
 - ◆回覆：回覆您當前閱讀的簡訊。
 - ◆轉寄：將您當前閱讀的簡訊轉寄至他人。
 - ◆回電話：發話給該簡訊號碼。
 - ◆移到手機：移動該簡訊到手機上。
 - ◆儲存號碼：發簡訊的號碼儲存至手機或 RUIM 卡。
 - ◆提取號碼：將簡訊中的號碼提取出來。可再進行相關操作。
- 〔 收件匣 〕
- 用於儲存您儲存過或寄送過的簡訊，最多可儲存 100 則簡訊。
- 〔 刪除全部 〕
- ◆寄件匣簡訊：刪除整個寄件匣內所儲存的簡訊。
 - ◆收件匣簡訊：刪除整個收件匣中所儲存的簡訊。
 - ◆RUIM 卡簡訊：刪除整個儲存在 RUIM 卡裡的簡訊。
 - ◆全部簡訊：刪除收件匣、寄件匣和 RUIM 卡上的簡訊。
- 〔 簡訊設定 〕
- ◆選擇優先順序：設定簡訊寄送優先順序。
 - ◆簡訊儲存設定：設定將接收到的簡訊存入手機或存入 RUIM
- Coolpad 酷派 精采生活 Live Smart

- 卡。
- ◆自動刪除：當簡訊容量為滿的時候，當收到新的簡訊，系統就會自動刪除掉最早收到的簡訊。
- 〔檢查容量〕
- 用於檢視手機和 RUIM 卡中各種簡訊的已有數目和最大可儲存數目。

語音信箱

- 〔撥打語音信箱〕：撥打亞太語音信箱號碼。
- 〔語音信箱號碼〕：顯示亞太語音信箱號碼。
- 〔提醒數字歸零〕：刪除未讀語音信箱則數提示。

6.3 情境模式
本手機提供一般模式、靜音模式、會議模式、戶外模式和車載模式五種。在這裡您可以根據您的需要對不同的情境模式進行操作。 啓動：表示手機設定爲當前模式。 編輯：對當前模式的各種聲音進行設定。 ◆ 來電鈴聲：可將記憶卡中的 MP3 設成來電鈴聲 ◆ 簡訊鈴聲 ◆ 鬧鐘鈴聲 ◆ 來電提示方式 ◆ 簡訊提示方式 ◆ 未接來電提醒 ◆ 50 秒提示 ◆ 音量設定 恢復預設值設定：選擇後當前情境模式將會恢復成預設設定。

6.4 通話記錄**未接電話**

如果有未接電話，在待機螢幕上將出現“n 次來電”的提示。此時在“通話記錄/未接電話”選單中可以檢視未接電話的詳細資訊。每個記錄包含號碼或姓名（如果號碼已存在電話簿中）、日期、時間等。按上下方向鍵檢視其它未接電話的資訊，按“撥號鍵”將撥出這個電話號碼，按“右功能鍵”回到上層選單。未接電話分以下兩種情況：

1．如果該電話號碼未儲存在手機或 RUIM 卡中，則在未接電話清單中顯示該電話號碼，選中一號碼，按“左功能鍵”進入該未接電話下的子選單，顯示以下 5 項：

- ◆儲存到手機：把未接電話號碼作為一條新的記錄儲存到手機裡。
- ◆儲存到 RUIM 卡：把該未接電話的號碼儲存到 RUIM 卡上。
- ◆儲存到已有記錄：將該未接電話的號碼儲存到已有的記錄中。
- ◆發簡訊：給該未接電話的號碼寄送簡訊。
- ◆刪除此記錄：刪除該未接電話的號碼記錄。

2．如果該電話號碼已儲存在手機或 RUIM 卡中，則在未接電話清單中顯示該來電人姓名，選中一姓名，按“左功能鍵”進入該未接電話下的子選單，有以下 2 項功能：發簡訊、刪除此記錄。

已接電話

自動儲存最近 20 筆已接電話，相關功能操作和顯示方

Coolpad 酷派 精采生活 Live Smart

式與未接電話的相同。

已撥電話

自動儲存最近 20 筆已撥的電話。相關功能操作和顯示方式與未接電話的相同。

所有通話記錄

自動儲存最近 60 筆已接、未接、已撥通話記錄。功能操作和顯示方式與未接電話的相同。

通話計時

〔已接電話計時〕：統計自計時器歸零後，全部已接電話的累計通話時間。

〔已撥電話計時〕：統計自計時器歸零後，全部已撥電話的累計通話時間。

〔所有通話計時〕：統計自計時器歸零後，全部通話的時間總和。

〔上次通話〕：僅對上次通話計時的時間及歸零

刪除全部

〔刪除未接電話〕：刪除未接電話的全部記錄。

〔刪除已接電話〕：刪除已接電話的全部記錄。

〔刪除已撥電話〕：刪除已撥電話的全部記錄。

〔刪除全部記錄〕：刪除通話記錄中的全部記錄。

6.5 Qma 新世界
“Qma 新世界”選單是亞太電信特色業務。在待機介面按中央鍵可立即進入 Qma 新世界。下載需搭配記憶卡使用。
◆ Qma 新世界：進入 Wap 選單瀏覽網頁。 1. 瀏覽首頁：進入Qma Lite首頁。 2. 瀏覽網頁：輸入網址並確認可以連結。 3. 網頁目錄：瀏覽網頁過程中，您可將所需內容加入網頁目錄。當您的網頁清單中有目錄時，進入選項可以執行“打開網頁、檢視網頁、重新命名、刪除網頁、刪除全部、新增目錄、網頁加鎖（開啓“網頁加鎖”後，當您選擇刪除網頁時，該網頁將不會被刪除；當網頁加鎖後需進入選項功能將網頁進行解鎖）等。 4. 瀏覽記錄：您可以查閱您最近訪問過的網頁。 5. 瀏覽書籤：您可以新增一個目錄，並在目錄下新增網址作為書籤，後續便可以快速進入網址瀏覽網頁。當您的書籤清單存在目錄後，您可以進入選項功能對原目錄進行重新命名等操作。 6. WAP PUSH：用於儲存PUSH簡訊。 7. 網頁更新：更新網頁。 8. 高級功能：主要用於設定網路參數等資訊。 9. 退出瀏覽器：退出瀏覽器，返回待機介面。 ◆ 亞太加值服務：亞太加值服務為亞太電信提供能透過撥號進入所選的服務。

6.6 工具箱

鬧鐘

您可以設定 3 個您需要的鬧鐘，鬧鐘鈴響時，若您選擇“延時”，鬧鐘會在 10 分鐘後再次提醒，若您選擇“停止”，鬧鐘結束。

操作提示：

- ◆ 在工具箱主選單中按上下方向鍵選擇“鬧鐘”，按“左功能鍵”進入鬧鐘列表。
- ◆ 按上下方向鍵選擇某一鬧鐘按“左功能鍵”進入鬧鐘設定。
- ◆ 在鬧鐘設定介面中按左右方向鍵選擇鬧鐘設定內容，可對鬧鐘狀態、時間、方式、提示資訊進行設定。
- ◆ 設定狀態時，按上下方向鍵選擇開關；設定時間時，可直接輸入時間；設定方式時，按上下方向鍵選擇鬧鐘方式。

計算機

計算機可以做四種基本運算（加、減、乘、除）。按 0-9 輸入數值，按“*”鍵輸入負數符號。按方向鍵選擇加、減、乘、除四種運算法則，再按數字鍵或符號鍵輸入第二個運算數，選擇等號，計算結果將顯示在螢幕中。

隨身碟功能

此功能需搭配記憶卡使用。
手機插上記憶卡後連接手機及電腦，可以使用隨身碟功能，只要透過 PC 端即可在記憶卡上做檔案的存取。

日曆

顯示 1970 年 1 月至 2049 年 12 月的日曆。

記憶卡資料夾

此功能需搭配記憶卡使用。

1. 記憶卡內容：顯示手機記憶卡中的檔案，可以檢視、刪除、或重新命名檔案，並可以檢視檔案屬性
2. 記憶卡容量：顯示記憶卡中總容量及剩餘容量

6.7 多媒體中心**音樂**

音樂播放機可以播放儲存在手機或記憶卡上的音樂檔案。支援格式包括 MP3 跟 MIDI。播放音樂檔，左右方向鍵為上一首，下一首，下方向鍵為停止，上方向鍵按一下為暫停。音樂播放時可利用 * 與 # 調整音量。

按左功能鍵或點擊“清單”，進入播放清單，“選項”鍵提供下列功能：

- 播放：播放當前選中的歌曲。
- 新增：新增歌曲到播放清單中。
- 刪除：將歌曲從播放清單中移除。
- 清空播放清單：自清單中移除全部歌曲。
- 設定鈴聲：將當前歌曲設定成來電鈴聲。

收音機

自動調頻：設定自動調頻功能，在收音機播放介面，選擇左右方向鍵進行自動搜尋，當搜尋到訊號較強的頻道時停止搜尋。

頻道清單：顯示頻道清單，並可進行編輯。

手動調頻：可以對收音機進行手動調頻。

收音機關閉：設定收音機為打開或關閉；

設定頻道：手動輸入收音機頻道並儲存在頻道清單中；

設定音量：設定收音機音量，在播放介面可以通過調節上下方向鍵進行調節。

照相機

可以使用該功能拍攝您想要拍攝的畫面。

選擇“照相機”，進入以下選單：

➢ 拍照：拍攝圖片後儲存。

➢ 瀏覽：

✧ 相簿內容：瀏覽您選擇的圖片，預覽時可用左右方向鍵檢視上一張或下一張圖片。

✧ 相簿空間：檢視相簿可用空間。

Coolpad 酷派 精采生活 Live Smart

➤ 設定：

- ✧ 拍攝照片（小）：此照片類型能設成桌布。
- ✧ 拍攝照片（大）：此照片類型無法設成桌布。

注意：請遵照相關法律法規使用本手機的拍照。

注意：因硬體限制，記憶卡最多只能儲存 50 張照片。在沒有記憶卡的情形下，手機會將照片存到手機空間中，最多僅能存 1 張。

6.8 遊戲

本機提供了豐富的遊戲，在這裡您能輕鬆感受遊戲帶來的快感。具體操作說明請參考遊戲中的說明。

6.9 設定

顯示設定

- 〔待機圖片〕：開機後，待機螢幕上將以所選的圖片為背景。
- 〔待機問候語〕：開機後，此問候語將顯示在螢幕上。可利用此功能自訂問候語。
- 〔背光時間〕：此功能供您選擇不同的螢幕背光時間，達到時間螢幕將自動關閉背光。
- 〔背光亮度〕：可以通過方向鍵選擇 LCD 背光的亮度。
- 〔語言選擇〕：可以選擇英文和繁體中文兩種語言。

手機設定

- 〔自動鍵盤鎖〕：選擇“關”則鍵盤不會自動鎖定，還可選擇 30 秒、2 分鐘、5 分鐘，如手機經過所選時間後仍無操作則自動鎖住鍵盤。鍵盤鎖定時仍可接聽來電，接聽時鍵盤會一直被鎖。
- 〔版本〕：顯示您手機的軟體版本資訊。

通話設定

- 〔指定轉接〕：指定轉接是網路的一項補充業務，可以將滿足條件的撥號轉接到指定的其它號碼上。
 - ◆ 無條件轉接：轉接全部撥打給您的電話。
 - ◆ 遇忙線轉接：當有人撥打您的電話，而您正處於通話中時。
 - ◆ 無應答轉接：當有人撥打您的電話，而您沒有接聽時。
 - ◆ 未接通轉接：當有人撥打您的電話，而沒有打通，包括您的電話已經關機或者不在服務區內，將轉接撥打給您的電話。

〔話中插接〕：如果啓動了插接功能，當有人撥打您的電話，而您正處於通話中時，撥號的人將處於等待中。

〔任意鍵應答〕：選擇“開”手機來電時可以按任意按鍵接聽電話，選擇“關”則只能按撥號鍵接聽電話。

〔自動接聽〕：選擇“關”手機不會自動接聽，可以選擇設定爲 5 秒、10 秒，手機來電後在經過所選時間後將會自動接通電話。

〔漫遊設定〕：選擇“啓動”可以允許國際漫遊，選擇“取消”則不允許國際漫遊。

〔國際直撥碼設定〕：預設值爲 005，可視當地國際直撥之設定做變更。

安全設定

在進入安全設定選單前必須輸入正確的密碼，初始密碼：1234。

〔手機鎖設定〕

◆密碼檢測：若設定“密碼檢測”爲開，則在以後開機時，系統會提示您輸入手機密碼，密碼正確才能使用手機，手機鎖的預設密碼爲“1234”。

◆修改密碼：通過這項選單修改手機密碼。輸入兩次相同的新密碼，按“左功能鍵”確認，新密碼就會生效。在這個過程中您隨時可以按“右功能鍵”放棄修改，返回上級選單。

〔PIN 碼設定〕

PIN 碼是保護 RUIH 卡的安全密碼，由電信商提供，爲
Coolpad 酷派 精采生活 Live Smart

保護您的個人資料，您必須妥善保管您的 PIN。您可以設定手機開機時需檢測 PIN 碼，進而防止非法使用者使用您的 RUIM 卡。為確保資訊安全，請定期更改您的密碼設定。

- ◆ PIN 碼檢測：若設定“PIN 碼檢測”為開，則在未來開機時，系統將會提示您輸入 PIN 碼，必須輸入正確才能使用手機。
- ◆ 修改 PIN 碼：透過此項選單可以修改 PIN 碼。輸入兩次相同的新 PIN 碼，按“左功能鍵”確認，新 PIN 碼就生效了。在這個過程中您隨時可以按“右功能鍵”放棄修改。

〔注意〕：為了保護您的利益，如果連續輸入三次錯誤的 PIN 碼，RUIM 卡將會鎖卡，此時 RUIM 卡無法正常使用。只有輸入由電信商提供的 PUK 碼和 RUIM 卡的 PIN 碼才能解碼。

〔編輯黑名單〕

編輯通話黑名單號碼，在通話限制中可以對黑名單進行撥號、接聽限制。→這項念起來很怪，我看不懂，可能需要修正一下~

〔通話限制〕

您可以透過通話限制功能，限制撥號的範圍。

如果啟動撥號限制，您將不能撥出您所選群組中使用者的號碼。

〔恢復出廠設定〕：恢復手機在出廠時的預設設定。

Coolpad 酷派 精采生活 Live Smart

7 · 中文輸入法操作說明

本機支援中文和英文雙語顯示，如在“設定/顯示設定/語言選擇”選擇為中文時，選單介面全部顯示中文。輸入法可用於許多文字輸入領域，例如：簡訊，電話簿，待機問候語等。本機提供了以下輸入法：注音、數字、英文、智英。注音輸入法用於中文輸入，英文和智英用於英文輸入，數字輸入法用於數字輸入。按“#”鍵可進行輸入法切換，按“*”鍵則可進入符號輸入法。

注音輸入法

注音輸入法，即按照中文注音輸入鍵盤上對應符號所在的鍵，先輸入聲母，再輸入韻母，輸入完後用左右方向鍵來選擇所需要的注音，按“左功能鍵”確認輸入，然後在出現相關的漢字列表中用左右方向鍵移動游標選擇所需要的字，按上下方向鍵進行翻頁。再按“左功能鍵”確認，用“右功能鍵”取消或清除輸入。

數字輸入法

數字輸入法用於輸入數字，只要按鍵盤上的“0”到“9”鍵即可輸入任何您想要的數字。

英文輸入法

英文輸入法利用按鍵盤上有相對應英文字母的鍵來輸入英文。輸入一個字母後稍停片刻，當字母上的黑帶消失時，則可繼續輸入下一個字母。按一下“右功能鍵”刪除最末尾的一個字母，按住“右功能鍵”不放可以刪除所有的輸入內容。

每個按鍵上對應有 3 到 4 個字母，快速按同一個按鍵可以在這幾個字母之間進行切換。

智英輸入法

智英輸入法用於輸入英文，系統會根據您所按的按鍵來給出您最可能需要的單詞，以方便您的使用。

應用舉例：如您想輸入 all，那麼只要您依次按下 2、5、5 鍵，螢幕上就會出現黑色背景的 all，您只要按 “左功能鍵” 確認就可以繼續輸入下一個單詞了。

附錄一 手機規格一覽表

品牌機型	Coolpad S50
規格	
尺寸	106*46*13mm
重量	65g
螢幕顯示解析度	1.8 吋 6 萬 5 千色 TFT
手機卡類別	RUIM 卡
使用系統	CDMA 1X 800MHz
電話簿儲存容量	手機內可存 200 組， RUIM 卡則依卡的類型決定
簡訊儲存容量	收件匣儲存容量為 100 則、寄件匣儲存容量為 100 則、RUIM 卡則依卡的類型決定
通話記錄	未接電話、已接電話、已撥電話各 20 筆
來電振動	支持
自訂來電鈴聲	支援 MP3 及 Midi 格式
通話計時	支持
快速撥號	可自訂 9 組號碼
FM	與耳機搭配使用
音樂	支持 MP3 及 Midi 格式

Coolpad 酷派

Coolpad S50

照相機	30 萬畫素
日期和時間顯示	支持
鬧鐘	3 組鬧鐘
計算機	簡易四則運算計算機
語言顯示	可選擇英文或繁體中文
中英文簡訊	支持接收／寄送
中文輸入法	標準注音輸入法
遊戲	內建 3 款遊戲，不支持下載遊戲
MicroSD 記憶卡	最大可支援至 2GB
WAP	支援 WAP2.0

故障現象	可 能 的 原 因
不能開機	1. 電池是否有電？ 2. 電池放置是否正確？
電池不能 充電	1. 檢查充電器與手機是否連接正確？ 2. 檢查充電器與電源插座是否連接正確？ 3. 電池是否可用？
不能註冊 到網路	1. 訊號太弱，或周圍有無線干擾。觀察螢幕上的訊號指示，是否有訊號？ 2. RUIM 卡是否安裝正確，是否接觸不良或 RUIM 卡已損壞？
不能撥號	1. 是否註冊到網路？觀察螢幕左上角的訊號圖示是否有訊號指示。 2. 是否設定了撥號限制功能？ 3. 是否因為欠費而被禁止撥號？
不能接聽	1. 是否註冊到網路？ 2. 是否因為欠費而被禁止接聽？ 3. 是否設定了來電轉接功能？ 4. 是否設定了接聽限制功能？
不能使用某些功能	諮詢電信商能否支援這些功能及是否需要登記？
PIN 被鎖定	輸入對應的 PUK 碼解鎖或者聯絡電信商。

附錄三 縮略語及其解釋	
SMS	簡訊業務
ESN	電子序號
RUIM	使用者識別卡
PIN	個人身份碼，通常指 PIN1，隨 RUIM 卡一起提供，是啓用 RUIM 卡的密碼。
PUK	個人開鎖碼，隨 RUIM 卡一起提供。當連續三次輸入 PIN 碼出錯，RUIM 卡被鎖時，用於 RUIM 卡開鎖，或用於修改 PIN 碼。

附錄四 SAR 值	
手機的輻射標準是用 SAR（Specific Absorption Rate，射頻能量吸收比率）來度量和評價的。 電磁波能量比吸收率 SAR 標準值 2.0W/Kg，送測產品實測值為 0.843W/Kg。 為減少電磁波影響，請妥善使用。	