


重量	52 g	外型尺寸	W 70 x H 70 x D 35 (mm)
使用電池	2顆4號AAA鹼性電池 (本產品不附贈電池，電池需自行購買)		

各部名稱

- ❶ 機殼
- ❷ 螢幕
- ❸ 顯示鈕
- ❹ 模式/設定[SET]
- ❺ 調整[+/-]
- ❻ 電池蓋

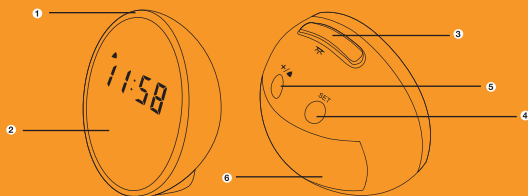

臺灣聲寶股份有限公司 地址：桃園縣龜山鄉大寮村莊前街26號 電話：(0800-005438) 傳真：(03)3286299 電子郵件：cs@sampo.com.tw 免責諮詢專線：0800-005438 【誠聘-我是聲寶】http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取。
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

聲寶液晶時光鏡 使用說明書

PY-Z803EL

User Manual

功能鍵

1. [SET]左鍵。 模式轉換鍵。燈熄任何時候按，可點亮燈5秒。在時間顯示模式下短按此鍵一次查看日期，再短按一次查看鬧鈴時間。
2. [+▲]右鍵，設置鍵。燈熄任何時候按，可點亮燈5秒，再按此鍵打開鬧鈴(在打開鬧鐘模式下按此鍵屏亮5秒，再按此鍵關閉鬧鐘指示燈，同時鬧鐘關閉)
3. 中間鍵，時間察看鍵

主要功能

- LED時間、日期顯示功能
- 鬧鐘功能
- 24小時製時間功能
- 鬧鈴LED指示功能

使用說明

1. 裝上電池後“BI”一聲，全顯3秒（88：88）進入時間模式。默認時間0：00，鬧鐘默認時間 0：00。日期默認1月1號。
2. 在時間設定模式下，按[SET] 鍵，進入時間顯示模式，再長按[SET]3秒，進入設置時間，小時閃爍，按[+▲]鍵，調整數字，調整完，按[SET] 鍵，分鐘閃爍，按[+▲]鍵，調整數字，調整完，再短按[SET]鍵進入日期，月份閃爍按[+▲]鍵，調整數字，調整完，按[SET] 鍵日期閃爍，按[+▲]鍵調整數字，調整完，再短按[SET] 鍵，鬧鐘時間閃爍同時鬧鐘指示燈亮，按[+▲]鍵，調整數字，調整完按[SET] 鍵分鐘閃爍。
按[+▲]鍵，調整數字，調整完按[SET] 鍵進入時間設置。如此循環設置。
按顯示鈕或20秒無按鍵操作，退出設置進入時間模式燈。 燈亮5秒熄滅。
3. 任何時候按任意按鍵，有按鍵音，燈亮5秒。
4. 再鬧鐘時間到，燈亮5秒指示燈閃爍有“BIBI”聲，鬧鐘時間長1分鐘按任意按鍵燈亮5秒同時退出鬧鐘。 注：電池建議用鹼性AAA電池或大容量的AAA電池

注意事項

本產品如有異常時，請將電池拔起
絕對不要自行拆開外殼進行修理。