

*OKWAP A836*  
*CDMA* 產品使用說明書

廠牌：英華達

## 智慧財產權聲明

本產品之智慧財產權係歸英華達所有或由英華達取得合法授權，有關產品及本手冊之文字、軟體、圖片、音樂等，均受著作權法、商標法、專利法或其他法律保護。

在未經英華達事前書面同意下，用戶不得擅自進行重製、修改、複製、傳輸…等有害英華達或其合法授權人之行為，若因而發生侵權情事，用戶應自行承擔相應法律責任，英華達同時保留一切法律之追訴權。

英華達股份有限公司

# 歡迎使用

OKWAP A836 是一款支援 CDMA 的折疊手機（以下簡稱“手機”或“話機”），解析度為 128\*160 彩色螢幕，32 和絃以及常用的 PDA 功能。

**提示：**本手機用戶手冊中的「按」，是指按下後馬上鬆開。「長按」，是指按下並持續一小段時間（>2 秒），然後鬆開。

- 請仔細閱讀本手冊後，再使用本手機。
- 新購買的手機，在首次使用前需先充電 4 小時，並且在第一次電量完全耗盡後，再進行第二次充電。如此反覆使用幾次後，電池將達到最佳使用效果。

本款手機說明書內容與實物可能存在差異，請以實物為準。若本款手機及其配件有任何更新，本公司恕不另行通知。

為減少電磁波影響，請妥適使用。SAR 標準值 2.0W/Kg，送測產品實測值為：1.343W/Kg。

根據交通部低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電話，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電話之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電話須通過合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 目 錄

歡迎使用.....	3
1 安全訊息和注意事項.....	5
2 簡易使用手冊.....	6
3 通話功能.....	10
4 電話簿.....	11
5 簡訊.....	12
6 通話記錄.....	13
7 多媒體.....	14
8 個人助理.....	14
9 情境模式.....	14
10 鬧鐘.....	14
11 亞太增值服務.....	15
12 設定.....	15
13 手機保養.....	16
14 故障排除.....	16
15 輸入文字.....	17
16 功能目錄表.....	17

# 1 安全訊息和注意事項

## 1.1 使用手機的注意事項

- 在使用手機前，請仔細閱讀本章節，以建立正確安全的使用方法，確保手機持有人或他人生命財產安全。
- 本手冊中的所有顯示介面均為參考範例，個別實際顯示內容可能與服務提供商、網路系統商的預設或 UIM 卡有關；另本使用說明書所提到之功能若不同於您的手機，請以手機功能為準。
- 本產品的規格及外觀，因功能改進而有變動時，恕不另行告知。
- CDMA 服務相關問題，請洽詢各 CDMA 系統服務商。
- 請注意隨時將重要資料自行備份並妥善保存。因操作錯誤、收訊不良或停電等外部因素造成無法通話或資料丟失等損失，本公司概不負責。
- 請勿於過熱或過冷的環境中使用，否則可能造成故障。
- 在有水氣或濕度高的情況下使用可能造成手機、充電器及電池故障。
- 請勿讓手機掉落或遭受強烈撞擊，否則可能造成故障而無法使用。
- 請勿在易受干擾的電子設備附近使用手機，否則可能會引起電子設備產生故障。這些電子設備包括：助聽器、心律調整器等醫療電子設備、火災報警器、自動門以及其他自動控制設備。如果必須在這些醫療設備附近使用手機，請先向這些設備的製造商及經銷商諮詢，以免產生干擾。
- 在飛機上、醫院內等禁止使用手機的地方請關機，以免對電子和醫療設備造成干擾。如果必須在這些地方使用手機，請遵守相關場所的規定。
- 本手機採用隱藏式天線。開機使用時請避免持握天線裝置區域，否則會影響通話品質及無線性能，並會縮短通話時間。
- 為避免消磁狀況發生，金融卡、電話卡等有磁性的卡片類請勿接近充電器及手機，以避免造成卡片無法使用。
- 請勿將手機及電池放置於陽光直射或烈日下的車內等高溫地方，以避免電池因過熱、漏液、破裂、變形甚至起火等原因造成傷害。
- 請勿將手機放置於具有過量灰塵或振動（會引起故障）的場所，以避免手機故障。
- 請勿自行拆解手機、充電器及電池或改造內部結構，以避免故障及事故發生。
- 請勿讓兒童獨自把玩手机或其配件，以免對本人或他人造成傷害，或損壞手機或配件。手機或配件可能包括容易造成兒童窒息的可拆卸小零件。
- 請勿在加油站、油庫、化工區或其他易燃、易爆區域使用手機，以免造成火災或爆炸。
- 手機有污垢時請以乾布擦拭。請勿使用如汽油等有機溶劑擦拭，以避免造成外部表面損害。
- 在駕駛車輛時，應使用耳機或免持裝置，避免因單手駕車造成事故。請嚴格遵守所在地使用行動電話的法規。
- 若手機於使用中發生冒煙、出現異味等異常現象時，請立即關閉手機電源，並取出電池。請至銷售店洽詢委託修理，請勿繼續使用以免造成災害。

- 請勿將本手機當作一般垃圾處理。確切的作法可查詢當地有關廢棄電子產品處理的規定。

## 1.2 使用電池和充電器注意事項

- 電池的可使用時間是在 25°C 的環境且訊號穩定狀態下預估值。若在訊號較弱、溫度過高或過低、系統服務區域外等地方使用，會增加電池消耗，減短待機時間及通話時間。
- 請使用本公司所指定的相關配件，如：電池、充電器等。以避免因規格不符引起電池過熱、漏液、爆炸甚至起火的危險。
- 電池應放在陰涼、通風好、無陽光直射的地方。如果電池長期處於耗盡狀態，將無法進行充電。因此如果在長時間內不使用手機，請定期對電池進行充電。
- 電池是易耗品。所有的電池都有一定的使用壽命，當反覆充電無法改善電池性能時，說明電池已經報廢，必須更換新電池。
- 新購買的手機，請將電池充滿電後再使用。
- 請勿在以下地點進行充電：陽光直射、溫度等於或低於 0°C，等於或高於 45°C、過濕、灰塵過大或有振動（會引起故障）的場所，以及靠近電視機、收音機的地方（對視頻或音頻信號產生噪音干擾）。
- 取下電池前，請先將電源關閉，等待 2 秒以上再將電池取下。
- 請勿擅自拆卸手機和充電器進行改造，以免發生故障和造成傷害。
- 請勿強力碰撞或拋擲手機及電池，以免電池滲漏、過熱或手機發生故障。
- 請勿將電池的兩極短接，以免電池滲漏、過熱、起火或爆炸。
- 若電池外漏的液體不慎進入眼睛，應立即用清水沖洗眼睛，並儘快就醫。若不盡速處理，可能造成眼睛失明等嚴重傷害。
- 若電池不慎濺到液體，可能因電池過熱，造成灼傷或故障。充電器也會產生過熱、損壞、觸電和故障。內部不慎浸水或充電中發生冒煙、出現異味等異常現象時，請先關閉手機電源，並拔下插在插座內的 AC 電線，請至銷售店洽詢委託修理，請勿繼續使用，以免造成傷害。
- 請勿將充電器及 AC 線置於火苗或暖爐等高溫地方，以避免充電中的電池因過熱、漏液、著火等原因而造成傷害。
- 請勿用濕手接觸充電器、電源線和交流電源的插頭，以防止觸電或造成故障。
- 請勿使勁拉扯充電器的導線，請勿將重物放在電源線，且請勿隨意更換電源線，否則可能會引起觸電或著火。
- 當電池充電完成後請將充電器從電源插座上拔下。
- 請勿將廢棄電池和垃圾一起丟棄。在處理廢棄電池時，請遵守當地管理部門的規定。

## 2 簡易使用手冊

### 2.1 手機及配件


打開手機包裝盒，請確認您擁有手機、充電器和說明書，如有缺少，或使用說明書出現缺頁等嚴重影響閱讀的情況，請與當地的經銷商聯繫。

## 2.2 手機規格

網路	CDMA 1X: 800MHz
電池	可充電鋰電池 3.7V/1000mAh
尺寸	87.3 (長) X 45.5 (寬) X 19.6 (厚) mm
重量	約 76.2g (含電池)
待機時間	最長可達 180 小時
連續通話時間	最長可達 210 分鐘

\*所描述的待機時間和通話時間僅為在特定的優化網路條件或環境下所能達到的時間，實際時間可能因 UIM 卡，使用的環境溫度，電池使用時間和條件，不同網路狀況，用戶使用方式及很多其他因素而有所不同，從而可能明顯短於上述標註時間。

## 2.3 手機各部分名稱及其功能

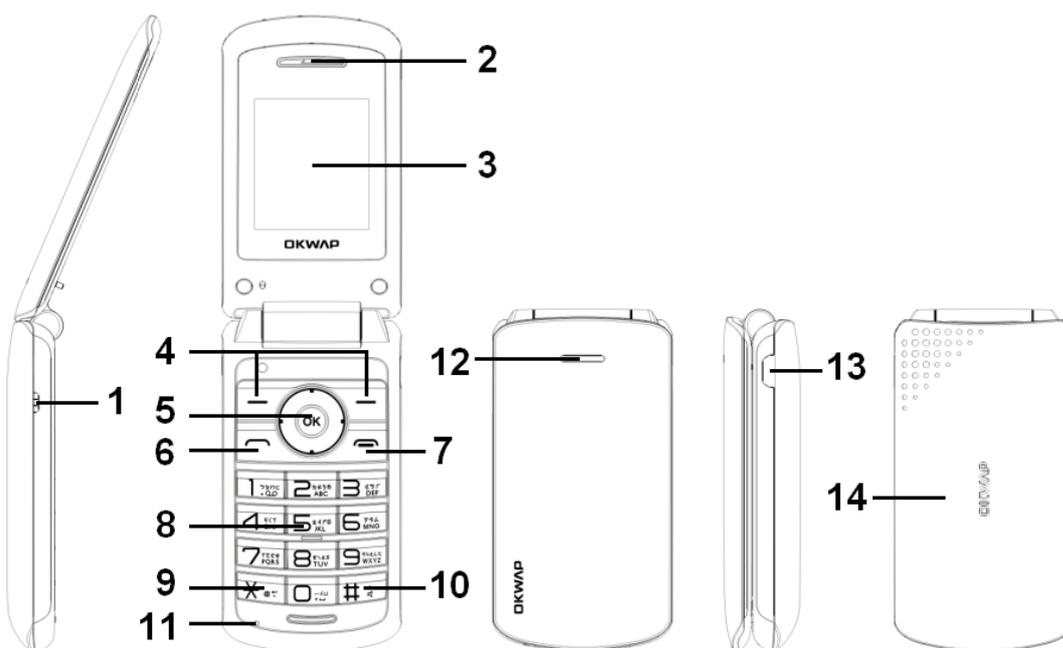

1	吊飾孔	
2	聽筒	
3	螢幕	
4	左功能鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>在各個功能介面對應於介面左下角顯示的操作</li> </ul>
	右功能鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>待機介面進入電話簿</li> <li>在各個功能介面對應於介面右下角顯示的操作</li> </ul>
5	方向鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>移動游標</li> <li>待機介面執行預設的快捷操作</li> </ul>
	中間鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>在各個功能介面對應於介面中間顯示的操作</li> </ul>
6	發送鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>撥打或接通電話</li> <li>在待機介面顯示通話列表清單</li> </ul>
7	結束鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>關機狀態下長按，開機</li> <li>在待機介面長按，關機</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 結束或者拒接電話</li> <li>● 返回待機介面</li> </ul>
8	數字/字母鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 輸入電話號碼、文字、符號</li> </ul>
9	*鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 輸入號碼時, 連續按*輸入 P、T</li> <li>● 編輯介面進入符號列表</li> </ul>
10	#鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 編輯介面切換輸入法</li> <li>● 待機時, 長按切換到靜音模式或切回原來的模式。</li> </ul>
11	麥克風	
12	喇叭	
13	耳機/充電器插槽	
14	電池蓋	

## 2.4 螢幕顯示說明

1		表示當前網路信號
2		

## 拆卸電池、UIM 卡和記憶卡

1. 將手機關機。
2. 用拇指指尖如圖示向上拉起電池蓋，使電池蓋卡勾脫開，然後取下電池蓋。
3. 用手指勾住電池底部的突起，向上取出電池。
4. 將 UIM 卡輕輕往後推，然後取出 UIM 卡。
5. 按住記憶卡槽蓋向後施力，撥動並向上翻開卡槽蓋，取出記憶卡並合上卡槽蓋，按住後向前滑動直至卡槽蓋鎖住。



## 電池充電

1. 將充電器的插頭插入機身上的插口，並將充電器小心插入電源插座。此時電池圖示閃動。
2. 當電池圖示停止閃動（關機充電），或提示充電已滿（開機充電）時，表明充電結束。
3. 充電完成後，從電源插座上取下充電器。然後從手機上拔出充電插頭。

### 提示：

- 當手機螢幕電池圖案顯示  時，表示電池電量低，此時請按上述步驟進行充電。
- 首次使用新購的手機前，請立即進行充電，建議第一次充電時間持續 4 小時。後續的使用過程中，建議將電池餘電用完再進行充電，這樣可以有效延長電池的壽命。
- 在手機開機狀態下進行充電，不會影響電話的正常撥打和接收，但這需要消耗電量，故會延長充電時間。

## 2.6 開機和關機

**開機：**關機狀態下長按 **結束鍵**。

如果開啟了話機鎖，需要輸入話機密碼解鎖。（話機密碼初始設定為 12345。）

如果手機插入了 UIM 卡並且開啟了相應的 PIN 碼保護，需要輸入 4-8 位密碼解鎖。

**警告：**如果 PIN 碼連續三次輸入錯誤，UIM 卡將被鎖定，需要輸入 PUK 碼解鎖。PIN 碼和 PUK 碼均由網路系統商提供。

**關機：**待機狀態長按 **結束鍵**。

## 2.7 待機操作

所謂“待機狀態”是指手機已經正常開機登網，但並未進行通話或使用功能表時的標準狀態。

按 **發送鍵** 顯示通話列表清單。

長按 **1** 連接語音信箱號碼。

輸入 **2~99** 再按 **發送鍵** 可直接撥出已設定的速撥號碼。

長按 **# 鍵** 啟動靜音模式或返回原來模式。

## 3 通話功能

### 3.1 撥打電話

當螢幕上有圖示顯示時，您就可以撥打或接聽電話了。

**提示：**信號的強弱會影響您的通話品質。

按鍵	功能
1 按 <b>數字鍵</b>	輸入電話號碼
2 按 <b>發送鍵</b>	撥打電話
3 按 <b>結束鍵</b>	掛斷電話

### 3.2 接聽電話

當手機提示來電時：

按鍵	功能
按 <b>接聽</b> 或按 <b>發送鍵</b>	接聽來電

來電時，如電話簿中存有與之相符合的記錄，則匹配相關記錄：

如號碼已被存於電話簿中，則在來電時螢幕顯示其對應的姓名。

如號碼已被存於本機電話簿中並且屬於某個電話群組，則來電時，將按所屬群組的相關設定匹配對應的鈴聲。

### 3.3 關閉提醒/拒接來電

當手機提示來電時：

按鍵	功能
按 <b>靜音</b>	關閉來電鈴聲/振動提醒
按 <b>拒接</b> 或按 <b>結束鍵</b>	拒接來電

### 3.4 撥號時插入暫停符號

對於用暫停符號撥打分機一般有兩種方法：一種是自動加撥分機號碼（自動控制暫停時間），一種是手工切換（手工控制暫停時間），本機支援這兩種暫停符號的應用。

**自動加撥分機號碼：**

1. 在待機介面，輸入號碼。
2. 連續按 **\*鍵** 兩次，輸入暫停符號 T。
3. 輸入分機號碼。
4. 按 **發送鍵** 撥出號碼，接通後手機會自動撥出 T 後面的分機號碼。

**提示：**暫停時間的長短由輸入的 T 的個數決定，暫停時間與收話方回應時間相關，建議增加 T 的個數提高撥通率。

**手動加撥分機號碼：**

1. 在待機介面，輸入號碼。
2. 連續按 **\*鍵** 三次，輸入暫停符號 P。

3. 輸入分機號碼。
4. 按 **發送鍵** 撥出號碼，接通後手機會提示是否繼續撥出 P 後面的分機號碼。

**提示：**這樣可以在適當的時候手動按鍵來選擇撥打分機號的時機。

### 3.5 快速撥號

可將經常撥打的電話號碼，設為快速撥號號碼。

在待機介面，只要輸入 2 ~ 99 再按 **發送鍵** 即可撥出。

**提示：**該數字鍵必須已經在電話簿中設定了速撥號碼。

### 3.6 電話簿撥號

進入 **電話簿列表**，從記錄列表選擇一條記錄，按 **發送鍵** 撥打。

### 3.7 通話中靜音

在通話過程中，您可以使對方無法聽到您的聲音：

**選項 > 靜音/恢復**

### 3.8 通話中調整聽筒音量

通話中按 **上/下方向鍵** 調節聽筒音量。

### 3.9 來電轉接

使用來電轉接功能（需網路支援）可以把來電轉移到手機或市內電話，但不能轉到固定電話的分機。

**功能表 > 設定 > 通話設定 > 網路服務 > 來電轉接**

### 3.10 來電插撥

該功能需要當地網路的支援，有些地方還需向當地網路系統商申請後才可以使用。使用的具體細節在不同網路中可能有所不同，如果需要幫助請諮詢當地網路系統商。

**功能表 > 設定 > 通話設定 > 網路服務 > 來電插撥**

## 4 電話簿

### 4.1 新增聯絡人

待機狀態直接輸入號碼並按 **儲存**。

或者：**功能表 > 電話簿 > 電話簿列表 > 選項 > 新增聯絡人**。

可以輸入姓名和電話號碼後儲存，如果您想對儲存在手機的記錄添加更多內容，如電話號碼、電子郵件、地址、網址、備註、鈴聲等，可以在瀏覽介面按 **選項 > 增加欄位**；您還可以選擇 **選項 > 增加至群組** 將其增加至某個已設定的分組。

### 4.2 查找記錄

功能	說明
----	----

查找姓名	功能表 > 電話簿 > 電話簿列表 > 選項 > 姓名查詢 輸入姓名後查詢。
百家姓	功能表 > 電話簿 > 百家姓查詢 使用方向鍵切換游標位置，按 <b>選擇</b> 進入對應的姓。

### 4.3 複製/移動/刪除記錄

功能	說明
單筆	在電話簿列表介面，選擇需要操作的記錄並執行 <b>選項 &gt; 複製/移動/刪除聯絡人</b>
多筆	功能表 > 電話簿 > 電話簿列表，執行標記操作，然後執行 <b>選項 &gt; 複製/移動/刪除標記的項目</b>
全部	功能表 > 電話簿 > 複製聯絡人/移動聯絡人/刪除全部聯絡人

### 4.4 管理本機號碼

功能表 > 電話簿 > 本機號碼

### 4.5 電話群組

功能表 > 電話簿 > 電話群組

您可以設定 5 個電話群組，並可以編輯每組的成員清單，以及為每組設定不同的來電鈴聲。

### 4.6 快速撥號

功能表 > 電話簿 > 快速撥號

您可以設定 2—99 快速撥號。

### 4.7 匯入匯出

功能表 > 電話簿 > 匯入匯出

可以將電話簿記錄備份至檔案管理，或從檔案管理選擇 .vcf 檔案匯入本機。

### 4.8 設定

功能表 > 電話簿 > 設定

您可以選擇儲存位置和查看當前手機或 UIM 卡的儲存狀態。

## 5 簡訊

功能	說明
寫新簡訊	功能表 > 簡訊 > 新增簡訊
查看/管理收件匣	功能表 > 簡訊 > 收件匣（儲存您收到的簡訊）
查看/管理寄件備份	功能表 > 簡訊 > 寄件備份（儲存您傳送成功的簡訊）
查看/管理寄件匣	功能表 > 簡訊 > 寄件匣（儲存您傳送失敗的簡訊）
查看/管理草稿匣	功能表 > 簡訊 > 草稿匣（儲存您編輯後直接儲存的簡訊）
查看/管理已存簡訊	功能表 > 簡訊 > 已存簡訊（儲存您從其他信箱中執行 <b>儲存</b>

	操作的簡訊)
使用罐頭簡訊	功能表 > 簡訊 > 罐頭簡訊
刪除簡訊	功能表 > 簡訊 > 刪除簡訊
簡訊設定	功能表 > 簡訊 > 簡訊設定 您可以設定傳送選項、選擇儲存位置、設定簡訊替換方式、以及設定語音信箱號碼。
查看儲存容量	功能表 > 簡訊 > 儲存容量 查看手機和 UIM 卡的儲存狀況。

#### 寫新簡訊：

1. 編輯簡訊文件內容，**選項** >

**插入罐頭簡訊：**從罐頭簡訊中選擇一條插入簡訊文件。

**插入電話號碼：**從電話簿中選擇一個號碼插入到簡訊編輯介面。

**插入聯絡人：**從電話簿中選擇一個聯絡人，將該聯絡人的非空欄位插入到簡訊編輯介面。

2. 文件編輯完畢，可以選擇 **選項** >

**傳送：**進入收件人編輯介面，可以直接輸入收件人號碼，也可以從電話簿中查找聯絡人或群組作為收件人。

**儲存：**將簡訊儲存到草稿匣。

**傳送選項：**設定本筆簡訊的優先順序和是否請求傳送報告。

## 6 通話記錄

### 6.1 查看記錄

功能表 > 通話記錄 > 所有記錄/未接來電/已接電話/已撥電話

您可以查看每筆通話記錄的詳情，還可以對記錄中的號碼進行撥號、傳送簡訊、儲存等操作。

### 6.2 刪除記錄

功能表 > 通話記錄 > 刪除記錄

您可以選擇刪除**所有記錄、未接來電、已接來電、已撥電話。**

### 6.3 通話時間

功能表 > 通話記錄 > 通話時間

您可以查看**上次通話/已接電話/已撥電話/所有通話**的時間，還可以清除計時。

### 6.4 簡訊統計

功能表 > 通話記錄 > 簡訊統計

您可以查看**已發/已收簡訊**的數目，還可以清除計數。

## 7 多媒體

### 7.1 音樂播放

功能表 > 多媒體 > 音樂播放

進入音樂播放介面，您可以使用 **上/下方向鍵** 調整音量，使用 **左/右方向鍵** 在介面上切換焦點，按 **中間鍵** 進行對應的操作。介面上可被選中並操作的功能依次為：上一首、播放/暫停、停止、下一首、播放方式（包括順序播放、單筆循環、全部循環、隨機播放）。

**提示：** 使用音樂播放功能需要插入記憶卡。

### 7.2 遊戲

功能表 > 多媒體 > 遊戲

本機內置兩款遊戲。

## 8 個人助理

功能	說明
查看並管理檔案	<b>功能表 &gt; 個人助理 &gt; 檔案管理</b> 您可以訪問儲存於本機用戶儲存空間和記憶卡上的檔案夾及檔案。在此可將音樂檔案設為鈴聲，將圖片設為桌布，或將名片檔案導入至電話簿。
查看日曆/管理日程	<b>功能表 &gt; 個人助理 &gt; 日曆</b> 在日曆介面，您可以按 <b>查看</b> 檢視游標處日期的日程，也可以選擇 <b>選項 &gt; 新行事曆</b> 新增新的行事曆。
使用計算機	<b>功能表 &gt; 個人助理 &gt; 計算機</b> 上下左右方向鍵分別對應加減乘除，按 <b>*鍵</b> 輸入小數點，按 <b>#鍵</b> 改變數字的正負屬性。
查看世界時鐘	<b>功能表 &gt; 個人助理 &gt; 世界時鐘</b>
使用碼錶	<b>功能表 &gt; 個人助理 &gt; 碼錶</b> 一共可以設定 10 個時間，最上面一行表示總時間。 備註：當您的手機無法登網時碼錶可能無法正常使用。
使用記事本	<b>功能表 &gt; 個人助理 &gt; 記事本</b>

## 9 情境模式

功能表 > 情境模式

本機共可設定 6 種模式，包括標準、靜音、會議、戶外和兩種自定義模式。

**啟動模式：**

功能表 > 情境模式 > 選擇您需要啟動的模式 > **啟動**

**編輯模式：**

功能表 > 情境模式 > 選擇您需要編輯的模式 > **個性化選擇**

您可以設定響鈴方式、來電/簡訊鈴聲、振動、鈴聲/簡訊提示音音量、按鍵音、警告音、翻蓋提示音。對於兩種自定義模式，您還可以修改模式名稱。

**提示：** 靜音模式不能進行編輯。

## 10 鬧鐘

功能表 > 鬧鐘

您可設定 4 個鬧鐘，並可以為每個鬧鐘設定單獨的鈴聲。

## 11 亞太增值服務

功能表 > 亞太增值服務

## 12 設定

### 12.1 螢幕設定

功能	說明
選擇桌布	功能表 > 設定 > 螢幕設定 > 桌布
設定背景燈關閉時間	功能表 > 設定 > 螢幕設定 > 背光時間

### 12.2 日期和時間設定

功能	說明
選擇時鐘顯示方式	功能表 > 設定 > 日期和時間設定 > 時鐘設定
設定時間格式	功能表 > 設定 > 日期和時間設定 > 時間格式
設定日期格式	功能表 > 設定 > 日期和時間設定 > 日期格式
設定時間	功能表 > 設定 > 日期和時間設定 > 設定時間 手機正常登網後會自動同步網絡時間，無須設定。未登網狀態下，您可使用此設定。

### 12.3 通話設定

功能	說明
設定應答方式	功能表 > 設定 > 通話設定 > 應答方式 您可以開啟任意鍵接聽/翻蓋接聽/自動回應。
開啟快速撥號	功能表 > 設定 > 通話設定 > 快速撥號
修改國際直撥冠碼	功能表 > 設定 > 通話設定 > 國際直撥冠碼
開啟語音保密	功能表 > 設定 > 通話設定 > 語音保密
開啟漫遊呼叫警告	功能表 > 設定 > 通話設定 > 漫遊呼叫提示音
開啟是否允許漫遊	功能表 > 設定 > 通話設定 > 漫遊設定
設定網路服務	功能表 > 設定 > 通話設定 > 網路服務 您可以設定來電轉接、來電插撥等服務。

### 12.4 手機設定

功能	說明
選擇語言	功能表 > 設定 > 手機設定 > 語言
設定雙音多頻音	功能表 > 設定 > 手機設定 > 雙音多頻音
編輯歡迎語	功能表 > 設定 > 手機設定 > 歡迎語
調節開關機鈴聲音量	功能表 > 設定 > 手機設定 > 開關機鈴聲音量

查看手機資料	功能表 > 設定 > 手機設定 > 手機資料 您可以查看本機軟體版本。
--------	----------------------------------------

## 12.5 安全設定

進入安全設定需要先輸入保密碼，預設為 12345。

功能	說明
話機鎖	功能表 > 設定 > 安全設定 > 話機鎖定
修改密碼	功能表 > 設定 > 安全設定 > 修改密碼 您可以在這裏修改保密碼。
管理 PIN 碼	功能表 > 設定 > 安全設定 > PIN 碼管理 您可以開啟/關閉 PIN 鎖以及修改 PIN 碼。
設定通訊警衛	功能表 > 設定 > 安全設定 > 通訊警衛
設定資料保密	功能表 > 設定 > 安全設定 > 資料保密 您可以將電話簿、簡訊、通話記錄加入資料保密，之後如果要進入對應的模組，需要輸入資料密碼（預設密碼為 0000）。
恢復原廠設定	功能表 > 設定 > 安全設定 > 恢復原廠設定

## 13 手機保養

請用乾燥的軟布擦去一般的髒污，如果髒污太多，先將沾有中性洗滌劑的柔軟毛巾擰乾，輕輕擦除污垢後，再用乾燥的軟布擦拭。

不能用硬質布和苯、稀釋劑等擦拭手機，否則將造成手機表面擦傷、變色或褪色。

## 14 故障排除

如果您的手機出現了問題，請先從下表中查閱幫助資訊。如果還不能解決問題，請與經銷商聯繫。

故障現象	可能的原因	解決辦法
不能開機	● 請檢查電池的電量是否耗盡？	● 充電。
	● 您按住 <b>結束鍵</b> 的時間是否夠長？	● 請長按 <b>結束鍵</b>
	● 電池是否安裝正確？	● 正確安裝電池。
無法撥打電話	● 信號是否已經消失？	● 移到有信號的地方。
	● 電話號碼正確嗎？	● 檢查號碼的正確性。
電話被切斷或通話中有噪音干擾	● 您是否在信號弱的地方？	● 移到信號強的地方。
	● 周邊是否有阻隔或干擾信號傳輸的物體？	● 轉移地方進行通話。
	● 您是否在高速移動中進行通話？	● 信號在切換基站時會有瞬間的中斷，請放慢速度或在通話中不要移動。

電池不能充電	● 是否已使用充電器正確連接手機與電源插頭?	● 重新正確的連接。
	● 電源插頭是否脫離了電源插座?	● 檢查連接。
	● 電池是否老化?	● 更換新電池。

## 15 輸入文字

您可以輸入中文、英文、數字和符號，其中中文輸入支援聯想。

## 16 功能目錄表

主選單	第一層	第二層	
電話簿	1 電話簿列表		
	2 百家姓查詢		
	3 本機號碼		
	4 電話群組		
	5 快速撥號		
	6 刪除全部聯絡人		1 從手機儲存中
			2 從 UIM 卡中
	7 移動聯絡人		1 UIM 卡至手機
			2 手機至 UIM 卡
	8 複製聯絡人		1 UIM 卡至手機
		2 手機至 UIM 卡	
9 匯入匯出			
10 設定		1 儲存位置	
		2 儲存容量	
簡訊	1 新增簡訊		
	2 收件匣		
	3 寄件備份		
	4 寄件匣		
	5 草稿匣		
	6 已存簡訊		
	7 罐頭簡訊		
	8 刪除簡訊		1 刪除收件匣
			2 刪除寄件備份
			3 刪除寄件匣
		4 刪除草稿匣	
		5 刪除已存簡訊	
		6 全部刪除	
9 簡訊設定		1 傳送選項	

		2 其他設定	
		3 語音信箱號碼	
	10 儲存容量		
通話記錄	1 所有記錄		
	2 未接來電		
	3 已接電話		
	4 已撥電話		
	5 刪除記錄	1 所有記錄	
		2 未接來電	
		3 已接電話	
4 已撥電話			
6 通話時間			
7 簡訊統計	1 已發簡訊		
	2 已收簡訊		
設定	1 螢幕設定	1 桌布	
		2 背光時間	
	2 日期和時間設定	1 時鐘設定	
		2 時間格式	
		3 日期格式	
	3 通話設定	1 應答方式	
		2 快速撥號	
		3 國際直撥冠碼	
		4 語音保密	
		5 漫遊呼叫提示音	
		6 漫遊設定	
		7 網路服務	
	4 手機設定	1 語言	
		2 雙音多頻音	
		3 歡迎語	
		4 開關機鈴聲音量	
		5 手機資料	
	5 安全設定	1 話機鎖定	
		2 修改密碼	
		3 PIN 碼管理	
4 通訊警衛			
5 資料保密			
6 恢復原廠設定			
多媒體	1 音樂播放		

	2 遊戲	
個人助理	1 檔案管理	
	2 日曆	
	3 計算機	
	4 世界時鐘	
	5 碼錶	
	6 記事本	
情境模式	1 標準	1 啟動
		2 個性化選擇
	2 靜音	1 啟動
	3 會議	1 啟動
		2 個性化選擇
	4 戶外	1 啟動
		2 個性化選擇
	5 用戶自定義 1	1 啟動
		2 個性化選擇
	6 用戶自定義 2	1 啟動
		2 個性化選擇
鬧鐘		
亞太增值服務		

## 有限保證

- 一、英華達保證，手機產品自原購買日起一(1)年內，配件產品自原購買日起六個月內，材料及工藝上無缺陷，用戶得按本保證相關條款，享有英華達及其授權經銷商所提供之保固維修服務。
- 二、如有下列任一種情況，用戶將不受到本保證之保障，英華達得視情況酌收工本費：
  - 1 非英華達正式出貨之產品。
  - 2 未能出示有效的 OKWAP 商品保證卡、卡內不實記載或刪改；產品系列號碼遭去除、毀損或塗改。
  - 3 在前條保證期及保證範圍內，用戶未將產品的缺陷或故障告知英華達。
  - 4 任何產品的非正常使用、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過低或過高溫度及類似環境下、未經授權的改造或調整、未經授權的維修、意外事故、不可抗力、食物或液體濺灑及產品的正常消耗及磨損(如：電池、記憶電池…等)。
  - 5 因非英華達原廠配件所導致之產品故障。
  - 6 用戶將產品使用於非其定義用途以外之用途。
  - 7 電池短路或電池的密封包裝被破壞，或有人為損壞的痕跡。
  - 8 未能出示發票、收據等購買憑證，以證明用戶購買產品之時間及地點。
- 三、經維修的產品，保固期間為原有保證期所剩餘之時間，或自維修日起九十(90)天，以上述兩者中較長的時間為準，唯上述期間延長之保固範圍，以用戶前次維修之相同問題為限。
- 四、前述保證事項取代其他明示或默示的保證。英華達對於任何間接損失、預期利益的損失或商業損失…等，不負法律責任。
- 五、英華達對保證內容、產品功能及規格保有變更或修改的權利，恕不另行通知。

## 做好資源回收，讓我們一起愛護地球

### 行動電話與相關配件

如同 3C 電子產品一樣，這些都是需回收之廢棄物品，當已不堪使用時，請勿隨處丟棄，您可交給 OKWAP 全省直營門市 或至以下 環保署網站 查詢可回收之地點，小小的動作，就能為環保盡一份心力。

行政院環境保護署「廢行動通訊產品回收網」：<http://ivy2.epa.gov.tw/mobile/>

### 產品包裝與手冊

這些多是紙類等可回收材質，當您需要丟棄時，請依環保署所公佈之相關法規，按回收項目分類，交由當地清潔隊員或合法登記之回收業者處理，詳細回收資訊可參閱以下 環保署網站。  
行政院環境保護署：<http://www.epa.gov.tw/index.aspx>

# OKWAP

## 商品保證卡

姓名	電話	
地址	購買日期	
型號 <b>A836</b>	出廠日期	
機號(請在此貼上 <b>MEID</b> 的貼紙)	經 銷 商 蓋 章	
維修記錄		
注意：1.請妥善保管此保證卡。 2.修理時請出示保證卡。		
NO:	英華達 <b>OKWAP</b> 248 新北市五股區五股工業區五工五路 37 號 TEL: 02-2298-3558 E-MAIL: okwap-service@iac.com.tw <a href="http://www.okwap.com">http://www.okwap.com</a>	