


Panasonic

使用說明書

2.4 GHz 數位無線答錄系統
型號 **KX-TG2873TW**

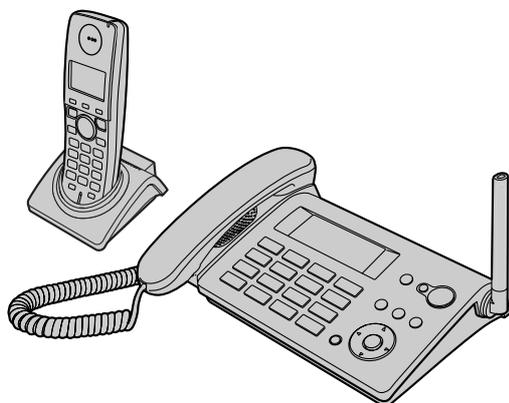

本電話機符合交通部電信總局雙模來電顯示規格。請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。

初次使用前，請先將電池充電 **6** 小時。

使用本電話機前，請先閱讀本使用說明書，看完後，請將說明書收好以便日後參考。

目錄

序言

配件資訊.....	5
重要資訊.....	6
重要安全說明.....	6
為達最佳效能.....	8

準備工作

線路連接.....	9
電池的安裝/更換.....	10
電池的充電.....	10
操作鍵與顯示幕.....	12
操作鍵.....	12
顯示幕.....	14
使用無線子機進行初始設定.....	16
設定撥號模式.....	16
設定日期和時間.....	16

撥打/接聽電話

撥打電話.....	17
使用無線子機.....	17
使用主機.....	18
接聽電話.....	20
使用無線子機.....	20
使用主機.....	21
通話中的實用功能.....	22
保留功能.....	22
靜音鍵.....	22
通話音質選擇.....	22
來電共享.....	23
瞬切鍵.....	23
暫時音頻撥號（用於轉盤/脈衝電話的 使用者）.....	23
錄製電話通話.....	23
撥號鎖.....	24

電話簿

無線子機電話簿.....	26
--------------	----

新增項目至電話簿.....	26
撥號給電話簿中的聯絡人.....	28
編輯電話簿中的項目.....	28
刪除電話簿中的項目.....	29
連鎖撥號功能.....	29

單鍵撥號

單鍵撥號.....	30
新增電話號碼到單鍵撥號.....	30
使用單鍵撥號撥打電話給某個聯絡人.....	30

來電顯示服務

來電顯示服務.....	31
使用主機.....	31
使用無線子機.....	31
拒接來電（黑名單）/來電指定.....	32
無線子機的來電者清單.....	33
檢視來電者清單並回撥.....	33
回撥前編輯來電者的電話號碼.....	34
將來電者資訊儲存到電話簿中.....	34
儲存來電者資訊到個別的來電者清單 中.....	35
刪除來電者資訊.....	35

可編程的設定

無線子機功能編程指南.....	36
捲動顯示幕選單進行編程.....	36
使用直接指令進行編程.....	39

答錄系統功能

答錄系統.....	41
錄製來電問候語.....	41
刪除來電問候語.....	42
預先錄製的來電問候語.....	42
開啟/關閉答錄系統.....	42
篩選來電.....	42
聽取留言.....	43
使用主機.....	43

目錄

使用無線子機	44	充電器	61
記憶體容量	45	索引	
遠端操作	46	索引	62
從遠端使用答錄系統	46		
答錄系統設定	47		
遠端代碼	47		
響鈴次數	47		
來電者的錄音時間	47		
夜間模式	47		
多機操作			
內線對講	49		
進行內線通話	49		
接聽內線通話	50		
轉接電話	50		
從無線子機轉接電話	50		
從主機轉接電話	51		
三方會談通話	51		
使用無線子機	51		
使用主機	51		
登錄	52		
登錄無線子機	52		
實用資訊			
充電器的壁掛安裝	53		
錯誤訊息	54		
故障排除	55		
一般性使用	55		
可編程的項目	56		
撥打電話/接聽電話、內線對講	57		
電話簿	58		
來電號碼顯示功能	58		
答錄系統	59		
電池的充電	60		
停電	60		
規格	61		
主機	61		
無線子機	61		



序言

感謝您購買 **Panasonic** 無線電話。

我們建議您記下以下資訊，以便日後參考。




序號 _____ 購買日期 _____
(請見電話機底部)

經銷商名稱及地址 _____

請將購貨收據貼在這裡。

注意：

- PSST 有權對此說明書作出修改，恕不另行通知。
- 本說明書的所有內容應以實際產品作為標準。




序言

配件資訊

隨附的配件

編號	配件項目	數量
①	交流電源變壓器	2
②	電話線	1
③	無線子機蓋*1	1
④	電池	1
⑤	聽筒	1
	聽筒線	1
⑥	充電器	1

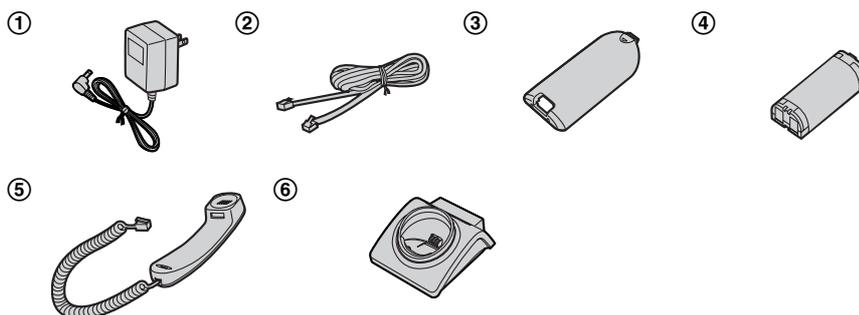

*1 無線子機蓋隨附在無線子機上。

擴充 / 更換配件

配件項目	訂購編號
充電式鎳氫 (Ni-MH) 電池	HHR-P105

序言

重要資訊

1. 經審驗合格之射頻電信終端設備，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 射頻電信終端設備之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。所謂合法通信，係指依電信法規定作業之無線電信。
3. 輸入、製造射頻電信終端設備之公司、商號或其使用者違反本辦法規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，電信總局並得撤銷其審驗合格證明。

警告：

- 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用
- 減少電磁波影響，請妥適使用
- SAR標準值2.0W/Kg；送測產品實測值為：0.034W/Kg

重要安全說明

使用本電話機時，應遵守基本的安全措施，以免發生火災、觸電或人身傷害。

1. 請詳讀所有說明。
2. 請遵守本產品上的所有警告及說明。
3. 清潔本產品前，請先拔下插頭。請勿使用液體或噴霧式清潔劑。使用濕布擦拭。
4. 請勿在靠近水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽旁等。
5. 請將本產品安全地放在平穩的表面上。若本產品掉落，可能造成嚴重損壞或傷害。
6. 請勿覆蓋本產品的插槽及開口。電話機的插槽及開口為通風用，可防止機身過

熱。請勿將本產品放在散熱器附近，或任何通風不良的地方。

7. 請使用本產品上標示的電源。若您不能確定家中的電源類型，請洽詢您的經銷商或當地電力公司。
8. 請勿在電源線上放置任何物品。安裝本產品時，請確定電源線不會被踐踏或絆倒行人。
9. 請勿過度負載電源插座及延長線。這可能會導致火災或觸電。
10. 請勿在本產品的插槽中插入任何物件。這可能會導致火災或觸電。請勿在本產品上噴灑任何液體。
11. 為避免觸電，請勿任意拆卸本產品。如需維修，請將本產品送至授權的維修中心。打開或取下任何機蓋可能會使您曝露於高壓，或其他危險的情況下。不正確組裝後，若仍繼續使用產品，可能會導致觸電。
12. 若發生以下情況，請拔下本產品的電源插頭，並送至授權的維修中心：
 - A. 電源線損壞或磨損。
 - B. 有液體潑灑至本產品上。
 - C. 本產品受到雨水淋濕或進水。
 - D. 依使用說明書操作仍無法正常使用本產品。只可調整使用說明書中提及的控制鍵。不當的調整可能需由授權維修中心進行大量的維修工作。
 - E. 本產品曾掉落或機身有損壞。
 - F. 本產品效能出現明顯的變化。
13. 打雷時，請避免使用無線電話以外的電話。閃電可能會導致觸電。
14. 若在瓦斯外洩地點附近，請勿使用本電話機通報。

請保存這些說明

警告：

- 為了避免火災或觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何液體弄濕。

序言

- 如果冒煙、發出異味或異常的聲音，請將本產品從電源插座上拔下。這些情況可能會導致火災或觸電。確認已停止冒煙，然後聯絡授權的維修中心。

電池

為避免火災或人員傷害，請詳讀並遵守以下說明。

- 請僅使用指定的電池。
- 請勿將電池丟入火中。電池可能會爆炸。請確認當地廢棄物管理規定的特殊處理說明。
- 請勿打開或切開電池。流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。吞下電解液可能會中毒。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池或導電物體過熱而導致燙傷。
- 請僅依照本手冊中的說明與限制，對本產品提供或指定使用的電池進行充電。

- 交流電源變壓器為主要的電源中斷裝置。請確定交流電源插座安裝於本產品附近且連接方便。

醫療

- 若使用個人醫療裝置，如心律調整器或助聽器，請洽詢製造商以確定這些裝置是否可避免外來的 RF 能量干擾。（本產品操作時的頻率範圍為 2.401 GHz 至 2.482 GHz，功率輸出是 125 mW（最大）。）若該區域有張貼任何規定，則請勿於醫療場所使用本產品。醫院或醫療場所使用的設備可能會受外來 RF（無線電頻率）能量影響。



廢電池請回收

小心： 安裝

- 請勿在閃電時安裝電話線。
- 除非插口是專為潮濕地點設計，否則請勿將電話插口安裝在潮濕的地點。
- 除非電話線在網路介面已經中斷連線，否則請勿觸碰未絕緣的電話線或接頭。
- 安裝或修改電話線時請小心。
- 請勿用潮濕的手觸碰插頭。

序言

為達最佳效能

主機位置/避免雜訊

主機和其他相容的 Panasonic 電話機使用無線電波通訊。

為達最大距離及無噪音操作，我們提供以下建議：

- 將本產品放在遠離電器的位置。
- 請將主機放在高處及置中的位置，且其間沒有屏障物，如牆壁。
- 將天線垂直拉起。
- 若您在使用中的微波爐附近使用無線子機，可能會出現雜音。請遠離微波爐，並走近主機。
- 若您在一部無線電話主機附近使用無線子機，可能會出現雜音。請遠離其他的無線電話主機，並走近您的主機。

環境

- 請將本產品遠離任何會產生電器干擾的裝置，如日光燈及馬達。
- 本產品應遠離有濃煙、灰塵、高溫及振動的地方。
- 請勿將本產品直接暴露於陽光下。
- 請勿在本產品上放置任何重物。
- 若長時間未使用本產品，請將電源的插頭從電源插座上拔下。
- 本產品應遠離熱源，如暖氣機及廚房的爐灶等。也不應放在低於攝氏 5° C 或高於攝氏 35° C 的室內。同時也不要放在潮濕的地下室。
- 若在以下地點使用本產品，可能會縮短其最大通話距離：屏障物（如山丘、隧道、地下鐵）附近或金屬物品（如電線柵欄）附近等。

- 操作頻率約為 2.4 GHz 的電器產品也可能會產生干擾。遠離電器產品。


日常維護

- 以軟布擦拭本產品表面。請勿使用揮發油、稀釋劑或其他腐蝕性清潔劑。


準備工作

線路連接

主機

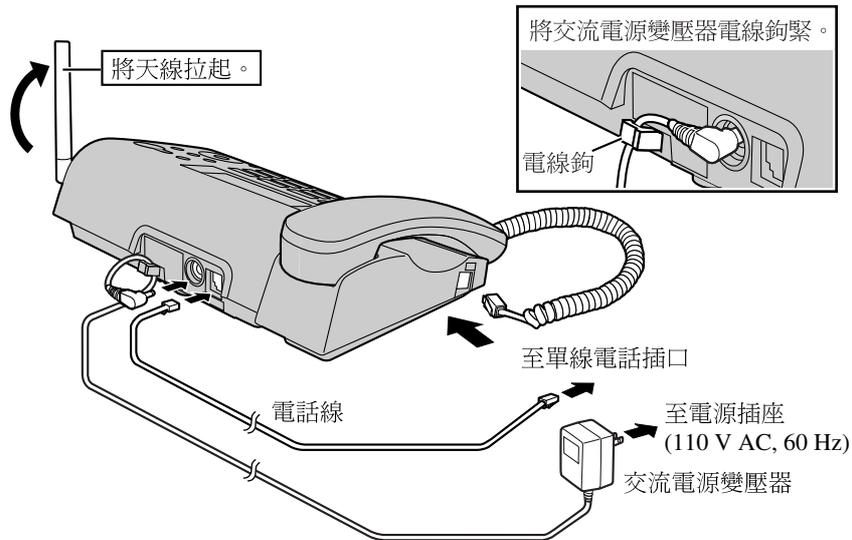

充電器

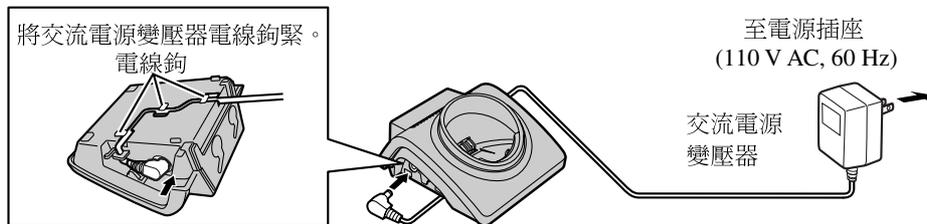


注意：

- 請使用隨附的 Panasonic 交流電源變壓器 PQLV207TW。
- 交流電源變壓器必須始終保持連接。（變壓器在使用期間發熱是正常現象。）
- 交流電源變壓器應連接到垂直或安裝在地面的交流電源插座。請勿將交流電源變壓器連接到安裝在天花板的交流電源插座，因為變壓器的重量可能會導致其掉落。
- 使用一個以上的電話機時，電話機之間可能會互相干擾。為避免或降低干擾，主機之間請保留足夠的空間。


準備工作

電池的安裝/更換


- 1 用力按下電池蓋上的凹槽，然後將電池蓋往箭頭指示的方向滑動。
 - 若有需要，請取出舊電池。

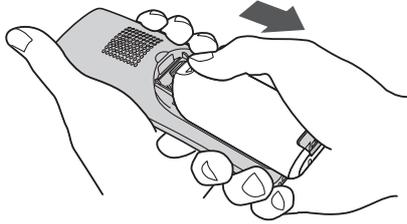

- 2 裝入電池 (①) 並往下壓，直到電池完全插入電池室 (②) 為止。

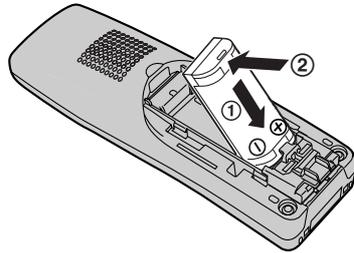

- 3 蓋上無線子機蓋。

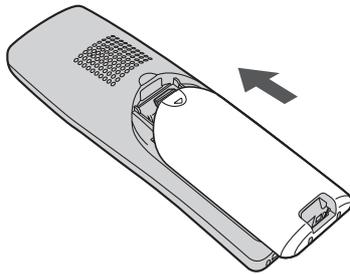

電池的充電

初次使用前，請先將無線子機放在充電器上 6 小時。將電池充電時，確定已連接主機的交流電源變壓器。充電時，顯示“Charging”。電池充足電時，顯示“Charge completed”。



注意：

- 為確保電池正常充電，請每月定期以軟的乾布擦拭無線子機與充電器的充電接點。如果本電話機放置在有油污、灰塵或濕度過高的地方，請多清潔幾次。
- 將電池充電時，確定無線子機和充電器在主機範圍內（無線子機顯示幕上顯示天線標記，請參閱第 15 頁）。
- 未設定日期和時間時，顯示“Set Date & Time”。

準備工作

電池電量

您可以在無線子機顯示幕上確認電池電量。

電池圖示	電池電量
	充足電
	中
	低 需要充電。
	沒有電

電池重新充電

如遇以下狀況請立刻重新充電：

- 顯示 “**Recharge battery**” 或在無線子機顯示幕上顯示  時。
- 無線子機在使用時發出間斷的嗶聲。

注意：

- 請重新充電無線子機電池 15 分鐘以上，否則顯示幕仍會持續出現該指示。

電池效能

Panasonic 電池充足電後，您可以預期以下的效能：

操作	操作時間
使用時（通話中）	可長達 5 小時
未使用時（待機）*1	可長達 150 小時

*1 無線子機不在充電器上，但不是在使用中。

注意：


- 電池操作時間可能會隨著時間而縮短，視使用狀況和環境溫度而定。
- 無線子機離開充電器時，即使未使用無線子機，也會消耗電池電力。無線子機離開充電器的時間越久，無線子機實際可通話的時間便越短。實際的電池效能必須視無線子機使用時間，與不使用時間的長短而定。
- 無線子機充足電後，顯示 “**Charge completed**”，無線子機可以放在充電器上，對電池不會有任何不良影響。
- 更換電池後，可能無法正確顯示電池電量。在這種情況下，請將無線子機放在充電器上，然後讓子機充電 6 個小時。

準備工作

操作鍵與顯示幕

操作鍵


主機

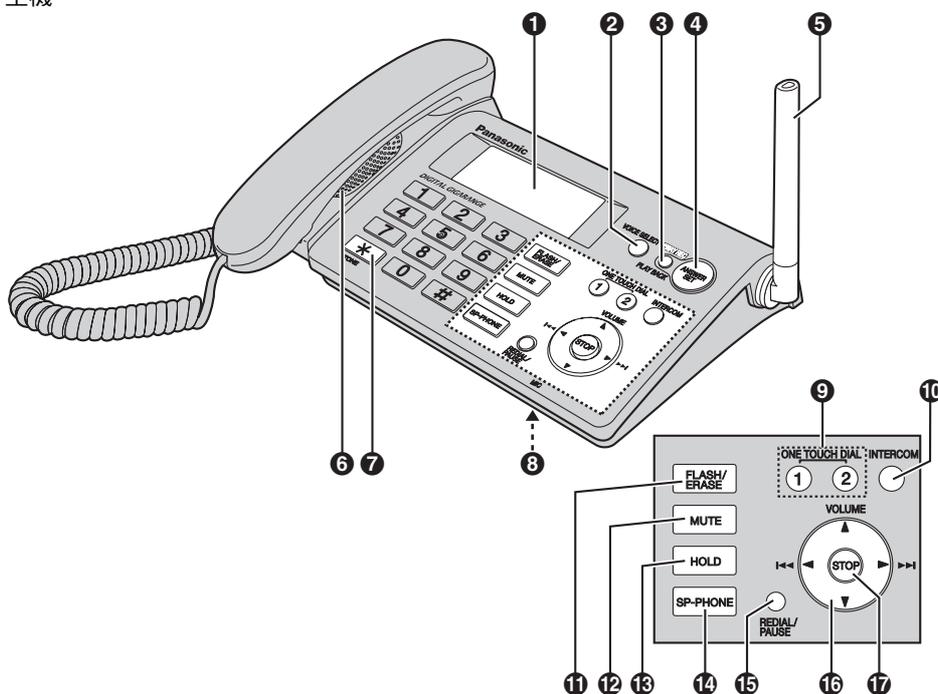

- | | |
|--|----------------------------|
| ① 顯示幕 | ⑨ 單鍵撥號按鈕 (① 和 ②) |
| ② [VOICE SELECT] (聲音選擇) | ⑩ [INTERCOM] (內線對講) |
| ③ [2WAY REC] [PLAY BACK] (雙向錄音/播放) | ⑪ [FLASH] [ERASE] (瞬切/刪除) |
| ④ [ANSWER SET] (接聽設定)
ANSWER SET (接聽設定) 指示燈 | ⑫ [MUTE] (靜音) |
| ⑤ 天線 | ⑬ [HOLD] (保留) |
| ⑥ 揚聲器 | ⑭ [SP-PHONE] (免持聽筒) |
| ⑦ [*] (音頻) | ⑮ [REDIAL] [PAUSE] (重撥/暫停) |
| ⑧ 麥克風 | ⑯ 導航鍵 ([▲]、[▼]、[◀]、[▶]) |
| | ⑰ [STOP] (停止) |

準備工作


無線子機

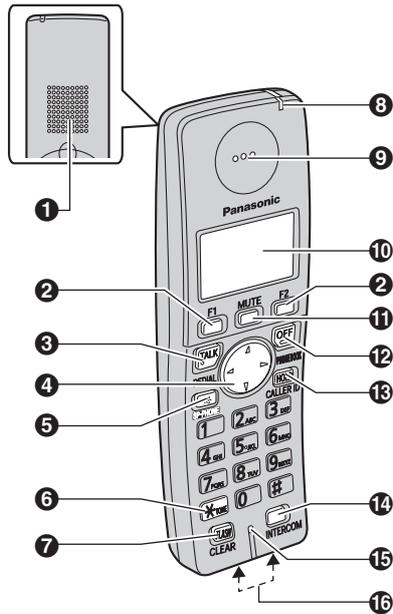

- ① 揚聲器
- ② 功能鍵
(【F1】鍵和【F2】鍵)
- ③ 【TALK】(通話)
- ④ 導航鍵
- ⑤ 【】(免持聽筒)
- ⑥ 【*】(音頻)
- ⑦ 【FLASH】【CLEAR】(瞬切/清除)
- ⑧ 來電指示燈
- ⑨ 聽筒
- ⑩ 顯示幕
- ⑪ 【MUTE】(靜音)
- ⑫ 【OFF】(關)
- ⑬ 【HOLD】【CALLER ID】(保留/來電號碼)
- ⑭ 【INTERCOM】(內線對講)
- ⑮ 麥克風
- ⑯ 充電接點

- ⑬ 【HOLD】【CALLER ID】(保留/來電號碼)
- ⑭ 【INTERCOM】(內線對講)
- ⑮ 麥克風
- ⑯ 充電接點


充電器

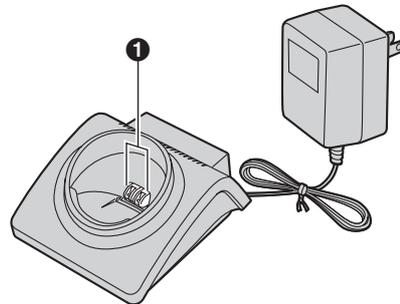

- ① 充電接點

使用無線子機方向導引鍵

按下無線子機上的【▲】、【▼】、【◀】或【▶】方向導引鍵，便可瀏覽選單並選擇顯示在顯示幕上的項目。

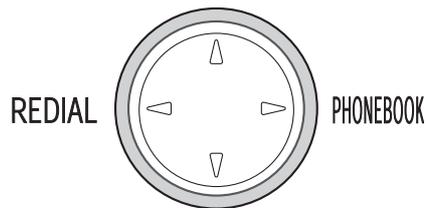

【PHONEBOOK】(【▶】鍵)：

按下【▶】可讓您進入電話簿。

【REDIAL】(【◀】鍵)：

按下【◀】可讓您進入重撥清單。

準備工作

顯示幕

主機顯示項目

顯示幕項目	表示
	主機正在呼叫或在內線通話。 無線子機在內線通話。 閃爍時：無線子機正在編程模式中。 快速閃爍時：正在呼叫主機。
	線路使用中。 閃爍時：正在保留來電。 快速閃爍時：正在接收來電。
	已關閉主機響鈴音量。
	已開啟靜音。
	已開啟主機免持聽筒。
	已開啟撥號鎖。
	已啟動夜間模式。
	顯示“通話音質選擇”的狀態。 (在此顯示“高音頻模式”。)


無線子機顯示項目

顯示幕項目	表示
	主機的範圍狀態
	已開啟撥號鎖。
	電池電量
Handset 1	此無線子機的號碼
[◀, ▶]	您可以向左右移動游標以選擇設定。
[▼, ▲]	您可以向上下捲動。
*	檢視來電者清單時：指示此通話是未接來電。

準備工作

範圍狀態等級

主機和無線子機之間的無線電連接狀態顯示在無線子機上（超出範圍和等級 0 ~ 3）。




重要事項：

- 天線標記消失時，往更靠近主機的位置移動。
- 我們建議您以等級 2 或 3 使用無線子機。
- 使用無線子機編程功能時，確定已顯示天線標記。
- 當無線子機在通話時失去與主機的連接時，無線子機會發出嗶聲。

功能鍵（【F1】鍵和【F2】鍵）

無線子機有 2 個功能鍵。按下一個功能鍵，您可以直接選擇上面顯示的功能。

- 依您使用電話機方式的不同，顯示的功能也有所不同。
- 功能鍵上若未出現功能，表示該功能鍵無功能。

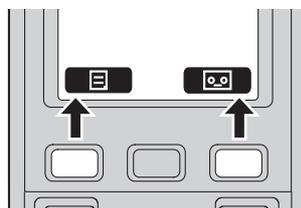

注意：

- 在本使用說明書中，功能鍵名稱寫在括號內，方式跟其他電話機鍵一樣。
範例：
電話機鍵：【TALK】、【OFF】等。
功能鍵：【】、【】等。

背光顯示及背光無線子機按鍵

按下任何無線子機的控制鍵或將無線子機放在充電器上後，無線子機顯示幕和撥號按鈕會亮起。接收來電時也會亮起。使用時，主機顯示幕會亮起。

準備工作

使用無線子機進行初始設定

設定撥號模式

無法撥打電話時，請依您的電話線路服務情況更改此設定。預設設定為

“Tone”。

“Tone”：適用於音頻撥號服務。

“Pulse”：適用於轉盤式脈衝撥號服務。

1 按下【**目**】（**[F1]** 鍵）。

2 按下【**井**】**[0][7][9]**。

3 重複按下【**左**】或【**右**】以選擇所要的設定。

4 按下【**勾**】（**[F1]** 鍵），然後按【**OFF**】。

設定日期和時間

設定日期和時間後本機將會：

— 在來電者清單中顯示接收來電的日期和時間（第 33 頁）。

— 使用無線子機聽取留言時顯示日期和時間（第 44 頁）。

— 播放留言時，通報答錄系統錄下每則留言的日期和時間（第 41 頁）。

1 按下【**目**】（**[F1]** 鍵）。

2 按下【**井**】**[0][0][1]**。

3 ① 輸入目前的年份。
● 您可以設定 2000 到 2099 的年份。

② 在月和日的位置選擇 2 個數字，即可輸入目前的日期。

範例：2006 年 7 月 15 日

按下【**2**】**[0][0][6]**【**0**】**[7][1][5]**。

Date:2006.12.31

Time:12:00 AM

4 在小時與分鐘（12 小時制）的位置選擇 2 個數字，即可輸入目前的時間。

範例：9:30

按下【**0**】**[9][3][0]**。

Date:2006.07.15

Time:12:00 AM

5 按下【**AM/PM**】（**[F2]** 鍵）以選擇“AM”或“PM”。

6 按下【**勾**】（**[F1]** 鍵）。

● 若無線子機發出 6 次嗶聲，表示未正確設定日期和時間。輸入正確的數字。

7 按下【**OFF**】。

注意：

● 若在輸入日期和時間時發生錯誤，按下【**左**】或【**右**】移動游標，然後修正。

● 日期和時間也會顯示在主機顯示幕上。

● 停電後，日期和時間可能會不正確。請再次設定日期和時間。

撥打/接聽電話

撥打電話

使用無線子機

- 1 拿起無線子機並按下 **[TALK]**。
 - 將會顯示 “Enter No.”。
- 2 撥電話號碼。
- 3 結束通話時，請按下 **[OFF]** 或將無線子機放到充電器上。

注意：

- 如果當無線子機放在充電器上時按下 **[TALK]**，則會啟動免持聽筒。要切換到聽筒，請拿起無線子機。

調整聽筒音量

可以選擇 3 種等級（高/中/低）。
通話時，重複按下 **[v]** 或 **[^]**。

使用免持聽筒

- 1 拿起無線子機並按下 **[☎]**。
 - 將會顯示 “SP-phone”。
- 2 撥電話號碼。
- 3 當對方接聽電話時，對著麥克風說話便可。
- 4 結束通話時，請按下 **[OFF]** 或將無線子機放到充電器上。

注意：

- 在寧靜的房間與對方輪流說話。

- 若對方無法清楚聽見您的聲音，按下 **[v]** 以降低揚聲器音量。
- 通話時，您可以按下 **[☎]** 將聽筒的聲音切換至免持聽筒。要切換回聽筒，按下 **[TALK]**。

調整揚聲器音量

可以選擇 6 種等級（高到低）。
使用揚聲器時，重複按下 **[v]** 或 **[^]**。

確定輸入的電話號碼後撥號

- 1 輸入電話號碼。
 - 要更正數字，按下 **[CLEAR]**。輸入正確的號碼。
 - 若要取消，按下 **[OFF]**。
- 2 按下 **[TALK]** 或 **[☎]**。
- 3 結束通話時，請按下 **[OFF]** 或將無線子機放到充電器上。

使用重撥清單撥打電話

前 10 個已撥號的電話號碼會儲存在重撥清單中。

- 1 按下 **[REDIAL]** (**[←]** 鍵)。
 - 將會顯示前一個已撥號的電話號碼。
- 2 重複按下 **[v]** 或 **[^]** 以顯示所要的號碼。
 - 要刪除顯示的號碼，請按下 **[CLEAR]**，然後按 **[*]**。
 - 您可以將項目儲存在電話簿中。按下 **[☎]** (**[F1]** 鍵)。請依照第 26 頁上的步驟 3。
 - 要退出清單，請按下 **[OFF]**。

撥打/接聽電話

3 按下 **[TALK]** 或 **[☎]**。

PAUSE（暫停）鍵（用於 **PBX**/長途電話服務使用者）

使用 **PBX** 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。
例如，以 **PBX** 撥打外線電話時，如需撥存取號碼“9”：

1 按下 **[9]**。

2 按下 **[P]**（**[F2]** 鍵），然後撥打電話號碼。

3 按下 **[TALK]** 或 **[☎]**。

注意：

- 每按一次 **[P]**（**[F2]** 鍵），便會插入 3.5 秒的暫停。重複按下以插入比較長的暫停。

使用主機

1 拿起聽筒。

2 撥電話號碼。

3 完成通話時，將聽筒放回電話座上。

調整聽筒音量

可以選擇 3 種等級（高/中/低）。
通話時，重複按下 **[v]** 或 **[▲]**。

使用免持聽筒

1 按下 **[SP-PHONE]**。

2 撥電話號碼。

3 當對方接聽電話時，對著麥克風說話便可。

4 結束通話時，按下 **[SP-PHONE]**。

注意：

- 在寧靜的房間與對方輪流說話。
- 若對方無法清楚聽見您的聲音，按下 **[v]** 以降低揚聲器音量。
- 通話時，您可以拿起聽筒將免持聽筒的聲音切換至聽筒。要切換回免持聽筒，按下 **[SP-PHONE]**。

撥打/接聽電話

調整揚聲器音量

可以選擇 9 種等級（關、低到高）。
使用揚聲器時，重複按下 **[▼]** 或 **[▲]**。

確定輸入的電話號碼後撥號

- 1 輸入電話號碼。
 - 要更正數字，按下 **[ERASE]**。輸入正確的號碼。
 - 若要取消，按下 **[STOP]**。
- 2 拿起聽筒。
或
按下 **[SP-PHONE]**。
- 3 結束通話時，
將聽筒放回電話座上。
或
按下 **[SP-PHONE]**。

重撥前一個已撥號的電話號碼

- 1 拿起聽筒。
或
按下 **[SP-PHONE]**。
- 2 按下 **[REDIAL]**。

PAUSE（暫停）鍵（用於 PBX/長途電話服務使用者）

使用 PBX 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。
例如，以 PBX 撥打外線電話時，如需撥存取號碼“9”：

- 1 按下 **[9]**。
- 2 按下 **[PAUSE]**，然後撥打電話號碼。

- 3 拿起聽筒。
或
按下 **[SP-PHONE]**。

注意：

- 每按一次 **[PAUSE]**，便會插入 3.5 秒的暫停。重複按下以插入比較長的暫停。

撥打/接聽電話

接聽電話

使用無線子機

接收來電時，來電指示燈會快速閃爍。

- 1 按下 **[TALK]** 或 **[☎]**。
 - 您也可以按下 **[▼]**、**[▲]**、**[←]**、**[→]**、**[OFF]** 或功能鍵以外的按鍵來接聽電話。（任何鍵通話功能）
- 2 結束通話時，請按下 **[OFF]** 或將無線子機放到充電器上。

自動通話

使用此功能，您只要從充電器上拿起無線子機，即可接聽電話。並不需要按下 **[TALK]**。要開啟此功能，請參閱第 40 頁。

調整響鈴音量

可以選擇 10 種等級（關/高到低/漸強）。在待機模式中時，重複按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇所要的音量。

- “**[Step tone]**”：接收來電時，鈴聲音量由低到高逐漸增加一個等級。
- 若要停止響鈴，請按下 **[OFF]**。

若要關閉響鈴，一直按住 **[▼]**，直到無線子機發出兩次嗶聲為止。

注意：

- 將鈴聲音量設定為關閉時，無線子機在有外線電話時將不會響鈴，有內線電話時以低音量響鈴。

更改響鈴音

您可以更改接收外線來電時的響鈴音。可選擇 5 種鈴聲和 4 種音樂。

- 1 按下 **[目]**（**[F1]** 鍵）。
- 2 按下 **[#][0][5][4]**。
- 3 重複按下 **[←]** 或 **[→]** 以選擇 “Bell” 或 “Melody”。
- 4 按下 **[OK]**（**[F1]** 鍵）。
- 5 按下 **[1]** - **[5]** 以選擇鈴聲。
按下 **[1]** - **[4]** 以選擇音樂。
 - 您可以按下 **[←]** 或 **[→]** 以選擇設定。
- 6 按下 **[☎]**（**[F1]** 鍵），然後按 **[OFF]**。

注意：

- 本產品中的預設歌曲的使用已取得 © 2006 Copyrights Vision Inc. 的許可。
- 選擇其中一種音樂響鈴類型後，在下列情況中響鈴將持續數秒：
 - 接電話前對方先掛斷。
 - 有人使用同一條電話線上的另一部電話來接聽來電。

撥打/接聽電話

使用主機

- 1 拿起聽筒。
或
按下 **[SP-PHONE]**。
- 2 結束通話時：
將聽筒放回電話座上。
或
按下 **[SP-PHONE]**。

調整響鈴音量

可以選擇 9 種等級（關、高到低）。
當主機處於待機狀態時，重複按下 **[▼]** 或 **[▲]** 選擇所要的音量。

- 若要停止響鈴，請按下 **[STOP]**。

若要關閉響鈴，一直按住 **[▼]**，直到主機發出兩次嗶聲為止。

- 將會顯示 。

注意：

- 將鈴聲音量設定為關閉時，主機在有外線電話時將不會響鈴，有內線電話時以低音量響鈴。

更改響鈴音

您可以更改接收外線來電時的主機響鈴音。可選擇 5 種鈴聲和 4 種音樂。
當主機處於待機狀態時，重複按下 **[◀]** 或 **[▶]** 選擇所要的響鈴音。

注意：

- 若要停止響鈴，請按下 **[STOP]**。
- 選擇其中一種音樂響鈴類型後，在下列情況中響鈴將持續數秒：
 - 接電話前對方先掛斷。
 - 有人使用同一條電話線上的另一部電話來接聽來電。

撥打/接聽電話

通話中的實用功能

保留功能

您可以保留外線通話。

保留音樂

如果已開啟“**Hold Melody**”，另一方會聽到保留時的音樂。（若要開啟此功能，請參閱第 40 頁）。

使用無線子機

通話時按下 **[HOLD]**。

注意：

- 若要恢復通話，按下 **[HOLD]**。
- 保留通話時，警告通知音會響起，而且來電指示燈會緩慢閃爍。10 分鐘後將掛斷電話。

使用主機

通話時按下 **[HOLD]**。

注意：

- 若要恢復通話，按下 **[HOLD]**。
- 如果使用聽筒，您可以將它放在電話座上。
- 您會聽到主機揚聲器發出“保留音樂”。可以選擇 9 種等級（關、高到低）。重複按下 **[v]** 或 **[▲]**。
- 10 分鐘後將掛斷電話。聽筒離開電話座時，主機會發出嗶聲。

靜音鍵

對話時可讓您的聲音完全靜音。開啟靜音功能後，您將能聽到對方的聲音，但是對方無法聽到您的聲音。

如果要使您的聲音靜音，按下 **[MUTE]**。

- 若要恢復通話，按下 **[MUTE]**。

通話音質選擇

此功能可使對方的聲音更清晰，更自然，易於理解。

您可以選擇 3 個等級的音調（高/中/低）。預設設定為“中”。

注意：

- 電話機在免持聽筒或內線通話模式時，您無法變更設定。
- 變更等級後，它會對所有外線通話保持不變，直到您再次變更它為止。
- 此功能可能會增加現有的線路雜音，視乎電話線路的情況與品質而定。如果變得難以聽到，請變更設定。

使用無線子機

1 外線通話時，按下 **[目]** (**[F1]** 鍵)。

2 按下 **[v]** 或 **[▲]** 以捲動到“**Voice select**”。

3 按下 **[OK]** (**[F1]** 鍵)。

4 重複按下 **[◀]** 或 **[▶]** 以選擇所要的設定。

5 按下 **[OK]** (**[F1]** 鍵)。

撥打/接聽電話

使用主機

在與外線通話時按下 **[VOICE SELECT]**。每次按下 **[VOICE SELECT]** 時，設定會變更。

來電共享

主機或無線子機在與外線通話時，此功能可讓您加入通話。

注意：

- 當其他使用者使用免持聽筒時，您無法加入通話。

使用無線子機

若要加入通話，當主機正在與外線通話時，按下 **[TALK]**。

注意：

- 將會顯示 “Conference”。
- 您無法以按下 **[📞]** 來加入通話。

使用主機

若要加入通話，當無線子機正在與外線通話時，拿起聽筒。

注意：

- 您無法以按下 **[SP-PHONE]** 來加入通話。

瞬切鍵

您可以按下 **[FLASH]** 使用 PBX 總機的特殊功能（如轉接分機電話），或使用選用的電話服務（如來話插播）。

注意：

- 如要變更瞬切時間，請參閱第 40 頁。

暫時音頻撥號（用於轉盤/脈衝電話的使用者）

當您必須使用音頻式服務（例如答錄服務、電話銀行服務等）時，您可以暫時將撥號模式切換為音頻。

在輸入音頻撥號的存取號碼前，請先按下 **[*]**（音頻）。

注意：

- 撥號模式在您掛斷後會回到脈衝。

錄製電話通話

在與外線通話時，您可以錄製通話。

重要事項：

- 當您錄製雙向電話通話時，您應通知對方正在錄製通話。

注意：

- 您無法錄製三方會談通話。
- 所錄製的通話被視為新留言。
- 若要聽取錄製的通話，請參閱第 43 頁。
- 如果留言記憶體已滿，錄製會停止，而且 ANSWER SET（接聽設定）指示燈會快速閃爍。請刪除不必要的留言（第 43 頁）。

使用無線子機


您無法錄製免持聽筒模式中的通話。

撥打/接聽電話

- 1 外線通話時，按下【目】（【F1】鍵）。
- 2 按下【▼】或【▲】以捲動到“2way record”。
- 3 按下【OK】（【F1】鍵）。
 - 顯示“Recording”和開始錄音。
- 4 若要停止錄音，請按下【OK】（【F1】鍵）。

使用主機

- 1 通話時按下【2WAY REC】。
 - 錄音時，“0”顯示在主機顯示幕上。它每一秒移動一次。

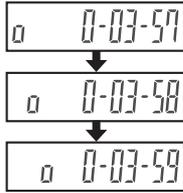

- 2 若要停止錄音，請按下【STOP】。

注意：

- 當使用聽筒錄音時按下【SP-PHONE】，錄音會停止，並從聽筒切換到免持聽筒。當使用免持聽筒錄音時拿起聽筒，錄音會停止，並從免持聽筒切換到聽筒。

撥號鎖

此功能禁止撥打外線電話。預設設定為關閉。

重要事項：

- 開啟撥號鎖後，您可以使用下列方式撥打緊急電話：

- 使用電話簿，撥打儲存在電話簿中作為緊急電話號碼（名稱開頭有#的儲存號碼）的電話號碼（第26頁）。
 - 按下單鍵撥號按鈕撥打電話。
- 使用此功能前，我們建議將緊急電話號碼儲存在電話簿或單鍵撥號按鈕中。
- 開啟撥號鎖後，您可以儲存、編輯或刪除電話簿或單鍵撥號按鈕中的項目。

開啟撥號鎖

- 1 按下【目】（【F1】鍵）。
- 2 按下【#】[0][5][3]。
- 3 按下【OK】（【F1】鍵）。
- 4 輸入4位數密碼。
 - 關閉撥號鎖時需要此密碼。建議您記下該密碼。
- 5 按下【OK】（【F1】鍵）。
- 6 按下【↺】（【F1】鍵），然後按下【OFF】。

關閉撥號鎖

- 1 按下【目】（【F1】鍵）。
- 2 按下【#】[0][5][3]。
- 3 按下【OK】（【F1】鍵）。
- 4 輸入開啟撥號鎖時所輸入的相同密碼。
- 5 按下【OK】（【F1】鍵）。





撥打/接聽電話

6 按下【】（【F1】鍵），然後按【OFF】。

注意：

- 如果忘記了密碼，請洽詢離您最近的 Panasonic 維修中心。



電話簿

無線子機電話簿

有了無線子機電話簿，可方便您快速撥打電話。您可以在無線子機的電話簿中儲存 100 組姓名及電話號碼，並以姓名搜尋號碼。

新增項目至電話簿

1 按下 **[PHONEBOOK]** (**[▶]** 鍵)。

2 按下 **[↻]** (**[F1]** 鍵)。

Enter name

3 輸入姓名 (最多 16 字元)。請參閱字元表輸入 (第 27 頁)。

4 按下 **[↻]** (**[F1]** 鍵)。

Enter No.

5 輸入電話號碼 (最多 24 位數)。

- 若要在撥號中暫停，在需要的地方按下 **[P]** (**[F2]** 鍵) (第 18 頁)。

6 按下 **[↻]** (**[F1]** 鍵)。

7 按下 **[1]** - **[9]** 以選擇群組。

- 如果按下 **[OFF]** 以退出電話簿，項目會儲存在群組 1 中。
- 您可以按下 **[◀]** 或 **[▶]** 以選擇群組。

8 按下 **[↻]** (**[F1]** 鍵)。

- 要新增其他項目，請從步驟 3 開始重複上述過程。

9 按下 **[OFF]**。

注意：

- 如果您和對方的線路支援來電號碼顯示功能，您可以使用分組響鈴功能 (第 31 頁)。

儲存緊急電話號碼

緊急電話號碼是儲存在電話簿中的號碼，即使已開啟撥號鎖，仍然可以撥打該電話號碼 (第 24 頁)。

要儲存電話號碼作為緊急電話號碼，在名稱開頭加入 # (請參閱“新增項目至電話簿”)。

電話簿

字元表

撥號鍵可用來輸入字元。如要輸入字元，按下適當的撥號鍵，必要時請重複。如要輸入同一按鍵上的其他字元，先按下【▶】將游標移至下一格。

- 輸入羅馬字母時，可以按下【*】以切換大寫和小寫（a ↔ A）。

按鍵	字元
[1]	空格 # & ' () * , - . / 1
[2]	a b c 2
[3]	d e f 3
[4]	g h i 4
[5]	j k l 5
[6]	m n o 6
[7]	p q r s 7
[8]	t u v 8
[9]	w x y z 9
[0]	空格 0
[CLEAR]	刪除字元或數字

編輯/更正錯誤

按下【◀】或【▶】將游標移到您要刪除的字元或數字上，然後按下【CLEAR】。輸入適當的字元或數字。

電話簿

撥號給電話簿中的聯絡人

捲動電話簿項目，可依字母順序搜尋電話簿項目。

- 1 按下 **[PHONEBOOK]** (**[▶]** 鍵)。
- 2 重複按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以顯示所要的項目。
 - 要退出電話簿，請按下 **[OFF]**。
- 3 按下 **[TALK]** 或 **[☎]**。

以首個字母搜尋姓名

- 1 按下 **[PHONEBOOK]** (**[▶]** 鍵)。
- 2 按下對應搜尋姓名首字（請參閱字元表）的撥號鍵（**[0]** 到 **[9]**）。
範例：“LISA”
按三次 **[5]** 以輸入“1”。
- 3 重複按下 **[▼]** 以顯示所要的項目。
 - 若您選擇的字母未出現相應的項目，將會顯示下一個項目。
 - 要退出電話簿，請按下 **[OFF]**。
 - 若要撥打所顯示的號碼，請按下 **[TALK]** 或 **[☎]**。

以群組搜尋姓名

- 1 按下 **[PHONEBOOK]** (**[▶]** 鍵)。
- 2 按下 **[#]**。
- 3 按下 **[1]** - **[9]** 以選擇群組。
- 4 重複按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以顯示所要的項目。
 - 要退出電話簿，請按下 **[OFF]**。
 - 若要撥打所顯示的號碼，請按下 **[TALK]** 或 **[☎]**。

編輯電話簿中的項目

- 1 按下 **[PHONEBOOK]** (**[▶]** 鍵)。
- 2 重複按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以顯示所要的項目。
- 3 按下 **[✂]** (**[F2]** 鍵)。
- 4 若有需要，可編輯姓名。請參閱第 27 頁的字元表輸入字元。
- 5 按下 **[↶]** (**[F1]** 鍵)。
- 6 若有需要，可編輯電話號碼。
- 7 按下 **[↶]** (**[F1]** 鍵)。
- 8 按下 **[1]** - **[9]** 以選擇群組。
- 9 按下 **[↶]** (**[F1]** 鍵)。
 - 要編輯其他項目，請從步驟 2 重複執行。

10 按下 **[OFF]**。**刪除電話簿中的項目****刪除一個項目**

- 1** 按下 **[PHONEBOOK]** (**[▶]** 鍵)。
- 2** 重複按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以顯示所要的項目。
- 3** 按下 **[CLEAR]**。
- 4** 按下 **[*]**。
 - 若要取消刪除，按下 **[#]**。
 - 要刪除其他項目，請從步驟 2 重複執行。

5 按下 **[OFF]**。**刪除所有項目**

建議您在丟棄、送回或轉讓本機時，刪除所有項目。

- 1** 按下 **[目]** (**[F1]** 鍵)。
- 2** 按下 **[#][1][4][4]**。
- 3** 按下 **[OK]** (**[F1]** 鍵)。
- 4** 按下 **[*]**。
 - 若要取消刪除，按下 **[#]**，然後按 **[OFF]**。

連鎖撥號功能

本功能可讓您在通話時，還能從無線子機電話簿撥打電話號碼。

範例：使用長途電話的電話卡

- ①** 自電話簿撥號：
8000123456（電話卡存取號碼）。
- ②** 聽到提示後，自電話簿撥號：
1234（電話卡 PIN 碼）。
- ③** 聽到提示後，自電話簿撥號：
5550123456（您要撥打的電話號碼）。

1 外線通話時，請按 **[PHONEBOOK]** (**[▶]** 鍵)。

- 2** 重複按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以顯示所要的項目。
 - 以首個字母搜尋項目，請參閱第 28 頁。

3 按下 **[TALK]**。

- 如要撥打其他號碼，請從步驟 1 重複執行。

注意：

- 將電話卡存取號碼及 PIN 碼儲存為一個電話簿項目時，若有需要，可按 **[P]** (**[F2]** 鍵)，在號碼及 PIN 碼之後插入暫停（第 18 頁）。
- 若使用轉盤或脈衝服務，在步驟 1 中按下 **[PHONEBOOK]** (**[▶]** 鍵) 之前，您需要先按下 **[*]**，將撥號模式暫時變更為音頻（第 23 頁）。

單鍵撥號

單鍵撥號

主機有兩個單鍵撥號按鈕。
您不必手動輸入電話號碼即可撥打電話。

新增電話號碼到單鍵撥號

重要事項

- 儲存電話號碼之前，請確定主機處於待機狀態。
- 開啟撥號鎖後，您可以按下單鍵撥號按鈕以撥號。我們建議您儲存緊急電話號碼。

1 按住單鍵撥號按鈕不放，直到響起一聲嗶聲為止。

2 輸入電話號碼（最多 24 位數）。

3 請再按一下相同的單鍵撥號按鈕。

注意：

- 每按一次 **[PAUSE]**，便會插入 3.5 秒的暫停。重複按下以插入比較長的暫停。按下 **[PAUSE]** 後，顯示“P”。
- 按下 **[*]** 後，顯示“L”。按下 **[#]** 後，顯示“_”。

編輯一個儲存的電話號碼

1 按住單鍵撥號按鈕，直到響起嗶聲為止。

2 編輯電話號碼。

- 按下 **[◀]** 或 **[▶]** 以移動游標。要刪除數字，按下 **[ERASE]**。

3 請按相同的單鍵撥號按鈕。

使用單鍵撥號撥打電話給某個聯絡人

拿起聽筒，然後按下所要的單鍵撥號按鈕。

或

按下所要的單鍵撥號按鈕以使用免持聽筒。

來電顯示服務

來電顯示服務

重要事項：

- 本電話機符合交通部電信總局雙模來電顯示規格。請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。
- 本電話機按照 DGT 規定設計，並支援 DTMF 及 FSK 雙模來電顯示。
- 如果電話機的來電號碼顯示功能未能正常運作，請確認您的電話線路及來電者的電話線路是否均能支援雙模來電顯示。詳情請與您當地的電話公司聯絡。

使用主機

外線電話來電時，將顯示對方的電話號碼。

注意：

- 如果本機無法接收來電者資訊，接到來電時將顯示“-----”。
- 若將電話機連接至 PBX 系統，可能無法正常接收來電者資訊。請洽詢您的 PBX 供應商。
- 即使您已訂購顯示姓名的服務，主機仍不會顯示來電者姓名。

使用無線子機

外線電話來電時，將顯示對方的電話號碼。

最近 20 位來電者的電話號碼會登入無線子機來電者清單，讓您在回覆未接來電。來電者資訊會由最近的來電至最早的來電依序儲存。

- 接收到來電號碼資訊，且與電話簿中儲存的電話號碼相符時：
 - 顯示儲存的姓名並記錄在來電者清單中。（私人姓名顯示）

— 無線子機將使用您指定給群組的響鈴音。（分組響鈴）

- 若電話機無法接收來電者資訊，將會顯示以下留言：
 - “Out of area”：此來電者所在的地區未提供來電號碼顯示服務。^{*1}
 - “Private caller”：此來電者要求不傳送來電者資訊。^{*1}
 - “Coin Phone”：來電者從收費電話來電。^{*1}
 - “International”：收到國際長途電話。^{*1}
 - 若您所在的地區有提供顯示姓名的服務，顯示幕上將會顯示來電者姓名。如需相關詳細資訊，請洽詢您所屬的電話公司。
- ^{*1} 當來電號碼資料由您電話公司的 PBX 以 FSK 模式發送時。

分組響鈴（群組響鈴）

此功能可為儲存在無線子機電話簿中的不同群組，使用不同的響鈴，助您辨識來電者。

您可以為每個電話簿群組，指定不同的響鈴。

當接收到儲存在電話簿群組中的來電者的電話時，會先顯示來電號碼顯示資訊，然後指定給該群組的響鈴響起。

若您選擇“Unstored”（預設），當接收來電者電話時，電話機將使用您在第 20 頁中設定的響鈴音。

- 通常鈴聲從第 2 聲開始改變。

1 按下【目】（【F1】鍵）。

2 按下【#】【1】【3】【5】。

3 按下【1】-【9】以選擇所要的群組。

- 您可以按下【←】或【→】以選擇群組。

來電顯示服務

- 4 按下 **[OK]** (**[F1]** 鍵)。
- 5 重複按下 **[◀]** 或 **[▶]** 以選擇所要的設定。
- 6 按下 **[OK]** (**[F1]** 鍵)。
 - 如果選擇 “Default”，請到步驟 9。
- 7 按下 **[1]** - **[5]** 以選擇鈴聲。
按下 **[1]** - **[4]** 以選擇音樂。
 - 您可以按下 **[◀]** 或 **[▶]** 以選擇設定。
- 8 按下 **[↶]** (**[F1]** 鍵)。
- 9 按下 **[OFF]**。

拒接來電 (黑名單) / 來電指定

此功能可讓您拒絕不想要接聽的來電 (黑名單)。您也可以選擇指定的來電者來電時所撥打的話機。您可以在最多 10 個電話號碼中啟動此功能。

“**Call reject**”：指定的來電者撥打電話時，電話機不響鈴。電話號碼將顯示在主機顯示幕上數秒鐘。您無法接聽來電。

“**Call to**”：指定的來電者撥打電話時，只有所選擇的話機響起，而且您可以使用該話機接聽來電。接到來電時，電話號碼會顯示在所選擇的話機上，並且主機顯示幕會亮起。

注意：

- 被拒絕的來電會記錄成為來電者清單中的未接來電。
- 被拒絕的來電者為該次通話付費。

儲存項目

- 1 按下 **[目]** (**[F1]** 鍵)。

- 2 按下 **[#][1][3][6]**。
- 3 按下 **[◀]** 或 **[▶]** 以選擇 “on”。
- 4 按下 **[↶]** (**[F1]** 鍵)。
- 5 重複按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以顯示空的項目號碼。
- 6 輸入電話號碼 (從 5 到 22 位數)。
- 7 按下 **[↶]** (**[F1]** 鍵)。
- 8 重複按下 **[◀]** 或 **[▶]** 以選擇所要的設定。
- 9 按下 **[↶]** (**[F1]** 鍵)。
 - 要新增其他項目，請從步驟 5 開始重複上述過程。
- 10 按下 **[OFF]**。

編輯儲存的項目

- 1 按下 **[目]** (**[F1]** 鍵)。
- 2 按下 **[#][1][3][6]**。
- 3 按下 **[◀]** 或 **[▶]** 以選擇 “on”。
- 4 按下 **[↶]** (**[F1]** 鍵)。
- 5 重複按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以顯示所要的項目。
- 6 編輯電話號碼 (從 5 到 22 位數)。
- 7 按下 **[↶]** (**[F1]** 鍵)。
- 8 重複按下 **[◀]** 或 **[▶]** 以選擇所要的設定。

來電顯示服務

9 按下【】（【F1】鍵）。

10 按下【OFF】。

關閉一個項目

1 按下【】（【F1】鍵）。

2 按下【】【1】【3】【6】。

3 按下【】或【】以選擇“On”。

4 按下【】（【F1】鍵）。

5 重複按下【】或【】以顯示所要的項目。

6 重複按下【CLEAR】以刪除號碼。

7 按下【】（【F1】鍵）。

8 按下【OFF】。

關閉所有項目

1 按下【】（【F1】鍵）。

2 按下【】【1】【3】【6】。

3 按下【】或【】以選擇“off”。

4 按下【】（【F1】鍵）。

5 按下【OFF】。

無線子機的來電者清單

最後 20 個不同來電者的來電者資訊會記錄在來電者清單中。您可以使用本清單回撥未接的電話。電話號碼最多可以顯示最後的 16 位數。

- 來電者資訊包括電話號碼和來電的日期和時間。
- 請確定電話機的日期和時間設定是否正確（第 16 頁）。

未接來電

電話機將未答覆的來電視為未接來電。未接來電數目會顯示在無線子機顯示幕上。如此您就可以知道是否該查看來電者清單，以確認當您不在時有哪些人來電。將會在來電者清單中每個項目的日期旁邊顯示“*”。檢視項目後，“*”將會消失。

檢視來電者清單並回撥

1 按下【CALLER ID】。

2 按下【】，從最近的通話開始搜尋，或按下【】，從最早的通話開始搜尋。

- 要退出來電者清單，請按下【OFF】。

3 按下【TALK】或【】。

注意：

- 若來電者資訊不包含電話號碼，將無法回撥。
- 有時在撥號前需先編輯號碼。

來電顯示服務

- 若來電者的姓名和電話號碼都有儲存在電話簿中，姓名和號碼會交替顯示。

範例：

JACK SMITH
10.10 2:10PM

↑↓

5553334444
10.10 2:10PM

回撥前編輯來電者的電話號碼

可編輯來電者清單中的電話號碼然後回撥。

- 1 按下 **[CALLER ID]**。
- 2 重複按下 **[v]** 或 **[▲]** 以顯示所要的項目。
- 3 按下 **[F2]** (**[F2]** 鍵)。
- 4 若有需要，可在號碼的開頭加入或刪除數字。
 - 要加入數字，按所要的撥號鍵。
 - 要刪除數字，按下 **[CLEAR]**。
- 5 要恢復通話，按下 **[TALK]** 或 **[☎]**。

注意：

- 編輯後的電話號碼不會儲存在來電者清單中。

將來電者資訊儲存到電話簿中

來電者清單中的項目可以儲存在每部無線子機的電話簿中。

- 1 按下 **[CALLER ID]**。
- 2 重複按下 **[v]** 或 **[▲]** 以顯示所要的項目。
- 3 按下 **[F1]** (**[F1]** 鍵)。
- 4 按下 **[*]** 以選擇 “Phonebook”。
- 5 若有需要，可輸入姓名（請參閱第 26 頁中的步驟 3）。
- 6 按下 **[F1]** (**[F1]** 鍵)。
- 7 若有需要，可編輯電話號碼。
- 8 按下 **[F1]** (**[F1]** 鍵)。
- 9 按下 **[1]-[9]** 以選擇群組。
 - 您可以按下 **[←]** 或 **[→]** 以選擇群組。
- 10 按下 **[F1]** (**[F1]** 鍵)。
- 11 按下 **[OFF]**。

注意：

- 若來電者資訊未包含電話號碼，將無法儲存到電話簿中。

來電顯示服務

儲存來電者資訊到個別的來電者清單中

將來電者清單中的項目指定到來電指定 (第 32 頁)。

- 1 按下 **[CALLER ID]**。
- 2 重複按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以顯示所要的項目。
- 3 按下 **[↶]** (**[F1]** 鍵)。
- 4 按下 **[#]** 以選擇 “**Indiv. call**”。
- 5 若有需要，請輸入電話號碼 (從 5 到 22 位數)。
 - 自動選擇空的項目號碼。
- 6 按下 **[↶]** (**[F1]** 鍵)。
- 7 重複按下 **[←]** 或 **[→]** 以選擇所要的設定。
- 8 按下 **[↶]** (**[F1]** 鍵)。
- 9 按下 **[OFF]**。

刪除來電者資訊

刪除一個項目

- 1 按下 **[CALLER ID]**。
- 2 重複按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以顯示所要的項目。
- 3 按下 **[CLEAR]**。
- 4 按下 **[*]**。
 - 若要取消刪除，按下 **[#]**，然後按 **[OFF]**。
 - 要刪除其他項目，請從步驟 2 重複執行。
 - 要退出來電者清單，請按下 **[OFF]**。

刪除所有項目

請先確定沒有未接來電。

- 1 按下 **[CALLER ID]**。
- 2 按下 **[CLEAR]**。
 - 將會顯示 “**Erase all?**”。
- 3 按下 **[*]**。
 - 若要取消刪除，按下 **[#]**，然後按 **[OFF]**。



可編程的設定



無線子機功能編程指南

您可以使用子機編程下列功能以自訂電話機。要存取這些功能，有 2 種方式：捲動顯示幕選單（參閱下列部份）或使用直接指令（第 39 頁）。

- 在本使用說明書中主要使用直接指令的方式。

重要事項：

- 編程前，請先確定無線子機和主機處於待機狀態。無線子機必須靠近主機操作。

捲動顯示幕選單進行編程




- 1 按下【**目**】（【**F1**】鍵）。
 - 顯示“**System setup**”。
- 2 按下【**▼**】或【**▲**】以選擇所要的主選單。
- 3 按下【**OK**】（【**F1**】鍵）。
- 4 按下【**▼**】或【**▲**】以選擇所要的子選單。
- 5 按下【**←**】或【**→**】以選擇所要的設定。
 - 此步驟可能依所編程的功能而不同。
- 6 按下【**↺**】（【**F1**】鍵）。
- 7 按下【**OFF**】。

注意：

- “**Handset setup**” 只在下列情況下顯示：
 - 天線標記未顯示在無線子機顯示幕上。
 - 主機正在使用中。

進行編程時：

- 要退出編程，可於任何時候按下【**OFF**】。



可編程的設定

主選單	子選單	頁數
Initial setting (初始設定)	Date and Time (日期和時間)	16
	Dial mode (撥號模式)	16
Ring count (響鈴次數)	Ring count (響鈴次數)	47
	Night mode (夜間模式)	47
Ph.book setup ^{*1} (電話簿設定)	Copy phonebook (複製電話簿)	-
Answering device (答錄裝置)	Remote code (遠端代碼)	47
	Rec. time (錄音時間)	47
	Record greeting (錄製來電問候語)	41
	Erase greeting (刪除來電問候語)	42
	Erase all Msg. (刪除所有留言)	44
Caller ID (來電號碼)	Indiv. call (來電指定)	32

可編程的設定

主選單	子選單	頁數
Handset setup (無線子機設定)	Auto talk (自動通話)	20
	Ringer (響鈴)	20
	Keytones (按鍵音)	-
	Group ring (群組響鈴)	31
	Register handset (無線子機登錄)	52
	Erase Phonebook (刪除電話簿)	29
Other options (其他功能)	Hold Melody (保留音樂)	22
	FLASH time (瞬切時間)	-
	Voice paging (語音呼叫)	49
	Dial lock (撥號鎖)	24
Display all menu (顯示所有選單)	按下【▼】或【▲】顯示所有上述的子選單。	

*1 本機種：KX-TG2873TW 不適用此功能，此選單僅供本公司服務人員使用。

可編程的設定

使用直接指令進行編程

- 1 按下【**目**】（【**F1**】鍵），然後按【**廿**】。
- 2 輸入所要的功能代碼（如下所示）。
- 3 按下【**◀**】或【**▶**】以選擇所要的設定。
 - 此步驟可能依所編程的功能而不同。
- 4 按下【**↻**】（【**F1**】鍵）。
- 5 按下【**OFF**】以退出編程模式。

注意：

- 如果您錯誤地輸入其他代碼，請按【**OFF**】，然後按【**目**】（【**F1**】鍵）重新開始。
- 如果輸入錯誤的代碼，請重新輸入正確的代碼。

重要事項：

- 以 <> 表示預設設定。

功能	功能代碼	設定	頁數
日期和時間	[0] [0] [1]	輸入日期和時間。	16
設定撥號模式	[0] [7] [9]	Pulse（脈衝）、<Tone>（音頻）	16
響鈴次數	[1] [2] [1]	2 rings（響鈴 2 次）、<4 rings>（響鈴 4 次）、6 rings（響鈴 6 次）、9 rings（響鈴 9 次）、Toll saver（節省話費）	47
夜間模式	[1] [1] [7]	On、<Off>	47
複製電話簿 ^{*1}	[1] [4] [3]		-
遠端代碼	[0] [0] [6]	輸入遠端代碼。	47
錄音時間	[0] [3] [0]	<2 minutes>（2 分鐘）、Max（最大）、Greeting only（僅主人留言）	47
錄製來電問候語	[1] [4] [7]		41

可編程的設定

功能	功能代碼	設定	頁數
刪除來電問候語	[1] [4] [8]		42
刪除所有留言	[1] [6] [3]		44
來電指定	[1] [3] [6]	On、<Off>	32
自動通話 ^{*2}	[0] [0] [9]	On、<Off>	20
響鈴音	[0] [5] [4]	Bell (鈴聲) : <1>、2、3、4、5 Melody (音樂) : 1、2、3、4	20
按鍵音 ^{*3}	[0] [5] [8]	<On>、Off	–
分組響鈴 (群組響鈴)	[1] [3] [5]		31
登錄	[1] [2] [3]	Registering (登錄) Deregistering (取消登錄) ^{*1}	52
刪除電話簿	[1] [4] [4]		29
保留音樂	[0] [7] [1]	<On>、Off	22
設定瞬切時間 ^{*4}	[0] [7] [2]	<700 ms>、600 ms、400 ms、300 ms、250 ms、110 ms、100 ms、90 ms	–
語音呼叫	[0] [6] [6]	On、<Off>	49
撥號鎖	[0] [5] [3]		24

*1 此選單僅適用於本公司的服務人員。

*2 若您想在拿起無線子機接聽電話時，檢視在無線子機顯示幕上的來電者資訊，請關閉此功能。

*3 可選擇在按下按鍵時是否要發出聲音。包括確認音。

*4 若電話機是透過 PBX 連接，將可能無法正確執行部分 PBX 的功能（如電話轉接等）。如需正確設定的資訊，請洽詢您的 PBX 供應商。

答錄系統

本機包含的答錄系統，可在您無法接聽電話時，為您接聽和錄下來電。

如需有關記憶體容量的詳細資訊，請參閱第 45 頁。

重要事項：

- 一次只有 1 個人員可以使用答錄系統（聽取留言、錄製來電問候語等）。
- 來電者留下留言時，本機會記錄每則留言的日期和時間。請確定已設定日期和時間（第 16 頁）。
- 您可以選擇來電者的錄音時間（第 47 頁）。

錄製來電問候語

您可以使用無線子機錄製自己的來電問候語（最多 16 秒）。答錄系統接聽來電時，播放來電問候語。如果不想錄製來電問候語，可使用預先錄製的來電問候語。

來電問候語範本：“我是（您的姓名）。我們現在無法接聽電話。請在嗶聲後留言。謝謝。”

- 1 按下 **[目]**（**[F1]** 鍵）。
- 2 按下 **[#][1][4][7]**。
- 3 按下 **[OK]**（**[F1]** 鍵）。
- 4 再次按下 **[OK]**（**[F1]** 鍵）。
- 5 本機發出嗶聲後，離麥克風約 20 cm 的距離清楚地說話。
- 6 若要停止錄音，請按下 **[OK]**（**[F1]** 鍵）。
 - 若要檢查來電問候語，讓本機撥放出錄製的來電問候語。
- 7 若要停止播放，請按下 **[OK]**（**[F1]** 鍵）或 **[OFF]**。
- 8 按下 **[OFF]**。

答錄系統功能

刪除來電問候語

- 1 按下【**回**】（【**F1**】鍵）。
- 2 按下【**井**】【**1**】【**4**】【**8**】。
- 3 按下【**OK**】（【**F1**】鍵）。
- 4 按下【*****】。
 - 若要取消刪除，按下【**井**】，然後按【**OFF**】。

注意：


- 如果您沒有錄製來電問候語，本機將使用預先錄製的來電問候語。

預先錄製的來電問候語

如果您沒有錄製來電問候語，接到來電時視來電者的錄音時間而定，將播放 2 則預先錄製的來電問候語的其中之一（第 47 頁）。

- 錄製時間設定為“**2min**”或“**Max**”時：
“您好，我們現在無法接聽電話，請在嗶聲後留言，我們將儘快回電。”
- 錄製時間設定為“**Greeting only**”時：
“您好，我們現在無法接聽電話，請稍後再撥，謝謝您的來電。”

開啟/關閉答錄系統

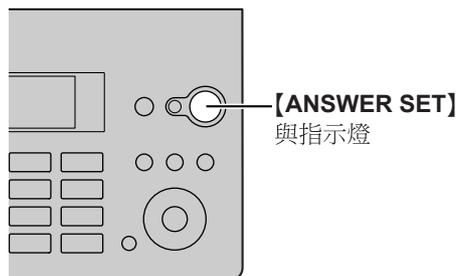

按下【**ANSWER SET**】。

- 開啟答錄系統後，ANSWER SET（接聽設定）指示燈亮起，而且本機通報來電問候語。如果只有少於 3 分鐘的可用錄音時間，本機將通報剩下的錄音時間。
- 關閉答錄系統後，ANSWER SET（接聽設定）指示燈熄滅。如果有新留言，本機將播放新留言。

篩選來電

來電者留下留言時，您可以透過主機的揚聲器聽到來電。若要調整揚聲器音量，請重複按下【**v**】或【**▲**】。

您可以拿起聽筒或按下【**SP-PHONE**】來接聽電話。

答錄系統功能

聽取留言

主機顯示幕將顯示留言數目（舊留言和新留言）。


已錄製新留言時：

- 總數目將會閃爍。
- ANSWER SET（接聽設定）指示燈將緩慢閃爍（如果已開啟答錄系統）。

注意：

- 播放時，本機將通報錄製每則留言的日期和時間。（語音宣告時間/日期）

使用主機

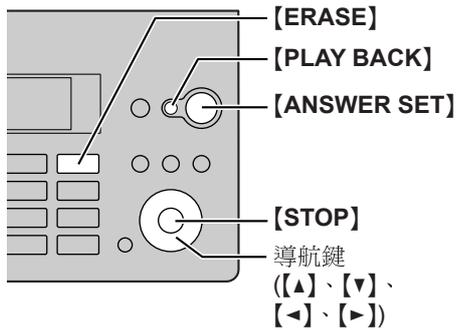

按下 **[PLAY BACK]**。

- 本機將通報新留言數目，並且播放新留言。
- 沒有新留言時，本機將播放所有留言。
- 要停止播放，請按下 **[STOP]**。

注意：

- 播放時，顯示幕顯示留言編號。
- 最後一則留言播放完畢後，本機將發出嗶聲。

調整揚聲器音量

可以選擇 9 種等級（關、高到低）。使用答錄系統時，重複按下 **[▼]** 或 **[▲]**。

重播留言

聽取留言時，按下 **[◀]** (**◀◀**)。

- 如果在留言的前 5 秒內按下，將播放上一則留言。

跳過留言

按下 **[▶]** (**▶▶**) 以播放下一則留言。

刪除指定的留言

聽取想要刪除的留言時，按下 **[ERASE]**。

刪除所有留言

1 主機處於待機狀態時，按下 **[ERASE]**。

- 本機將通報“再次按下刪除鍵以刪除所有留言。”。

2 在 10 秒內，再按一次 **[ERASE]**。


- 本機將通報“沒有留言。”。

注意：

- 已刪除留言的來電者資訊將留在來電者清單中。

答錄系統功能

使用無線子機

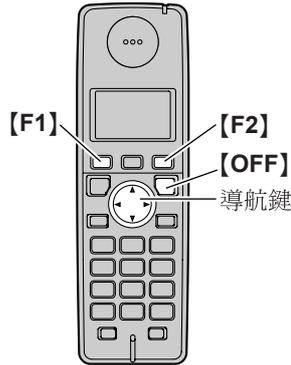

按下 **[F2]** (導航鍵)，然後按下 **[4]**。

注意：

- 本機將通報新留言數目，而且將播放新留言。
- 若要切換到聽筒和聽取私人留言，請按 **[F1]**。要切換回揚聲器，請再按一次 **[F1]**。
- 沒有新留言時，本機將通報“沒有新的留言。”。
- 使用 **[v]** 或 **[▲]** 調整揚聲器或聽筒音量。
- 播放時，顯示電話號碼和來電的日期和時間。(如果來電符合儲存在電話簿中的電話號碼，將顯示所儲存的姓名。)
- 最後一則留言播放完畢後，本機將通報“結束最後的留言。”。然後顯示“**Played Msg. is**”。若要刪除新留言，按下 **[*]**。取消 **[#]**。

重播留言

聽取留言時，按下 **[←]**。

- 如果在留言的前 5 秒內按下，將播放上一則留言。

跳過留言

按下 **[→]** 以播放下一則留言。

答錄系統指令

您可以按下撥號鍵來操作答錄系統。

若要使用下列的指令，請按 **[F2]** (導航鍵)，然後按適當的撥號鍵。

按鍵	指令
[1] 或 [←]	重播留言 (播放時) ^{*1}
[2] 或 [→]	跳過留言 (播放時)
[4]	播放新留言
[5]	播放所有留言
[8]	開啟答錄系統
[9]	停止
[0]	關閉答錄系統 ^{*2}
[*][4] ^{*3}	刪除此留言 (播放時)
[*][5]	刪除所有留言

^{*1} 如果在留言的前 5 秒內按下，將播放上一則留言。

^{*2} 如果有新留言，本機將播放新留言。

^{*3} 您也可以使用下列方法刪除留言：
按下 **[CLEAR]**，然後按下 **[*]**。

刪除所有留言

1 按下 **[F1]** (導航鍵)。

2 按下 **[#][1][6][3]**。

3 按下 **[OK]** (導航鍵)。

答錄系統功能

- 如果有尚未聽取的留言，
“**There's new Msg.**” 將顯示數秒鐘。

4 按下【*】。

- 若要取消刪除，按下【#】，然後按【OFF】。

記憶體容量

總錄音容量（包括來電者留言和錄製的電話）約 12 分鐘。可錄製最多 50 則留言。

- 如果留言記憶體已滿：
 - ANSWER SET（接聽設定）指示燈會快速閃爍。
 - 操作答錄系統時，本機會通報“記憶體空間已滿。”。若要錄製其他留言，請刪除不需要的留言。
- 即使停電仍會保留留言。所有留言都會儲存到您刪除它們為止。（快閃記憶體的留言備份）
- 總錄音容量可能會因為對方和您的背景雜音而有所改變。（顯示和通報的剩餘錄音時間也會改變。）

注意：

- 如果留言記憶體已滿，本機將自動切換到“**Greeting only**”模式。將對來電者宣告使用於“**Greeting only**”模式的預先錄製留言（第 42 頁）。將不會錄製新留言。

答錄系統功能

遠端操作

使用音頻式電話可以從外面撥打您的電話號碼，然後使用本機以聽取留言。

重要事項：

- 若要從遠端操作答錄系統，您必須先設定遠端代碼（第 47 頁）。每次從遠端操作答錄系統時，必須輸入此代碼。

從遠端使用答錄系統

- 1 從音頻式電話撥打您的電話號碼。
 - 響鈴次數設定為“**Toll saver**”（第 47 頁）時，您聽到的響鈴次數將指示您是否有新留言。
- 2 來電問候語開始後，輸入您的遠端代碼。
 - 本機將通報新留言數目，而且將播放新留言。
 - 沒有新留言時，本機將通報“沒有新的留言。”。
- 3 輸入遠端指令。
- 4 完成後掛斷電話。

注意：

- 按下按鍵時，請確實地按下。
- 您可以隨時掛斷電話。

遠端指令

您可以按下撥號鍵以使用特定的答錄系統功能。

按鍵	遠端指令
[1]	重播留言（播放時）*1
[2]	跳過留言（播放時）
[4]	播放新留言
[5]	播放所有留言
[9]	停止*2
[0]	關閉答錄系統
[*][4]	刪除此留言（播放時）
[*][5]	刪除所有留言

*1 如果在留言的前 5 秒內按下，將播放上一則留言。

*2 若要繼續操作，請在 10 秒內按下指令鍵，否則通話將會中斷。

從遠端開啟答錄系統

如果答錄系統關閉，您可以從遠端開啟它。

- 1 撥打您的電話號碼。
- 2 讓電話響鈴超過 15 次。
 - 本機將以來電問候語回答您的來電。
 - 您可以掛斷電話，或如果您使用音頻式電話撥號，您可以輸入您的遠端代碼和開始遠端操作。

答錄系統設定

遠端代碼

從遠端操作答錄系統必須輸入遠端代碼。此代碼可避免未獲得授權的一方從遠端聽取您的留言。請儲存任何 4 位數的數字。

- 1 按下【**目**】（**[F1]** 鍵）。
- 2 按下【**井**】【**0**】【**0**】【**6**】。
- 3 輸入 4 位數號碼以選擇所要的遠端代碼。
- 4 按下【**勾**】（**[F1]** 鍵），然後按【**OFF**】。

注意：

- 若要確認遠端代碼，請重複步驟 1 到 2。結束後按【**OFF**】。
- 我們建議您定期變更遠端代碼。
- 不要使用容易猜到的遠端代碼，例如“0000”或您的電話號碼。

響鈴次數

您可以變更本機接聽來電之前的電話響鈴次數。您可以選擇響鈴 2 次、4 次、6 次、9 次或“**Toll saver**”。

“**Toll saver**”：在已錄製新留言時，本機接聽來電之前響鈴少於 4 次，沒有新留言時響鈴次數超過 4 次和以上。如果從外面撥打您的電話以聽取新留言（第 46 頁），當電話響鈴第 4 次時，您會知道沒有任何留言。您可以掛斷電話，而且不用為該次通話付任何費用。

- 1 按下【**目**】（**[F1]** 鍵）。

- 2 按下【**井**】【**1**】【**2**】【**1**】。
- 3 重複按下【**左**】或【**右**】以選擇所要的設定。
- 4 按下【**勾**】（**[F1]** 鍵），然後按【**OFF**】。

注意：

- 如果已開啟來電指定或拒接來電（第 32 頁），來電者聽到的響鈴次數可能比所選擇的多一次。

來電者的錄音時間

您可以變更分配給每位來電者的最長留言錄製時間。

- “**2min**”：來電者留言限制為 2 分鐘。
- “**Max**”：來電者留言可以錄製到記憶體已滿為止。
- “**Greeting only**”：本機播放來電問候語，但是不會錄製來電者留言。

- 1 按下【**目**】（**[F1]** 鍵）。
- 2 按下【**井**】【**0**】【**3**】【**0**】。
- 3 重複按下【**左**】或【**右**】以選擇所要的設定。
- 4 按下【**勾**】（**[F1]** 鍵），然後按【**OFF**】。

注意：

- 如果留言記憶體已滿，本機將自動切換到“**Greeting only**”模式。

夜間模式

夜間模式可讓您選擇本機接到外線來電時不響鈴的時段。此功能讓您在不想受到打擾時很有用，例如在睡覺時。夜間模式由



答錄系統功能



定時器啟動。未設定日期和時間時，無法啟動夜間模式。請預先設定日期和時間（第 16 頁）。

注意：

- 即使您已關閉答錄系統，啟動夜間模式時仍會開啟答錄系統。
- 關閉答錄系統即停止夜間模式。
- 啟動夜間模式後，主機不會響起確認通知音或錯誤通知音。答錄系統正在接聽來電時，無法聽到留言。
- 聽到內線電話的響鈴音。
- 日期和時間錯誤時，無法正確啟動夜間模式。

1 按下【】（【F1】鍵）。

2 按下【】【1】【1】【7】。




3 重複按下【】或【】以選擇所要的設定。

4 按下【】（【F1】鍵）。

5 設定開始時間。

6 設定結束時間。

7 按下【】（【F1】鍵），然後按【OFF】。



內線對講

在無線子機和主機之間可以進行內線通話。

注意：

- 如果忘記無線子機的位置，可利用主機呼叫尋找。（子機搜尋）

中斷音

若內線通話時有其他來電，您會聽到響鈴音。

主機：所選擇的響鈴音
外線通話（第 21 頁）。

無線子機：“鈴聲 1”

接聽來電

無線聽筒：

按下 **[OFF]**，然後按 **[TALK]** 或 **[☎]**。

主機

使用聽筒：將聽筒放回電話座上，然後拿起聽筒或按下 **[SP-PHONE]**。

使用免持聽筒：按下 **[SP-PHONE]**，然後拿起聽筒或按下 **[SP-PHONE]**。

進行內線通話

使用無線子機

1 按下 **[INTERCOM]**。

- 主機將會響鈴。
- 如果已開啟語音呼叫（第 49 頁），在響鈴兩次後對著麥克風說話。

2 要結束內線通話，請按下 **[OFF]**。

注意：

- 內線通話時，無法切換到免持聽筒。

使用主機

1 拿起聽筒，然後按下 **[INTERCOM]**。

或

按下 **[INTERCOM]** 以使用免持聽筒。

- 無線子機將會響鈴。
- 如果已開啟語音呼叫（第 49 頁），在響鈴兩次後對著麥克風說話。

2 要結束內線通話，

按下 **[INTERCOM]**。

或

將聽筒放回電話座上。

注意：

- 如果您在使用揚聲器時無法聽到對方的聲音，請調低揚聲器的音量。
- 若要調整主機的揚聲器音量，請重複按下 **[▼]** 或 **[▲]**。可以選擇 9 種等級（關、高到低）。
- 進行內線通話時，主機使用者可以按下 **[SP-PHONE]** 切換到揚聲器。要切換到聽筒，請拿起聽筒。

語音呼叫

此功能可讓您透過揚聲器進行語音通報。

1 按下 **[☎]**（**[F1]** 鍵）。

2 按下 **[#][0][6][6]**。

3 重複按下 **[←]** 或 **[→]** 以選擇所要的設定。

4 按下 **[☎]**（**[F1]** 鍵），然後按 **[OFF]**。



多機操作

接聽內線通話

使用無線子機

- 1 按下 **[TALK]** 或 **[INTERCOM]** 以接聽。
- 2 結束通話時，請按下 **[OFF]** 或將子機放到充電器上。

使用主機

- 1 按下 **[INTERCOM]**。
或
拿起聽筒。
- 2 結束通話時，
按下 **[INTERCOM]**。
或
將聽筒放回電話座上。





轉接電話

在無線子機與主機之間可以轉接外線來電。

從無線子機轉接電話

- 1 與外線通話時，按下 **[INTERCOM]**。
 - 電話將會保留。
 - 如果已開啟語音呼叫（第 49 頁），在響鈴兩次後對著麥克風說話。
- 2 等候被呼叫的一方接聽。
 - 如果無人接聽，請按下 **[TALK]** 回到外線電話。
- 3 要完成轉接，請按下 **[OFF]**。



從主機轉接電話

- 1 與外線通話時，按下 **[INTERCOM]**。
 - 電話將會保留。
 - 如果已開啟語音呼叫（第 49 頁），在響鈴兩次後對著麥克風說話。
- 2 等候被呼叫的一方接聽。
- 3 要完成轉接，
使用免持聽筒：
按下 **[SP-PHONE]**。
或
使用聽筒：
將聽筒放回電話座上。

三方會談通話

三方會談通話讓無線子機和主機可以和外電一方一起通話。

使用無線子機

- 1 與外線通話時，按下 **[INTERCOM]**。
 - 電話將會保留。
 - 如果已開啟語音呼叫（第 49 頁），在響鈴兩次後對著麥克風說話。
- 2 當被呼叫的一方接聽後，按下您無線子機上的 **[HOLD]** 以建立三方會談通話。
 - 將會顯示 “**Conference**”。
 - 若要退出三方會談，按下 **[OFF]**。另外的兩方可繼續通話。

注意：

- 三方會談通話期間，可以按下 **[HOLD]** 保留外線電話。仍可進行內線之間的通訊。
- 您可以按下 **[TALK]** 來取消三方會談通話。您和外電一方可以繼續通話。

使用主機

- 1 與外線通話時，按下 **[INTERCOM]**。
 - 電話將會保留。
 - 如果已開啟語音呼叫（第 49 頁），在響鈴兩次後對著麥克風說話。
- 2 當被呼叫的一方接聽後，按下您主機上的 **[HOLD]** 以建立三方會談通話。

多機操作

注意：

- 使用免持聽筒時，您無法進行三方會談通話。
- 三方會談通話期間，可以按下 **[HOLD]** 保留外線電話。仍可進行內線之間的通訊。

登錄

登錄無線子機

已預先登錄隨附的子機和主機。若因某些因素而尚未將子機登錄至主機，請登錄子機。

重要事項：

- 登錄之前，請確定主機處於待機狀態。
- 重新登錄無線子機時，將無線子機和主機放在互相靠近的位置。
- 若無線子機靠近主機時仍未顯示天線標記，這時可能須要重新將子機登錄到主機。

1 主機：

一直按住 **[INTERCOM]**，直到  閃爍為止。

- 必須在 3 分鐘內完成其餘的程序。

2 無線子機：

按下 **[目]** (**[F1]** 鍵)。

- 如果顯示 “No link to Base”，請等到顯示 “System setup” 為止。

3 按下 **[#][1][2][3]**。

4 按下 **[OK]** (**[F1]** 鍵)。




5 按下 **[↶]** (**[F1]** 鍵)。

-  消失。

充電器的壁掛安裝

可以將充電器安裝在牆壁上，如下圖所示。

- 1 連接交流電源變壓器。
- 2 使用壁掛安裝模板（見下圖），將螺絲（未隨附）擰進牆壁內。
- 3 安裝充電器（①）。
- 4 將它向下移（②）然後向右移（③）直至穩固為止。

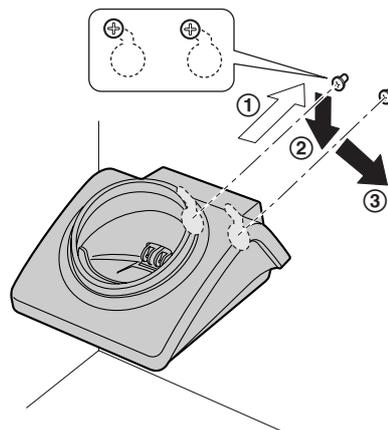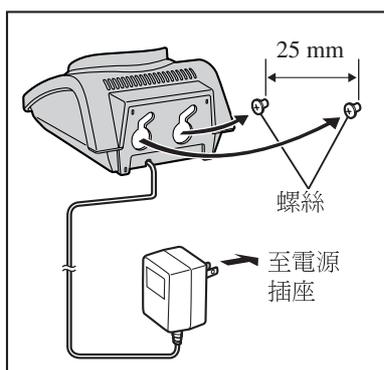

實用資訊

錯誤訊息

電話機偵測到問題時，無線子機上將顯示以下其中一個訊息。

顯示幕訊息	原因和解決方法
Busy	<ul style="list-style-type: none"> ● 主機正在使用中。請稍後再試一次。 ● 另一名使用者正在聽取留言。請稍後再試一次。
No items stored	<ul style="list-style-type: none"> ● 您的電話簿、重撥清單或來電者清單沒有任何項目。 ● 項目中沒有電話號碼。 ● 所選擇的群組沒有項目。
No link to Base	<ul style="list-style-type: none"> ● 無線子機與主機無法通訊。將子機靠近主機，再試一次。 ● 確認已插上主機的交流電源變壓器。 ● 將主機天線拉起。 ● 可能已取消無線子機登錄。重新登錄子機（第 52 頁）。
Memory full	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話簿中已沒有空間儲存新項目。刪除不必要的項目（第 29 頁）。 ● 錄音記憶體已滿。刪除不必要的留言（第 43 頁）。 ● 來電指定清單中已沒有空間儲存新項目。
Dial locked	<ul style="list-style-type: none"> ● 已開啟撥號鎖。若要關閉，請參閱第 24 頁。
Error	<ul style="list-style-type: none"> ● 在編程撥號鎖時輸入的密碼不正確。輸入正確的密碼。
Register failed	<ul style="list-style-type: none"> ● 將子機靠近主機，再試一次。
Number is stored	<ul style="list-style-type: none"> ● 已儲存電話號碼。

故障排除

一般性使用



問題	原因和解決方法
無法使用電話機。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確定電池安裝正確（第 10 頁）。 ● 請檢查線路連接（第 9 頁）。 ● 為電池充足電（第 10 頁）。 ● 清潔充電接點，然後再充電一次（第 10 頁）。 ● 拔出主機的交流電源變壓器讓電話機復位。重新接上變壓器，然後再試一次。 ● 重新安裝電池（第 10 頁），然後再充足電。
顯示幕顯示 “No link to Base”，且電話機發出警告通知音。	<ul style="list-style-type: none"> ● 無線子機與主機無法通訊。將子機靠近主機，再試一次。 ● 確認已插上主機的交流電源變壓器。 ● 將主機天線拉起。 ● 若還是無法解決問題，表示無線子機與主機可能無法通訊。再次登錄無線子機（第 52 頁）。
無法聽到撥號音。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確認已連接電話線（第 9 頁）。 ● 拔下電話機的電話線，並連接一部運作正常的電話。如果運作正常的電話可以操作，請聯絡本公司服務人員修理本電話機。如果運作正常的電話也無法操作，請聯絡您的電話公司。
未顯示天線標記。	<ul style="list-style-type: none"> ● 無線子機尚未登錄到主機。登錄無線子機（第 52 頁）。 ● 無線子機與主機無法通訊。將子機靠近主機，再試一次。 ● 確認已插上主機的交流電源變壓器。
按下任何按鈕或拿起聽筒時，主機發出嗶聲。	<ul style="list-style-type: none"> ● 該無線子機正在使用中。請稍後再試一次。 ● 當無線子機正在免持聽筒或三方會談通話模式時，您無法加入通話。 ● 使用免持聽筒時，您無法進行三方會談通話。



實用資訊

可編程的項目

問題	原因和解決方法
無法編程項目。	<ul style="list-style-type: none">● 無法在使用無線子機和主機的同時進行編程。● 編程時暫停的時間請勿超過 1 分鐘。● 將子機靠近主機。● 其他使用者正在聽取留言或答錄系統正在接聽來電時，您無法編程。請稍後再試一次。
編程時，無線子機開始響起。	<ul style="list-style-type: none">● 正接到來電。這時請接聽來電，然後在掛斷電話後重新開始。
編程選單顯示不正確。	<ul style="list-style-type: none">● 無線子機與主機無法通訊。將子機靠近主機，再試一次。● 確認已插上主機的交流電源變壓器。● 主機正在使用中。請稍後再試一次。



撥打電話/接聽電話、內線對講

問題	原因和解決方法
聽到靜電干擾，聲音斷斷續續。其他電子裝置的干擾。	<ul style="list-style-type: none"> ● 將無線子機與主機移離其他電器。 ● 將子機靠近主機。 ● 將主機天線拉起。 ● 若電話機所連接的電話線備有寬頻（ADSL）服務，我們建議您在主機和電話線接口之間裝上雜音過濾器。詳情請與您的寬頻（ADSL）供應商聯絡。
無線子機和/或主機不會發出響鈴。	<ul style="list-style-type: none"> ● 響鈴音量關閉。請進行調整（第 20、21 頁）。 ● 夜間模式功能已開啟。請將它關閉（第 47 頁）。
無法撥打電話。	<ul style="list-style-type: none"> ● 可能未正確設定撥號模式。設定符合現有電話服務類型（音頻或脈衝）的撥號模式（第 16 頁）。 ● 答錄系統正在接聽通話時，您無法撥打電話。請稍後再試一次。 ● 已開啟撥號鎖。若要關閉，請參閱第 24 頁。
按下 [REDIAL] 不能重撥。	<ul style="list-style-type: none"> ● 若最近一次的撥號號碼超過 24 位數，將無法正確重撥該號碼。 ● 如果在開始撥號後按下主機上的 [REDIAL]，此按鈕功能作為 [PAUSE] 按鈕。若要重撥，請勿在按下 [REDIAL] 前撥打任何號碼。 ● 已開啟撥號鎖。若要關閉，請參閱第 24 頁。
無法呼叫無線子機或主機。	<ul style="list-style-type: none"> ● 該無線子機離主機太遠。 ● 該電話機正在使用中。請稍後再試一次。
無法進行語音通報。	<ul style="list-style-type: none"> ● 無線子機或主機正在使用中。請稍後再試一次。

實用資訊

電話簿

問題	原因和解決方法
無法將項目儲存在電話簿中。	<ul style="list-style-type: none"> ● 處於內線對講模式或正在聽取留言時，您無法將項目儲存在電話簿中。 ● 儲存時暫停的時間請勿超過 1 分鐘。
將項目儲存在電話簿時，無線子機響起。	<ul style="list-style-type: none"> ● 正接到來電。這時請接聽來電，然後在掛斷電話後重新開始。
搜尋資料時，畫面退出了電話簿。	<ul style="list-style-type: none"> ● 無線子機閒置超過 1 分鐘後會自動退出。

來電號碼顯示功能

問題	原因和解決方法
無線子機無法顯示來電者的電話號碼。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。 ● 若電話機連接著其他電話設備（如來電號碼機台或無線電話接口），請將電話機從該電話設備中拔出，然後將電話機直接連接在牆壁上的接口。 ● 若電話機所連接的電話線備有寬頻（ADSL）服務，我們建議您在主機和電話線接口之間裝上雜音過濾器。詳情請與您的寬頻（ADSL）供應商聯絡。 ● 其他的電話設備可能會干擾本電話機。斷開其他設備，然後再試一次。 ● 此來電者要求不傳送來電者資訊（第 31 頁）。
搜尋資料時，畫面退出了來電者清單。	<ul style="list-style-type: none"> ● 無線子機閒置超過 1 分鐘後會自動退出。
檢視來電者清單中的項目時，日期和時間的顯示錯誤。	<ul style="list-style-type: none"> ● 日期和時間的設定可能錯誤，或可能曾經停電。請再次設定日期和時間（第 16 頁）。

答錄系統

問題	原因和解決方法
無法從遠端位置聽取留言。	<ul style="list-style-type: none"> ● 必須預先設定遠端代碼（第 47 頁）。 ● 遠端操作需要音頻式電話。 ● 按下正確的遠端代碼，然後確實地按下每個按鍵（第 46 頁）。 ● 答錄系統已關閉。將它開啟（第 46 頁）。
ANSWER SET（接聽設定）指示燈快速閃爍。未錄製任何新留言。	<ul style="list-style-type: none"> ● 留言記憶體已滿。刪除不必要的留言（第 43 頁）。
本機不錄製新留言。	<ul style="list-style-type: none"> ● 答錄系統已關閉。請將它開啟（第 42、46 頁）。 ● 錄音時間已設定為“Greeting only”。選擇“2min”或“Max”（第 47 頁）。 ● 留言記憶體已滿。刪除不必要的留言（第 43 頁）。
無法操作答錄系統。	<ul style="list-style-type: none"> ● 無線子機或主機正在使用中。 ● 有人正在操作答錄系統。請稍後再試一次。
播放留言時，電話機響起並取消播放。	<ul style="list-style-type: none"> ● 正接到來電。這時請接聽來電，然後在掛斷電話後重新開始。
主機上的 ANSWER SET（接聽設定）指示燈緩慢閃爍。	<ul style="list-style-type: none"> ● 已錄製新留言。聽取新留言（第 43 頁）。
播放留言時， — 主機和無線子機不會通報日期和時間。 — 無線子機顯示錯誤的日期和時間。	<ul style="list-style-type: none"> ● 日期和時間的設定可能錯誤，或可能曾經停電。請再次設定日期和時間（第 16 頁）。

實用資訊

電池的充電

問題	原因和解決方法
顯示“ Recharge battery ”、  閃爍或無線子機發出斷斷續續的嗶聲。	<ul style="list-style-type: none"> ● 為電池充足電（第 10 頁）。
顯示“ Recharge battery ”和  , 且無法使用無線子機。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池已沒有電。為電池充足電（第 10 頁）。
已將電池充足電，但仍然顯示“ Recharge battery ”和/或  。	<ul style="list-style-type: none"> ● 清潔充電接點，然後再充電一次（第 10 頁）。 ● 可能須要更換電池（第 10 頁）。安裝新電池後，請先充足電（第 10 頁）。
無線子機顯示幕空白。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確定已正確安裝電池。 ● 為電池充足電（第 10 頁）。

停電

停電時，主機可作為標準電話，因此您可以使用主機的聽筒撥打電話或接聽外線通話。您無法使用主機的免持聽筒功能或無線子機。

- 停電時，在收到來電時主機會響起“**Bell 1**”。
- 通話時無法使用 **[FLASH]**。

注意：

- 分機號碼 1 的無線子機將保留日期和時間，直到電池已沒有電為止。回復電力後，主機將接收來自該無線子機的日期和時間資訊。
- 無線子機將繼續搜尋主機，而且電池電力將比平常消耗得更快。



規格

主機

操作環境：
5° C - 35° C

頻率：
2.401 GHz - 2.482 GHz

尺寸：
約高 78 mm x 寬 234 mm x 深 174 mm
(不包括天線)

重量：
約 620 g

功率消耗：
待機：約 1.8 W
最大：約 3.7 W

電源供應：
交流電源變壓器 (110 V AC, 60 Hz)

無線子機

操作環境：
5° C - 35° C

頻率：
2.401 GHz - 2.482 GHz

尺寸：
約高 155 mm x 寬 48 mm x 深 34 mm

重量：
約 146 g

電源供應：
鎳氫 (Ni-MH) 電池 (2.4 V, 830 mAh)

安全代碼：
1,000,000

充電器

操作環境：
5° C - 35° C

尺寸：
約高 58 mm x 寬 87 mm x 深 95 mm




重量：
約 90 g

功率消耗：
待機：約 1.4 W
最大：約 4.7 W

電源供應：
交流電源變壓器 (110 V AC, 60 Hz)

注意：

- 產品設計和規格若有變更恕不另行通知。
- 本使用說明書中所用的圖示與實際產品可能略有不同。





索引



索引

三畫

- 三方會談通話: 51
- 子機搜尋: 49

四畫

- 中斷音
 - 主機: 49
 - 無線子機: 49
- 內線對講: 49
- 分組響鈴: 31
- 天線標記: 15
- 方向導引鍵: 13
- 日期和時間: 16

五畫

- 主機位置: 8
- 功能選單
 - 列表: 37
 - 直接指令: 39
- 功能鍵: 15

六畫

- 安全說明: 6
- 自動通話: 20, 40

七畫

- 免持聽筒
 - 主機: 18
 - 無線子機: 17
- 刪除一則留言: 43, 44, 46
- 刪除所有留言: 43, 44, 46

八畫

- 來電共享: 23
- 來電者清單
 - 回撥: 33
 - 刪除: 35
 - 編輯: 34
 - 儲存: 34
 - 檢視: 33

- 來電指定: 32
- 來電問候語: 41
- 來電顯示服務: 31
- 夜間模式: 47
- 拒接來電: 32

九畫

- 保留: 22
- 保留音樂: 22
- 按鍵音: 40
- 故障排除
 - 一般性使用: 55
 - 可編程的項目: 56
 - 來電號碼顯示功能: 58
- 停電: 60
- 答錄系統: 59
- 電池的充電: 60
- 電話簿: 58
 - 撥打電話/接聽電話、內線對講: 57
- 背光子機按鍵: 15
- 背光顯示: 15
- 重撥
 - 主機: 19
 - 無線子機: 17
- 重撥清單: 17
- 音量控制
 - 主機: 18, 19, 43
 - 無線子機: 17, 44

十畫

- 脈衝式服務: 23
- 記憶體容量: 45
- 配件: 5

十一畫

- 停電: 60
- 接聽電話
 - 主機: 21
 - 無線子機: 20
- 規格: 61
- 通話音質選擇: 22



索引

連鎖撥號: 29
 麥克風
 主機: 18
 無線子機: 17, 41

十二畫

單鍵撥號
 新增: 30
 撥號: 30
 編輯: 30
 登錄: 52
 答錄系統: 41
 黑名單: 32

十三畫

節省話費: 47
 電池
 充電: 10
 安裝: 10
 更換: 10
 效能: 11
 電量: 11

電話簿
 刪除: 29
 姓名: 27
 新增: 26
 撥號: 28
 編輯: 28

十四畫

緊急電話號碼: 26
 語音呼叫: 49
 遠端代碼: 47
 遠端操作: 46

十五畫

撥打電話
 主機: 18
 無線子機: 17
 撥號模式: 16
 撥號鎖: 24
 暫停: 18, 19

範圍狀態: 14
 線路連接
 主機: 9
 充電器: 9
 交流電源變壓器: 9
 電話線: 9

十六畫

壁掛安裝: 53
 操作鍵
 主機: 12
 充電器: 13
 無線子機: 13
 錯誤訊息: 54
 錄音時間: 47
 錄製通話: 23
 靜音: 22

十七畫

瞬切時間: 40
 瞬切鍵: 23

十八畫

轉接電話: 50
 轉盤式服務、音頻撥號: 23
 雜音: 8

二十一畫

響鈴次數: 47
 響鈴音
 主機: 21
 無線子機: 20
 響鈴音量
 主機: 21
 無線子機: 20

二十二畫

聽取留言
 主機: 43
 音頻式電話: 46
 無線子機: 44






索引

二十三畫

顯示幕




主機: 14

無線子機: 14








記錄








記錄





記錄





進口商:

松下資訊科技股份有限公司

Panasonic Systems Sales Taiwan Co., Ltd.

台北縣中和市員山路579號

TEL: (02) 2227-6100

台中營業所 (04) 2376-7870

台南事務所 (06) **223-3562**

高雄營業所 (07) 237-0399


網址: <http://psst.panasonic.com.tw>

版權:

本說明書的版權屬松下資訊

科技股份有限公司 (PSST) 所擁有。

根據版權法的規定, 未經 PSST 事先的
書面同意, 不得以任何形式對本說明書
進行整體或部份複製。



製造商:

松下通信系統設備株式會社

Panasonic Communications Co., Ltd.

版權:

本資料的版權為 Panasonic Communications Co., Ltd. 所有, 並僅可複製以供內部使用。未經 Panasonic Communications Co., Ltd. 的書面同意, 所有其他的複製 (全部或局部) 均被禁止。

© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. , 所有權利均予保留。



TG2873TW

PQQX15649ZA CM0706FF0

