
CD Soundmachine


AZ1022

User Manual


使用说明书



PHILIPS

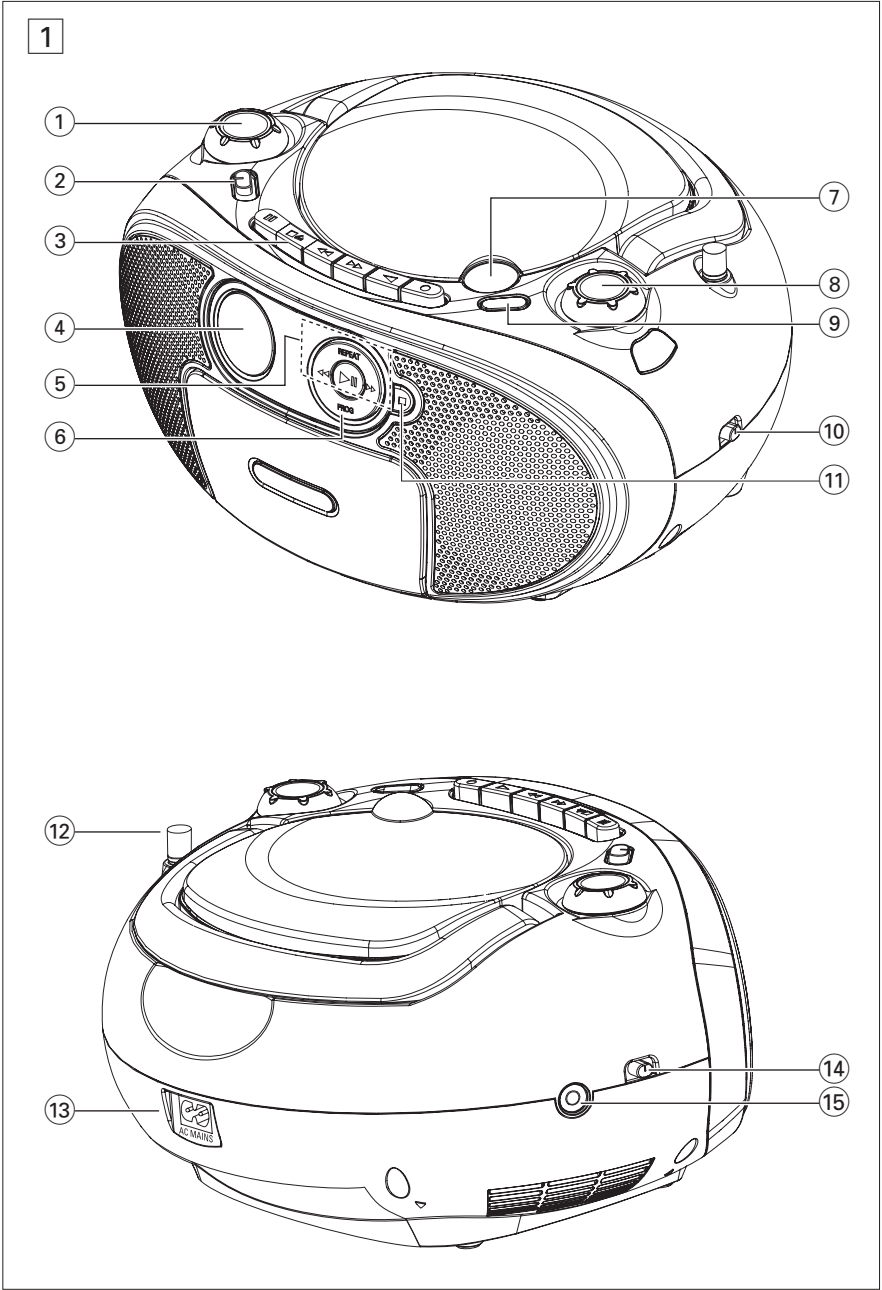

2

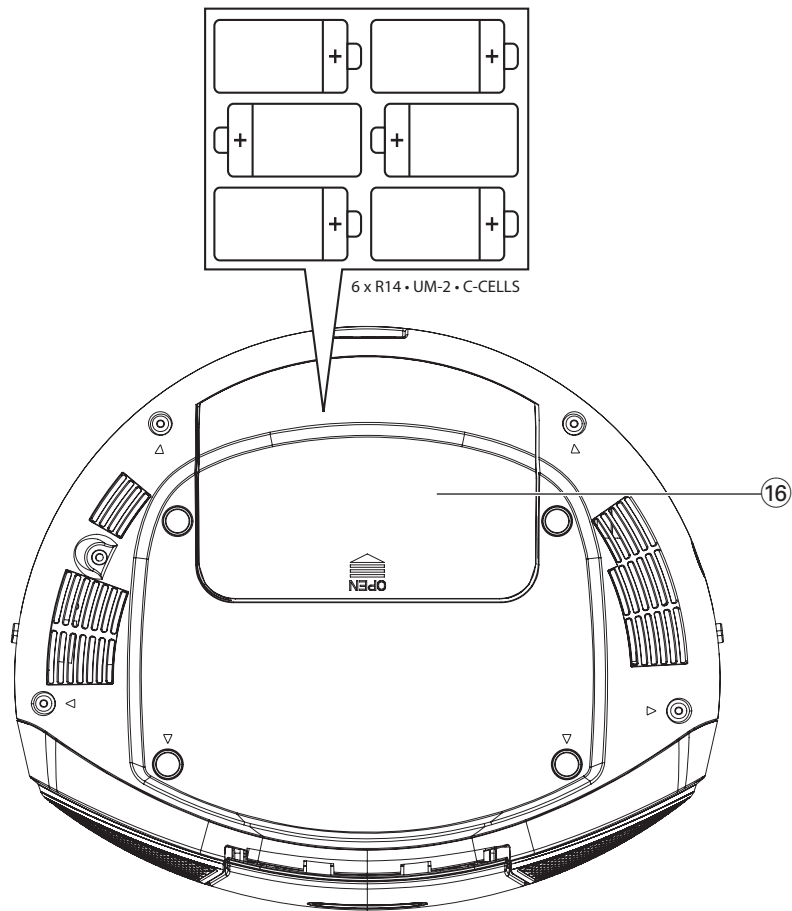


3




8





4

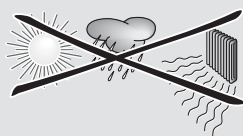


5



6

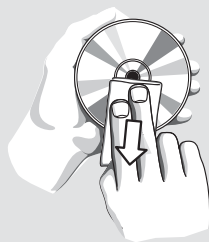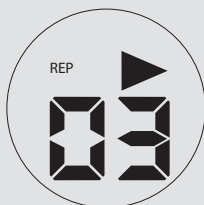

7

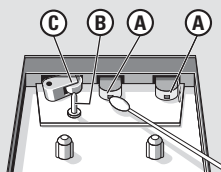

中文

随机附件

– 交流电源线

顶面板/前面板 (见图 1)

- ① **VOLUME** – 调节音量。
- ② **声源选择器: CD (光盘), TUNER (收音机), 磁带/关 (TAPE/OFF)**
 - 选择光盘或收音机声源。
 - 关机掣。
- ③ **磁带录音机按键:**
 - PAUSE II** – 暂停播放或暂停录音。
 - STOP•OPEN ■▲**
 - 停止播放或停止录音。
 - 打开盒带室。
 - F.FWD ◀◀ REW ▶▶** – 快速进带/快速倒带。
 - PLAY ◀** – 开始播放。
 - REC ●** – 开始录音。
- ④ **Display** – 显示CD 功能。
- ⑤ **▶II** – 开始或暂停CD 播放。
 - ▶▶◀◀**
 - 选择后一/前一首曲目。
 - 在当前曲目中向前/向后搜索(按住此键)。
 - REPEAT** – 重复一首曲目/CD 曲目程序/整张CD。
- ⑥ **PROG** – 曲目编程及查看曲目程序。
- ⑦ **LIFT TO OPEN** – 开启/ 关闭CD 门盖。
- ⑧ **TUNING** – 调谐选台。
- ⑨ **SHUFFLE** – 乱序播放全部曲目。
- ⑩ **BAND** – 选择波段。
- ⑪ **■** – 停止CD 播放;
 - 删除一个CD 曲目程序。

控制键/电源供给

背面板/底面板(见图 1 和图 2)

- ⑫ **拉杆天线** – 增强FM波段的接收能力。
- ⑬ **AC MAINS~** – 交流电源线插口。
- ⑭ **DBB** – 开启/关闭低音增强功能。
- ⑮ **🎧** – 3.5 毫米直径立体声耳机插孔。
 - 有用的提示:** 当耳机插入本机时, 扬声器将无任何声音(静音)。
- ⑯ **电池盒盖** – 打开后装入六个1.5V R-14/UM-2/ C 型电池。

小心

- 可见或不可见的激光辐射。如果机盖被打开, 千万不要注视激光束。
- 高电压! 不要打开机盖, 否则会遭受电击的危险。本机内并无任何可供用户修理的零件。
- 自行改动本机可招致有害的EMC辐射或其它不安全的操作情况。

电源供给

方便时请尽可能使用交流电源供电, 以保存电池的寿命。放入电池之前, 请务必将电源线插头从墙上的交流电源插座中拔出。

电池(不随本机供给)

- 1 打开电池盒, 按照盒内标示的“+”和“-”极性符号装入六个R-14, UM-2 或C-型电池(最好是碱性电池)。(见图2)。
- 2 确定电池安放牢固且极性无误, 然后关上电池盒盖。本机即可投入操作。

电源供给

电池含有化学物质，因此应予以适当的弃置处理。

不正确使用电池会造成电解质漏泄进而腐蚀电池盒，甚至引起电池爆炸。因此：

- 勿将不同类型的电池，例如碱性电池与碳锌电池混合使用。本机祇可使用相同类型的电池。
- 安放新电池时，勿将旧电池与新电池混合使用。
- 如果长时间将不使用本机，应把电池取出。

使用交流电源

- 1 检查位于机身底部铭牌所标示的电源电压是否与你当地的电源电压相符。如不相符，请咨询你的代理商或维修服务中心。
 - 2 检将电源线一端插头插入本机的AC MAINS~电源线插座，另一端插头插入墙上的交流电源插座。本机电源即已接通，可供使用。
 - 3 要完全切断本机的交流电源，必须将电源线插头从墙上的交流电源插座中拔出。
 - 4 将本机安装在交流电源输出插座附近，以方便插拔电源插头。
- 在雷暴期间，应将电源线插头从墙上的交流电源插座中拔出，以保护本机的安全。

铭牌位于机身底部。

有用的提示：

- 用完后应将**声源选择器**调整到TAPE/OFF位置，以免消耗电能。同时，必须确定磁带机上的所有按键均已跳回原位。

一般操作/收音机

一般操作

开机关机及选择功能

- 1 如要选择声源，将**声源选择器**调整到CD (光盘)，TUNER (收音机) 或TAPE/OFF位置。
- 2 要关机，将**声源选择器**调整到TAPE/OFF位置，并确定磁带机上的所有按键均已跳回原位。

调节音量和音效

使用VOLUME和DBB控制器调节声音。

电台接收

- 1 将**声源选择器**调整到TUNER 位置。
- 2 调整BAND开关选择想要聆听的波段MW (中波) 或FM (立体声)。
- 3 转动TUNING旋钮调谐选台。

有用的提示：

要增强电台接收能力：

- 接收FM波段时，应拉出拉杆天线，并将它倾斜及转动以获得最佳接收。若FM 讯号太强，可缩短拉杆天线的长度。
- 接收MW 波段时，由于本机设有内置天线，因此祇要转动机身即可改变内置天线的方向从而获得最佳接收。

激光唱机

播放光盘

- 本机能播放音频光盘(Audio Disc)，包括可刻录光盘(CD-R)和可重刻录光盘(CD-RW)。
- MP3, CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD 或计算机光盘不能在本机播放。

重要说明！

一些制作公司使用**版权保护技术**对光盘进行加密，这样的光盘可能不能在本机播放。

- 1 将**声源选择器**调整到CD位置。
- 2 打开CD门盖，放入一张CD(印刷商标面朝上)，并向下轻按门盖把它关上。
→ 显示屏显示 -- 稍后显示曲目总数。(见图 3)
- 3 按 **▶II** 键开始播放。
- 4 要暂停播放，按 **▶II** 键
→ 显示屏: **▶** 闪动 (见图 4)
- 5 要恢复播放，再按 **▶II** 键
- 6 要停止CD播放，按 **■** 键

有用的提示:

下列情况CD播放也将停止，当:

- 您打开CD门盖;
- 您选择TUNER或TAPE声源;
- CD已播放完毕。

选择一首不同曲目

- 按一次或重复按键，**◀/▶**直至你想要的曲目序号出现在显示屏上。
- 在暂停/停止位置，按 **▶II** 键开始播放

在一首曲目中寻找一个段落

- 1 在播放期间，按住 **◀** 或 **▶** 键不放。
→ 激光唱机以高速、低音量播放CD。
- 2 当找到你想要的段落时，放开 **◀** 或 **▶** 键以恢复正常播放。

有用的提示:

- 当搜索到最后一首曲目的末端时，CD将自动停止。

曲目编程

你可按照你想要的播放次序储存最多20首曲目。若喜欢的话，同一首曲目可以储存多次。

- 1 在停止位置，按 **PROG** 键启动编程功能。
→ 显示 **PROG** 和 **SS** 闪动 (见图 5)
- 2 按 **◀** 或 **▶** 键选择想要的曲目序号。
- 3 按 **PROG** 键储存这个想要的曲目序号。
→ 显示屏: **PROG** 和 **SS** 闪动，让你编辑下一首曲目。
- 4 重复步骤 2-3 以此方法选择和储存你所需的全部曲目。
→ 如果你试图储存超过20首曲目，你将选择不到任何曲目，而且显示屏显示闪烁的 -- 符号。
- 5 要播放你编辑的曲目程序，按 **▶II** 键。

有用的提示:

- 当曲目程序播放完毕时，本机将回复正常播放。要重新进入编程模式，可在停止位置按 **PROG** 键。

有用的提示:

- 当搜索到最后一首曲目的末端时，CD将自动停止。

激光唱机

查看曲目程序

在停止位置，重复按**PROG**键查看你储存的曲目。

删除曲目程序

你可用如下方删除储存在内存中的曲目程序：

- 在停止位置，按 **PROG** 键进入编程模式，然后按 **■** 键；
- 选择 **TUNER** 或 **TAPE/ OFF**；
- 打开CD门盖。

不同的播放模式：REPEAT（重复）和 SHUFFLE（乱序）（见图 [6], [7]）

REPEAT

你可重复播放当前曲目或全碟，并将 REPEAT播放模式与PROG(PROGRAM)功能结合使用。

REP – 连续重复播放当前曲目。

REP ALL – 重复播放全碟/ CD 曲目程序。

- 1 要选择播放模式，按 **REPT** 键一次或多次。
→ 显示屏显示**REP**或**REP ALL**字样。
- 2 如果在停止/暂停位置，按 **▶II** 键开始播放。
- 3 如要回复到正常播放模式，重复按**REPT**键直到指示这些模式的字样不再显示。
- 你也可按 **■** 键取消所选择的播放模式。

SHUFFLE

你可乱序播放所有曲目。

- 1 在停止位置，按 **SHUFFLE** 键开启乱序播放。
→ 显示屏显示 **SHUF**字样。
- 2 如需关闭乱序播放，按**■**键。

有用的提示：

- 在乱序播放期间，当你选择**REP**功能时，本机将重复播放当前的乱序曲目；当你选择**REP ALL**功能时，将重复乱序播放全碟的曲目。

磁带录音机

磁带操作/录音播放磁带

- 1 将**声源选择器**调整到TAPE/OFF 位置。
- 2 按 **STOP•OPEN ■▲** 键打开盒带室，放一盒磁带，并关上盒带室。
- 3 按 **PLAY ◀** 键开始播放。
- 4 要暂停播放，按 **PAUSE II** 键。要恢复播放，再按 **PAUSE II** 键。
- 5 要停止磁带机操作，按 **STOP•OPEN ■▲** 键。

快速进带/倒带

- 1 按**F.FWD ◀◀** 或 **REW ▶▶** 键直至找到你想要的段落。
- 2 按 **■▲** 键停止倒带或快速进带。

有用的提示:

- 在播放期间，除非磁带机的 **PAUSE II** 键已被按下，当磁带转到末端时磁带机的按 **PAUSE II** 键随即自动跳回原位，本机关闭。
- 在快速进带/倒带期间，当磁带转到末端时，磁带机的按键将不会自动跳回原位。如要关机，必须确定磁带机的所有按键均已跳回原位。

关于录音的一般说明

- 只有在版权或第三方知识产权不被侵犯的范围内，才可进行录音。
- 要进行录音，只可使用防抹保护片未被剔除的NORMAL(IEC I型) 普通磁带。本机不适宜使用CHROME(IEC II型) 铬带或METAL(IEC IV型) 金属带录音。
- 要录音电平自动设定至最佳数值，调整 **VOLUME**或**DBB**控制键都不会影响录音。
- 为了防止意外抹音，可将磁带的防抹保护片剔除。如果想再进行录音，用胶带盖住防抹保护片的开口部分使它复原即可。

CD 同步播放及录音

- 1 选择CD声源。
- 2 放入一张光盘，若喜欢的话，可编辑曲目播放清单。
- 3 按 **STOP•OPEN ■▲** 键打开盒带舱，放入一盒空白磁带并关上盒带舱。
- 4 按 **REC ●** 键开始录音。
- 光盘/曲目播放清单将从其始端开始自动播放。您不必另行启动激光唱机。
- 5 要暂停录音，按 **PAUSE II** 键，要恢复录音，再按 **PAUSE II** 键。
- 6 要停止录音，按 **STOP•OPEN ■▲** 键。

从收音机中录音

- 1 将声源选择器调节到 **TUNER** 位置。
- 2 选择您想要聆听的电台(见「**电台接收**」一节)。
- 3 跟随「**CD同步播放及录音**」一节中的步骤3-6操作即可。

凡未经许可而对具有版权保护的材料，包括计算机程序、文件、广播及录音进行复制均属侵权行为，并可能构成犯罪。本机不得作此等用途。



Be responsible
Respect copyrights

维护保养及安全须知 (见图 8)

激光唱机及CD使用须知

- 如果激光唱机不能正确读取CD，在送去修理之前请先使用一张CD 清洁片清洁一下激光头。
- 切勿触摸激光唱机的激光头！
- 环境温度的突然改变会使激光唱机的激光头蒙上水汽，这时将不能播放CD。遇此情况时不要尝试清洁激光头，让它静置在温暖的环境中直至水汽自然蒸发为止。
- 激光唱机和磁带机门盖应经常保持关闭，以免激光头和磁头积尘。
- 要清洁CD，可使用不起毛的软布沿半径方向由中心向外轻轻擦拭。清洁剂可能会损害盘片，不要使用。
- 切勿在CD上写字或黏贴任何标签。

磁带机的维护保养

为确保磁带机的良好录音及放音质量，应如图所示每月一次清洁(A)，(B)和(C)各部分。您可使用一支蘸有少量酒精或专用磁头清洁剂的棉花棒清洁机芯。

- 1 按 **STOP•OPEN** 键打开盒带室。
- 2 按 **PLAY** 键，清洁胶压轮(C)。
- 3 按 **PAUSE** 键，清洁磁头(A) 和主动轴(B)。
- 4 清洁完毕，按 **STOP•OPEN** 键。
→ 使用磁头清洁带，像播放普通磁带一样播放一次也可以清洁各磁头。

安全须知

- 将本机放置在坚稳的平面上，以免机身倾斜。
- 勿将本机、电池、CD及磁带暴露在潮湿、雨淋和多尘的环境，也不要让它们靠近加热设备或受阳光直射，以免过度受热。
- 本机不应遭受到水滴或水溅。
- 通风孔四周必须留有最少15厘米的空隙，以确保良好的通风，防止热量在机内积聚。
- 通风孔处不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品。
- 在本机上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 在本机上不应放明火源，如点燃的蜡烛。
- 本机的机械部件使用自润滑式轴承，不可任意使用润滑油或油脂。
- 您可使用一块干布清洁光盘。不要使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清洁剂，因为这些清洁剂可能会损害机体表。

故障排除

如果本机出现故障，在送去修理之前请先检查下表所列各项。如果下列这些方法仍未能解决问题，请咨询您的经销商或维修服务中心。

警告： 不要打开本机，以免遭受电击的危险。无论任何情况您都不应自己动手修理本机，因为这将会令保修失效。

问题

- 可能原因
- 解决方法

无声音/无电源

- 音量未调整
- 适当调整音量。
- 电源线未连接紧固
- 紧固连接交流电源线
- 电池耗尽/电池放置不正确
- 正确放入(新)电池
- 机上插有耳筒
- 拔出耳筒。
- CD 含有非音频文件
- 按 ◀◀, ▶▶ 键一次或多次，跳到一首CD音频曲目而不是数据文件

显示屏不能正常工作/本机对任何控制键的操作均无反应

- 静电释放
- 关机并拔出电源插头，数秒后重新插电及开机

出现--，E F 或 D I 指示字样

- 没有放入CD
- 放入一张适合的CD
- CD 严重刮花或沾污
- 更换/清洁CD，见「维护保养」一节
- 激光头蒙上水汽
- 静候至激光头清晰为止
- CD-R(W) 盘片空白或未刻录完成
- 只可使用已刻录完成的CD-R(W) 或适合的CD Audio 盘片

注：

确定该CD 未经版权保护技术加密，因为一些这样的光盘并不符合CD 标准。

CD 跳音

- CD 损坏或沾污
- 更换或清洁CD
- Program/Shuffle 功能执行中
- 退出program/shuffle 模式

注： 严重刮花或沾污的CD 可能无法正常操作。

磁带机播放音质差

- 磁头等部件积尘及污垢
- 清洁磁带座各部件，见「维护保养」一节
- 使用了不适当类型的磁带
- (METAL金属带或CHROME铬带)
- 只可使用NORMAL(IEC I型)普通磁带录音

不能进行录音

- 磁带上的防抹保护片可能已被剔除
- 用胶带盖住防抹保护片的开口处使它复原

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

中文



**CLASS 1
LASER PRODUCT**

AZ1022



Printed in China

PDCC-0702

