

ASD-PU-01A 数位操作器/显示器 操作说明

1 一般注意事项

感谢您使用本产品，此份说明书提供 ASD-PU-01A 的相关资讯。在使用之前，请您仔细详读本说明书以确保使用上的正确。此外，请妥善将其放置在明显的地点以便随时查阅。下列事项在您尚未读完本手册前，请务必遵守：

- 安装的环境必须没有水气，腐蚀性气体及可燃性气体。
- 请注意接线配置的问题，装配错误可能导致产品毁损。
- 请勿大力敲击、摔放，或是采取不当方式操作本产品。
- 请勿破坏线材外观或是自行拆解本产品。

如果您在使用上仍有问题，请洽询经销商或者本公司客服中心。

2 安全注意事项

ASD-PU-01A 为搭配台达伺服产品 ASDA-B 之数位操作器。本产品内建 25 组记忆体可供储存和写入驱动器内部之参数组，提供三种特殊功能键(SAVE、WRITE、Fast Edit)方便操作应用。

ASDBCADK0001 通讯线与 ASD-PU-01A 连接时，如需要使用螺丝固定，建议采用自攻螺丝 $\phi 2.6 \times 0.9 \times 8$ 规格。

接收检验、安装、配线、操作、维护及检查时，应随时注意以下安全注意事项。

接收检验



- 请依照指定的方式搭配伺服驱动器，否则可能会导致故障。

安装注意



- 禁止将本产品暴露在有水气、腐蚀性气体、可燃性气体等物质的场所下使用，否则可能会造成故障。

配线注意



- 请注意接线两端的装配方向，否则可能造成故障。

操作注意




- 请勿大力摔放、敲打，或是不当方式操作，否则可能造成故障。

维护及检查




- 请勿自行拆解本产品，或是任意破坏线材外观，否则可能造成产品损坏。

3 数位操作器 ASD-PU-01A 各部说明

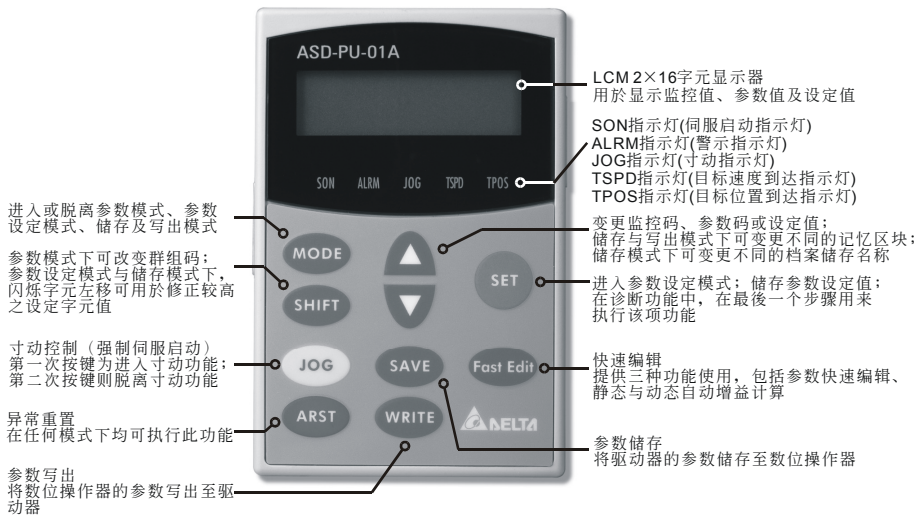


4 驱动器与数位操作器 Keypad 通讯线

台达型号：ASDBCADK0001

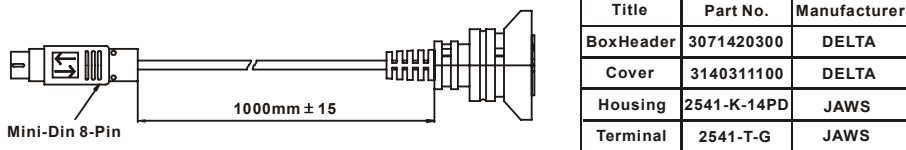


5 ASD-PU-01A 操作流程图


■ 监控状态（监控模式）与参数编辑（参数模式）：

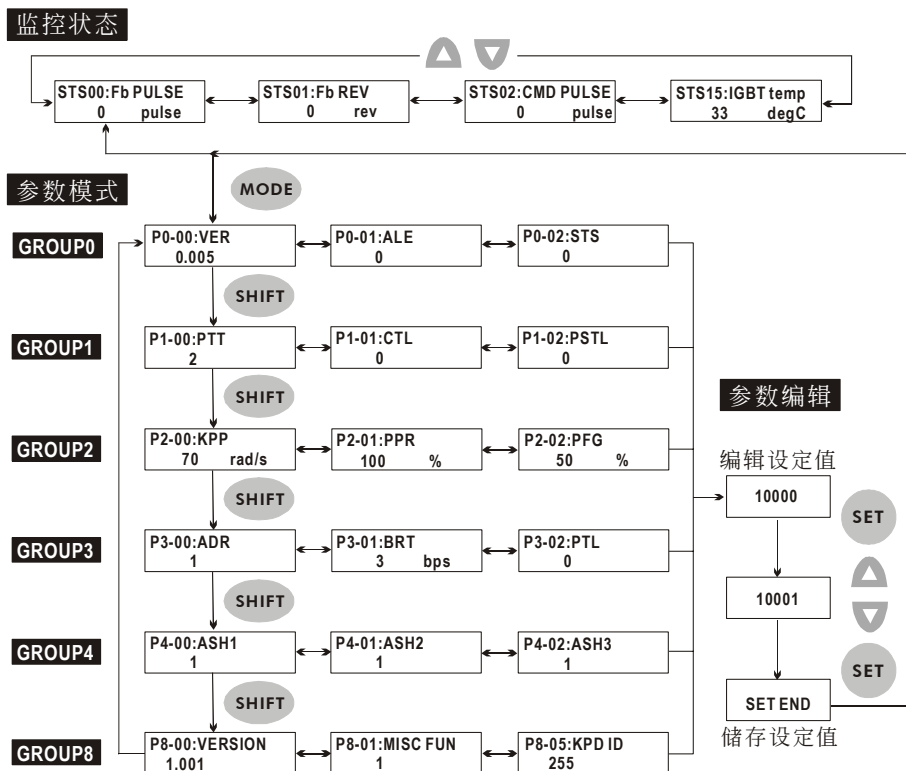

■ 参数储存至数位操作器（储存模式 SAVE）

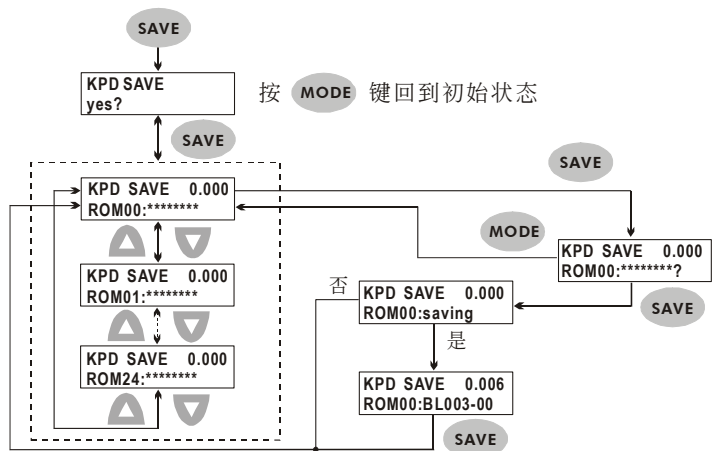

■ 数位操作器参数写出至驱动器（写出模式 WRITE）

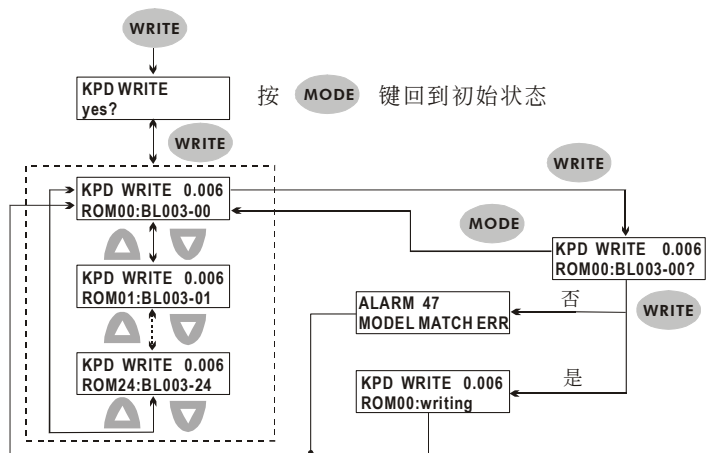

■ 数位操作器特定功能（快速模式 Fast Edit）

