



JC 50 Q-7
OMISTAJAN KÄSIKIRJA

ONNEKSI OLKOON HIENOSTA VALINNASTASI

Olet nyt hyvin suunnitellun ja laadukkaasti valmistetun JINCHENG:n omistaja.

Jotta voisit nauttia parhaiten uudesta mopostasi, *lue tämä ohjekirja huolella ENNEN ajoneuvosi käyttöönottoa*. Näin sinun on helpompi aloittaa yhteiselosi uuden menopelisi kanssa ja JINCHENG:isi myös toimii luotettavammin sekä saat nauttia pidempään huolettomista ajokilometreistä.

SISÄLLYS

TARKASTUKSET ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA	4
MOPON TUNNISTAMINEN.....	5
<i>RUNGONNUMERO</i>	<i>5</i>
<i>MOOTTORINNUMERO</i>	<i>5</i>
<i>TYYPPIKILPI.....</i>	<i>5</i>
PÄIVITTÄISET TARKASTUKSET ENNEN AJOA	6
SISÄÄNAJO	7
POLTTOAINE- JA ÖLJYSUOSITUKSET	7
AJOVINKKEJÄ	8
MOOTTORIN KÄYNNISTYS.....	9
<i>KÄYNNISTYS MOOTTORIN OLLESSA KYLMÄ.....</i>	<i>9</i>
<i>KÄYNNISTYS KUN MOOTTORI ON LÄMMIN</i>	<i>9</i>
AJAMISESTA.....	10
<i>VAIHTAMINEN.....</i>	<i>10</i>
<i>JARRUTTAMINEN</i>	<i>10</i>
VINKKEJÄ TALVIAJOON.....	10
<i>MOPON TALVISÄILYTYS.....</i>	<i>11</i>
OSIEN SIJOITTELU	12
<i>MITTARISTO.....</i>	<i>13</i>
<i>VIRTALUKKO.....</i>	<i>13</i>

VASEMMANPUOLEINEN OHJAUSTANKO.....	13
OIKEANPUOLEINEN OHJAUSTANKO.....	13
POLTTOAINETANKKI.....	14
POLTTOAINEHANA.....	14
KÄYNNISTYSPOLJIN.....	14
VAIHDEPOLJIN	15
OHJAUSLUKKO.....	15
KYPÄRÄLUKKO.....	15
AKKU JA SULAKE	15
TYÖKALUT	15
HUOLTOTAULUKKO.....	16
HUOLTOVINKKEJÄ.....	17
HUOLTAMINEN	18
ILMANPUHDISTIMEN HUOLTO.....	18
MOOTTORIÖLJYN TARKASTUS.....	18
KAASUTTIMEN SÄÄTÖ.....	18
KAASUVAIJERIN SÄÄTÖ.....	19
KETJUN SÄÄTÖ	19
KETJULIITIN	19
KETJUN VOITELU.....	20
ETUJARRUN SÄÄTÖ	20
TAKAJARRUN SÄÄTÖ	20
JARRUVALON SÄÄTÖ.....	21
SYTYTYSTULPPA.....	21
VIANETSINTÄ	21
JC 50 Q7L LEVYJARRULLA.....	22
LEVYJARRUTEKNIKKAA.....	22
MUUTAMIA HUOMIOITAVIA ASIOITA NESTEJARRUSTA...	23
TEKNISET TIEDOT Q-7(Q-7L)	24
MITAT JA PAINOT.....	24
MOOTTORI.....	24
VOIMANSIIRTO	24
RUNKO	25
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ	25
TILAVUUDET	25
TAKUUEHDOT	27

TARKASTUKSET ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

- Asenna akku paikalleen ja liitä johdot akkuun.
- Pese ja puhdista mopo.
- Tarkasta jarruvaijerin asennus ja välys.
- Tarkasta moottoriöljyn määrän ja lisää tarvittaessa.
- Asenna ja säädä peilit.
- Tarkasta kaasuvaijerin välys ja säädä jos tarpeen.
- Tarkasta kaasun toiminta moottorin käydessä. Käännä ohjaus ääriasentoihinsa ja varmista, että kierrokset eivät nouse ohjausta käännettäessä.
- Säädä ketjut.
- Tarkasta valojen toiminta.
- Tarkasta äänimerkin toiminta.
- Tarkasta hätäkatkaisimen toiminta.
- Tarkasta ryypyn toiminta.
- Tarkasta pulttien ja muttereiden tiukkuus.
- Tarkasta rengaspaineet.
- Tarkasta kytkimen ja vaihteiston toiminta.
- Tarkasta tyhjäkäynti, säätö jos tarpeen.
- Tarkasta onko öljyvuotoja.
- Varmista että avaimia on 2 kpl.
- Varmista että työkalut, ohjekirjat ja takuutodistus löytyvät.


MOPON TUNNISTAMINEN

Kirjoita moposi valmistenumerot allaoleviin lokeroihin:

RUNGON NUMERO	L J C _____
MOOTTORIN NUMERO	_____


RUNGONNUMERO

Löytyy etuhaarukan laakeriputken ① oikealta puolelta .

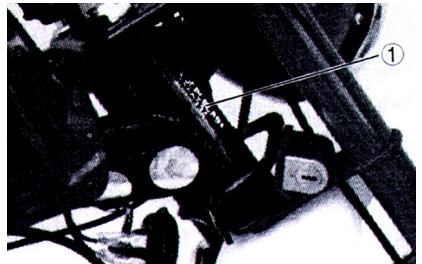

MOOTTORINNUMERO

Löytyy moottorin vasemmalta puolelta magneeton kopan alta moottorin lohkoista ②.

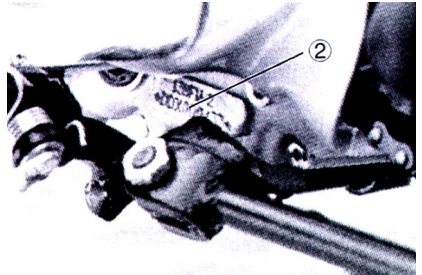

TYYPPIKILPI

Valmistajan tyyppikilpi sijaitsee rungon yläputkessa, oikealla puolella tankin alla ③.



PÄIVITTÄISET TARKASTUKSET ENNEN AJOA

TARKASTUSKOHDE	TARKASTA SEURAAVAT ASIAT
OHJAUS	1. Ohjauksen herkkyyys 2. Jousituksen toimivuus 3. Pulttien kireys ja onko ylimääräisiä väljyyksiä
JARRUT	1. Oikeat vivun ja polkimen välykset 2. Varmista ettei jarru laahaa 3. Varmista jarrun tehokkuus
KAASUKAHVA	1. Oikea vällys vaijerissa 2. Varmista että kaasu palauttaa ja toimii ohjausta käännettäessä ääriasentoihinsa, eikä takertelua esiinny
RENKAAT	1. Oikea ilmanpaine 2. Riittävä kulutuspinta 3. Ettei renkaissa ole viiltoja tai pykimiä
POLTTOAINE	Varmista riittävyys
VALOLAITTEET	Varmista toiminta
MOOTTORIÖLJY	Varmista oikea määrä mittatikusta
KETJU	Oikea kireys ja voitelu

SISÄÄNAJO

Aja 1000 km huolellisesti sisäänajoa.

Sisäänajon on oltava vaihtelevaa. Älä jurnuta tasaisella kaasulla, vaan aja mopoa eri vaihteilla ja käytä moottoria vaihtelevilla kierroksilla, jolloin moottorin osat hioutuvat parhaiten toisiinsa. Älä aja täysillä ensimmäisen 500 kilometrin aikana. Käytä enintään $\frac{3}{4}$ kaasusta.

HUOM! Käynnistettyäsi moottorin, anna sen lämmetä, käyttämällä sitä jonkinaikaa tyhjäkäynnillä. Näin voitelujärjestelmä ehtii saada täyden tehon ennen ajoon lähtöä.

HUOM! Ensimmäinen määräaikaishuolto on erityisen tärkeä moottorin kestävyydelle, koska öljynvaihdon yhteydessä poistuu öljyn mukana osien sovitumisesta irronnutta ainetta. Myös kaikki tarkistus- ja kiristys sekä säätötoimet ovat tärkeitä uudelle ajoneuvolle, jotta toimintavarmuus ja kestävyys olisi paras mahdollinen.

POLTTOAINE- JA ÖLJYSUOSITUKSET

Polttoaine: Käytä vähintään 95 Oktaanista lyjytöntä bensiiniä.

HUOM! Koska moottori on 4-tahtinen, ÄLÄ käytä 2-tahtibensiiniä.

Moottoriöljy: 10 W 40 vähintään SE/SF luokiteltua moottoriöljyä ympärivuotiseen käyttöön mutta mieluummin ns. Moottoripyörä-öljyä, jossa on märkäkytkimen vaatimat lisäaineet.

Erinomainen vaihtoehto ko. käyttöön on esim. REPSOL MOTO SINTETICO 4T



AJOVINKKEJÄ

Jos olet aloittelija kaksipyöräisellä ajamisessa, saattaa seuraavassa olla sinulle joitakin ajon oppimista helpottavia asoita. Ajoharjoittelu on parasta aloittaa suljetulla alueella kunnes tunnet ajoneuvosi tavat ja hallitset sen eri ajotilanteissa.

Pidä aina ajaessasi *molemmin käsin* ohjaustangosta kiinni. Pidä myös jalkasi ajoneuvosi jalkatapeilla.

Älä vaihda vaihdetta kaarteessa. Etenkin märällä, hiekkaisella tai jäisellä tienpinnalla ajettaessa, jolloin on muutenkin noudatettava *erityistä varovaisuutta*. Laske ajonopeutta tiukkaan kaarteeseen tai kadunkulmaan. Vältä myös jarruttamista kallistettaessa ajoneuvoa kaarteeseen.

Varo sivutuulta, kun ajat metsän suojasta peltoaukealle ja myös kun iso ajoneuvo ohittaa tai tulee sinua vastaan. Sivutuuli tai tuulenpuuska voi vaikuttaa ohjaukseen rajustikin ja näin aiheuttaa vaaratilanteen.

**NOUDATATHAN AINA TIELIIKENNESÄÄNTÖJÄ JA
ANNETTUJA NOPEUSRAJOITUKSIA!!!**

MUISTA MOPOKORTTIVAATIMUKSET!!!

KÄYTÄ AINA AJAESSASI KYPÄRÄÄ!!!

SUOJAA SILMÄSI!!!


KÄYTÄ OMAN TURVALLISUUTESI TAKIA AINA AJOVALOJA!!!

MOOTTORIN KÄYNNISTYS


Varmista ettei *ohjauslukko* ole päällä. Käännä *polttoainehana* ON-asentoon. Jos tankissa on vain vähän polttoainetta, laita hana RES-asentoon. Käännä virta-avaimella *virtalukko* ON-asentoon. Varmista että *hätkäkatkaisin* (tappokatkaisin) eli punainen nappi kaasukahvassa, on ON-asennossa ("ulkona"). Varmista että *vaihde* on vapaalla, jolloin vihreä vapaavallo palaa lampun kopassa.

KÄYNNISTYS MOOTTORIN OLLESSA KYLMÄ


Käännä "Ryppyvipu" ① aivan ylös *A-asentoon* ja polkaise moottori käyntiin. Älä kuitenkaan kaasuta ennenkuin moottori käynnistyy. Moottorin käynnistyttyä, käännä ryppyvipua alaspäin *B-asentoon* ja lämmityskäytä moottori käyttölämpöön. Kun moottori on lämmennyt tarpeeksi, käännä ryppyvipu alas *C-asentoon* eli pois päältä. Mitä kylmempi ilma on, sitä kauemmin moottoria on lämmityskäytettävä.

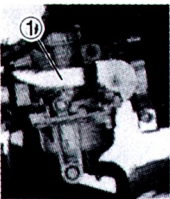

(A)

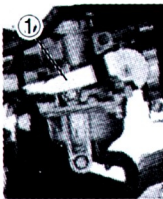

(B)

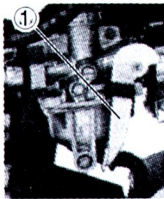

(C)

- A. Täysin päällä.
- B. Osittain päällä. Lämmityskäytön aikana.
- C. Pois päältä.

KÄYNNISTYS KUN MOOTTORI ON LÄMMIN

Avaa kaasua hieman ja käynnistä moottori polkaisemalla käynnistyspoljinta napakasti. Moottorin ollessa lämmin ei ryppyä yleensä tarvitse käyttää.

AJAMISESTA

VAIHTAMINEN

Kun moottori on lämmennyt, on moposi ajovalmis. Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä, laita 1-vaihde päälle. Lisää varovasti moottorin kierroksia kiertämällä kaasukahvasta, tunnet kun moposi alkaa liikkua pehmeästi eteenpäin.

Kun saavutat n.10 km:n tuntinopeuden laske kaasu pois ja laita seuraava vaihde päälle ja lisää heti perään kaasua. Toimi seuraavien vaihteiden kanssa samalla lailla.

HUOM! Aina kun vaihdat, laske kaasu pois vaihdon ajaksi.

JARRUTTAMINEN

Aina jarruttaessasi pyri käyttämään molempia jarruja samanaikaisesti, näin saat parhaan jarrutustehon.

Jarruttaminen vain toisella jarrulla voi aiheuttaa pyörän lukkiutumisen. Etenkin jos ajat hiekalla, talviolosuhteissa tai muuten liukkaalla pinnalla.

VINKKEJÄ TALVIAJOON

Moottoriöljyksi käy talvella sama öljy kuin kesälläkin, eli 10W40 SE tai SF luokiteltu öljy.

Polttoaineen sekaan kannattaa ainakin aika-ajoin lisätä jäänestoainetta, joka poistaa polttoaineeseen joutuneen veden. Jos kylmällä ilmalla ilmenee moottorin käyntiongelmia kannattaa kaasutin säätää talviolosuhteisiin. Eli suutinta voi hieman suurentaa, myös luisti-neulan nosto pykälällä voi auttaa asiaa.

Kunnolliset nastarenkaat takaavat turvallisen liikkumisen talvi-liukkailla.

MOPON TALVISÄILYTYS

Mikäli et aja mopollasi talviajaoa, kannattaa talvisäilytyksen ajaksi tehdä seuraavat toimenpiteet:

Vaihda moottoriöljy

Pese ja vahaa mopo, älä kuitenkaan pese painepesurilla vaan juoksevan veden avulla. Suojaa kromatut osat sopivalla suoja-sprayllä

Voitele huoltotaulukon mukaiset voitelukohteet. Pese ketju liuottimella ja voitele se.

Jos säilytyspaikkasi paloturvallisuusmääräykset sallivat, täytä tankki täyteen ja lisää polttoaineen sekaan säilytysainetta (saa hyvin-varustetuista moottoripyörä- tai autotarvikeliikkeistä). Mutta jos se ei ole mahdollista, tyhjennä ja tuuleta tankki sekä kaasutin.

Irroita sytytystulppa ja kaada hieman moottoriöljyä tulpanreiästä ja polje käynnistinpolkimesta jonkin aikaa jotta öljy leviäisi metalli-pinnoille. Lopuksi kiinnitä sytytystulppa paikoilleen.

Tarkasta rengaspaineet ja nosta mopo jos mahdollista tuelle, niin että pyörät ovat ilmassa säilytyksen ajan


Irroita akun johdot. Akkua on ladattava ja purettava sen varaus muutama kerta talven aikana, näin akkusi ikä pitenee merkittävästi.

Peitä mopo sopivalla peitteellä. Säilytyksen aikana on hyvä silloin tällöin pyöräyttää moottoria käynnistinpolkimella.

Ottaessasi mopon jälleen käyttöön säilytyksen jälkeen irroita sytytystulppa ja polje käynnistinpolkimella jonkin aikaa jotta sylinterissä ollut öljy poistuisi. Puhdista tulppa, kiinnitä se ja käynnistä mopo.


OSIEN SIJOITTELU

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Mittaristo | 9. Virtalukko |
| 2. Etujarruvipu | 10. Valokatkaisin |
| 3. Kaasukahva | 11. Tankin korkki |
| 4. Hätäkatkaisin (tappokatkaisin) | 12. Vaihtepoljin |
| 5. Ohjaustangon kiristysruuvi | 13. Jalkatapit |
| 6. Jarrupoljin | 14. Bensahana |
| 7. Käynnistyspoljin | 15. Kypärälukko |
| 8. Vapaavallo | 16. Ohjauslukko |

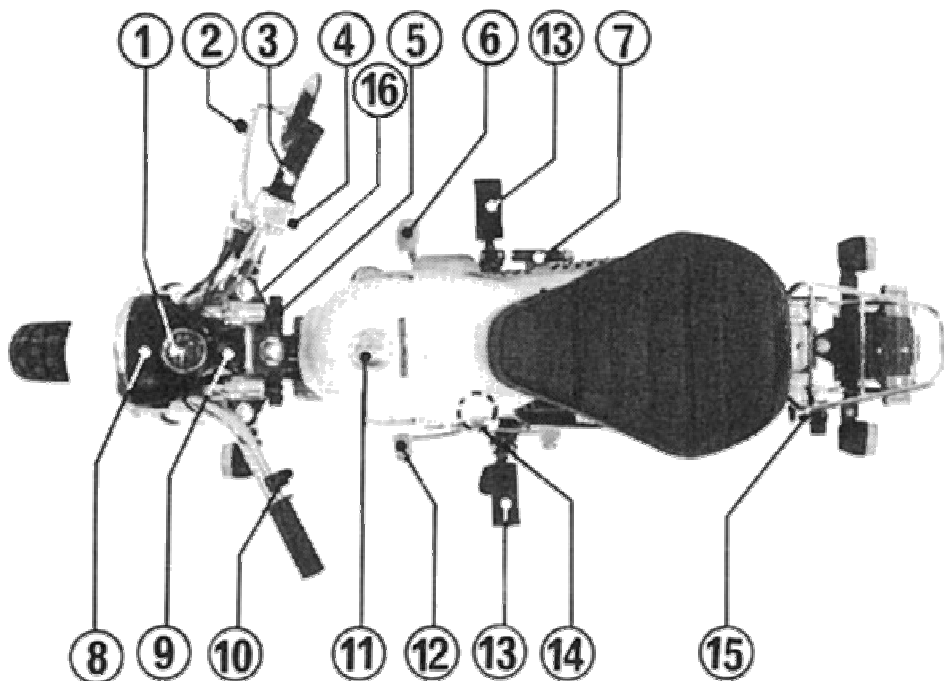

MITTARISTO


- ① Nopeusmittari
- ② Matkamittari
- ③ Vapaavallo

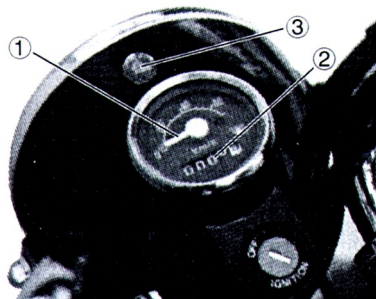

VIRTALUKKO


ASENNOT: OFF - Virtapiirit eivät ole kytkettyinä.

- - Käyntiasento

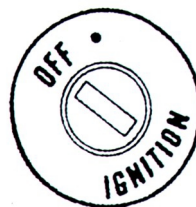


VASEMMANPUOLEINEN OHJAUSTANKO

- ① Valovaihdin
- ② Vilkkukytkin
- ③ "Töötti"-nappi

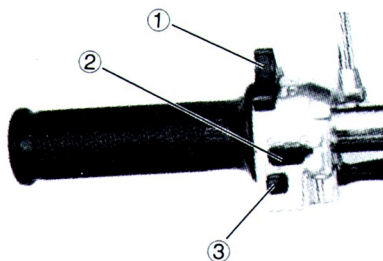

OIKEANPUOLEINEN OHJAUSTANKO


- ① Valokytkin
- ② Hätkäkatkaisin
- ③ Etujarruvipu
- ④ Kaasukahva

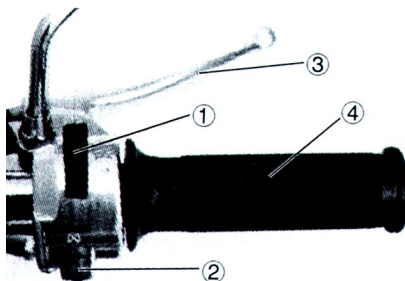

POLTTOAINETANKKI

Säiliön korkki toimii virta-avaimella.

VAROITUS: Täytä vain täyttöputken alareunaan asti, sillä tankattu kylmä polttoaine laajenee lämmetessään ja voi aiheuttaa vaaratilanteen valuessaan moottorin kuumille osille. Myös haihtuva kaasu voi aiheuttaa palovaaran. Lisäksi se on haitallista hengitettynä.

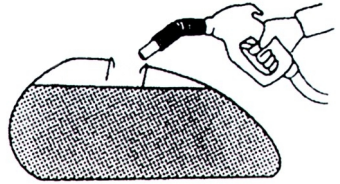

POLTTOAINEHANA


Hanassa on kolme asentoa. Vivun nuolesta näet eri asennot.

OFF: Hana on suljettu (vipu eteenpäin)

ON: Hana on auki (vipu alaspäin)

RES : Varatankki-asento (vipu eteenpäin). Sinulla on käytettävissäsi n. 1 litra polttoainetta kun käännät


hanan ON-asennosta RES-asentoon. Muista kuitenkin laittaa hana ON-asentoon kun olet taas tankannut.

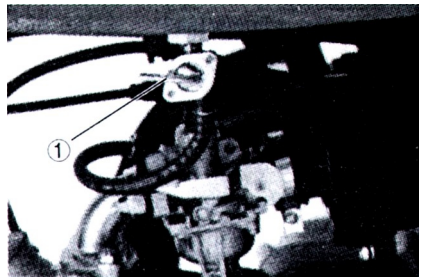

KÄYNNISTYSPOLJIN


Poljin löytyy moottorin oikealta puolelta, kytkinkopan takaosasta.

VAROITUS! Moottorin käynnistyttyä, älä jätä poljinta ala-asentoon "rätisemään" sillä se voi aiheuttaa moottorivaurion.

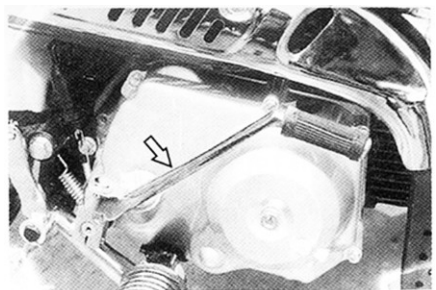

VAIHDEPOLJIN

Löytyy moottorin vasemmalta puolelta. Painaessasi jalkaterällä alaspäin, kytkeytyy vaihde isommalle ja kun painat kantapäälläsi poljinta alaspäin, kytkeytyy vaihde pienemmälle

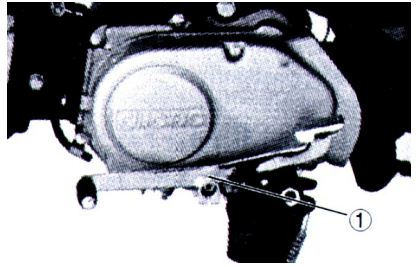


OHJAUSLUKKO

Löytyy etuhaarukan oikealta puolelta, lampun alta. Toimii virta-avaimella. Lukitaan ohjaus vasempaan ääriasentoon käännettynä.

KYPÄRÄLUKKO

Löytyy tavaratelineen vasemmalta puolelta. Toimii virta-avaimella.

VAROITUS! Älä aja kypärä lukkoon kiinnitettynä, KYPÄRÄ VOI OSUA TAKAPYÖRÄÄN JA AIHEUTTAA VAARATILANTEEN!

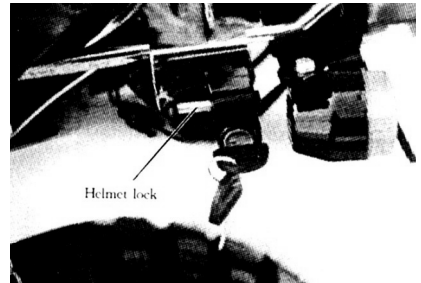

AKKU JA SULAKE

Löytyvät vasemmanpuoleisen muovisen sivukopan alta.

Sulake: Lasiputkityyppinen 10 A

Akku: 12 V 2,3 Ah, huoltovapaa

TYÖKALUT

Työkalukotelo sijaitsee tavaratelineen alla, kotelossa on työkalupussi, jossa on perustyökalut pieniin huoltotöihin.

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTO	300 km	500 km	3000 km	5000 km	2000 km välein
HUOLTOKOHDE					
Kiinnityspultit ja mutterit	T	T	T	T	T
Venttiilien välykset	T	T	T	T	T
Kaasutin	T	T	T	T	T
Ilmansuodatin (puhdistaja ja öljy)		P	P	P	
Moottoriöljy	V	V	V	V	V
Öljynsuodatinimuverkko ja keskipakosuodin				P	
Sytytystulppa	T	T	T	V	T
Kaasukahva ja -vaijeri	T	T	T	T	T
Jarrut	T	T	T	T	
Rengaspaineet / Renkaat	T	T	T	T	T
Nopeusmittarinvaijeri ja alapyöritin	T	T	T	T	
Pyöränlaakerit	T	T	T	T	T
Ketju	T	T	T+P	T	T
Valojen ja virtalaitteiden toiminta	T	T	T	T	T
Ohjauslaakerit ja takahaarukan laakerit	T		T		T

T = Tarkasta, säädä ja voitele tarvittaessa

P = Puhdista

$$V = V_{\text{aihda}}$$

HUOLTOVINKKEJÄ

Edellinen taulukko on huoltokohteille, jotka on välttämättä tehtävä. Takuuaikana huollot pitää kuitenkin teettää valtuutetussa huoltopisteessä. Taulukon avulla voit huoltaa ja tarkastaa moposi tarkemmin. Jos et osaa itse ratkaista ongelmaasi, kysy rohkeasti *JINCHENG-huoltopisteestä* neuvoa.

Venttiilivälkykset säädetään kylmänä. Oikea välys on 0,05 mm, eli 5-sadasosa millimetriä.

Jarrukenkien kulutuspinna minimipaksuus on 1,5 mm, jos pinta on ohuempi vaihda jarrukengät.

Vanteet ovat kaksiosaiset levyvanteet ja niiden kiinnityspulttien (4 kpl) kiristysmomentti on 18 - 25 Nm.

Renkaiden ilmanpaineet ovat: edessä 1,9 bar ja takana 2,2 bar. Moottoriöljyn määrä on 0,8 l. Käytä 10W40 SE tai SF luokiteltua öljyä, ympärivuotisessa käytössä.

Sytytystulppa on NGK CR 6 HSA tai vastaava. Kärkiväli on 0,6 - 0,7 mm.

Ketjun kireys on hyvä tarkastaa päivittäin silmämääräisesti ennen ajoa.


HUOMIO!

JOS HUOLLON YHTEYDESSÄ TARVITSEE VAIHTAA OSIA, KÄYTÄ AINA ALKUPERÄISIÄ **JINCHENG – VARAOSIA**, SILLÄ NE ON SUUNNITELTU JUURI SINUN AJONEUVOOSI JA SITEN SOPIVAT PAIKOILLEEN JA KESTÄVÄT NIIHIN KOHDISTUVAT RASITUKSET PARHAITEN.

HUOLTAMINEN

ILMANPUHDISTIMEN HUOLTO

- ① Pese suodatinelementti liuotinaineella **A**
- ② Kuivaa puristamalla, älä kierrä.
- ③ Kasta moottoriöljyyn **B**.
- ④ Purista liika öljy pois.

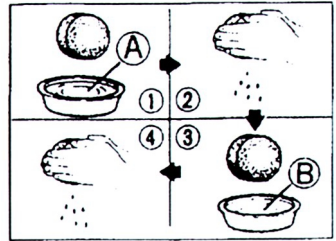


VAROITUS! Liuotinaine on haitallista iholle ja hengitettynä. Huolehdi myös aineen hävittämisestä asiallisesti, lue ohjeet astiasta.

MOOTTORIÖLJYN TARKASTUS

Tarkastetaan mittatikusta, joka löytyy täyttöaukontulpasta.


TARKASTUS: Laita mopo pystyasentoon ja laske tikku aukkoon, öljypinnan pitää olla tikun rasteroidun osan yläreunassa. ÄLÄ KIERRÄ TULPPAA POHJAAN TARKASTAESSASI!

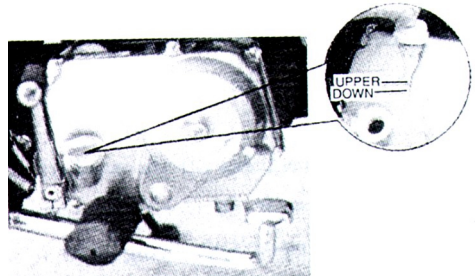

KAASUTTIMEN SÄÄTÖ


Tyhjäkäynti säädetään kaasuttimen vasemmalta puolelta, ylemmästä säätöruuvista. Kiristämällä ruuvia myötäpäivään, kierrosluku kasvaa ja avaamalla kierrosluku laskee.

Tyhjäkäyntiseos säädetään etummaisesta säätöruuvista. Seos rikastuu ruuvia avaamalla. Perussäätö 1½ kierrosta auki.

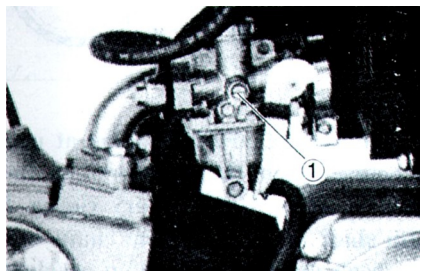


KAASUVAIJERIN SÄÄTÖ

Säädä säätöruuvista vällys (0,5 – 1 mm) kuvan mukaisesti ja lukitse lopuksi säätöruuvi lukkomutterilla.

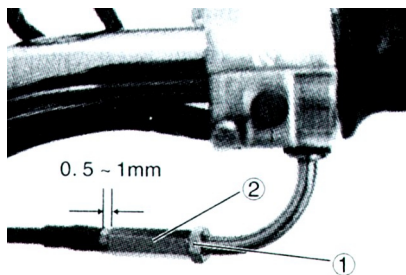


KETJUN SÄÄTÖ

Löysää taka-akselin mutteri ① ja säädä molemmilla puolilla olevilla säätöruuveilla ② ketjunkireys sopivaksi. Oikea kireys todetaan kuskin istuessa mopon satulassa. Tarkasta takahaarukassa olevilta mitta-asteikoilta että pyörä jää suoraan ja kiristä sitten taka-akseli. Tarkasta takajarrun säätö sillä se muuttuu ketjua kiristettäessä.

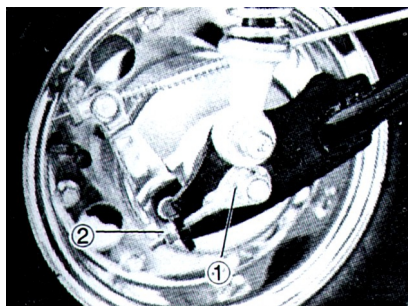


Ketjun oikeä säätötiukkuus (15 - 25 mm).

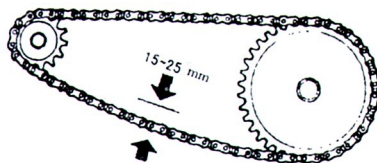


KETJULIITIN

Asenna aina liittimen umpinainen pää ketjun kulkusuuntaan, katso kuva.

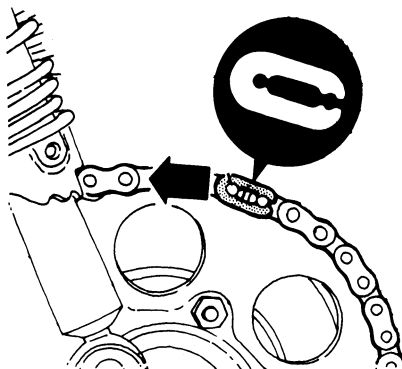


KETJUN VOITELU

Voitele tarkoitukseen sopivalla ketjuspraylla. Nosta takapyörä ilmaan ja pyöritä pyörää, samalla sumuttaen ketjusprayta, sumuta sekä rulliin että ketjun sivulevyihin.

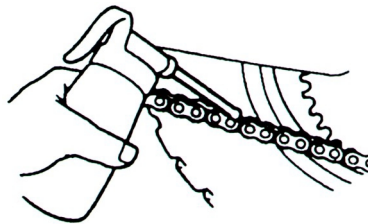


ETUJARRUN SÄÄTÖ

Säädä vivun välys (5 mm) kuvan mukaisesti.

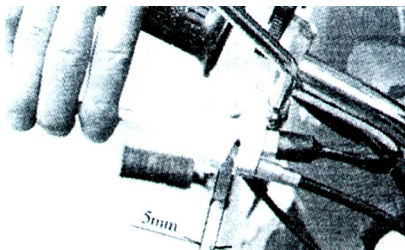


Säätö tapahtuu vaijerin alapäässä olevalla säätömutterilla ①.

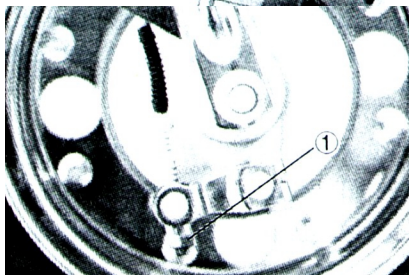

TAKAJARRUN SÄÄTÖ

Säädä polkimen ① vapaaliike noin 20 - 30 mm.

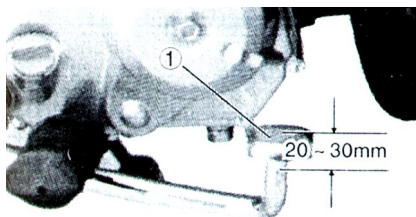


Säätäminen tehdään kiertämällä säätömutteria ②.



JARRUVALON SÄÄTÖ

Säädetään jarruvalokatkaisimen mutteria kiertämällä.

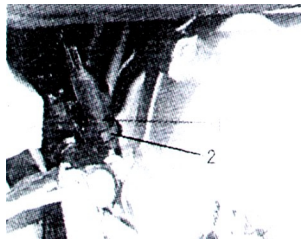

SYTYTYSTULPPA

Oikea tulppa on NGK CR 6 HSA tai vastaava (C 6 HSA). Puhdista ja säädä kärkiväli (0,6 – 0,7 mm). **VAROITUS!** Älä kiristä liikaa, sillä sylinterikansi voi vaurioitua.

VIANETSINTÄ

Jos ajoneuvosi ei jostain syystä käynnisty tai sammuu ajon aikana, saattaa seuraavista vinkeistä olla apua.

1. Varmista että *hätäkatkaisin* (tappokatkaisin) eli punainen nappi kaasukahvassa, EI ole sisään painettuna.
2. Varmista, että mopossasi on riittävästi polttoainetta.
3. Varmista että bensahana toimii. Irroita polttoaineletku kaasuttimesta ja katso, että letkusta tulee polttoainetta.
4. Jos polttoainetta tulee kaasuttimeen vika on todennäköisesti sähköjärjestelmässä.
5. Tarkasta, että polttoainetankin huohotinreikä on auki.
6. Tarkasta, että moottorin huohotinletku ei ole puristuksissa.
7. Tarkasta, että sytytystulppa antaa kipinän. Vaihda tarvittaessa.
8. Jos kipinää ei tule, vie moposi asiantuntijan tutkittavaksi.

JC 50 Q7L LEVYJARRULLA

(Levyjarrulla ja teleskooppietuhaarukalla)

Q7L:n etupyörä on varustettu nestetoimisella levyjarrulla, joka on jarrutusteholtaan huomattavasti tehokkaampi kuin rumpujarru. Jotta levyjarru on mahdollista asentaa on etuhaarukka vaihdettu tukevaksi teleskooppietuhaarukaksi, joka kestää tehokkaat jarrutukset. Näillä muutoksilla on MANKIN ajo-ominaisuuksia ja ajoturvallisuutta parannettu tuntuvasti.



LEVYJARRUTEKNIKKAA

Jarrulevyn läpimitta	155	mm
Jarrulevyn minimipaksuus	2.5	mm
Jarrupalojen kuluneisuus		paloissa minimipaksuusmerkki
Käytettävä jarruneste	DOT3	vähintään

MUUTAMIA HUOMIOITAVIA ASIOITA NESTEJARRUSTA.

HUOMIO !

Käytä DOT 3 luokiteltua jarrunestettä. Älä koskaan käytä jarrunestettä jota on säilytetty avoimessa astiassa, sillä jarruneste sitoo itseensä ilmasta kosteutta. Tämä taas alentaa nesteiden kiehumispistettä ja vaarantaa jarrun toiminnan kovissa jarrutuksissa sekä voi ruostuttaa jarrun sisäosia.

Tarkasta jarrunosat säännöllisesti. Jos jarruneste on vähentynyt, tarkasta ensin jarrupalojen kunto koska jarrupalojen kuluessa myös nestepinta laskee. Jos vaihdettuasi jarrupalat nestepinta on edelleen alle ylämerkin on jarrujärjestelmässä vuoto, sillä jarrunestettä ei ehjässä järjestelmässä kulu. Jarruvian ilmetessä kannattaa viedä mopo asiantuntevaan JINCHENG-huoltoon korjattavaksi, näin voit olla varma moposi turvallisuudesta korjauksen jälkeen.

Tarkasta jarrupalojen paksuus ja jos ne ovat kuluneet lähelle vähimmäispaksuuden osoittavaa merkkiä, vaihda ne.

VAROITUS ! Älä koskaan täytä jarrunestesäiliötä enempää kuin ylämerkkiviivaan asti sillä ylitäyttö voi aiheuttaa jarrujen toimintaan vakavia häiriötä.

VAROITUS ! Kun nestejarrujärjestelmä on ollut tyhjillään ja täytetty nesteellä ja ilmattu, on ennen ajoonlähtöä varmistettava jarrujen toiminta. Nosta etupyörä ilmaan ja kokeile että etupyörä pyörii vapaasti kun jarrua ei paineta. Kokeile myös että jarrujärjestelmässä ei ole ilmaa toteamalla että etujarruvipu on kiinteään tuntuinen, sitä painettaessa. Jos jarruissa on ilmaa, tuntuu jarruvipu painettaessa kumimaisen joustavalta.

TEKNISET TIEDOT Q-7(Q-7L)

MITAT JA PAINOT

Kokonaispituus	135,5 cm
Leveys	60 cm ajokunnossa, peilien kera 72 40 cm kuljetusasennossa
Korkeus	83 cm ajokunnossa, peilien kera 108 70 cm kuljetusasennossa
Akseliväli	90 cm
Istunkorkeus	65 cm
Maavara	15 cm
Kuivapaino	65 kg

MOOTTORI

Tyyppi: 1-sylinterinen ilmajäähdytteinen kannen yläpuolisella nokka-akselilla (OHC) varustettu nelitahtimoottori.

Poraus x Isku:	39,0 mm x 41,4 mm
Iskutilavuus	49,5 cm ²
Puristussuhde	8,8 : 1
Suurin Teho	1,8 KW / 7500 rpm
Suurin Vääntö	2,5 Nm / 5100 rpm
Kulutus (pienin)	1,5 litraa / 100 km
Käynnistys	Polkukäynnistys
Kaasutin	Keihin luistikaasutin
Ilmansuodatin	Pestävä vaahtomuovielementti
Voitelu	Paine- ja roiskevoitelu

VOIMANSIIRTO

Jalkapolkimella käytettävä 3-vaihteinen vaihteisto, puoliautomaattisella keskipakokytkimellä.

Välityssuhteet:	1-vaihde	13,28 : 1
	2-vaihde	6,99 : 1
	3-vaihde	4,83 : 1

Toisioketju: Tyypin 420, jossa 78 lenkkiä

RUNKO

Renkaat:	Etu 3,50 – 8”, paine 1,9 kg / cm ² Taka 3,50 – 8”, paine 2,2 kg / cm ²
Jousitus:	Etuteleskoopihaarukka kierrejousin Takakeinuhaarukka kierrejousin
Jarrut:	Rumpujarrut (Levyjarru Ø 155mm)
Etuhaarukan- kääntökulma:	40 astetta kumpaankin suuntaan
Etuhaarukankulma:	27 astetta
Kääntösäde:	1,5 metriä

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ


Sytytysjärjestelmä:	Kärjetön CDI
Akku:	12 V / 2,3 Ah, YT4B-BS
Sytytystulppa:	NGK CR6HSA, Kärkiväli 0,6-0,7mm
Sulake:	10 A, Lasiputkityyppiä

Polttimot	
Ajovalo:	12V 35/35 W
Takavalon:	12V 3/10 W
Vilkku:	12V 10 W
Vapaavalon:	12V 3 W
Mittarivalon:	12V 3 W
Äänimerkki:	12V 1,5 A; 100 dB(A)

TILAVUUDET

Polttoainetankki:	4,5 litraa, josta varalla n. 1,0 litraa
Öljytilavuus:	0,8 litraa

JC 50 Q-7 SÄHKÖKAAVIO

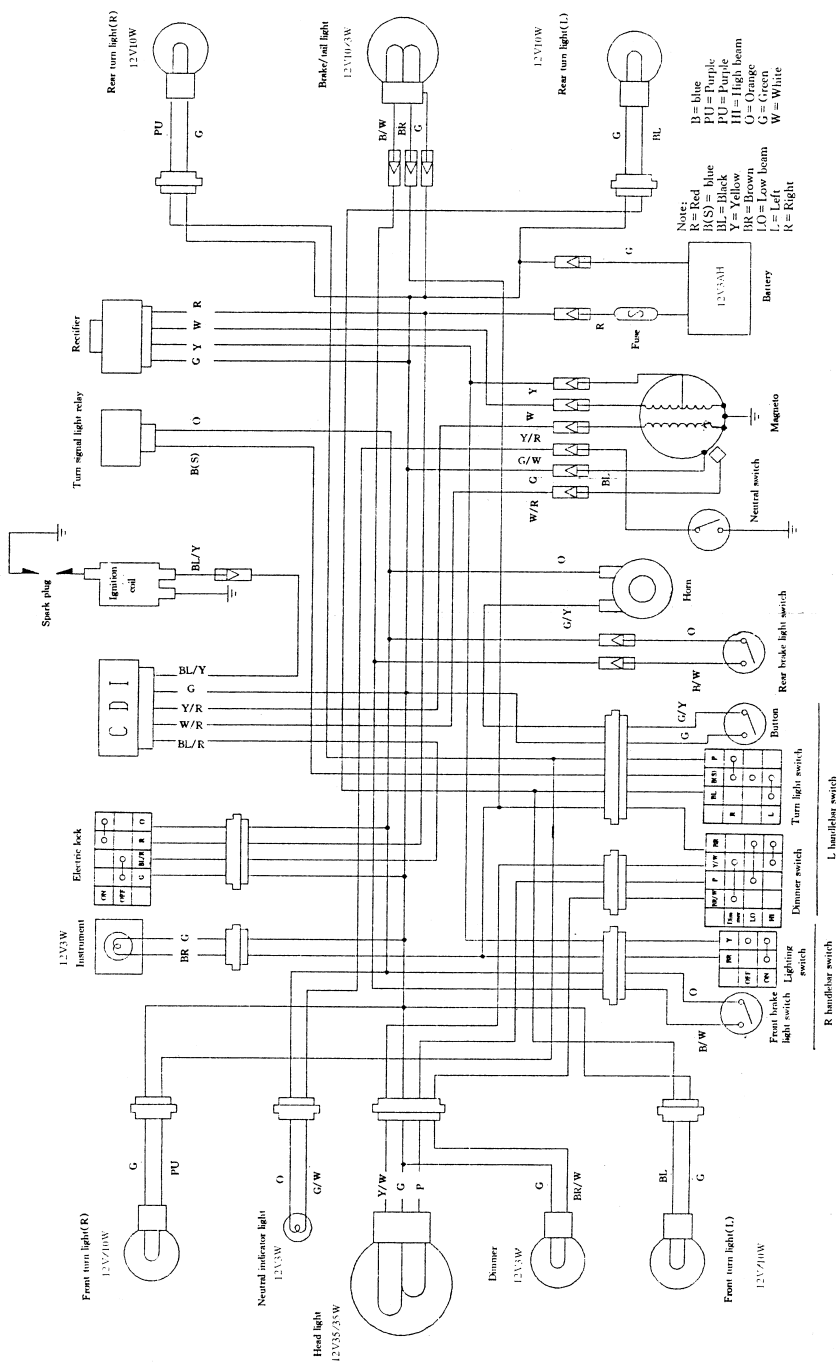

TAKUUEHDOT

Ajoneuvon valmistaja JINCHENG myöntää myyntipäivästä laskien *12 kk takuun* uudelle ajoneuvolle, joka on ostettu maahantuoja MOPO-SPORT:sta tai sen valtuuttamalta jälleenmyyjältä.

JINCHENG korvaa takuun voimassaoloaikana ilmenneet *materiaali- ja valmistusvirheet*. Jälleenmyyjä tai viime kädessä maahantuoja ratkaisee tapauskohtaisesti, kuuluuko tapaus takuun piiriin vai ei. *Takuu ei kata välillisiä kustannuksia* (esim. kuljetuksia jne.).

Takuu ei koske seuraavissa tapauksissa, vaikka ne sattuisivatkin takuun aikana:

- Jos määräaikaishuollot on laiminlyöty
- Jos korjaustyö on tehty muussa kuin maahantuojan omassa tai valtuutetussa korjaamossa
- Jos vika johtuu käyttäjän tekemästä käyttövirheestä, vääränlaisesta sisäänajosta, vääristä säädöistä tai liikenne-onnettomuudesta
- Jos ajoneuvo on ollut vuokrakäytössä
- Jos ajoneuvo on ollut kilpailu tai muuten epänormaalisti luettavassa käytössä
- Jos ajoneuvoa on viritetty
- Jos Takuukirjan maahantuojaosaa ei ole palautettu maahantuojaalle heti oston jälkeen.

Lisäksi:

- Takuu ei kata ns. kulutusosia joiksi luetaan mm. vaijerit, sytytystulpat, sulakkeet, polttimot, jarrukengät/palat, suodattimet, ketjut, rattaat, renkaat, öljyt jne.
- Huoltoon liittyvät aika-, varaosa-, ja tarvikeveloitukset ovat asiakkaalle maksullisia.
- Omistajan vastuulla on pitää takuu- ja huoltovihko ajantasalla.

MAAHANTUOJA:
MOPO-SPORT
PETIKONTIE 22
01720 VANTAA
P. 09 – 8545 110

