

DIEBOLD SHANGHAI

上海迪堡安防设备有限公司

感谢您选用上海迪堡的液晶显示电子密码锁保险柜。请您抽出少量时间仔细阅读说明书，将对您顺利使用本产品非常有益。

“液晶显示电子密码锁系列保险柜”是上海迪堡安防设备有限公司完全按照国家标准精心设计推出的新一代保险柜。其外观简洁、结构可靠；专利门栓及其锁定装置具有超强的防撬能力；电子密码锁的各种工作状态都在液晶显示屏上一目了然，操作简便；蓝色液晶背光更加赏心悦目。

上海迪堡安防设备有限公司是世界著名的跨国企业美国迪堡公司投资的合资企业。是该公司专利技术在中国的特许生产企业。是世界著名品牌——**DIEBOLD** 迪堡的特许使用企业。一百多年来，迪堡一直是世界安全防范产品和金融设备制造领域的领导。本企业亦以高技术、高标准、高质量为基础，以优良的服务和信誉为企业的根本。

适用于 $\left\langle \begin{array}{l} \text{FDG-A1/D-50L1, FDG-A1/D-55L1, FDG-A1/D-60L1} \\ \text{FDG-A1/D-67L1, FDG-A1/D-80L1, FDG-A1/D-110L1} \\ \text{FDG-A1/D-150L1 和 FDG-A1/D-80L1S} \end{array} \right\rangle$ 型保险柜





初次使用说明

- ☐ 按照第7页图6所示，逆时针  旋转面板上的圆盘并取下，可看见后面的超控钥匙孔，再按照第4页图3所示，先将超控钥匙插入超控钥匙孔并顺时针  转动到位，然后将主钥匙插入第4页图4所示的开启钥匙孔，顺时针  转动到位，再顺时针  转动执手（或圆形执手）开启保险柜门。
- ☐ 将保险柜内的4节5号电池取出，找到门板背面的电池盒，按照第4页图5所示打开电池盒盖，按极性标记装入电池后将盒盖复位。

正常的使用及密码的更换，请您仔细阅读本说明书！



First Time Operation

- ☐ Turn the LCD mounting disc counterclockwise and remove it from the panel (Figure 6, P.7 in User's Manual). Locate the override keyhole behind the disc. Insert the override key (Figure 3, P.4 in User's Manual) into its keyhole and turn it clockwise to the end, then insert the lock key into the door-opening keyhole (Figure 4, P.4 in User's Manual) and turn it clockwise to the end, turn the handle (or knob) clockwise to open the door.
- ☐ Take out four AA batteries from inside the safe. Locate the battery compartment in the back of the door and remove the compartment cover (Figure 5, P.4 in User's Manual). Install the batteries into the compartment as per polarity marks indicated inside the compartment and replace the cover.

To download our English User's Manual, please visit our website: www.diebold.cn



目录

防盗电子密码锁保险柜图示	2
按键和液晶显示屏（图2）	3
钥匙和执手（图3）	4
面板和电池盒（图4和图5）	4
使用方法	5
初次使用	5
正常开启和锁闭步骤	6
应急开门步骤	7
输入数字的修改	7
电池的更换	8
防窥功能的使用	8
蜂鸣器提示音说明	9
提供信息	9
安装和固定	10
附件清单	10
报警功能	10
相关电气参数	11
简单故障的排除	11
客户支持	12
保修	13

防盗电子密码锁保险柜图示

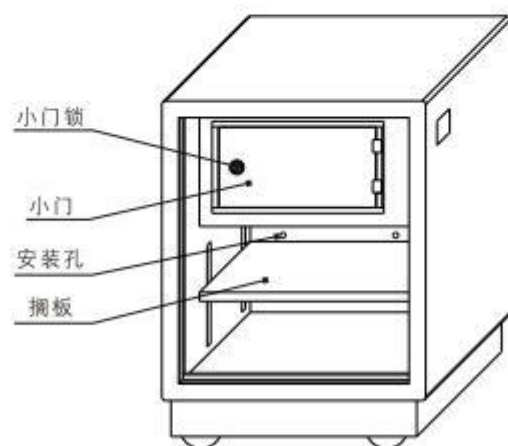
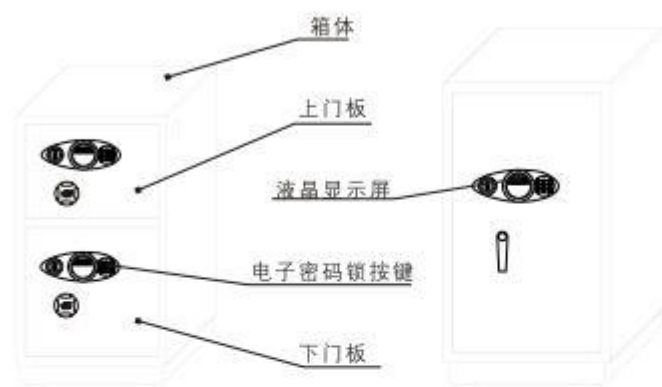


图 1

按键和液晶显示屏

按键	功 能 说 明
① ~ ⑨	10个数字键用于输入密码。
*	用于关闭密码显示和清除已输入的密码。
#	用于确认输入的密码。

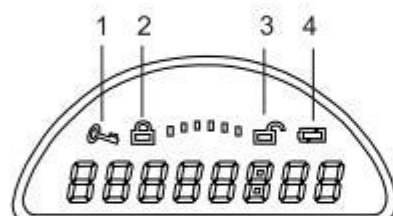


图2

液晶显示屏用于显示输入的密码和各种状态符号（如图2）：

1. 显示“”符号，表示当前处于修改密码状态。
 2. 显示“”符号，表示当前电子锁处于锁闭状态。
 3. 显示“”符号，表示当前电子锁处于开启状态。
 4. 显示“”符号，表示电池电量不足，提醒用户更换电池。
- 显示“—”，表示当前处于键盘锁闭状态，此时不接受密码输入。
 - 显示“error1”、“error2”、“error3”分别表示密码输入错误1次、2次和3次。

钥匙和执手

图 示	名 称	图 示	名 称
	主 钥 匙		圆 形 执 手
	超 控 钥 匙		执 手

图3

面板和电池盒

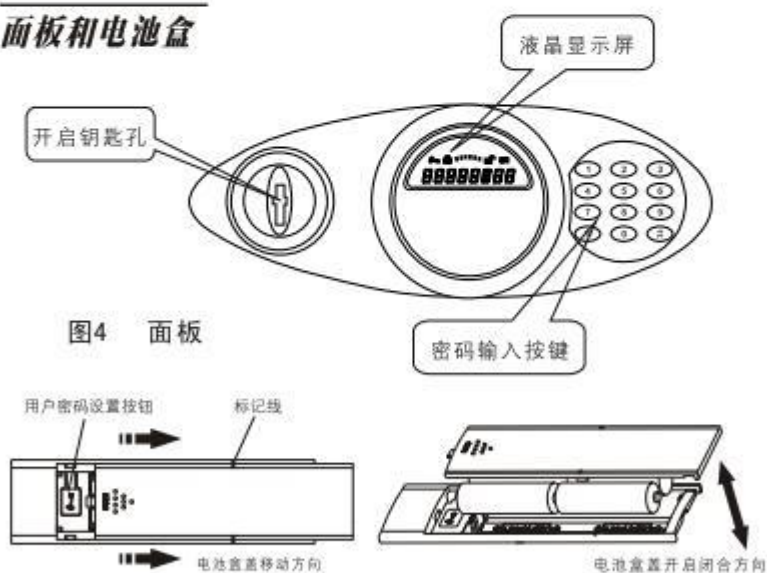


图4 面板

图5 电池盒的开启



使用方法

初次使用

当您初次使用本产品时，请先按照第7页“应急开门步骤”和第8页“电池的更换”操作，打开保险柜并装入电池，然后按照下面的步骤更改出厂初始密码：

1. 请将保险柜的主钥匙（见图3）插入面板上的开启钥匙孔，输入出厂的初始密码“1、5、9”；
2. 按一下“”键，显示屏会显示“”符号（见图2）；
3. 顺时针转动主钥匙到位，再顺时针转动执手（或圆形执手）开启保险柜门；
4. 找到门后电池盒位置，按照图5指示的方向移开电池盒盖，按下“用户密码设置按钮”，蜂鸣器会发出“哔、哔”二声提示音，提示进入密码修改状态，液晶显示屏上显示“”符号（见图2）；
(操作结束请及时将电池盒盖复位)
5. 保持门开启的状态，输入您要设置的新密码（密码可设置2-8位数字），然后按“”键确认，液晶显示屏上会显示您设置的新密码并闪烁三次后自动熄灭；
6. 逆时针转回执手（或圆形执手），逆时针转动主钥匙。（表示已处于锁闭状态）

新的密码设置成功。

 请用您设置的新密码按照上述步骤1~3和步骤6反复操作，确认新密码能够正常开启保险柜后，再关闭保险柜门，逆时针转动执手（或圆形执手），逆时针转动主钥匙（钥匙呈垂直状态），拔出主钥匙，密码更改操作完毕！

 二次按键操作的时间间隔不能超过20秒，否则液晶显示屏将自动关闭，本次操作无效。



正常开启和锁闭步骤

开启步骤：

- ☐ 第一步
请将保险柜的主钥匙插入面板上的开启钥匙孔（见图3和图4）；
- ☐ 第二步
输入您的密码，液晶显示屏上会显示您所输入的数字（见图2）；
- ☐ 第三步
按“”键，液晶显示屏上会显示“”符号（见图2）；
- ☐ 第四步
顺时针转动主钥匙，顺时针转动执手（或圆形执手）即可开门。

注意：

二次按键操作的时间间隔不能超过20秒，否则液晶显示屏将自动关闭，本次操作无效！

锁闭步骤：

- ☐ 第一步
关上保险柜门，逆时针转动执手（或圆形执手）；
- ☐ 第二步
逆时针转动主钥匙到位（钥匙柄呈垂直状态），门即锁闭，拔出主钥匙。

应急开门步骤

当发生意外情况，可用附件中的超控钥匙和主钥匙开启保险柜。

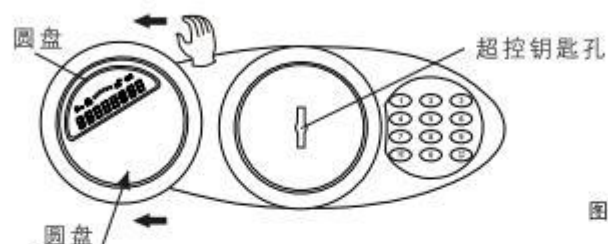


图6

按上图所示，逆时针 ↺ 旋转面板上的圆盘并取下，可看见后面的超控钥匙孔，将附件中的超控钥匙插入超控钥匙孔，再将主钥匙插入面板上的开启钥匙孔（见图4），顺时针 ↻ 转动超控钥匙，然后顺时针 ↻ 转动主钥匙，即可开启保险柜。

! 注意：

超控钥匙是在发生意外情况时使用，请存放在安全的地方，千万不要锁入本保险柜内！！！！

输入数字的修改

若您在输入密码时发现输入数字错误，只需按“⊙”键，最后输入的数字将会被清除，然后可继续输入正确的数字。反复按“⊙”键，输入的数字将会被逐一清除，直到液晶显示屏上没有数字为止。



电池的更换

当您在使用保险柜的过程中，发现液晶显示屏上出现“”符号时，是提醒您电池的电量已不足，请及时更换电池。

更换方法：

按图 5 所示方向移动电池盒盖并取下，按所示电池极性标记装入新的电池，盖上电池盒盖并移动到位。



特别提示：在您长期不使用保险柜的情况下，建议您将电池取出。恢复使用时，再将电池装入。您设置的密码不会丢失。

防窥功能的使用

在尚未输入密码前先按下“”键，之后再输入密码时，液晶显示屏上会以“_”符号表示您输入的密码（当一次操作完毕，下次输入密码时，此项功能将消失，恢复显示输入密码的状态）。



蜂鸣器提示音说明

蜂鸣器伴有一声提示音“哔”时，表示如下情况：

- 按下任意一个数字键或功能键。
- 密码修改完毕。（液晶显示屏上的数字闪烁三次后，用以确认密码修改成功）
- 密码输入正确。（电子密码锁开启，液晶显示屏显示“”符号时）
- 更换电池完毕。

蜂鸣器伴有二声提示音“哔”时，表示按下“用户密码设置按钮”，进入密码修改状态，液晶显示屏显示“”符号；

蜂鸣器伴有三声提示音“哔”时，表示密码输入错误；

蜂鸣器伴有六声提示音“哔”时，表示线路发生故障。

提供信息



如果您向客户支持人员提供下列信息，您将能够更快地获得帮助：

- ☐ 产品出厂编号（在产品右侧面的标贴上）
- ☐ 产品型号
- ☐ 产品购买发票
- ☐ 保修



安装和固定

- 将保险柜放置于需固定的位置，在安装孔位置（见图1）做好明显标记；
- 移开保险柜，用冲击电钻及 $\phi 12$ 毫米的钻头，在标记处钻深度约为100毫米的孔；
- 将固定螺栓放入孔中并拧紧，退下螺帽及垫圈；
- 将保险柜移至需固定的位置，对齐安装孔，于保险柜内将垫圈和螺帽装上并拧紧。

安装固定完成。（如果安装在橱柜内，也可用木螺丝固定）

附件清单

- | | | |
|-------------------------------|-----|------------------------------|
| ☐ 说明书 | 1 份 | (FDG-A1/D-80L1S 型上, 下门各 1 份) |
| ☐ 主钥匙 | 2 把 | (FDG-A1/D-80L1S 型上, 下门各 2 把) |
| ☐ 超控钥匙 | 2 把 | (FDG-A1/D-80L1S 型上, 下门各 2 把) |
| ☐ 合格证 | 1 张 | |
| ☐ 固定螺栓 | 2 套 | |
| ☐ 5号电池 | 4 节 | (FDG-A1/D-80L1S 型上, 下门各 4 节) |

报警功能

开启震动报警功能：

按下任一数字键后再按“”键，以省电方式开启报警功能（推荐）；
或者按任一键（“”键除外），开启报警功能，20秒后LCD屏熄灭。

关闭震动报警功能：

下列任一操作，均可关闭震动报警功能

- ☐ 输入正确的开锁密码；
- ☐ 在更换密码过程中输入正确的密码；
- ☐ 按下密码设置按钮。



相关电气参数

1. 工作电源：4节 1.5V/AA 电池；
2. 极限不损坏电压： $\pm 10\text{VDC}$ ；
3. 正常工作电压范围：4V - 7V；
4. 低功耗睡眠电流： $< 2\mu\text{A}$ 。

简单故障的排除

序号	故障现象	可能产生的原因	排除故障的方法
1	按键没有反应	没有安装电池	参考第8页“电池的更换”方法，装上符合标准的电池
		电池极性不正确或电池不符合标准	
2	保险柜无法开启	钥匙选用错误或插入方向不正确	参考第4页“钥匙和执手”选用正确的钥匙，并检查插入方向
		电池电量不足	参考第8页“电池的更换”方法，更换符合标准的电池
		密码错误	输入正确的密码
		忘记用户密码	参见第7页“应急开门步骤”，使用超控钥匙和主钥匙开启保险柜；开启后，请再参考第5页“初次使用”中的步骤4和步骤5重新设置您的密码。



客户支持

寻求帮助



如果您在产品使用过程中遇到问题，使用指南也无法解决时，请通过以下途径寻求帮助。

- ☐ 拨打上海迪堡安防设备有限公司的技术咨询热线。

咨询电话：021-64809355

报修电话：13386290300（总机）

分机：6320、6321、6322、6323

- ☐ 通过上海迪堡安防设备有限公司传真回复系统，得到产品的技术资料。

传 真：021-6480 3291

☒ 产品责任保险理赔条件。

本产品符合国家GB10409-2001标准规范，在标准规范内发生撬窃并让用户发生财产损失时：

- 在购买日起的一年内（提供正式购买发票）；
- 24小时内已向当地公安部门（县级以上公安部门）报案并有书面证明；
- 24小时内以书面形式向我公司详细报告出险情况；

满足上述全部条件，保险公司将按实际情况理赔（最高限额人民币30000元）

- ☐ 访问我公司的网站。

<http://www.diebold.cn>