


AC8800 线控器使用说明书 V1.0

控制面板显示说明

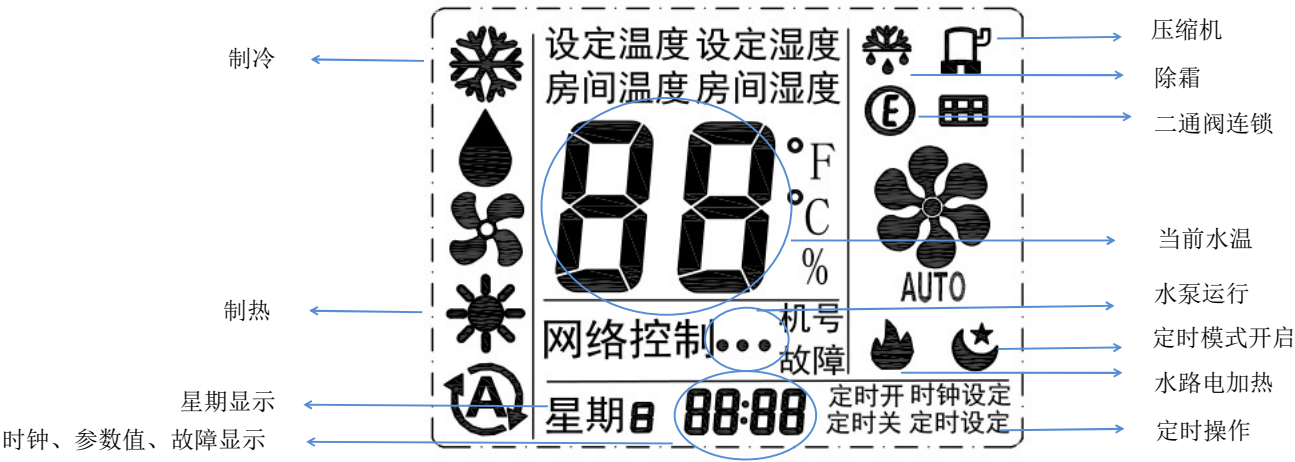

操作状态：背光点亮，显示当前出水温度、工作模式、水泵和压缩机状态、日期和时间等。
待机状态：开关触摸按键周期渐亮，其它按键不亮，LCD 无显示。

基本功能

- 制冷/制热模式设定
- 出水控制温度设定
- 系统工作参数查询
- 定时开机/关机设定
- 实时时钟
- 故障代码
- 除霜显示

技术指标

- 工作温度：0~50 °C
- 湿度：5~93%
- 按键：电容触发
- 待机功率：< 0.1W
- 安装孔距：60 mm （标准）
- 防护等级：IP30

显示状态

- 运行制冷 (❄️)，制热 (☀️)
- 当前出水温度
- 压力/压缩机频率等, 显示在时钟区
- 定时 ON (定时开)，定时 OFF (定时关)
- 当前时间/星期 (星期 8 88:88)
- 显示在时钟区 (E01...)
- 除霜状态 (❄️)

- 电源电压：8~12VDC
- 接线：0.5~1.5 mm²
- 外壳：PC+ABS 阻燃
- 外形尺寸：86×86×10 mm（宽×高×厚）
- 安装方式：标准 86 盒，2 芯屏蔽线连接

触摸按键功能与操作介绍

1、 开关机操作

按下开关按键“”，将按照所选择的模式运行；再次触摸此按键关机。请勿频繁开/关机操作。

2、 工作模式设定

可通过按下模式“”按键依次来回选择制冷“”、制热“”。

3、 系统参数查询

按下“”按键，进入参数查询后，通过按下“”或“”选择要查询的参数。

4、 系统参数设置

按下“”按键 5s 以上后，输入“60” 标识码，进入参数设置，“”，“”进行参数序号选择，“”进行确认，再通过“”，“”进行设定后，按下“”进行确认，此时可以进入下一项参数序号选择。具体参数详见机组控制参数表（包含出水温度参数等）。

5、 实时时钟设置

按下“”按键，进入时钟设置，按下“”，“”进行设定，按下“”进行确认切换，可依次设定星期，实时时钟，定时开机时间，定时关机时间，定时开机使能，定时关机使能。进入星期设置，通过按下“” “”设定星期 1 ~ 星期 7，代表星期一 ~ 星期日，按下“”进行确认后切换至实时小时设置；通过按下“” “”设定小时，按下“”确认后，切换至实时分钟设置，通过按下“” “”设定分钟，按下“”进行确认。

6、 定时开机/关机设置

首先进入定时开机时间设置，此时“定时开”和时间同时闪烁，通过按下“” “”设定开机时间（操作同实时时钟），按下“”进行确认后切换至定时关机时间设置；按下“” “”设定关机时间（操作同实时时钟），按下“”进行确认后切换至开机/关机定时激活设置，通过按下“” “”，选择“定时开”激活定时开机，选择“定时关”激活定时关机，选择“定时开”和“定时关”激活定时开机和定时关机，两者都不选择，则取消定时功能。

7、 故障显示

当系统有故障时，显示时间的位置会显示 EXX，如 E05 -- 05 为故障编号，具体请参考机组故障说明表格。