

# Panasonic®

## 使用说明书 蓝光视盘机

### 型号: DMP-BDT220GK



### 亲爱的用户

感谢您购买本产品。

为确保最佳性能和安全，连接、操作或调节本产品之前，请仔细阅读下列说明，并请保管本手册。

#### 碟片管理信息

##### BD-Video

可用本机播放标签上含有地区代码为“C”的碟片。

例如：



##### DVD-Video

可用本机播放标签上含有地区代码为“6”或“ALL”的碟片，请仔细阅读碟片的使用说明书。

例如：



VQT3V67

## 注意！

本机使用激光射线。不按照规定的方法使用、调整及操作，很可能会受到激光辐射的危害。

## 警告：

为了减少火灾、触电或产品损坏的危险，

- 请勿让本机遭受雨淋、受潮、滴上或溅上水，
- 将诸如花瓶等盛水之物置于本机上。
- 请使用附件。
- 请勿取下盖子。
- 请勿擅自修理本机，请将维修工作委托给专业的维修人员。

## 注意！

为了减少火灾、触电或产品损坏的危险，

- 为了确保良好的通风条件，请勿将本机安装或置于书柜、内藏式机柜或其它密闭的空间里。
- 切勿让报纸、桌布、窗帘等物品堵塞住本机的通风孔。
- 切勿将诸如点燃的蜡烛等明火火源置于本机上。

本机在使用过程中，可能会受到移动电话的无线电波干扰。如果发生干扰，请将移动电话远离本机使用。

将本机安装在出现任何问题时便于电源线插拔的场所。

本机供在温和气候地区使用。

## 注意

- 如果不正确更换电池可能会有爆炸危险。仅可更换厂家推荐的类型的电池。
- 处理废弃电池时，请向当地相关部门或经销商咨询正确的废弃方法。



(本机背面)

CAUTION - VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. FDA 21CFRCLASS II (IIa)
CAUTION - CLASS 2 VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO THE BEAM. IEC60825-1:CLASS 2
ATTENTION - RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE,CLASSE 2. EN CAS D'OUVERTURE, NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.
FORSIGTIG - SYNLIIG OG USYNLIIG LASERSTRÅLING KLASSE 2. NÅR LÅGET ER ÅBENT, UNDDÅ ÅT SE LIGE IND I STRÅLEEN.
VARO - AVATTAESSA OLET ALTIINNA LUOKAN 2 MÄRKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. ÄLÄ TUJOTA SATEESEEN.
VARNING - KLASS 2 SYNLIIG OCH OSYNLIIG LASERSTRÅLING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STIRRA EJ IN I STRÅLEN.
VORSICHT - SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 2. WENN ABDECKUNG GEÖFFNET, NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN.
注意 - 打开时有可见及不可见激光辐射。避免光束照射。
注意 - ここを開くとクラス2の可視及び不可視レーザー放射が出る。ビームをのぞき込まないこと。 VQL2P54

(产品内部)

# 安全注意事项

## 放置

请将本机放置在平坦的平面，应远离直射阳光，并避免高温、高湿和频繁的振动。否则会造成机壳和其它内部零件的损坏，从而缩短本机的使用寿命。为了避免失真和不正常的音响效果，请不要在本机上放置重物。放置本机时，请与墙壁保持 15 厘米以上距离。

## 电压

请勿使用过高的电源电压，否则会造成本机过载并引起火灾。

请勿使用直流电源。当在船舶或其它常用直流电源的场所设置本机时，请仔细检查电源是否符合要求。

## 电源线保护

应正确地连接交流电源线，并保证电源线没有损伤。连接不良和电源线损坏会引起火灾和触电事故。请不要拉扯、弯折电源线，或在电源线上放置重物。

在拔交流电源线时，应牢固地握住插头；用拉扯电源线的方法可能会引起触电事故。

勿用湿手插入或拔出插头，这可能会引起触电事故。

## 异物

请勿使金属品掉入本机内部、请勿使液体进入本机内部，这可能引起漏电事故或造成故障。如果不小心使液体进入本机内部，应立即拔掉电源线的插头，并与您的代理商联系。

请勿向本机上或本机内部喷洒杀虫剂，喷罐型杀虫剂中含有可燃性气体，如果进入本机内部，则可能会引起火灾。

## 服务

请勿试图擅自修理本机。如果发生声音断续、指示灯不亮、发出烟雾或其它说明书中未记载的故障时，请拔掉交流电源线的插头，并与您的代理商或授权维修中心联系。如果由非专业人员修理、拆卸或组装本机，则可能会发生触电事故或造成本机的损坏。在清洁本机前，请拔掉交流电源线的插头。当长时间不使用本机，请拔掉交流电源线的插头，以延长本机的使用寿命。

# 目录

## 准备使用

附件.....	5
控制参考指南.....	6
碟片、卡和 <b>USB</b> 设备的信息.....	7
主机和媒介的保养.....	9

## 连接和设置

步骤 1: 连接到电视机.....	10
步骤 2: 连接到 <b>AV</b> 功放.....	11
步骤 3: 连接宽带网络.....	12
步骤 4: 连接 <b>AC</b> 电源线.....	12
步骤 5: 设定.....	13
步骤 6: 重设遥控器代码.....	15

## 播放

插入或取出媒介.....	16
主菜单.....	16
多用户模式.....	17
基本播放.....	18
家庭网络功能.....	21
<b>VIERA Link “HDAVI Control™”</b> .....	22

## 设置

播放菜单.....	23
初始设定菜单.....	26
附加信息.....	30

## 参考

故障排除指南.....	31
信息.....	34
规格.....	35

关于软件升级 (⇒14)

# 附件



请确认提供的附件。



1 遥控器  
(N2QAYB000725)



1 HDMI 线



2 电池




1 AC 电源线  
(K2CA2CD00002)

- 所附的 AC 电源线仅可供本机使用，不可将其用于其他设备。

## 使用遥控器

### ■ 电池

- 将电池极性(+和-)与遥控器内标注的极性相对应，将电池插入。
- 请使用碱性或锰电池。
- 请勿加热或靠近火源。
- 在车门、车窗关闭的情况下，请勿将电池放在车内长时间暴晒。

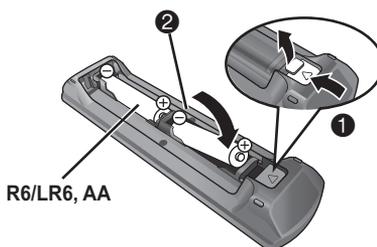

### 切勿：

- 混用新旧电池。
- 同时使用不同类型的电池。
- 加热或投弃到火中。
- 拆卸或使其短路。
- 对碱性或锰电池进行充电。
- 继续使用外壳已经脱落的电池。


电池使用不当会造成电解液泄漏，损坏与其液体接触的物品，甚至会引起火灾。如果长时间不准备使用遥控器，要将电池取出来并保管在阴凉之处。

准备使用


VQT3V67

5

# 控制参考指南

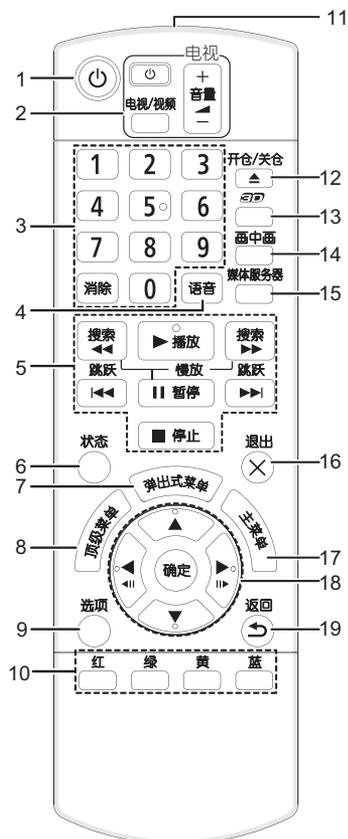

- 1 打开或关闭本机
- 2 **电视操控键**  
通过本机遥控器操控电视。  
[电视]: 开/关电视  
[电视/视频]: 切换输入模式  
[+ - 音量]: 调节音量
- 3 选择章节号等/输入数字  
[消除]: 取消
- 4 改变音轨 (⇌18)
- 5 播放控制键 (⇌18)
- 6 显示状态信息 (⇌19)
- 7 显示弹出式菜单 (⇌19)
- 8 显示顶级菜单 (⇌19)
- 9 显示选项菜单 (⇌23)
- 10 **颜色键:**  
根据显示操作。
- 11 遥控器信号传输窗口
- 12 开仓/关仓键 (⇌16)
- 13 设定 3D 效果 (⇌25)
- 14 开/关副画面 (画中画) (⇌24)
- 15 显示媒体服务画面
- 16 退出菜单画面
- 17 显示主菜单 (⇌16)
- 18 选择/确定, 逐帧 (⇌18)
- 19 返回上一画面

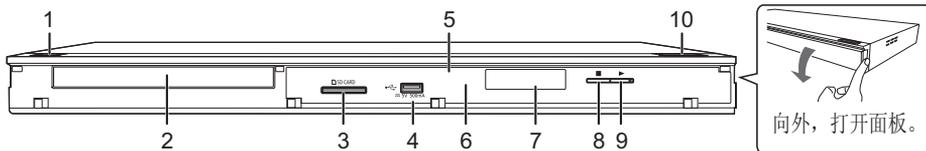

- 1 待机/开机切换键 (⏻/⏻)  
按此键可将本机切换为待机模式或开机模式。待机模式下, 本机仍将消耗少量电力。
- 2 碟片托盘 (⇌16)
- 3 SD 卡插槽 (⇌16)
- 4 USB 接口 (⇌16)
- 5 待机/开机指示灯  
当本机与交流电源连接时, 指示灯在待机模式下点亮, 在开机时熄灭。

- 6 遥控信号感应窗  
距离: 本机前方约 7 米范围内  
角度: 上/下约 20°, 左/右约 30°
- 7 显示屏
- 8 停止 (⇌18)
- 9 开始播放 (⇌18)
- 10 打开或关闭碟片托盘 (⇌16)  
后面板端子 (⇌10-12)

# 碟片、卡和 USB 设备的信息

准备使用

表示方法	标志	类型	备注
BD		BD-Video	Video
		BD-RE	Video, JPEG, MPO
		BD-R	Video, DivX®, MKV
DVD		DVD-Video	Video
		DVD-R	Video, AVCHD, DivX®, MKV, MP3, JPEG, FLAC, MPO, WAV
		DVD-R DL	
		DVD-RW	Video, AVCHD
	—	+R/+RW/+R DL	
CD		音乐 CD	音乐 [CD-DA]
	—	CD-R CD-RW	音乐 [CD-DA], DivX®, MKV, MP3, JPEG, FLAC, WAV, MPO
SD		SD 记忆卡 (8 MB 到 2 GB) SDHC 记忆卡 (4 GB 到 32 GB) SDXC 记忆卡 (48 GB, 64 GB) (兼容 mini 和 micro 两种类型)	MP4, MPEG2, AVCHD, AVCHD 3D, JPEG, MPO
USB	—	USB 设备 (最高 2 TB)	MP4, MPEG, DivX®, MKV, MP3, JPEG, FLAC, WAV, MPO

● 更多信息请参阅第 8 页和第 35 页。

VQT3V67

### ■无法播放的碟片

- DVD-RAM
- SACD 和 Photo CD
- DVD-Audio
- Video CD 和 SVCD
- WMA
- DivX Plus HD
- HD DVD
- 其他不支持的碟片

### ■最终化

刻录的 DVD-R/RW/R DL、+R/+RW/+R DL 和 CD-R/RW 碟片必须在刻录此碟片的装置上进行了最终化处理后才能在本机播放。请参阅刻录设备的说明书。

### ■BD-Video

- 本机支持高比特率音频 (Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio 和 DTS-HD Master Audio)。
- 如果 Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD 设为“PCM”(⇨27), Dolby 声音最大可能数为 5.1 声道 PCM。

### ■3D

- 使用高速 HDMI 线连接本机和兼容 3D 的电视机时, 可以播放 3D 视频和 3D 静止图片。
- 2D 视频可模拟为 3D 进行欣赏。(⇨25)

### ■音乐 CD

对不符合 CD-DA 标准的 CD 碟片, 无法保证其正常的操作和音频质量(例如带版权保护的 CD 等)。

### ■SD 卡

- miniSD 卡、microSD 卡、microSDHC 卡和 microSDXC 卡必须使用所附带的适配器。



- 本机兼容 FAT12 和 FAT16 格式的 SD 记忆卡、FAT32 格式的 SDHC 记忆卡(不支持长文件名)和 exFAT 格式的 SDXC 记忆卡。
- 可用空间略微少于卡的容量。
- 请将记忆卡置于儿童触及不到的地方, 避免误食吞咽。
- 如果 SD 卡在不兼容的电脑或设备上使用, 由于该卡会被格式化等, 记录的内容可能会被清除。
- 将写保护(SD 卡上)切换到“LOCK”防止数据意外丢失。

### ■USB 设备

- 有的 USB 设备可能无法在本机上使用。
- 本机不支持 USB 设备充电。
- 本机支持 FAT12、FAT16、FAT32 和 NTFS 文件系统。
- 本机支持 USB 2.0 高速设备。
- 本机支持 FAT32 和 NTFS 格式的硬盘。

### ■BD-RE、BD-R

使用 Panasonic 蓝光刻录机在 DR 模式下刻录的碟片可能无法正确的播放音频等。

### 注意

- 由于碟片类型、录制条件、录制方式或文档的创建方式的不同, 可能无法播放上述碟片。
- 碟片的制造商可以控制碟片的播放, 因此不总是能够如本说明书描述来控制播放, 请仔细阅读碟片的说明书。

# 主机和媒介的保养

## ■ 清洁本机时请使用柔软而干燥的布擦拭

- 切勿使用酒精、油漆稀释剂或汽油清洁本机。
- 使用化学处理过的布之前，请仔细阅读该布所附带的说明书。

## ■ 碟片和卡的使用注意事项

- 拿碟片的边缘以防止在碟片上留下划痕或指印。
- 切勿在碟片上粘贴标签或不干胶。（会造成碟片翘曲或不能再使用。）
- 切勿使用唱片清洁喷雾剂、汽油、稀释剂、静电防止液或其他任何溶剂进行清洁。
- 确保记忆卡背面端子上没有灰尘、水或异物。
- 切勿使用下列碟片：
  - 由于揭下不干胶或标签后露出胶的碟片。（租借的碟片等）
  - 严重翘曲或破裂的碟片。
  - 不规则的碟片，例如心形碟片。

## ■ 清洁碟片

请使用湿布擦拭，然后擦干。




## ■ 处置或转让本机

本机会保留用户的设定信息。如果您要丢弃或转让本机，按照程序将所有设定恢复为出厂设定来删除用户的设定。（⇨31，“所有设置复位为出厂设定。”）


# 步骤 1：连接到电视机

- 不要将本机放在放大器或可能会发热的设备上，发热后会损坏本机。
- 进行任何连接前请断开电源。
- 请勿通过录像机进行连接，由于版权保护，可能无法正常显示图像。
- 连接前关闭所有设备，请阅读说明书。

## ■通过 HDMI 音视频输出端子连接(高清画质)

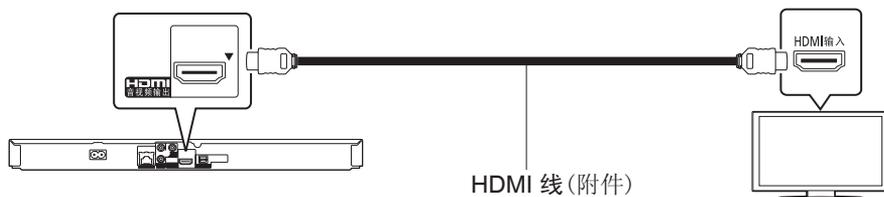


## ■通过视频输出端子连接(标清画质)

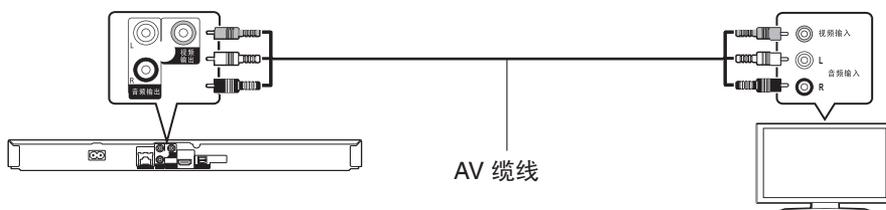

- 连接相同颜色的端子。


## 步骤 2: 连接到 AV 功放

### ■ 通过 HDMI 音视频输出端子连接

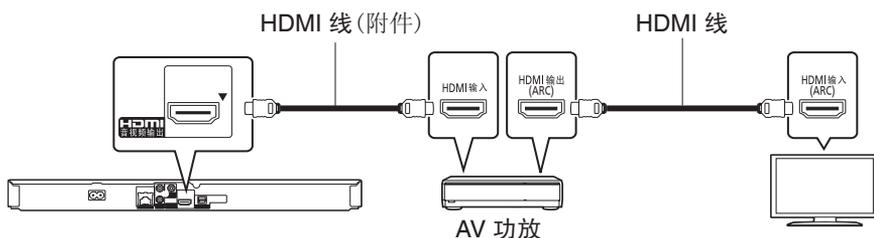

- 设定“数字音频输出” (⇒27)。
- 当连接到不兼容 3D 的 AV 功放时，通过本机的 HDMI 音视频输出端子连接到电视，然后用 HDMI 线连接电视和 AV 功放。
  - 音频只能输出 5.1 声道。
- 当电视或 AV 功放的 HDMI 端子没有标识“ARC” (不兼容 ARC)，为了欣赏电视的放大声音，也需要用光纤连接 AV 功放和电视。

### ■ 通过光纤端子连接

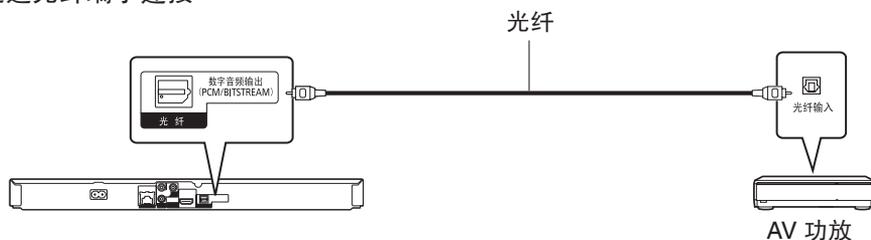

- 将“HDMI音频输出”设为“关” (⇒27)。
- 设定“数字音频输出” (⇒27)。


## 步骤 3：连接宽带网络

本机连接宽带互联网时，可以使用下列服务项目。

- 软件升级 (⇒14)
  - 欣赏 BD-Live (⇒19)
  - 可以访问其他设备 (⇒21)
  - 本机支持 Wi-Fi Direct™，可以不需要无线路由器，与兼容 Wi-Fi Direct™ 的设备进行无线连接。通过 Wi-Fi Direct™ 连接时互联网连接等无法使用。(⇒21、28)
- 有关连接方法的详细信息，请参阅所连接的设备的使用说明。


### ■无线局域网连接

本机可以与无线路由器进行无线连接。

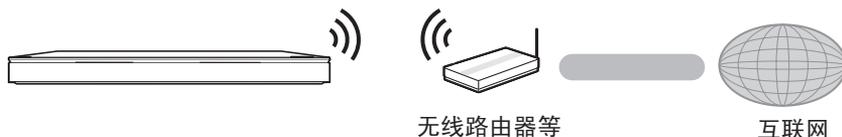


- 关于最新的无线路由器的兼容性信息，请参考 <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (仅英文网站)
- 本机不兼容机场、车站、咖啡馆等提供的公共无线局域网。
- 无线局域网连接的注意事项请参阅第 36 页。

### ■使用 LAN 缆线连接

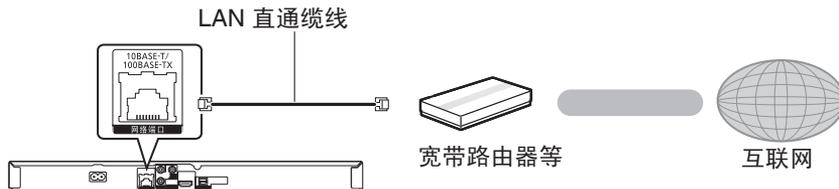

- 连接周边设备时，请使用 5 类或以上的 LAN 直通缆线 (STP)。
- 除 LAN 缆线外，在 LAN 端子插入任何其他缆线均会造成本机的损坏。

## 步骤 4：连接 AC 电源线

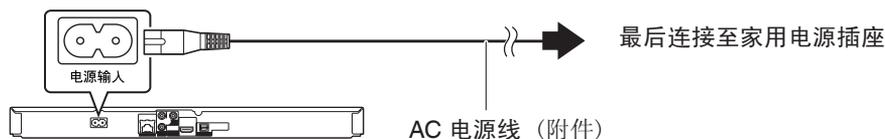

只有在完成需要的连接之后，方可进行 AC 电源线连接。

### 节电

- 即使关机时主机仍会消耗少量的电量(“快速启动”：“关”，约 0.2 瓦)，当长时间不使用本机时，为了节电，请将电源插头从家用电源插座拔下。

## 步骤 5：设定

### 简易设定

首次连接本机并按电源键 [⏻] 后，显示基本设定画面。

#### 准备

打开电视，选择电视上的相应视频输入。

### 1 按 [⏻]。

显示设定菜单。

### 2 根据画面指示进行设置。


#### 注意

- 可以通过播放机设置中的“简易设定”随时进行设置。(⇒29)
- 如果本机由 HDMI 线连接支持 HDAVI Control 2 或更高版本的 Panasonic 电视 (VIERA)，通过电视获取设定信息。

### 简单网络设置

完成“简易设定”后，可以进行“简单网络设置”。

选择“有线”或“无线”，然后按 [确定]。

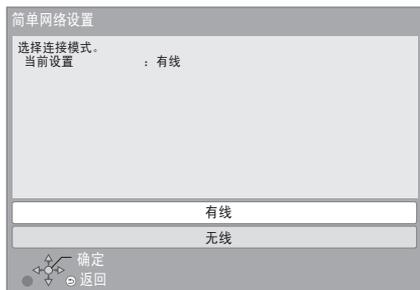

#### 有线连接

按照屏幕显示信息进行设定。


#### 无线连接

#### 准备

- 获取网络名称 (SSID<sup>\*)</sup>)。
- 如果您的无线连接是加密的，请确保知道加密密码。

选择“搜索无线网络”或“WPS (按键)”，然后按 [确定]，然后按照屏幕上的说明进行设置。

例如：

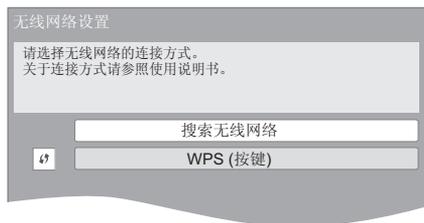

#### ■ “WPS (按键)”

如果您的无线路由器支持 WPS (Wi-Fi Protected Setup<sup>TM</sup>)，可以通过按 WPS 按键轻松地进行设定。

例如：



WPS (Wi-Fi Protected Setup™) 是一种便于连接设置和无线局域网设备安全设置的标准。

① 按无线路由器的 WPS 按钮或相应按钮直到指示灯开始闪烁。

● 请参阅无线路由器的使用说明书。

② 按[确定]。

### 搜索无线网络

当选择“搜索无线网络”，显示可用的无线网络。选择您的网络名称，然后按[确定]。

– 如果您的网络名称未显示，按下遥控器上的[红]键再次搜索。

– 当选择“搜索无线网络”，隐藏的网络名称不会被显示。通过手动输入“手动设置”。

(按[主菜单] ⇨ 按[确定] 选择 “初始设定” ⇨ 选择 “播放机设置” ⇨

选择 “网络” ⇨ [确定] ⇨ 选择

“网络设置” ⇨ [确定] ⇨ 选择

“无线网络设置” ⇨ [确定] ⇨ 选择

“连接设置” ⇨ [确定] ⇨ 选择

“手动设置” ⇨ [确定])

● 如果您的无线网络是加密的，会显示输入密码屏幕。输入加密密码。

● 参阅集线器或路由器的操作说明书。

● 通过“网络”菜单中的“简单网络设置”可以随时进行这些设定。(⇨28)

● 通过“网络设置”可以重做部分设定。(⇨28)

● 请勿使用本机连接到您没有使用权的无线网络。

在无线网络环境中自动搜索，可能会显示没有使用权的无线网络 (SSID)，使用这些网络可能被视为非法访问。

● 在本机上执行网络设置，无线路由器的设置 (加密级别等) 可能会改变。

当您的电脑上网有问题时，根据无线路由器的设定在电脑上进行网络设置。

● 请注意，连接到没有加密的网络可能导致通信内容被第三方非法浏览。

\*1 SSID (Service Set Identification) 是无线局域网用于识别特定网络的用户名称。如果两个设备的SSID相同，则传输可以互通。

\*2 兼容 Wi-Fi Protected Setup™ 的无线路由器一般标有该图标。

## 软件升级

有时 Panasonic 公司会发布软件用于本机升级。升级有利于本机功能改善，升级是免费的。

当本机连接到宽带互联网后，会自动检测更新。当检测到新版本时，会显示如下画面。

检测到更新的软件版本。  
请在初始设定中升级软件。

升级软件

按[主菜单] ⇨ 按[确定] 选择 “初始设定” ⇨ 选择 “播放机设置” ⇨ 选择 “系统” ⇨ [确定] ⇨ 选择 “软件升级” ⇨ [确定] ⇨ 选择 “开始升级”

升级过程中请不要切断电源或进行任何操作。软件安装完成后，主机上将会显示“FINISH”。本机将会重新启动，显示如下画面。

软件已更新，  
目前安装的版本：x.xx



### 注意

● 如果本机下载失败或未连接互联网，您可以从网站下载最新的软件，将其刻录到 CD-R 碟片上进行软件升级。

<http://panasonic.jp/support/global/cs/> (仅英文网站)

显示本机的软件版本。(⇨29, “系统信息”)

● 下载可能需要几分钟。根据连接环境不同，可能需要较长时间或无法下载。

● 如果不想检测最新版本，将“自动更新检测”设为“关”。(⇨29)

## 步骤 6：重设遥控器代码

### 重设遥控器代码

如果您有一个以上的 Panasonic 播放机/刻录机并且互相影响时，请更改一个产品的遥控器代码以防止这种情况的发生。  
(⇒29, “遥控码设定”)

### 操控电视机

您可以使用本机遥控器操控电视机。


**1** 按 [电视] 同时按数字键输入 **2** 位代码。(⇒37)  
例：01：[0]⇒[1]

**2** 通过打开电视进行测试。

#### 注意

- 如果您所使用的电视的品牌含有多个代码，请选择可以使用的代码。

## 插入或取出媒介

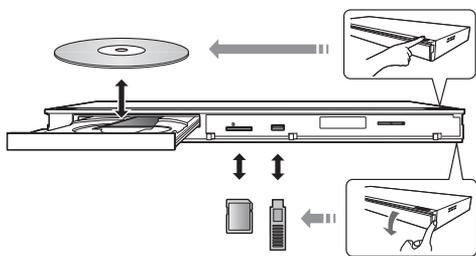

- 插入媒介时，确保其方向正确。
- 取出 SD 卡时，按一下弹起后将其水平拉出。
- 使用 USB 连接线连接其他 Panasonic 产品时，所连设备可能会出现设定画面。详情请参阅所连设备的使用说明书。

### 注意

请勿在本机前放置物品，可能损坏碟片托盘和阻挡遥控传输。

## 主菜单


本机的主要功能，可以通过主菜单进行操作。

### 准备

打开电视，并选择电视上相应的视频输入。

- 1 按 [电源] 开机。
- 2 按 [▲, ▼, ◀, ▶] 或 [确定] 选择项目。

- 如果有其他项目，重复此步骤。

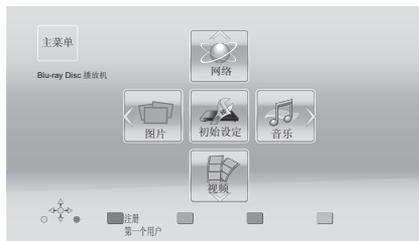

### 视频/图片/音乐

碟片	播放内容 (⇒18) ● 当有多个内容时，选择内容或标题的类型。
SD 卡	
USB	

### 网络

媒体服务器	(⇒21)
媒体联动	(⇒21)

### 初始设定

播放机设置	(⇒26)
SD 卡管理	(⇒19)
壁纸	改变主菜单背景

### 显示主菜单画面

按 [主菜单]。

### 注意

- 根据媒介不同，显示项目也有所不同。

# 多用户模式

多用户模式是能同时在多种设置之间快捷转换的功能。  
最多 4 人可以使用自己的设置。

可以进行以下个性化设置。

- 个人图标
- 主菜单壁纸
- 声音和图像设置（⇨23, 26）



- A 当前选定的用户名和图标。
- B 注册一个新用户及颜色按键切换用户。

## 新用户注册

- 1 按 [主菜单] 键。
- 2 按一个表示新用户注册的颜色按键。
- 3 选择一个项目，并根据显示，更改设置。  
可以设置以下项目。

输入昵称	注册一个用户名。
选择图标	注册用户图标。  从插图中选择 从准备插图中选择图标。  从照片中创建 通信相机拍摄的照片中的图像可以注册。  ● 您也可以选择媒体中的图片为图标。 (⇨23 “图标注册”)
选择壁纸	注册一个主菜单的背景。  ● 除了预存的壁纸，你也可以选择媒介中的照片作为壁纸。(⇨23 “壁纸”)

智能手机注册

每个用户可注册一个智能手机作为遥控器使用。  
● 多个用户不能注册同一个智能手机。

## 4 选择“确定”，然后按 [确定]。

### 变更注册用户信息

从设置菜单中选择“编辑用户信息”。  
(⇨29)

## 切换用户

### ■使用彩色按键

在主菜单中按颜色的按钮，切换到相应的用户按钮。

### ■使用注册的智能手机

用已注册的智能手机开启本机，将自动选择注册该智能手机的用户。

- 执行“远程控制设置”（⇨28）

### 注意

- 要使用智能手机作为遥控器，需要安装专用的软件。有关详细信息，请参阅以下网站。

<http://panasonic.jp/support/global/cs/>  
(仅英文网站)

# 基本播放

## 1 插入媒介。

根据所播放的媒介显示菜单。

## 2 选择播放项目，然后按 [确定]。

如有需要，重复此步骤。

### 注意

- PAL 碟片信号输出为 PAL。NTSC 碟片信号输出为“NTSC”或“PAL60”。NTSC 碟片可以在“NTSC 制式内容输出选择”中选择“NTSC”或“PAL60”。(⇒26)
- 显示菜单过程中碟片将继续旋转。当播放结束时按 [■ 停止] 键来保护本机马达和电视机的屏幕。
- 根据媒介类型和内容不同，显示可能改变或不出现。
- DivX 和 MKV：不能连续播放。
- 可能无法播放被复制并粘贴到媒体上的 AVCHD 和 MPEG2。
- 为了节电，当约 30 分钟无操作时，本机将自动关闭（例如暂停，显示菜单，显示静止图片等）。

## 播放过程中的其他操作

根据媒介类型和内容不同，某些功能可能无法实现。

### 停止

按 [■ 停止] 键。  
停止位置将被记忆。

### 恢复播放功能

- 按 [▶ 播放] 继续播放。
- 开仓或按 [■ 停止] 键几次，本机显示屏显示“STOP”可清除记忆位置。
  - 在含 BD-J 的 BD-Video 碟片上，恢复播放功能不起作用。

### 暂停

按 [⏸ 暂停] 键。  
● 再次按 [⏸ 暂停] 或 [▶ 播放] 继续播放。

### 搜索/慢动作

#### 搜索

播放时按 [搜索 ◀◀] 或 [搜索 ▶▶] 键。  
● 音乐和 MP3：速度固定为信号步级。

#### 慢动作

暂停时，按 [搜索 ◀◀] 或 [搜索 ▶▶] 键。  
● BD-Video 和 AVCHD：仅正向 [搜索 ▶▶] 有效。  
最多 5 个步级。  
● 按 [▶ 播放] 恢复正常播放。

### 跳跃

播放或暂停时，按 [◀◀] 或 [▶▶] 键。  
跳跃至想要播放的标题、章节或曲目等。

### 逐帧浏览

暂停时按 [◀ (◀◻)] 或 [▶ (◻▶)] 键。  
● 长按可前进或后退。  
● 按 [▶ 播放] 可恢复正常播放。  
● BD-Video 和 AVCHD：仅 [▶ (◻▶)] 有效。

### 改变音轨

按 [语音] 键。  
改变音轨或音频语言等。

## 显示菜单和播放信息

### ■ 显示菜单

按 [顶级菜单] 或 [弹出式菜单] 键。

- 选择项目，然后按 [确定]。

### ■ 显示状态信息

播放时，按 [状态] 键。

状态信息显示当前播放信息。每按一次 [状态]，信息将改变或消失。

- 根据不同的媒介和内容，显示可能不同。

例如：BD-Video

T: 标题 C: 章节 PL: 播放清单



例如：JPEG

	1 / 29
日期	2006.09.23
尺寸	2272 x 1704
制造商	
设备	

## 欣赏 3D 视频和图片

### 准备

使用高速 HDMI 线连接本机的 HDMI 音视频输出端子和兼容的 3D 电视机。(⇒10、11)

- 对电视机进行必要的操作。
- 按照屏幕显示的说明进行播放。
- 3D 设定。(⇒25、27)

### 注意

- 若感到不适或视觉疲劳，请不要观看 3D 影像。  
观看 3D 影像时若感到头晕、恶心或有其他不适时，请不要继续观看，休息一会。
- 若设置为“HDMI 视频格式”和“24p 输出”3D 影像可能无法输出。(⇒26)
- 当播放“图片”中的 3D 图片时，从“3D”列表中选择。(“2D”标签中的静止图片以 2D 方式播放)。

## 欣赏 BD-Live

通过连接互联网欣赏带“BD-Live”的碟片。

使用 BD-Live 功能，需要插入 SD 卡并且连接互联网。

**1** 连接到网络，然后设置。(⇒12、13)

**2** 插入 SD 卡(1 GB 或更大的剩余容量)。

- 本机的本地存储是 SD 卡。

**3** 插入碟片。

### ■ 删除数据/格式化 SD 卡

在主菜单(⇒16)中选择 SD 卡管理,然后选择“BD-Video 数据擦除”或“SD 卡格式化”。

### 注意

- 每张碟片的功能和操作方法可能不同，详见碟片说明和/或浏览其网站。
- 某些碟片可能需要改变“BD-Live 互联网访问”的设定。(⇒28)

## 播放幻灯片

播放幻灯片和各种播放设置。

**1** 插入媒介。

**2** 选择“图片”。

**3** 选择项目，然后按 [绿]。

可以设置下列项目。

开始幻灯片播放	以固定时间间隔逐个播放静止图片。
间隔	改变显示间隔时间。
切换效果	选择幻灯片播放效果。
重复播放	选择是否重复播放幻灯片。
音乐	设置是否播放背景音乐。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 当 USB 设备或 SD 卡上的 JPEG 幻灯片播放时，可播放 USB 设备上的 FLAC、MP3 和 WAV。</li><li>● 当 SD 卡上的 JPEG 幻灯片播放时，音乐 CD 也能被播放。</li></ul>
音乐文件夹	从音乐文件中选择播放的文件夹。
随机配乐	随机播放背景音乐。


### 注意

- 静止图片显示为“”，不能在本机播放。
- 当 SD 卡中的 JPEG 幻灯片播放时，如果音乐 CD 和含有 MP3 的 USB 设备同时插入本机时，只能以音乐 CD 作为背景音乐播放。

# 家庭网络功能

## 播放媒体服务器(DLNA)的内容

本机可以欣赏连接在家庭网络上的其他设备(Windows 7 操作系统, 智能手机等)中的共享文件夹中的视频、图片和音乐。

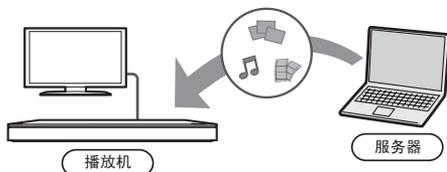

### 准备

- ① 对本机进行网络连接和网络设置。  
(⇒12、13)
- ② 对所连设备进行家庭网络设置。
- ③ 在 Windows Media® Player 或智能手机等库中增加内容和文件夹。
  - 只能播放 Windows Media® Player 库中储存的内容。

1 按 [主菜单]。

2 选择“网络”。

3 选择“媒体服务器”。

- 通过按遥控器上的 [红] 键更新列表。
- 通过按遥控器上的 [绿] 键直接切换连接方式为 Wi-Fi Direct。

4 选择设备, 然后按 [确定]。

5 选择播放的项目(文件夹), 然后按 [确定]。

退出家庭网络

按 [退出]、[主菜单] 或 [顶级菜单]。

## 用 DMC 播放媒体服务器中的内容

DLNA DMC (数字媒体控制器)可以播放媒体服务器设备上的视频或静止图片。

### 准备

执行步骤①到③。(⇒左)

④ 进行“远程控制设置”。(⇒28)

- 设备的注册的最大数为 16。
- 将远程控制设为“开”。

1 按 [主菜单]。

2 选择“网络”。

3 选择“媒体联动”。

4 操控 DMC 兼容的设备。

退出媒体联动画面

按 [主菜单]。

### 注意

有关连接设备的操作方法和兼容设备的详细信息, 请查阅以下网站和各设备的使用说明书。

<http://panasonic.jp/support/global/cs/>  
(仅英文网站)

- Wi - Fi Direct 功能会暂时使用家庭网络, 连接退出时将返回到原来的设置。
- 根据内容和连接设备的不同, 该功能可能无法实现。
- 显示为灰色的项目在本机不能播放。

# VIERA Link “HDAVI Control™”

## 什么是 VIERA Link “HDAVI Control”?

**VIERA Link “HDAVI Control”** 是一个将本机、松下电视 (VIERA) 或有 “**HDAVI Control**” 的其他设备关联在一起的一个便利功能。

通过 **HDMI** 线连接相关设备使用该功能。具体说明详见所连设备的使用说明书。

### 准备

- 1 将 “VIERA Link” 设为 “开” (⇨29)。  
(默认设定为 “开”。)
- 2 设置 “HDAVI Control” 操作连接的设备 (例如电视)。
- 3 打开所有连接的与 “HDAVI Control” 兼容的设备, 选择连接电视的输入通道, 使 “HDAVI Control” 功能正常工作。  
改变连接或设置, 重复以上的步骤。

## 自动切换 联动开机

进行下列操作时, 电视机会自动切换输入模式并且显示相应操作。电视机处于待机模式时会自动开启。

- 当在本机上开始播放
- 当使用显示屏进行了某项操作 (例: 主菜单屏幕)

## 联动关机

关闭电视机时, 所有已连接的且与 “HDAVI Control” 兼容的设备 (其中包括本机) 也将关闭。

### 关掉电视机电源后仍继续播放音乐

当本机由 HDMI 连接支持 HDAVI Control 2 或更高版本的 Panasonic 电视 (VIERA) 和支持 VIERA Link 的 AV 功放时。

- ① 播放音乐时  
按 [选项]。
- ② 选择 “电视电源” 然后按 [确定]。

## 使用电视机遥控器的便携操作

仅当电视机支持 “HDAVI Control 2” 或更高版本时

通过使用电视机遥控器, 您可以执行各种播放操作和设置。

更多细节操作请参阅电视说明书。

### 注意

- 详情请参阅您的电视机的操作说明。
- 当按下电视机遥控器上不兼容的按键时本机操作可能被打断。
- 本机支持 “HDAVI Control 5” 功能。  
“HDAVI Control 5” 是 Panasonic HDAVI Control 兼容设备用最新标准 (截至 2011 年 12 月)。本标准适用于以往的 Panasonic HDAVI 设备。
- VIERA Link “HDAVI Control” 基于 HDMI (一项著名的 HDMI CEC (消费者电子控制) 工业标准) 提供的控制功能, 是一项由本公司开发并添加的独特功能。因而, 不可保证与其他支持 HDMI CEC 的厂商设备进行操作。
- 若要使用支持 VIERA Link 功能的其他设备, 请参阅各自制造商的使用说明书。

# 播放菜单

通过这个菜单可进行各种播放操作和设置。视碟片内容和本机状况，显示项目有所不同。

关于多用户模式

:此指示的设置项目将被保存在主菜单中注册的相应用户中。

有关用户注册和切换请参阅第17页。

## 1 按 [选项]，显示播放菜单。

例：BD-Video



- 当播放音乐时，选择“播放设置”，然后按[确定]。

## 2 选择项目并改变设置。

退出画面

按 [选项]。

关于语言：(⇨30)

## 操作菜单

### ■ 声音

显示或改变声音。

### ■ 声道

选择音轨。(⇨18，“改变音轨”)

### ■ 字幕

改变字幕设置。

### ■ 角度

选择角度。

### ■ 重复播放

(仅当显示已播放时间时)

选择想重复播放的项目。

- 媒介类型不同显示项目不同。
- 选择“关”取消。

### ■ 随机

选择是否随机播放。

### ■ 开始幻灯片播放

开始幻灯片播放。

### ■ 状态

显示状态信息。

### ■ 左旋

### ■ 右旋

旋转静止图片。

### ■ 壁纸

设置静止图片为主菜单壁纸。(⇨16)

### ■ 图标注册

设置静止图片为主菜单图标。(⇨17)

### ■ 图像

显示视频录制方式。

### ■ 主画面

显示视频录制方式。


## ■ 副画面

图像	开/关图像。 显示视频录制方式。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 在搜索/慢动作或逐帧时，仅主视频显示。</li></ul>
声音	开/关声音，选择语言。

## ■ 控制面板

显示控制面板

例如：

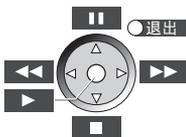

按 [返回] 隐藏控制面板。

## ■ 顶级菜单

显示顶级菜单。

## ■ 弹出式菜单

显示弹出式菜单。

## ■ 菜单

显示菜单。

## 个人爱好

访问这类设置您可以享受到本机的一些特殊功能。

参照“图像设置”和“声音设置”(⇒25)设置每个项目。

## 图像设置

### ■ 图像模式

播放时选择图像质量。

- 如选择“个人设定”。您可以在“画质调整”中进行设置。

### ■ 画质调整

可以执行具体的图像质量设置。

- 3维降噪：  
降低背景噪音，增强深度感。  
当“24p 输出”设为“开”时，该选项可能无效。(⇒26)
- 统合降噪：  
降低图像边缘噪音。

### ■ 色度处理

对 HDMI 色度信号的高分辨率处理会使高质量的图像具有高分辨率。

### ■ 细节处理

使图像清晰。

### ■ 超高分辨率

当从 HDMI 音视频输出端子以 1080i/1080p 输出时，普通质量的图像会被进行锐化和细节处理。

### ■ 逐行

选择输出转换方式使其符合使用类型。

- 当内容变形失真时，根据播放的内容将设置改为“图像”或“影像”。

### ■ 24p

用 24p 录制的电影或其他内容的 DVD-Video 以 24p 输出。

- 仅当“24p 输出”选择“开”(⇒26)才可进行选择。

### ■ 画面模式切换

切换屏幕模式。

### ■ 恢复默认图像设定

图像设置恢复为出厂设定状态。

## 声音设置

### ■ 声音效果\*1\*2

选择声音效果

#### ● 夜间环绕：

即使在夜间调低音量时，仍可欣赏声音强劲的视频，选此设定，声音能清晰地听到。

#### ● 原版更新：

通过追加高频信号，呈现更自然的声音。  
(以 48 千赫或更小值录制的碟片)

选择自己需要的选项

原版更新 1	流行音乐和摇滚乐
原版更新 2	爵士乐
原版更新 3	古典音乐

### ■ 人声强化\*2

提高中央声道音量，使对话更清晰。

\*1 不是每个功能都能单独设置。

\*2 只有当“数字音频输出”设为“PCM”，该功能才对从 HDMI 或光纤端子输出的音频有效(⇒27)。(此时光纤端子输出为 2 声道音频。)

## 3D 设定

也可以按 **[3D]** 显示这些设置。

### ■ 信号格式

原始	保持原始图像格式。
左右格式	由左右屏幕组合而成的 3D 格式。
2D 转为 3D	转换 2D 图像成 3D 效果。

### ■ 3D 图像模式

标准	正常 3D 效果播放图像。
柔和	可以欣赏广角的 3D 图片，限制了深度显示。
手动	按“手动设置”效果播放 3D 图像。

### ■ 手动设置

距离	设置深度。
屏幕方式	选择 3D 播放过程中在屏幕上显示方式。
画面宽度	设置屏幕边缘的羽化量。
画面色彩	设置屏幕边缘的羽化颜色。

### ■ 图像显示层次

(仅当“3D方式”选择“Full HD”时有效(⇒27)。)

播放 3D 时，可以调整屏幕上菜单或信息显示画面等的弹出位置。

# 初始设定菜单

改变本机的设置信息。即使切换至待机模式，该设置仍有效。  
初始设定菜单和播放菜单中的一些项目是共通的。两个菜单的效果相同。

## 关于多用户模式

: 此指示的设置项目将被保存在主菜单中注册的相应用户中。  
有关用户注册和切换请参阅第17页。

- 1 按 [主菜单]。
- 2 按 [确定] 选择“初始设定”。
- 3 选择“播放机设置”。



## 4 选择项目更改设置。

退出画面  
按 [退出]。

### 图像

- 图像模式  (⇨24)
- 画质调整  (⇨24)
- 色度处理  (⇨24)
- 细节处理  (⇨24)
- 超高分辨率  (⇨24)

## ■ HDMI输出

按 [确定] 显示下列设定:

### HDMI视频格式

所连设备支持的项目旁会显示“\*”当选择不带“\*”的项目时，图像可能会变形。

- 选择“自动”时，会自动选择最适合电视的输出分辨率。
- 要欣赏向上转换为 1080p 的高清视频，您需要将本机直接连接至兼容 1080p 的高清电视机上。如果通过其他设备将本机连接至高清电视机，那此设备必须兼容 1080p。

### 24p 输出

当本机通过 HDMI 线连接支持 1080/24p 输出的电视机时，电影和其他用 24p 录制的内容以 24p 输出。

- 当播放 DVD-Video 时，选择“开”并且将“图像设置”中的“24p”设为“开”(⇨24)。
- 当 BD-Video 中的图像以 24p 之外的形式播放时，以 60p 输出。
- 24p:  
以每秒 24 帧录制的逐行图像。许多 BD-Video 的内容是以 24 帧/秒记录的。

### HDMI色彩模式

当本机用 HDMI 线连接时，通过此设置选择图像信号的彩色空间转换。

### 高倍色彩输出

当连接支持高倍色彩的电视机时选择是否使用高倍色彩输出。

### 内容类型标识

根据播放内容的不同，当连接支持此功能的电视机时，电视机的输出将调整为最佳。

## ■ NTSC 制式内容输出选择

在播放 NTSC 碟片时选择输出为 PAL60 或 NTSC。

## ■ 静像模式

选择暂停时图像显示模式。

自动	自动选择显示模式。
场	当设置为“自动”仍出现抖动时选择。
帧	当选择“自动”时无法清晰的观看一小段文字或图像时选择。

## ■ 无缝播放

播放清单的章节衔接很流畅。

- 如果选择“开”，播放列表中章节将采用无缝播放。

## 声音

### ■ 声音效果 (⇄25)

### ■ 人声强化 (⇄25)

### ■ 音频动态范围压缩

您可以在低音量时清晰的听到对白。  
(仅 Dolby Digital, Dolby Digital Plus 和 Dolby TrueHD)

- “自动”仅当播放 Dolby TrueHD 时有效。

### ■ 数字音频输出

按 [确定] 显示下列设定:

#### Dolby D/Dolby D + /Dolby TrueHD DTS/DTS-HD

#### MPEG音频

选择音频输出

- 当连接的设备不能解码音频格式时，选择“PCM”。本机解码音频并传输到连接的设备。
- 设置不当可能产生噪音。

#### BD-Video 副音

选择混合主画面声音和副画面声音(包括按键音)。

- 选择“关”时只输出主画面声音。

#### HDMI音频输出

选择是否从 HDMI 输出音频。

- 当本机通过 HDMI 端子连接到电视机并选择“关”时，本机还可以连接到其他设备进行音频输出，如通过光纤连接 AV 功放。

## ■ PCM向下取样变换

选择如何从数字音频输出端子输出 96 千赫音频的 PCM 音频采样频率。

- 选择“开”时，信号被转为 48 千赫。
- 选择“关”，所连接设备不支持 96 千赫时，声音可能失真。
- 即使有如下状况，信号也被转为 48 千赫。
  - 当取样频率为 192 千赫
  - 碟片被写保护
  - “BD-Video 副音”设为“开”

## ■ 向下混合

选择将多声道音频转换为 2 声道的混合方式。

- 当所连设备支持虚拟环绕功能时，选择“环绕编码”。
- 通过 HDMI 音视频输出端子和数字音频输出端子连接时，选择“Bitstream”时该功能无效。
- 在下列情况下，输出声音是“立体声”
  - 播放 AVCHD
  - 播放副画面声音(包括按键音)。

## ■ 声音延迟

通过延迟音频输出校正视频与音频的时间差。

## 3D

### ■ 播放3D BD-Video

选择兼容的 3D 视频的播放方法。

### ■ 3D AVCHD 输出

选择 3D AVCHD 视频输出方法。

### ■ 3D方式

选择所连接电视机的格式。

- 根据本机设置，改变电视机的 3D 设置。

### ■ 3D播放信息

当播放 3D 内容时，显示或隐藏 3D 警告语。

### ■ 手动设置 (⇄25)

### ■ 图像显示层次 (⇄25)

## 语言

### ■ 声音语言

选择音频语言。

- 如果选择“原版语言”，将选择碟片的原版语言。
- 选择“其他\*\*\*\*”时使用数字键输入语言代码。(⇨30)

### ■ 字幕语言

选择字幕语言。

- 当选择“自动”并且“声音语言”中选择的语言无效时，该语言的字幕有效时会自动显示。
- 选择“其他\*\*\*\*”时使用数字键输入语言代码。(⇨30)

### ■ 碟片菜单语种

选择碟片菜单语言。

- 选择“其他\*\*\*\*”时使用数字键输入语言代码。(⇨30)

### ■ 屏幕显示语言

选择菜单和屏幕显示信息的语种。

## 网络

### ■ 简易网络设置(⇨13)

### ■ 网络设置

进行个别的网络相关设置。

按 [确定] 显示下列设定：

#### 局域网连接模式

选择局域网连接方式。

- 设置本机为“主控无线网络”时，可以直接将DLNA设备（被控无线网络）与本机相连。此时互联网连接不可用。

#### 无线网络设置

设置无线路由器和连接设置。可以检查当前的连接设置和连接状态。

#### 连接设置

无线路由器连接向导将显示。

#### 双倍速模式设定(2.4GHz)

当使用2.4 GHz无线方式时，此设定设置连接速度。

- 如果连接使用的“双倍速模式(40MHz)”，2个通道使用相同的频段，会发生冲突。这可能会导致连接速率下降或不稳定。

### IP地址/DNS设定

检测网络连接状态，设置IP地址和DNS选项。

按 [确定] 显示个别设定。

### 代理服务器设定

检测代理服务器的连接状态并进行设定。

按 [确定] 显示个别设定。

### 远程控制设置

按 [确定] 显示下列设定：

#### 远程控制操作

如果选择“开”，“快速启动”自动变为“开”。

#### 设备名称

设置本机在所连设备上的名称。

#### 注册类型

自动	所有被连接的设备都可以访问本机。
手动	仅选择可能访问本机的设备。

#### 远程控制列表

当“注册类型”中选择“手动”时，可注册/注销显示的设备。

### BD-Live 互联网访问

使用BD-Live功能时可以限制访问互联网。

- 当选择“限制”时，仅允许访问互联网上有证书的BD-Live内容。

### MAC 地址

显示本机的MAC地址。

## 级别限制

下列项目的设定密码是常用的，请勿忘记密码。

### ■ DVD-Video级别限制

设定等级限定DVD-Video播放。

### ■ BD-Video级别限制

设定年龄限定BD-Video播放。

## 系统

### ■ 简易设定

可进行基本设置。

### ■ 电视设置

按 [确定] 显示下列设定：

#### 电视屏幕

选择与电视机类型相匹配的设置。

当连接 4:3 电视机播放 16:9 比例图像时：

<b>4:3 放大画面</b>	影像的两端会被隐藏，使其能够在屏幕上显示。 当播放 BD-Video 时，视频以“4:3宽屏幕”输出。	
<b>4:3 宽屏幕</b>	影像的顶部和底部会出现黑带。	

当连接 16:9 宽屏幕电视机播放 4:3 比例图像时：

<b>16:9</b>	在屏幕中央显示 4:3 比例的影像。
<b>16:9全屏</b>	水平拉长以 16:9 比例显示图像。

#### 电视制式

选择相应的电视制式。

#### 屏幕保护功能

可防止屏幕老化。

- 选择“开”时：  
如果无操作超过 10 分钟，显示屏自动从导航菜单切换为主菜单。
- 播放和暂停等状态时，本功能无效。

#### 屏幕显示信息

选择是否自动显示状态信息。

#### VIERA Link

当通过 HDMI 线连接支持“HDAVI Control”功能的设备时，设置并使用“HDAVI Control”功能。

- 当不想使用“HDAVI Control”时选择“关”。

### ■ 本机设置

按 [确定] 显示下列设定：

#### 前面板显示

改变本机显示屏亮度。

- 选择“自动”时，播放时变暗除此之外变亮

#### 编辑用户信息

变更用户在主菜单的注册信息。

### ■ 快速启动

从待机模式开机，速度加快。

- 当设为“开”时，对比设为“关”时有下述情况发生。
  - 稍微增加待机功率。  
(关于耗电量 ⇨35)

### ■ 遥控器设定

当其他 Panasonic 产品受遥控器的影响时，改变遥控器代码。

### ■ 软件升级 (⇨14)

按 [确定] 显示下列设定：

#### 自动更新检测

如果本机一直与网络连接，开机时本机会自动检测最新的软件版本，您可以根据需要进行升级。

#### 开始升级

您可以手动升级软件。

### ■ 系统信息

按 [确定] 显示下列设定：

#### 软件授权

显示本机使用的软件信息。

#### 软件版本信息

显示本机软件版本和无线局域网模块。

### ■ DivX 授权

您需要用此注册码购买和播放 DivX VOD 内容。

### ■ 默认设定

除“遥控器设定”、“级别限制”、“屏幕显示语言”和部分网络设置外，其他设置将恢复成出厂设置。

# 附加信息

## ■ 显示语言表

显示	语言	显示	语言	显示	语言	显示	语言
ENG:	英语	DAN:	丹麦语	THA:	泰语	PER:	波斯语
FRA:	法语	POR:	葡萄牙语	POL:	波兰语	IND:	印度尼西亚语
DEU:	德语	RUS:	俄语	CES:	捷克语	MRI:	毛利语
ITA:	意大利语	JPN:	日语	SLK:	斯洛伐克语	BUL:	保加利亚语
ESP:	西班牙语	CHI:	中文	HUN:	匈牙利语	RUM:	罗马尼亚语
NLD:	荷兰语	KOR:	韩语	FIN:	芬兰语	GRE:	希腊语
SVE:	瑞典语	MAL:	马来语	ARA:	阿拉伯语	TUR:	土耳其语
NOR:	挪威语	VIE:	越南语	HIN:	印地语	*	:
							其他

## ■ 语言编码表

语言	编码	语言	编码	语言	编码	语言	编码
阿尔巴尼亚语	8381	弗里斯兰语	7089	毛利语	7773	他加禄语	8476
阿法尔语	6565	格陵兰语	7576	孟加拉语	6678	塔吉克语	8471
爱尔兰语	7165	古吉拉特语	7185	蒙语	7778	土耳其语	8482
爱沙尼亚语	6984	豪萨语	7265	缅甸语	7789	土库曼语	8475
阿拉伯语	6582	荷兰语	7876	摩尔达维亚语	7779	威尔士语	6789
阿美哈里克语	6577	哈萨克语	7575	南非洲荷兰语	6570	沃拉匹克语	8679
窝利亚语	7982	加里西亚语	7176	瑙鲁语	7865	沃洛夫语	8779
阿塞拜疆语	6590	柬埔寨语	7577	尼泊尔语	7869	乌尔都语	8582
阿萨姆语	6583	加泰罗尼亚语	6765	挪威语	7879	乌克兰语	8575
阿伊玛拉语	6589	捷克语	6783	旁遮普语	8065	乌兹别克语	8590
白俄罗斯语	6669	吉尔吉斯语	7589	波兰语	8076	西班牙语	6983
保加利亚语	6671	凯楚阿语	8185	波斯语	7065	西伯来语	7387
巴什基尔语	6665	卡纳达语	7578	普什图语	8083	希腊语	6976
巴斯克语	6985	克罗地亚语	7282	葡萄牙语	8084	信德语	8368
比哈里语	6672	科萨语	8872	日语	7465	修纳语	8378
冰岛语	7383	克什米尔语	7583	瑞典语	8386	藏语	6679
不丹语	6890	科西嘉语	6779	塞尔维亚语	8382	匈牙利语	7285
布里塔尼亚语	6682	库尔德语	7585	塞尔维亚 - 克罗地亚语	8372	阿布哈兹语	6566
朝鲜语	7579	拉丁国际语	7365	萨摩亚语	8377	亚美尼亚语	7289
乔治亚语	7565	拉丁语	7665	斯洛伐克语	8375	意大利语	7384
契维语	8487	拉蒂亚罗曼斯语	8277	斯洛伐克语	8375	依地语	7473
鞑靼语	8484	老挝语	7679	斯洛文尼亚语	8376	印度尼西亚语	7378
丹麦语	6865	拉脱维亚语、列特语	7686	斯瓦希里语	8387	印地语	7273
德拉维族语	7776	林格拉语	7678	世界语	6979	英语	6978
德语	6869	立陶宛语	7684	巽他语	8385	越南语	8673
蒂格尼亚语	8473	罗马尼亚语	8279	苏格兰盖尔语	7168	约鲁巴语	8979
俄语	8285	马其顿语	7775	索马里语	8379	僧伽罗语	8373
法罗语	7079	马尔加什语	7771	汤加语	8479	中文	9072
梵语	8365	马耳他语	7784	泰语	8472	爪哇语	7178
芬兰语	7073	马拉地语	7782	泰卢固语	8469	爪哇语	7487
斐济语	7074	马来语	7783	泰米尔语	8465	祖鲁语	9085
法语	7082						

# 故障排除指南

要求维修前，请进行下列检查。

您安装了最新的升级软件吗？

当播放某一碟片的操作不完善时，我们会释放升级软件版本改善播放。(⇒14)

如果对这些检查要点有不明之处，或如果按照表中所示的方法仍不能解决问题时，请向经销商洽询。

以下现象不是本机的问题。

- 碟片旋转时发出的声音。
- 搜索过程中出现的图像失真。
- 更换 3D 碟片时出现的图像失真。

无法退出碟片。	<p>本机可能出现问题，请按如下步骤操作。</p> <p>① 关机，同时长按遥控器的 [确定]、[黄] 和 [蓝] 键 5 秒钟以上。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 主机上显示“00 RET”。</li> </ul> <p>② 反复按遥控器的 [▶] (右) 键或主机的 [⏻] 键直到本机上显示“06 FTO”。</p> <p>③ 按遥控器的 [确定] 键或主机的 [▲ OPEN/CLOSE] 键。</p>
用遥控器或前面板按键操控本机无反应。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 长按主机上的 [⏻] 3 秒钟以上。</li> <li>- 如仍无法关闭本机，拔下电源线，1 分钟后，重新连接上电源线。</li> </ul>

## 操作

页

设置复位为出厂设定。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 将播放机设置菜单中的“默认设定”设为“是”。</li> </ul>	29
所有设置复位为出厂设定。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 请按如下步骤操作：</li> <li>① 关机，同时长按遥控器的 [确定]、[黄] 和 [蓝] 键 5 秒钟以上。</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 主机上显示“00 RET”。</li> </ul> <li>② 反复按遥控器的 [▶] (右) 键或主机的 [⏻] 键直到主机上显示“08 FIN”。</li> <li>③ 按住遥控器的 [确定] 键或本机的 [▲ OPEN/CLOSE] 键 3 秒钟以上。</li> </ul>	—
当电视的输入改变时，本机关机。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 这是使用 VIERA Link (HDAVI Control 4 或更高版本) 的正常现象，详情请参阅电视的使用说明书。</li> </ul>	—
遥控器无法正常工作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 更换遥控器电池。</li> <li>● 遥控器和本机使用不同的代码。当按遥控器上任一按键主机上显示“SET □”时，改变遥控器代码。</li> </ul>	5 29
电视开机时，不显示电视调谐模式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 当“快速启动”设为“开”时，根据电视的设置，可能会发生这种现象。</li> <li>● 根据电视的不同，连接 HDMI 线到不同的 HDMI 输入端子或改变 HDMI 自动连接设定可以避免这种现象发生。</li> </ul>	—

忘记级别限制密码。 要取消级别限制。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 将级别限制恢复为出厂设定。</li> <li>① 开机时，同时长按遥控器的 [确定]、[黄] 和 [蓝] 键 5 秒钟以上。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 主机上显示 “00 RET”。</li> </ul> </li> <li>② 反复按遥控器的 [▶] (右) 键或主机的 [⏻] 键直到主机上显示 “03 VL”。</li> <li>③ 按遥控器的 [确定] 键或主机的 [▲ OPEN/CLOSE] 键。</li> </ul>	—
本机无法正确识别 USB 连接。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果您连接 USB 硬盘到本机，请使用该硬盘附带的 USB 延长线。</li> <li>● 拔下 USB 线然后重新连接。若仍不能识别连接，关闭本机后重新开机。</li> </ul>	—

## 图像

## 页

本机输出的图像无法在电视显示。 图像失真。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 碟片的制式和电视机不相符。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- PAL 制式的碟片不能在 NTSC 制式的电视机上正常播放。</li> <li>- 使用 PAL 制式的电视机时，本机可以将 NTSC 制式信号转换成 PAL60 制式信号 (“图像” 菜单中的 “NTSC 制式内容输出选择”)。</li> </ul> </li> <li>● 当播放机设置菜单中的 “播放3D BD-Video” 设为 “自动” 时，根据连接方式，图像可能无法输出。取出碟片，在初始设定菜单中选择 “播放前设定”，当播放 3D 碟片时在显示的设置画面中选择 “2D 播放”。</li> <li>● 主机和电视使用不同的视频系统，切换设置如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>① 本机开启时，同时长按遥控器的 [确定]、[黄] 和 [蓝] 键 5 秒钟以上。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 主机上显示 “00 RET”。</li> </ul> </li> <li>② 反复按遥控器的 [▶] (右) 键或主机的 [⏻] 键直到主机上显示 “05 P/N”。</li> <li>③ 按住遥控器的 [确定] 键或主机的 [▲ OPEN/CLOSE] 键 3 秒钟以上。 系统在 PAL 和 NTSC 之间切换。</li> </ul> </li> <li>● “HDMI 视频格式” 中的分辨率选择错误，按下下述步骤重新设置。 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 本机开启时，同时长按遥控器的 [确定]、[黄] 和 [蓝] 键 5 秒钟以上。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 主机上显示 “00 RET”。</li> </ul> </li> <li>② 反复按遥控器的 [▶] (右) 键或主机的 [⏻] 键直到主机上显示 “04 PRG”。</li> <li>③ 按住遥控器的 [确定] 键或主机的 [▲ OPEN/CLOSE] 键 3 秒钟以上。 重新进行设置。</li> </ul> </li> <li>- Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD 和 DTS-HD 音频不能以比特流输出。将 “默认设定” 设为 “是” 进行出厂设定恢复并且进行适当的设置。</li> </ul>	26 27 — 26 29
视频不以高清形式输出。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 确保 “HDMI 视频格式” 设置正确。</li> </ul>	26

3D 视频无法输出。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 在本机与电视之间是否连接了一个不兼容 3D 的 AV 功放？</li> <li>● 本机和电视机的设定是否正确？</li> <li>● 连接本机与电视机的 AV 功放是否开启？</li> </ul>	11 19 —
3D 视频输出为 2D 时不正确。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 选择“播放3D BD-Video”菜单中的“播放前设定”，当播放 3D 碟片时，在屏显菜单中选择“2D 播放”。</li> <li>● 刻有“左右格式”（2 屏幕结构）标题的碟片，会根据电视的 3D 设置进行播放。</li> </ul>	27 —
屏幕四周出现黑带。 屏幕宽高比异常。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 确定“电视屏幕”设置正确。</li> <li>● 调整电视机的屏幕设置。</li> </ul>	29 —

## 声音

无法切换音频。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通过光纤端子或 HDMI 端子连接 AV 功放时，如果“数字音频输出”设为“Bitstream”，声音不能切换。将“数字音频输出”设为“PCM”。</li> </ul>	27
无法听到所希望的音频效果。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 检查连接和“数字音频输出”的设定。</li> <li>● 为了使声音从 HDMI 线所连的设备输出，将“HDMI 音频输出”设为“开”。</li> </ul>	11、27 27

## 播放

无法播放碟片。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 碟片脏污。</li> </ul>	9
静止图片 (JPEG) 不能正常播放。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 有些图像是用 PC 机编辑的，可能不能播放。</li> </ul>	—
不能播放 BD-Live。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SD 卡被写保护。</li> <li>● 确认本机已与宽带网络连接。</li> <li>● 确认“BD-Live 互联网访问”的设定。</li> <li>● 确认 SD 卡已插入 SD 卡槽。</li> </ul>	8 12 28 16

## 网络

不能连接网络。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 确认网络的连接和设定。</li> <li>● 检查每个设备的操作说明和相应的连接。</li> </ul>	12、28 —
使用无线局域网连接时，DLNA 认证的媒体服务器的视频无法播放或播放过程中失帧。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用更高的数据传输率的路由器，如 802.11n（2.4 GHz）的无线路由器可能会解决这个问题。如果您使用 802.11n（2.4 GHz）的无线路由器，需要设置“AES”加密类型。微波炉，2.4 GHz 无绳电话等同时使用可能会导致连接中断或其他问题。</li> <li>● 在“无线网络设置”显示中，至少有 4 个信号强度指示条点亮，表示连接稳定。如果 3 个或更少的指示条亮起或中断连接，请改变您的无线路由器的位置或角度，连接状态会有所改善。如果没有改善，连接到有线网络，并再次执行“简易网络设置”。</li> </ul>	28 13

# 信息

在开机和播放过程中，出现的以下信息。

## 电视

不能在本机上播放。	● 播放了本机不支持的影像。
没有插入碟片。	● 碟片可能放倒了。
⊙ 此时不能进行该操作。	● 本机不支持某些操作。 例如： - BD-Video 在播放过程中，慢动作、逐帧浏览的反向无效。
IP 地址未设定。	● 在“IP地址/DNS设定”中的“IP地址”显示“---:---:---:---”。设定“IP地址”、“子网掩码”和“网关地址”。(如有必要，选择自动获取地址。)
当前无线网络设置安全等级低。建议您提高设置。	● 建议给无线局域网进行加密。详情请参考所使用的无线路由器的使用说明书。当从 DLNA 兼容的设备播放视频等时需要加密。

## 主机显示

<b>F99</b>	● 本机无法正常操作。按主机 [⏻/⏪] 3 秒钟直至待机。再次按主机 [⏻/⏪] 开机。
<b>HDMI ONLY</b>	● 某些 BD-Video 碟片只能通过 HDMI 输出。
<b>NET</b>	● 连接至网络。
<b>No PLAY</b>	● BD-Video 或 DVD-Video 有观看限制。(⇨28)
<b>No READ</b>	● 媒介可能脏污或严重划伤。本机无法读取。
<b>PLEASE WAIT</b>	● 这不是故障，此时不要操作。
<b>REMOVE</b>	● 某些 USB 设备功率过大不能在本机上使用。请拔下 USB 设备。
<b>SET □</b> (“□”代表代码)	● 主机和遥控器使用不同的代码。改变遥控器代码。  同时长按 [确定] 和指示的数字键 5 秒钟以上。
<b>U59</b>	● 本机机身太热。 本机切换为待机模式。等约 30 分钟，直到信息消失。 选择通风比较好的地方放置本机。请勿堵塞本机通风孔。
<b>H□□ 或 F□□</b> (“□”代表代码)	● 可能出现了问题。 ● 查看故障排除指南检查本机。如果维修号码未消除，请进行如下操作。 ① 拔下电源线，几秒钟后再插入。 ② 按 [⏻/⏪] 开机。 如果仍未消除，请记下维修号码，与有资格的维修人员联系。
<b>START</b>	● 软件升级过程中系统会重新启动。请不要关机。
<b>UPD □/□</b> (“□”代表代码)	● 软件正在升级。 请不要关机。
<b>FINISH</b>	● 软件升级完成。

# 规格

信号系统:	PAL/NTSC
工作温度范围:	+5℃至+35℃
工作湿度范围:	10%至80%相对湿度 (无结露)
视频输出:	输出电平: 1.0 Vp-p (75 欧) 输出连接器: 管脚插孔 (1 路)
音频输出:	输出电平: 2 Vrms (1 千赫, 0 分贝) 输出连接器: 管脚插孔 连接器数目: 双声道: 1 系统
数字音频输出:	光学数字输出: 光纤端子
HDMI AV 输出:	输出连接器: A 型连接器 (19pin) 1 路
SD 卡槽:	连接器: 1 系统
USB 接口:	USB 2.0: 1 系统
以太网:	10BASE-T/100BASE-TX: 1 系统
无线局域网	遵循标准: IEEE802.11 b/g/n 频率范围: 2.4 GHz 安全: WPA™/WPA2™ (Encryption Type: TKIP/ AES, Authentication Type: PSK), WEP (64 bit/128 bit)
电源:	交流 220–240 伏, 50/60 赫兹
耗电量:	约 11 瓦
待机模式耗电量:	约 0.2 瓦
快速启动待机模式时耗电量	约 3.5 瓦
尺寸 (宽×深×高):	430 毫米×185 毫米×38 毫米(包括突出部分)
主机重量:	约 1.5 公斤

- 规格如有变更, 恕不另行通知。

# 文件格式

文件格式	扩展名	参考
MP3	“.MP3”, “.mp3”	ID3 标签(只显示曲目名、表演者)
JPEG	“.JPG”, “.jpg”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不支持 MOTION JPEG 和逐行 JPEG。</li> <li>● 在电脑或其他设备上编辑过文件夹结构或文件名的文件可能无法播放。</li> </ul>
DivX	“.DIVX”, “.divx”, “.AVI”, “.avi”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 因视频分辨率和帧速率的不同, 某些 DivX 和 MKV 文件可能无法播放。</li> </ul>
MKV	“.MKV”, “.mkv”	
FLAC	“.flac”	最大采样率: 192 kHz/24 位
WAV	“.wav”	最大采样率: 48 kHz/16 位
MPO	“.mpo”	3D 静止图片

- 由于文件写入方法和文件夹结构不同, 可能无法以所标记的顺序播放或不能播放。

## 音频信息

根据 AV 功放所连接的端子和本机的设定的不同，音频输出会不同。（⇒27，“数字音频输出”）。

- 当连接的 AV 功放兼容以下音频格式时，下表中列出的声道数量是可以实现的输出声道的最大数量。

端子	“数字音频输出”	
	“Bitstream”	“PCM”
HDMI 音视频输出	用原始音频输出*1	BD-Video: 7.1 声道 PCM*1 *2 *3  DVD-Video: 5.1 声道 PCM
光纤	Dolby Digital/ DTS Digital Surround	向下混合 2 声道

\*1 “BD-Video 副音” 设为 “开” 时，音频输出为 Dolby Digital、DTS Digital Surround 或 5.1 声道 PCM。

\*2 Dolby 声音最大可能数为 5.1 声道 PCM。

\*3 根据 DTS, Inc. 的规格，音频输出会从 5.1 声道或 6.1 声道放大为 7.1 声道。

## 限制未经授权拷贝内容的使用

本机采用下列版权保护技术。

### Cinavia 通知

本产品采用 Cinavia 技术来限制未经授权拷贝的某些商业化制作的影片和视频及其音轨的使用。当检测到禁止使用的未经授权拷贝时，会显示一条消息，然后播放或复制会被中断。

关于 Cinavia 技术的更多信息，可于 Cinavia 在线消费者信息中心（Cinavia Consumer Information Center）获得，网址：<http://www.cinavia.com>。如想通过邮寄索取关于 Cinavia 的更多信息，请将写明您邮寄地址的明信片寄至：Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA。

## 无线局域网连接的注意事项

下面是本机用法限制。使用本机前必须了解这些限制。

使用或丢弃本机时，如不遵守这些限制，Panasonic 不负任何可能出现的意外损害或状况。

- 通过无线电波传送和接收的数据可能被截取和监测。

- 本机包含精密电子元件。

使用本机请遵循以下几点：

- 请将本机远离高温或直射阳光。
- 不要摇动本机或强烈冲击。
- 请将本机远离潮湿。
- 请勿擅自拆卸或修理本机。

品牌	TV 代码
Panasonic	01/02/03/04
AIWA	35
AKAI	27/30
BEKO	05/71/72/73/74
BENQ	58/59
BRANDT	10/15
BUSH	05
CENTREX	66
CURTIS	05
DAEWOO	64/65
DESMET	05
DUAL	05
ELEMIS	05
FERGUSON	10/34
FINLUX	61
FISHER	21
FUJITSU	53
FUNAI	63/67
GOLDSTAR	05/50/51
GOODMANS	05
GRADIENTE	36
GRUNDIG	09
HITACHI	05/22/23/40/41
IRRADIO	30
ITT	25
JVC	17/30/39/70
KDS	52
KOLIN	45
KONKA	62
LG	05/50/51
LOEWE	07/46
MAG	52
METZ	05/28/79
mitsubishi	05/19/20/47

品牌	TV 代码
MIVAR	24
NEC	36
NOBLEX	33
NOKIA	25/26/27/60/61
NORDMENDE	10
OLEVIA	45
ONWA	30/39/70
ORION	05
PEONY	49/69
PHILCO	41/48/64
PHILIPS	05/06/46
PHONOLA	05
PIONEER	37/38
PROVIEW	52
PYE	05
RADIOLA	05
SABA	10
SALORA	26
SAMSUNG	32/42/43/65/68
SANSUI	05
SANYO	21/54/55/56
SCHNEIDER	05/29/30
SEG	05/69/75/76/77/78
SELECO	05/25
SHARP	18
SIEMENS	09
SINUDYNE	05
SONY	08
TCL	31/33/66/67/69
TELEFUNKEN	10/11/12/13/14
TEVION	52
THOMSON	10/15/44
TOSHIBA	16/57
WHITE	
WESTINGHOUSE	05
YAMAHA	18/41

“AVCHD”、“AVCHD 3D”、“AVCHD Progressive”和“AVCHD 3D/Progressive”标识是 Panasonic Corporation 和 Sony Corporation 的商标。

Java 是 Oracle 公司和/或其关联公司的注册商标。



由 Dolby Laboratories 授权制造。  
杜比、Dolby 和双 D 标志是 Dolby Laboratories 的商标。

在美国专利 Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 及其他美国和世界范围的已颁发和未定的专利的许可下生产。DTS-HD、其符号, 以及 DTS-HD 和其符号的组合是 DTS, Inc. 的注册商标, DTS-HD Master Audio | Essential 是 DTS, Inc. 的商标。  
产品包含软件。  
© DTS, Inc. 保留所有权。

本产品属版权保护技术, 受某些美国专利法规和 Rovi 公司的其他知识产权保护。严禁仿冒仿制, 违者必究。

HDMI, HDMI 标志和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美国及其他国家的商标或注册商标。

本产品经 AVC 和 VC-1 专利授权许可, 允许个人或非商业性活动的消费者使用本机进行 (i) 对符合 AVC 标准和 VC-1 标准 (“AVC/VC-1 Video”) 的视频编码和 (或) (ii) 对已经被个人或非商业性活动使用中的 AVC/VC-1 视频和 (或) 从指定视频提供商获得的 AVC/VC-1 视频进行解码。未经许可或授权, 不得做任何其他使用。如果想获得其他信息, 请登录 MPEG LA, LCC 网站查询。  
<http://www.mpegla.com>。

HDAVI Control™ 是 Panasonic Corporation 的商标。

VIERA 连接是 Panasonic Corporation 的商标。

Wi-Fi CERTIFIED 标志是无线联盟的认证图标。  
Wi-Fi Protected Setup 图标是无线联盟的图标。



“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “Wi-Fi Direct”, “WPA” 和 “WPA2” 是无线联盟的商标或注册商标。

MPEG Layer-3 音频编码技术由 Fraunhofer IIS 和 Thomson 授权。

DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标, 均为授权使用。

关于 DIVX 视频:  
DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是用于播放 DivX 视频的官方 DivX Certified® 认证设备。请访问 [divx.com](http://divx.com) 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

#### 关于 DIVX 视频点播:

本 DivX Certified® 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码,请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 网站,详细了解如何完成注册。

SDXC 徽标是 SD-3C, LLC 的商标。

“DVD Logo” 是 DVD Format/Logo Licensing Corporation 的商标。

DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

Windows 是 Microsoft Corporation 在美国及其他国家的商标或注册商标。

本产品包含以下软件:

- (1) Panasonic Corporation 独自开发的软件,
- (2) 第三方拥有并授权给 Panasonic Corporation 的软件,
- (3) 符合 GNU General Public License Version 2 (GPL v2)许可的软件,
- (4) 符合 GNU LESSER General Public License Version 2.1 (LGPL v2.1)许可的软件,
- (5) 除 GPL v2 和/或 LGPL v2.1 许可外的开源软件。

对于分类 (3) 和 (4), 请参照如下 GPL v2 和 LGPL v2.1 的条款和条件:

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> 和

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>。

此外, 对于分类 (3) 和 (4) 版权归版权人各自拥有, 相应版权人清单请参照如下网站的版权声明:

<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPP12.html>

GPL/LGPL 软件发布以期其有用, 但不做任何担保, 也没有可销性和对特殊目的适应性的隐含担保。

从产品交付开始至少三年内, Panasonic 应以不超过我们完成发布源代码的实际成本, 向以下述联系信息方式联系我们的任何第三方提供完整的机器可读的符合 GPL v2/LGPL v2.1 的相应源代码副本。

#### 联系信息

[cdrequest.bdplayer@gg.jp.panasonic.com](mailto:cdrequest.bdplayer@gg.jp.panasonic.com)

您和任何其他成员也可以通过下面的网站自由下载源代码。

<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPP12.html>

对于分类(5)包括以下软件内容:

1. 本产品包含 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL Toolkit 的软件。  
(<http://www.openssl.org/>)
2. 本产品包含加利福尼亚大学伯克利分校和其贡献者开发的软件。
3. FreeType 代码。
4. Independent JPEG Group 的 JPEG 软件。

2004 年至 2010 年 Verance Corporation 版权所有。Cinavia™ 是 Verance Corporation 的商标。受美国专利第 7,369,677 号和根据 Verance Corporation 授权已批准和待审批世界专利的保护。保留所有权利。

化学物质含有表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
机芯	×	○	○	○	○	○
光头	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
HDMI 线	×	○	○	○	○	○
AC 电源线	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

 与产品配套使用的遥控器的环保使用期限为 10 年。

- 如果看到这种标记 -

在欧盟以外其它国家的废物处置信息。



此符号仅在欧盟有效。  
如果要废弃此产品，请与当地机构或经销商联系，  
获取正确的废弃方法。

松下电器产业株式会社（日本大阪）监制  
中国华录·松下电子信息有限公司 制造 中国制造  
本产品按照企业标准：**Q/ZHM·01** 设计制造  
大连高新技术产业园区七贤岭华路 1 号  
Panasonic 官方网站：<http://panasonic.cn>  
中国华录·松下电子信息有限公司网址：<http://chpavc.panasonic.cn>  
Panasonic 客户咨询服务中心：  
400-810-0781；800-810-0781（固定电话）



VQT3V67  
C0212LX0  
中国印刷