

SONY®

用户指南

Xperia XZ2 Premium
H8166

目录

使用入门	5
关于本用户指南	5
概览	5
组装	6
屏幕保护	7
首次启动设备	7
设备安全	9
确保您的设备受到保护	9
屏幕锁定	9
指纹管理器	9
SIM 卡保护	10
使用多张 SIM 卡	10
使用位置服务	11
学习基础知识	12
使用触摸屏	12
打开或关闭屏幕	14
智能背景灯控件	14
夜间灯光	14
主屏幕	15
应用程序屏幕	16
方便操作的快捷方式	17
导航应用程序	17
小部件	20
快捷方式和文件夹	20
背景和主题	21
屏幕截图	21
通知	22
状态栏中的图标	24
电池和维护	26
为设备充电	26
电池和电源管理	28
更新设备	30
使用计算机维护	31
存储和内存	32
备份和恢复内容	33
应用权限管理	34
应用权限管理	34
互联网与网络	35
浏览网页	35

互联网和彩信设定	35
WLAN.....	36
共享移动数据连接.....	37
控制数据使用.....	38
选择用于数据通信的 SIM 卡.....	39
选择移动网络.....	39
同步设备上的数据.....	41
与在线帐户同步.....	41
通过 Microsoft Exchange ActiveSync 同步.....	41
基本设定.....	42
访问设定.....	42
音量、振动和声音.....	42
使用勿扰让设备静音.....	43
屏幕设定.....	44
屏幕固定.....	45
环境显示设定.....	46
应用程序设定.....	46
重设应用程序.....	47
语言设定.....	47
日期和时间.....	48
增强声音输出.....	48
多用户帐户.....	49
键入文本.....	51
虚拟键盘.....	51
输入键盘.....	51
编辑文本.....	52
呼叫.....	53
拨打电话.....	53
接听电话.....	54
智能呼叫处理.....	55
转移呼叫.....	55
阻止号码.....	56
通讯录.....	57
添加和编辑联系人.....	57
分组联系人.....	58
传送通讯录.....	58
备份通讯录.....	59
信息功能和聊天.....	60
阅读并发送信息.....	60
信息功能设定.....	61
设定电子邮件.....	61

音乐	63
将音乐传送到设备	63
收听音乐	63
相机	66
了解您的相机	66
曝光、颜色和光照条件	69
设定正确的焦点	72
散景和黑白效果	72
人物、自拍和笑脸	73
移动对象	73
使用相机应用程序	75
分辨率和内存	76
诊断您的相机	78
其他相机设定	78
相册中的照片和视频	80
查看照片和视频	80
相册主屏幕菜单	81
共享和管理照片和视频	82
隐藏照片和视频	82
连接	84
将设备屏幕无线镜像到电视屏幕上	84
将设备连接至 USB 配件	84
NFC（近距离无线通信）	84
蓝牙无线技术	86
时钟和日历	88
日历	88
时钟	88
可访问性	91
放大	91
字体大小	91
显示大小	91
颜色校正	91
单声道音频	91
支持和法律信息	92
支持应用程序	92
重新启动、重设和修复	92
保修、SAR 和使用指南	93
法律信息	93

使用入门

关于本用户指南

这是面向 Android™ 9.0 软件版本的 Xperia XZ2 Premium 用户指南。如果您不确定设备运行的是哪个软件版本，可以通过“设定”菜单进行查看。

- ! 系统和应用程序更新能够以本用户指南中所述之外的另一种方式呈现设备中的功能。Android 版本可能不受更新影响。有关软件更新的更多信息，请参阅 30 页上的 [更新设备](#)。

检查设备的当前软件版本和型号


- 1 找到并点按 **设定**>**系统**>**关于手机**。
- 2 当前软件版本将在版本号下显示。当前型号将在型号下显示。


服务和功能限制

并非所有国家或地区，或者所有网络或服务提供商都支持本用户指南中介绍的某些服务和功能。假如设备已连接到移动网络，那么在所有国家、地区、网络中所有服务提供商始终可以使用 GSM 国际紧急号码。请与您的网络运营商或服务提供商联系以确定任何特定服务或功能的可用性，以及是否收取额外的访问或使用费。

使用本指南中描述的某些功能和应用程序可能需要访问互联网。当您通过设备连接到互联网时，可能会产生数据连接费用。有关更多信息，请与无线服务提供商联系。

概览

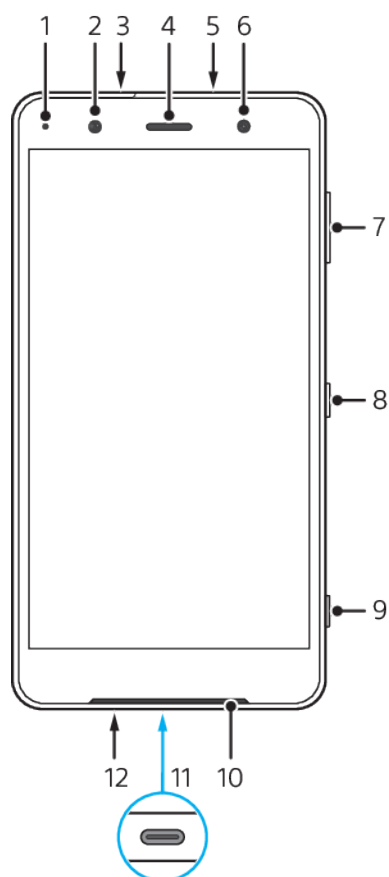

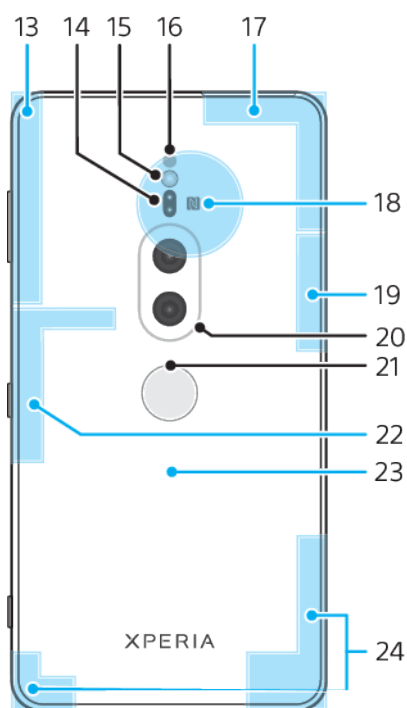


- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. 充电/通知指示灯 | 14. 激光自动对焦传感器 |
| 2. 近程/光传感器 | 15. 闪光灯 LED |
| 3. Nano SIM 卡/记忆卡插槽 | 16. RGBC IR 传感器 |
| 4. 耳机扬声器/副扬声器 | 17. WLAN/蓝牙™天线区域 |
| 5. 副麦克风 | 18. NFC™检测区域 |
| 6. 前置相机 | 19. 各种天线 |
| 7. 音量键/缩放键 | 20. 双镜头相机 |
| 8. 电源键 | 21. 指纹传感器 |
| 9. 相机键 | 22. 子 WLAN 天线 |
| 10. 主扬声器 | 23. 无线充电线圈 |
| 11. 充电器/USB Type-C™连接线端口 | 24. 主蜂窝天线 |
| 12. 主麦克风 | |
| 13. 子蜂窝/GPS 天线 | |

组装

您的设备支持使用一张或两张 nano SIM 卡或一张 nano SIM 卡和一张记忆卡。

- ! 为了防止数据丢失，请确保先关闭设备或卸载记忆卡，然后再拖出固定卡座以从设备中取出 nano SIM 卡（一张或多张）或记忆卡。

插入两张 nano SIM 卡或者插入一张 nano SIM 卡和一张记忆卡

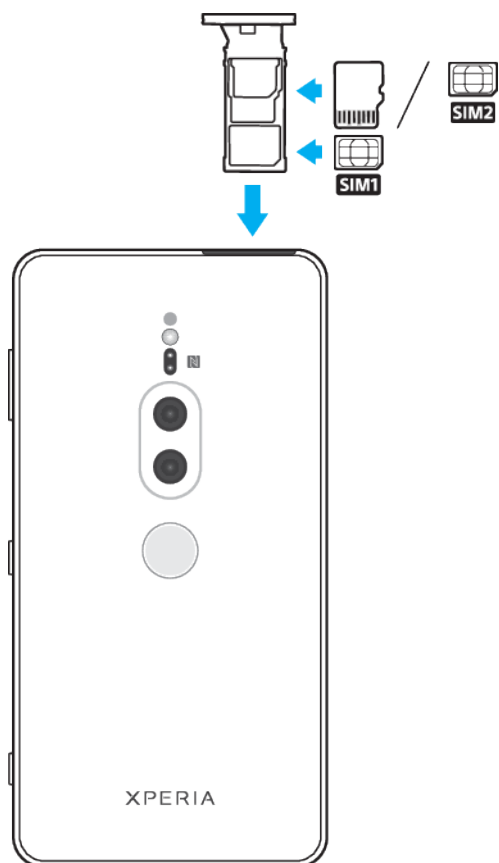

! 请勿剪切 SIM 卡，因为这可能会损坏设备。

- 1 拖出 SIM 卡的卡托。
- 2 将主 SIM 卡牢固地固定在 SIM1 的位置，如图所示。
- 3 按正确的方向将第二张 SIM 卡或记忆卡牢固地固定在卡托中，如图所示。
- 4 将 SIM 卡卡托轻轻推回卡槽直到入位。

屏幕保护

! 在使用设备之前，请移除前面和后面的保护膜以启用全部功能。

屏幕和手机保护套可帮助您保护设备免受损坏。我们建议您仅使用适用于您的 Xperia 设备的保护套。使用第三方屏幕或手机保护套可能会盖住传感器、镜头、听筒或话筒，导致设备无法正常运行，并会使保修失效。

首次启动设备

建议在首次启动设备之前先为电池充电至少 30 分钟。设备充电时，您仍然可以使用它。有关充电的更多信息，请参阅 26 页上的为设备充电。

第一次启动设备时，设定指南可以帮助您配置基本设定。

开启设备

! 建议在首次开启设备之前先为电池充电至少 30 分钟。如果使用有线充电，请务必使用提供的 USB Type-C™ 连接线，因为其他类型的 USB 连接线可能会损坏您的设备。

- 1 长按电源键，直到设备振动。
- 2 根据要求输入 SIM 卡的 PIN 码，然后点按✓。
- 3 请稍候，等待设备启动。

💡 SIM 卡的 PIN 码最初是由您的网络运营商提供的，但您稍后可以在“设定”菜单中对其进行更改。要纠正输入 SIM 卡的 PIN 码时出现的错误，请点按✕。

关闭设备

- 1 长按电源键，直到选项菜单打开为止。
 - 2 在选项菜单中，点按**关机**。
- ! 设备可能需要一点时间才能关闭。

设备安全

确保您的设备受到保护

您的设备具有安全选项，强烈建议您采用这些选项以防设备丢失或被盗。

- ! 使用安全选项保护设备时，务必要记住设定时提供的详细信息。

屏幕锁定

在您的设备上使用 PIN 码、密码、图案或指纹设定安全屏幕锁定，以防止其他人未经允许使用您的设备。设定屏幕锁定之后，无法在不提供屏幕锁定信息的情况下通过清除所有数据（恢复出厂设置）来解锁屏幕或清除内容。

- 💡 如果您在屏幕锁定上添加您的联系信息（例如您的电子邮件），则可以使用此信息找回丢失的设备。

SIM 卡锁

使用 PIN 码锁定您的 SIM 卡以防止滥用您的订阅。每次重新启动设备时都需要输入 PIN 码。

备份

备份设备中的内容，以防设备损坏、丢失或被盗。请参阅 33 页上的 *备份和恢复内容*。

屏幕锁定

当屏幕锁定时，您必须使用滑动手势或个人图案、PIN 码、密码或指纹将其解锁。最初，设备已设置未受保护的屏幕滑动，但建议使用更安全的屏幕锁定来保护设备。

下面采用从最弱到最强的顺序列出每种锁定类型的安全等级：

- 滑动：没有保护，但是您可以快速访问主屏幕。
- 图案：使用手指绘制简单的图案以解锁设备。
- PIN 码：输入包含至少四个数字的数字 PIN 码以解锁设备。
- 密码：输入字母数字密码以解锁设备。
- 指纹：将您已录入指纹的手指按在传感器上以解锁设备。

必须先使用指纹管理器录入指纹，之后才能使用。要配置锁定屏幕上的通知，请参阅 22 页上的 *通知*。

创建或更改屏幕锁定

- ! 请务必记住屏幕锁定时使用的图案、PIN 码或密码。如果忘记了该信息，则可能无法恢复重要数据，如通讯录和信息。请参阅 <http://support.sonymobile.com> 中适用于您的设备的故障排除技巧。
- 1 找到并点按 **设定 > 锁屏和安全性 > 屏幕锁定**。
- 2 如果出现请求，请确认您的当前屏幕锁定。
- 3 选择选项并按照屏幕说明操作。
- 4 使用安全屏幕锁定时，您可以设定电源键锁定屏幕，设定屏幕锁定启用时间，并按  创建锁定屏幕消息。
- 💡 如果您使用 Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) 帐户，EAS 安全设定可能会将锁定屏幕方式限制为仅 PIN 码或仅密码。请联系您的网络管理员检查已实施的网络安全策略。

指纹管理器

注册指纹以将其用作解锁设备的额外安全方法。您还可以使用指纹验证购买和应用程序访问权限。您最多可以在设备上注册 5 个指纹。

将指纹用作屏幕锁定时，图案、PIN 码或密码屏幕锁定将用作备用解锁方法。注册指纹之前，请确保传感器清洁且无任何可见水分。

首次注册指纹

- 1 找到并点按**设定>锁屏和安全性>指纹管理器**。
- 2 点按**下一步**。如果出现提示，请确认您的图案、PIN 码或密码，或选择您的备用屏幕锁定方法，并按照屏幕上的说明进行设定。
- 3 点按**下一步**并按照屏幕上的说明完成指纹注册。

注册其他指纹

- 1 找到并点按**设定>锁屏和安全性>指纹管理器**。
- 2 确认您的图案、PIN 码或密码。
- 3 点按**添加指纹**，然后按照屏幕上的说明操作。

删除已注册的指纹

- 1 找到并点按**设定 > 锁屏和安全性 > 指纹管理器**。
- 2 确认您的图案、PIN 码或密码。
- 3 点按以删除指纹。

重命名已注册的指纹

- 1 找到并点按**设定 > 锁屏和安全性 > 指纹管理器**。
- 2 确认您的图案、PIN 码或密码。
- 3 选择列表中已注册的指纹，然后输入名称并点按**确定**。

SIM 卡保护

您可通过 PIN 码锁定及解锁设备中使用的每张 SIM 卡。SIM 卡锁定之后，与此卡相关的订阅将启动防滥用保护，这意味着您每次必须输入 PIN 码才能启动设备。

如果错误输入 PIN 码的次数过多，则 SIM 卡会被锁定。此时需要输入 PUK 码（个人解锁码），然后输入新的 PIN 码。PIN 码和 PUK 码由您的网络运营商提供。

设定 SIM 卡锁

- 1 找到并点按**设定>锁屏和安全性>SIM 卡锁定**。
- 2 选择 SIM 卡。
- 3 点按**锁定 SIM 卡**旁的滑块以启用。
- 4 输入 SIM 卡的 PIN 码，然后点按**确定**。SIM 卡锁现已激活，每次重启设备时都会提示您输入 PIN 码。

更改 SIM 卡的 PIN 码

- 1 找到并点按**设定>锁屏和安全性>SIM 卡锁定**。
- 2 选择 SIM 卡。
- 3 点按**更改 SIM 卡 PIN 码**。
- 4 输入旧的 SIM 卡的 PIN 码，然后点按**确定**。
- 5 输入新的 SIM 卡的 PIN 码，然后点按**确定**。
- 6 重新输入新的 SIM 卡的 PIN 码，然后点按**确定**。

使用 PUK 码解锁被锁定的 SIM 卡

- 1 输入 PUK 码并点按.
- 2 输入新 PIN 码并点按.
- 3 重新输入新的 PIN 码并点按.

❗ 如果您输入错误 PUK 码的次数过多，您需要联系网络运营商获取新的 SIM 卡。

使用多张 SIM 卡

设备可插入一张或两张 SIM 卡进行运行。您可使传入通信同时进入两张 SIM 卡，并可选择要从哪个号码发出传出通信。使用多张 SIM 卡前，您需要启用它们并选择要处理数据通信的 SIM 卡。

当 SIM 卡 1 无法接通时，您可以将接入 SIM 卡 1 的呼叫转移给 SIM 卡 2，反之亦然。此功能称为双 SIM 卡接通。您必须手动启用该功能。参见第 55 页上的**转移呼叫**。

启用或禁用使用双 SIM 卡

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 高级 > 双 SIM 卡**。
- 2 点按 **SIM 卡 1** 和 **SIM 卡 2** 滑块来启用或禁用 SIM 卡。

重命名 SIM 卡

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 高级 > 双 SIM 卡**。
- 2 选择 SIM 卡，并为其输入新名称。
- 3 点按**确定**。

选择处理数据通信的 SIM 卡

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 高级 > 双 SIM 卡 > 移动数据**。
- 2 选择要用于数据通信的 SIM 卡。

💡 为获得较高的数据传输速率，请选择支持最快移动网络（例如，4G）的 SIM 卡。

使用位置服务

位置服务允许地图和相机等应用程序使用 WLAN 和 GPS（全球定位系统）确定您的位置。如果您未位于 GPS 卫星的明确监测范围内，则可以使用 WLAN 功能确定您的位置。如果您不在网络的范围内，您的设备可以使用移动网络确定位置。

为了使用您的设备查找您的位置，您需要启用位置服务。


! 当您通过设备连接到互联网时，可能会产生数据连接费用。

启用或禁用位置服务

找到并点按**设定 > 锁屏和安全性 > 位置信息**。点按滑块以启用或禁用位置服务。

提高 GPS 的准确性


在您的设备中首次使用 GPS 功能时，需要几分钟时间才能找到您的位置。为便于搜索，请确保上空无任何遮挡。请不要移动且不要挡住 GPS 天线（图中突出显示部分）。GPS 信号可穿过云层和塑料，但无法穿过大部分坚固的物体（如建筑物和高山）。如果几分钟后未找到您的位置，请移动到其他位置。

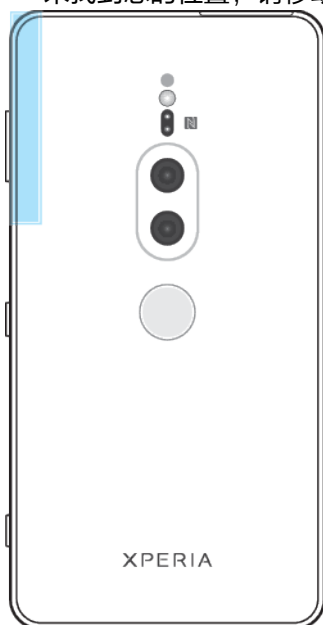

学习基础知识


使用触摸屏

点按

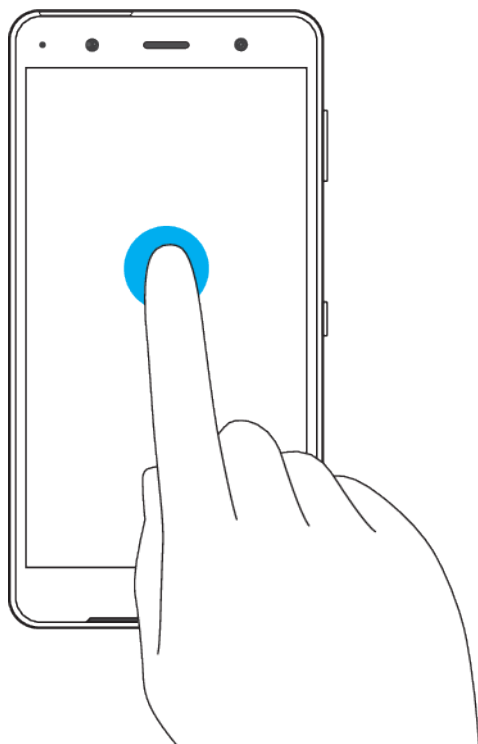


- 打开或选择一个项目。
- 标记或取消标记复选框或选项。
- 使用虚拟键盘输入文本。

长按

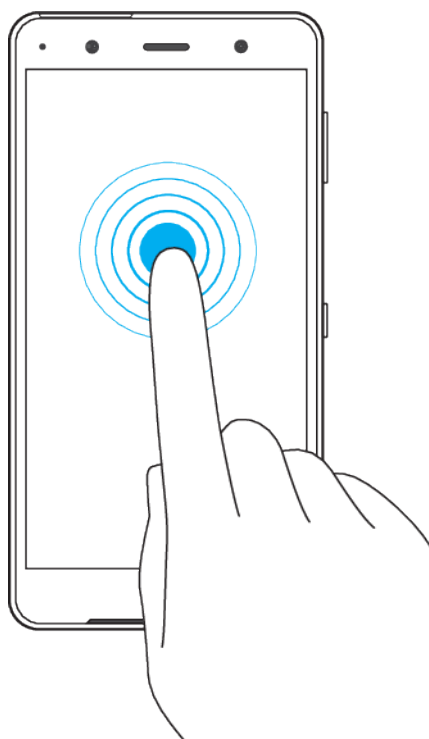


- 移动一个项目。
- 例如，启动选择模式以从列表中选择多个项目。

向内捏合与向外捏合

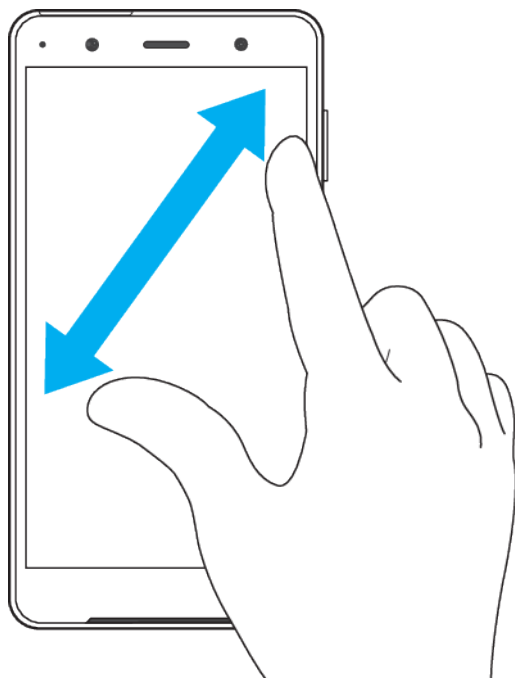


- 在网页、照片和地图上以及在拍摄照片或录制视频时向内捏合与向外捏合。

滑动和滚动

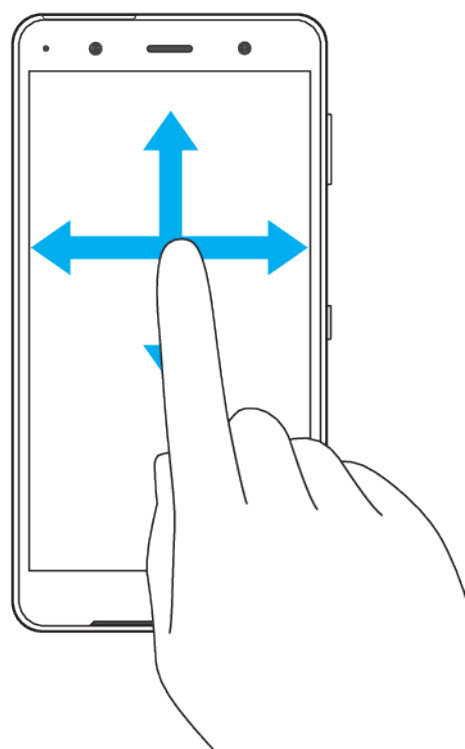

- 上下滚动或左右滚动。
- 例如，在主屏幕窗格之间向左或向右滑动。

轻拂

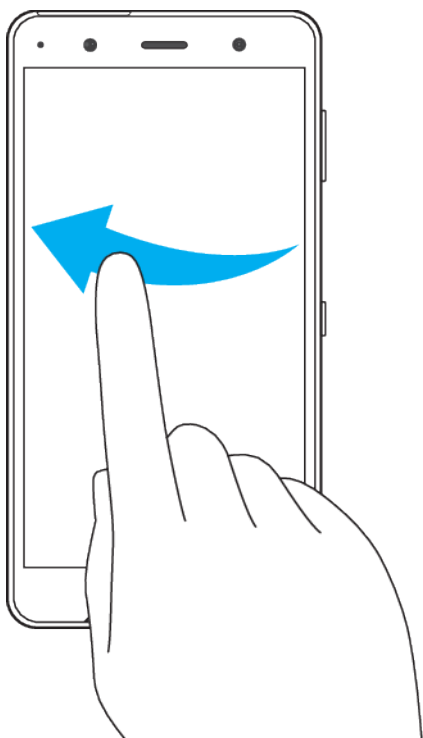

例如，在列表或网页上快速滚动。通过点按屏幕可停止滚动动作。

打开或关闭屏幕

当设备处于开启状态且空闲达到设定的时间长度时，屏幕会变暗并关闭以节省电池电量。您可以更改屏幕关闭前保持活动状态的时长。

当屏幕关闭时，您的设备可以锁定或解锁，具体取决于您的屏幕锁定设定。请参阅 9 页上的 [屏幕锁定](#)。

打开或关闭屏幕

- 轻按电源键。
- 💡 如果环境显示设置为抬起设备时激活，则在您拿起设备时屏幕会自动开启。参见第 46 页上的 [环境显示设定](#)。

调整关闭屏幕前的空闲时间

- 1 找到并点按 [设定](#) > [显示](#) > [睡眠](#)。
- 2 选择一个选项。

智能背景灯控件

只要您将设备握在手中，智能背景灯控件就会使屏幕保持打开状态。一旦您放下设备，屏幕就会按照睡眠设定关闭。

启用或禁用智能背光控制功能

- 1 找到并点按 [设定](#) > [显示](#) > [高级](#) > [智能背光控制](#)。
- 2 点按滑块以启用或禁用此功能。

夜间灯光

夜幕降临时，夜间灯光会使屏幕变暗以便更容易查看。您可以安排该功能自动打开，例如在日落之后。

启用夜间灯光功能

- 1 找到并点按**设定 > 显示 > 高级 > 夜间模式**。
- 2 点按**立即开启**以启用此功能。

主屏幕

主屏幕是使用设备的起始点。类似于计算机屏幕上的桌面。主屏幕窗格的数量用主屏幕底部的一系列点来表示。突出显示的点表示当前显示的窗格。

转到主屏幕


按 。

浏览主屏幕



主屏幕窗格

您可以向主屏幕添加新的窗格（最多二十个窗格）和删除窗格。您也可以将想要使用的窗格设定为主要的主屏幕窗格。

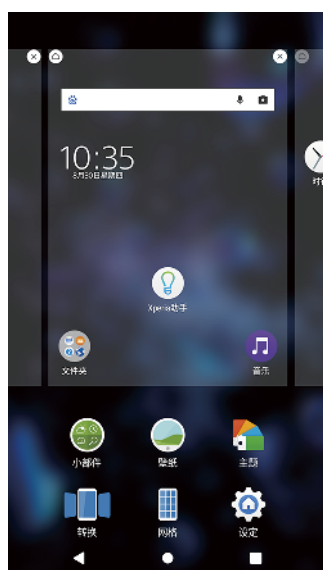

设定一个窗格作为主屏幕窗格

- 1 长按主屏幕中的空白区域，直到设备振动。
- 2 向左或向右轻拂以浏览到想要设定为主屏幕窗格的窗格，然后点按.

向主屏幕添加窗格

- 1 长按主屏幕中的空白区域，直到设备振动。
- 2 请一直向左或向右轻拂窗格，然后点按.

从主屏幕中删除窗格

- 1 在主屏幕中的一个空白区域上长按，直到设备振动。
- 2 向左或向右轻拂，浏览至要删除的窗格，然后点按窗格右上角的.

主屏幕设定

您可以使用设定快捷方式调整主屏幕的某些基本设定。例如，您可以调整主屏幕上的图标大小。

调整屏幕的网格大小

- 1 长按主屏幕中的空白区域，直到设备振动。
- 2 点按**网格**，然后选择大小。
- 3 点按**应用**。

调整主屏幕上的图标大小

- 1 长按主屏幕中的空白区域，直到设备振动，然后点按.
- 2 点按**图标大小**，然后选择一个选项。

应用程序屏幕

您可从主屏幕打开“应用程序”屏幕，该屏幕中包含设备上预安装的应用程序和您已经下载的应用程序。



查看应用程序屏幕上的所有应用程序

- 1 点按.
 - 2 在应用程序屏幕上向左或向右轻拂。
- 💡 您还可以通过从应用程序屏幕向左滑动来搜索最近查看的应用程序。

从应用程序屏幕打开应用程序

- 在应用程序屏幕打开时，向左或向右轻触以查找应用程序，然后点按应用程序。

从应用程序屏幕搜索应用程序

- 1 打开应用程序屏幕后，请点按**搜索**。
 - 2 输入要搜索的应用程序的名称。
- 💡 您还可以通过从应用程序屏幕向右滑动来搜索应用程序。

排列应用程序屏幕上的应用程序

- 1 打开应用程序屏幕后，请点按 **⋮**。
- 2 点按**应用程序排序**，然后选择一个选项。

向主屏幕添加应用程序快捷方式

- 1 在应用程序屏幕上，长按一个应用程序图标直到设备振动，然后将图标拖到屏幕顶部。主屏幕将打开。
- 2 将图标拖到主屏幕上的所需位置，然后松开。

在应用程序屏幕上移动应用程序

- 1 打开应用程序屏幕后，请点按 **⋮**。
- 2 请确保选中**应用程序排序**下的**初始顺序**。
- 3 长按应用程序，直到设备振动，然后将该应用程序拖动到新位置。

方便操作的快捷方式

您可以直接从应用程序图标访问快捷方式，以卸载已下载的应用程序或显示更多快速选项。所有应用程序都有一个快捷方式指向应用程序信息，您可以在其中调整通知设定和权限。您可以通过点按**ⓘ**进入应用程序信息。

使用便于操作的快捷方式

- 1 长按主屏幕或应用程序屏幕上所需的应用程序图标。
 - 2 从显示的选项中进行选择。例如，点按**ⓘ**进入“应用程序信息”，或者点按**⊗**停用或卸载应用程序。
- 💡 如果未显示**⊗**图标，请点按**ⓘ**获取更多选项。如需预安装的应用程序软件列表，请访问 <http://www.sony-xperia.com.cn/service/pre-install> 并选择您的设备。

从应用程序屏幕禁用或卸载应用程序

- ❗ 不能卸载预安装的应用程序，只能禁用。只有下载的应用程序可以卸载。如果禁用预安装的应用程序，您可以在**设定 > 应用程序和通知**下再次启用它。
- 1 长按要禁用或卸载的应用程序。如果应用程序可以禁用或卸载，则会出现**⊗**。
 - 2 如果该应用程序是设备预安装的则点按**⊗ > 停用**，如果该应用程序是下载的并且您想将其卸载则点按**⊗ > 卸载 > 确定**。

预安装的应用程序列表

访问 <http://www.sony-xperia.com.cn/service/pre-install>，然后选择您的设备。

导航应用程序

您可以使用导航键和最近使用的应用程序窗口在应用程序之间导航，这使您能够在最近使用的所有应用程序之间轻松切换。导航键包括返回键、主屏幕键和最近使用的应用程序键。如果应用程序支持多窗口功能，您还可以使用分屏模式在屏幕上同时打开两个应用程序。按主屏幕键**⬇**退出时，某些应用程序会关闭，而其他应用程序会暂停或继续在后台运行。如果应用程序暂停或在后台运行，那么当您下次打开该应用程序时，可以继续从暂停处开始。

导航应用程序概览



- 1 全部清除 - 关闭所有最近使用的应用程序
- 2 最近使用的应用程序窗口 - 打开一个最近使用的应用程序
- 3 最近使用的应用程序键 - 打开最近使用的应用程序窗口
- 4 主屏幕键 - 退出应用程序并返回到主屏幕
- 5 返回键 - 返回到应用程序内的上一屏幕或关闭应用程序

打开最近使用的应用程序窗口

- 请按 。
- 在最近使用的应用程序之间进行快速切换。
- 快速按  两次。

关闭所有最近使用的应用程序

- 按 ，然后点按全部清除。

打开应用程序中的菜单

- 在使用应用程序时，点按  或 。
- ! 并非所有应用程序中都具有菜单。

分屏模式

分屏模式使您可同时查看两个应用程序，例如，同时查看相册和日历。

分屏概览



- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | 应用程序 1 |
| 2 | 分屏边框 - 拖动可调整窗口大小 |
| 3 | 应用程序 2 |
| 4 | 分屏键 - 选择一个最近使用过的应用程序 |
| 5 | 主屏幕键 - 返回到主屏幕 |
| 6 | 返回键 - 返回到应用程序内的上一屏幕或关闭应用程序 |

! 并非所有应用程序均支持分屏模式。

使用分屏模式

- 1 确保您要在分屏模式中使用两个应用程序已打开且正在后台运行。
- 2 打开您要在分屏模式中使用的应用程序，然后长按 。该应用程序将分配到分屏的第一部分。
- 3 从缩略图列表中选择第二个所需的应用程序。
- 4 如果您想调整分屏窗口的大小，请在中心拖动分屏边框。
- 5 要退出分屏模式，请在显示分屏模式窗口时长按 。

单手模式

启用单手模式以缩小显示屏尺寸，这样您可以使用一只手更加轻松地键入。您可以根据需要调整显示屏尺寸。

启用或禁用单手模式

- 1 找到并点按 **设定 > 显示 > 高级 > 单手模式**。
- 2 点按 **单手模式** 下的滑块以启用或禁用此功能。
- 3 若要缩小屏幕，请滑动导航栏。
- 4 若要退出单手模式，请滑动屏幕或点按屏幕上的空白区域。

调整屏幕位置

- 1 若要将屏幕移到左侧或右侧，请相应点按 或 。
- 2 若要向上或向下移动屏幕，请拖动已调整大小屏幕边缘的横线。
- 3 若要调整屏幕大小，请拖动已调整大小屏幕边缘的 。

小部件

小部件是可直接在主屏幕上使用的小应用程序。小部件也用作快捷方式。例如，“天气”小部件可让您在主屏幕上直接查看基本天气信息。点按该小部件时，会打开完整的天气应用程序。

向主屏幕添加小组件

- 1 触摸并按住**主屏幕**中的任何空白区域，直到设备振动，然后点按**小部件**。
- 2 找到并点按要添加的小部件。

调整小部件的大小

- 1 长按某个小部件，直到设备振动，然后松开此小部件。
- 2 如果小部件的大小可以调整，则会出现**调整大小**选项。例如，日历小部件的大小可以调整。
- 3 点按**调整大小**并拖动这些点可缩小或放大小部件。
- 4 要确认新的大小，请点按**主屏幕**上的任意位置。

移动小部件

- 长按小部件，直到设备振动，然后将该小部件拖动到新位置。

移除小部件

- 长按小部件，直到设备振动，然后将该小部件拖动到**从主屏幕上删除**。

快捷方式和文件夹

使用快捷方式和文件夹来管理应用程序并保持主屏幕的整洁。

快捷方式和文件夹概述



- 1 使用快捷方式访问应用程序
- 2 访问包含应用程序的文件夹

向主屏幕添加应用程序快捷方式

- 1 长按**主屏幕**中的空白区域，直到设备振动。
- 2 在定制菜单中，点按**小部件**>**快捷方式**。
- 3 滚动列表并选择一个应用程序。将所选的应用程序添加到**主屏幕**。

在主屏幕上移动项目

- 长按某个项目，直到设备振动，然后将该项目拖动到新位置。

从主屏幕中删除项目

- 长按某个项目，直到设备振动，然后将该项目拖动到屏幕顶部的**从主屏幕上删除**。

在主屏幕上创建文件夹

- 长按某个应用程序图标或快捷方式，直到设备振动，然后将该项目拖动到另一个应用程序图标或快捷方式的顶部。

向主屏幕中的文件夹添加项目

- 长按某个项目，直到设备振动，然后将该项目拖动到文件夹中。

在主屏幕上重命名文件夹

- 1 点击文件夹以将其打开。
 - 2 点按文件夹的标题栏，以显示**文件夹名称**字段。
 - 3 输入新文件夹名称，然后点按**完成**。
- 💡 您还可以使用方便操作的快捷方式。长按文件夹名称，然后点按重命名。

背景和主题

您的设备附带一个默认背景，但您可以使用具有不同颜色和图案的壁纸和主题来使主屏幕和锁定屏幕符合您自己的风格。

可以使用壁纸而不改变主屏幕和锁定屏幕的任何其他元素。动态壁纸为您与触摸屏的交互添加视觉效果，让显示屏动态变化。

主题可以包括壁纸、屏保、标题栏和声音方案，所有这些都组合在一起，为您的设备创造独特的界面外观。

更改壁纸

- 1 长按**主屏幕**中的任何空白区域，直到设备振动。
 - 2 点按**壁纸**。
 - 3 要为锁屏和主屏幕设定相同的壁纸，请选择壁纸并点按**应用**。要设定不同的壁纸，请首先点按锁屏或主屏幕预览。为相应的屏幕选择壁纸，然后点按**选择>应用**。
- 💡 您还可以将照片用作壁纸。不是从显示的选项中选择壁纸，而是点按照片。选择照片并点按**选择>应用**。

设定主题

- 1 长按**主屏幕**中的空白区域，直到设备振动。
 - 2 点按**主题**。
 - 3 选择某一选项：
 - 若要使用现有主题，请选择相应的主题，然后点按**应用主题**。
 - 若要下载新主题，请点按**获取更多主题**。
- ! 更改主题后，某些应用程序的背景也会改变。

屏幕截图

您可以将设备上任何屏幕的静态图片捕获为屏幕截图。您截取的屏幕截图会自动保存在相册应用程序中。

截屏

- 1 长按电源键，直到出现提示窗口为止。
 - 2 点按。
- 💡 您也可通过同时按住电源键和音量降低键来进行截屏。

查看屏幕截图

- 1 点按两次状态栏以显示通知面板。
- 2 点按屏幕截图。

通知

通知会将新消息等事件和日历通知以及正在进行中的活动（如文件下载）告诉您。通知出现在以下位置：

- 状态栏
- 通知面板
- 锁定屏幕
- 应用程序图标

打开或关闭通知面板



- 1 向下拖动状态栏，或只需双击状态栏，即可打开通知面板。
- 2 向上拖动或轻拂面板，即可关闭通知面板。

💡 打开通知面板后，再次向下拖动状态栏，即可访问快速设定面板。

从通知面板操作通知

- 点按通知。
- 💡 您可以在通知面板中直接回复聊天或电子邮件。

消除通知面板中的通知

- 向左或向右滑动通知。
- ! 并非所有通知都可以消除。
- 💡 要暂停通知，请将通知缓慢拖到一边，然后点按⏸️。可以暂停通知 15 分钟、30 分钟、1 小时或 2 小时。

展开通知面板中的通知

- 点按▼即可展开并查看通知的详细信息，而无需打开应用程序。
- ! 并非所有通知都是可以展开的。

清除通知面板中的所有通知

- 点按**全部清除**。
- 💡 如果通知列表很长，请向下滚动以找到全部清除按钮。

从锁定屏幕操作通知

- 点按锁定屏幕上的通知。

从锁定屏幕消除通知

- 向左或向右滑动通知。

从锁定屏幕扩展通知

- 向下拖动通知。
- ! 并非所有通知均为可扩展的。

锁定屏幕上的通知显示选项

完全不显示通知 您将不会在锁定屏幕上收到任何通知。

显示所有通知内容 在锁定屏幕上获取所有通知。当您打开此设定时，请记住，锁定屏幕上的所有内容（包括传入电子邮件的内容和聊天信息）都将可见，除非您在配置通知设定菜单中将相关应用程序指定为隐藏敏感内容。

隐藏敏感内容 为了让此设定可用，您必须将 PIN 码、密码或图案设为屏幕锁。当您收到传入电子邮件或聊天的敏感通知时，您的锁定屏幕上不会显示这些内容。

选择要在锁定屏幕上显示的通知

- 1 找到并点按**设定 > 应用程序和通知 > 配置通知**。
 - 2 点按**显示通知**。
 - 3 选择一个选项。
- 💡 您可以将通知保留在锁定屏幕上，直到您滑动屏幕取消通知。要启用此功能，请点按配置通知下的保留通知滑块。

为应用程序设定通知等级

允许使用通知圆点	显示通知点。
允许打扰	允许来自选定应用程序的所有通知。
显示通知	显示或隐藏锁定屏幕上的所有通知内容。
仅中断优先通知	甚至在将勿扰设定为开启时接收此应用程序的通知。


- ! 您可以设定通知通道来对通知级别进行分类。长按通知可更改通知类别。

为应用程序设定通知级别

- 1 找到并点按**设定 > 应用程序和通知**。
- 2 选择所需的应用程序，然后点按**通知**。
- 3 点按滑块以根据需要调整通知设定。

通知指示灯

闪烁的指示灯会通知您电池的状态和一些其他事件。例如，闪烁白光表示有新短信或未接来电。闪烁的指示灯会默认启用，但您可以手动禁用它。

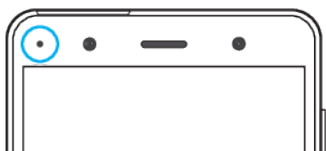

! 当禁用闪烁的指示灯时，它只会在电池处于警告状态时发光，例如当电量低于 15% 时。

启用或禁用通知指示灯

- 1 找到并点按 **设定 > 应用程序和通知 > 配置通知**。
- 2 点按 **使用 LED 灯显示传入通知** 旁的滑块以启用或禁用此功能。

状态栏中的图标

状态图标

	信号强度
	无信号
	漫游
	正在发送和下载 4G 数据
	正在发送和下载 GPRS 数据
	正在发送和下载 EDGE 数据
	正在发送和下载 3G 数据
	正在发送和下载 HSPA+ 数据
	移动数据已禁用
	WLAN 连接已启用并且正在传输数据
	WLAN 连接已启用，但没有互联网连接。 当您尝试连接安全的 WLAN 或强制门户网络时，此图标也会出现。成功登录后，叉号随即消失。
	电池状态
	电池正在充电
	飞行模式已启动
	蓝牙功能已启动
	麦克风已静音
	扬声器已打开
	勿扰模式已启动
	静音模式
	振动模式
	闹铃已设定
	GPS 已启动
	正在进行同步
	登录或同步问题

! 根据服务提供商、网络或地区的不同，此列表中某些图标代表的功能或服务可能不可用。

通知图标

	新短信或彩信
	当前通话
	未接来电
	保持中的通话
	已开启呼叫转移
	新语音信箱信息
	新电子邮件
	正在下载数据
	正在上传数据
	执行设备的基本设定
	系统更新可用
	正在下载系统更新
	安装下载的系统更新
	已启动 STAMINA 模式
	已启动 Ultra STAMINA 模式
	已启动电池保养
	设备已与无线充电器接触
	已启动动态振动
	已启动手套模式
	截取的屏幕截图
	正在播放歌曲
	已通过 USB 连接线将设备连接到计算机
	内存已使用 75% — 点按以将数据传输至记忆卡
	警告
•	更多未显示的通知

! 此处并未列出可能在您的设备中显示的所有图标。此列表仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

阻止某个应用程序发送通知

- 1 找到并点按**设定 > 应用程序和通知**。
- 2 选择所需的应用程序，然后点按**通知**。
- 3 点按**显示通知**开关以阻止应用程序通知。

电池和维护

为设备充电

您可以通过壁式插座或计算机使用无线充电器或有线充电器为设备充电。设备充电时，您仍然可以使用它。

如果电池电量耗尽，则可能需要长达 30 分钟，设备才会对充电响应。在这段时间内，屏幕会一直保持完全黑屏状态，不会显示充电图标。已完全耗尽电量的电池充满电可能需要长达 4 小时。充电速度可能会受环境温度的影响。

- ! 本设备内嵌有一块可充电电池，只能由索尼授权维修中心更换该电池。不得自行尝试打开或拆解设备。这样做会造成损坏并使您的保修失效。

有线充电

请务必使用原装索尼充电器和专用于特定 Xperia 型号的 USB Type-C 连接线，因为其他类型的充电器可能会增加充电时间、根本无法充电，甚至可能会损坏设备。

确保所有 USB 端口和连接器完全干燥，然后再插入 USB Type-C 连接线。如果检测到水，则通知面板中会出现警告通知。

无线充电

您可以购买索尼或第三方品牌无线充电器以无线方式为您的设备充电。


如果您在充电期间使用设备，充电速度可能会变慢，或者为了保护电池甚至会停止充电。充电期间使用某些应用程序可能会禁止充电，或影响充电功能。例如，在无线充电期间使用相机可能会导致图像上出现静态杂色。

确保在使用无线充电功能期间取下所有屏幕或手机保护套。

请注意以下事项：

- 不要在设备和充电器之间放置任何金属部件，因为这样会有热伤害的风险。
- 不要在充电器上放置任何信用卡，因为它们可能会被消磁或被损坏。
- ! 如果您将设备不正确地放置在无线充电器上，充电时间可能会明显增加。

使用 USB 连接线为设备充电

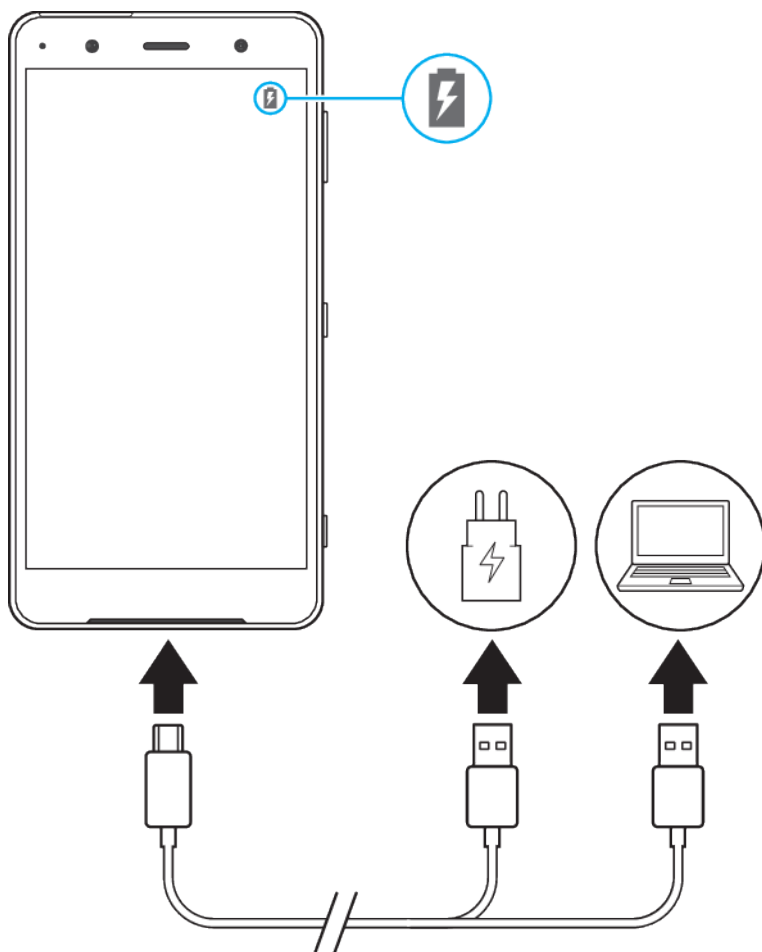


- 1 将 USB Type-C 连接线的一端连接至充电器（或计算机的 USB 端口）。
- 2 将连接线的另一端连接至设备上的 USB Type-C 端口。充电开始时，通知指示灯会亮起。
- 3 当设备充满电之后，将连接线直接朝外拔出，以断开与设备的连接。确保不要弯曲连接器。

！ 务必使用提供的 USB Type-C 连接线，因为其他类型的 USB 连接线可能会损坏您的设备。

💡 如果电池电量彻底耗尽，可能需要几分钟时间通知灯才会亮起并显示充电图标。

使用无线充电器为设备充电

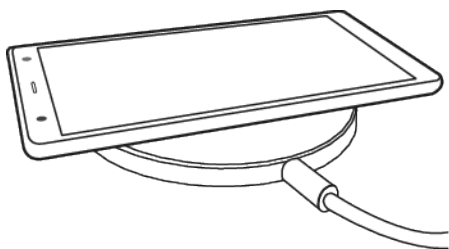

- 1 根据充电器使用说明将您的设备放置在无线充电器上。必须将设备背面的无线充电线圈与充电器接触才能正常充电。请参阅 5 页上的 *概览*。
- 2 充电开始时，通知灯会亮起并且充电图标会出现在屏幕上。
- 3 设备充满电后，将其从无线充电器上取下。

有关 USB 连接线使用和电池充电的注意事项

- 为手机充电时，索尼移动强烈建议您仅使用索尼品牌的原装电池、符合中华人民共和国通信行业标准 YD/T 1591-2009 规范的电源以及随手机一起提供的 USB 连接线。使用第三方产品可能会导致手机性能降低，而且/或者会给您带来健康或安全风险。
- 实际充电时间可能有所不同。当在实验室条件下测试，使用索尼移动推荐的手机充电器时，一颗空电池的充电时间大约为 3 小时。中断充电不会损坏电池。电池性能取决于温度、信号强度、使用模式、所选功能以及语音或数据传送。在 GSM 网络中，该电池的待机时间最长为 657 小时；在 UMTS 网络中，最长为 657 小时；在 4G（推荐）网络中，最长为 818 小时（测试结果基于 GSMA 电池寿命测试技术）。

电池通知指示灯的状态

绿色	电池正在充电，电量高于 90%
橙色	电池正在充电，电量介于 15%至 90%之间
红色	电池正在充电，电量低于 15%

电池和电源管理

本设备内嵌有一块电池。要充分使用此电池，请跟踪不同应用程序和功能的耗电情况。您还可以使用电池保养来延长电池的使用寿命。后台省电功能默认启动，以帮助您进一步降低电池耗电量，并且可以使用其他省电模式，以帮助您在必要时降低电池耗电量。

省电功能可降低某些非必要的设备功能的优先级。如果您不想让某个应用程序受到影响，则可以在“省电模式下仍启用的内容”菜单中将其免除。电话和短信功能不受影响。

- 电池的额定容量为 3400 mAh，标称容量为 3540 mAh。
- 系统更新可能会更改您的设备中可用的省电功能。

查看电池耗电量

- 找到并点按**设定>电池**，以查看预估剩余电池电量百分比和电池剩余使用时间。
- 点按**高级**获取有关电池使用情况的更多详细信息。

查看应用程序的电池耗电量

- 找到并点按**设定 > 应用程序和通知**。
- 选择某个应用程序并在**高级 > 电池**下查看其电池耗电量。

提高电池性能的常规使用提示

以下提示可帮助您提高电池性能：

- 降低屏幕亮度级别，请参阅 44 页上的**屏幕设定**。
- 不需要蓝牙、WLAN 和位置服务时，请关闭这些功能。
- 如果所在区域无网络信号或网络信号弱，请关闭设备或使用飞行模式。否则，设备将反复扫描可用的网络，这也会耗电。
- 在国外时使用 WLAN 网络代替漫游。漫游会扫描本地网络并且对电池的需求会更高，因为设备必须通过更高的输出功率进行传输，请参阅 36 页上的**WLAN**。
- 更改电子邮件、日历和通讯录的同步设定，请参阅 41 页上的**与在线帐户同步**。
- 检查电池耗电量较高的应用程序并考虑设备上针对这些应用程序提供的电池省电提示。
- 更改应用程序的通知级别，请查阅 22 页上的**通知**。
- 关闭应用程序的位置共享权限，请查阅 46 页上的**应用程序设定**。
- 卸载不使用的应用程序，请查阅 16 页上的**应用程序屏幕**。
- 使用索尼原装免提设备收听音乐。免提设备比您的设备的扬声器耗电量更少。
- 不时地重新启动您的设备。

使特定应用程序免于优化

使应用程序免于优化。

- 1 找到并点按**设定>电池**。
 - 2 点按 ，然后选择**省电模式下仍启用的内容**。您将看到不进行优化的应用程序列表。
 - 3 要在该豁免列表中添加或移除应用程序，请点按**应用程序**，然后从该列表中选择或取消选择某个应用程序，以编辑其例外设定。
 - 4 豁免的应用程序列表将根据您的设定进行更新。
- 💡 您还可通过**设定>应用程序和通知>高级>特殊应用权限>省电功能**配置省电模式下仍启用的内容。

STAMINA 模式

根据 STAMINA 级别，将限制或禁用不同的功能以降低电池耗电量。这些功能包括渲染性能、动画和屏幕亮度、图像增强、后台应用程序数据同步、振动（来电除外）、流式处理和 GPS（虽然屏幕处于关闭状态）。状态栏中会显示 。

启用或禁用 STAMINA 模式

- 1 找到并点按**设定>电池**。
 - 2 点按 **STAMINA 模式**，并点按滑块以启用或禁用此功能。启用 STAMINA 模式后，您可以选择其他选项，例如，调整自动启动百分比。
- 💡 您可以在“省电模式下仍启用的内容”菜单中免除 STAMINA 模式对应用程序的限制。

Ultra STAMINA 模式

电池续航时间很大程度上得到了延长，但可用的应用程序受限，而且禁用移动数据和 WLAN。呼叫和短信功能仍然可用。主屏幕已更改，并且状态栏中会显示 。

- ! 如果您与多名用户共用一台设备，您可能需要以所有者（即主用户）身份登录后才能启用或禁用 Ultra STAMINA 模式。

启动 Ultra STAMINA 模式

- 1 找到并点按**设定>电池**。
 - 2 点按 **Ultra STAMINA 模式**，然后点按**激活**。
 - 3 点按**确定**以启动。
- ! 您不能免除应用程序被 Ultra STAMINA 模式优化。

禁用 Ultra STAMINA 模式

- 1 向下拖动状态栏访问通知面板。
 - 2 点按通知 **Ultra STAMINA 模式已激活**。
 - 3 点按**确定**。
- ! 禁用 Ultra STAMINA 模式后将重新启动您的设备。

电池保养

使用电池保养以延长电池的使用寿命。此功能检测您的充电模式，并估计常规充电期间的开始和结束时间。由此控制充电速度，从而实现电池电量刚刚达到 100% 时立即断开充电器连接。

- ! 电池保养在几天内检测到至少 4 个小时常规充电周期后才会控制充电速度。

启用或禁用电池保养

- 1 找到并点按**设定>电池>电池保养**。
 - 2 点按滑块以启用或禁用**电池保养**。
- 💡 电池保养保存常规充电周期的学习模式。即使已禁用该功能，再次启用该功能之后也会采用学习模式。

更新设备

您应该更新设备上的软件以获得最新的功能、增强功能和漏洞补丁，从而确保拥有最佳性能。如果有软件更新可用，状态栏中将显示。您也可以手动查看新的更新。

安装软件更新的最便捷方式就是在设备上以无线方式进行安装。然而，有些更新无法进行无线下载。那么，您需要使用 PC 或 Mac 计算机上的 Xperia Companion 软件来更新设备。

更新设备前，请考虑以下事项：

- 尝试进行更新之前，请确保您有足够的剩余存储空间。
 - 如果您与多名用户共用一台设备，则您必须以所有者（即主用户）身份登录后才能更新设备。
 - 系统和应用程序更新能够以本用户指南中所述之外的另一种方式呈现设备中的功能。
- Android 版本在更新后可能不受影响。

有关软件更新的更多信息，请访问 <http://support.sonymobile.com/software/>。

- 💡 安全警告：未经授权的操作系统更新可能会导致潜在的安全风险。

检查新软件

- 1 如果您与多名用户共用一台设备，请确保您以所有者身份登录。
- 2 找到并点按**设定 > 系统 > 高级 > 软件更新**。

以无线方式更新设备

使用软件更新应用程序以无线方式更新设备软件。可以通过移动网络下载的更新取决于您的运营商。建议使用 WLAN 网络而非移动网络下载新软件，以避免产生数据通信费用。

安装系统更新

- 1 如果您与多名用户共用一台设备，请确保您以所有者身份登录。
- 2 找到并点按**设定 > 系统 > 高级 > 软件更新**。
- 3 如果有系统更新可用，请点按**更新**，然后点按**重新启动**。

设定自动下载系统更新

- 1 找到并点按**设定 > 系统 > 高级 > 软件更新**。
- 2 点按，然后点按**设定 > 自动更新系统**。
- 3 选择**首选选项**。

为应用程序启用或禁用自动更新

- 1 找到并点按**设定 > 系统 > 高级 > 软件更新**。
- 2 点按，然后点按**设定 > 自动更新应用程序**。
- 3 选择**首选选项**。

使用 Xperia™ Companion 更新您的设备

使用计算机更新设备

- 1 使用 USB Type-C 连接线将设备连接到计算机。
 - 2 确保设备的屏幕已解锁，且设备的 USB 连接模式设定为**文件传输**。
 - 3 如果 Xperia Companion 未自动启动，请将其打开。
 - 4 确保计算机可以访问互联网。
 - 5 **计算机**：如果检测到新的软件更新，会显示一个弹出窗口。请按照屏幕上的说明运行相关软件更新。
- ❗ 如果相关的计算机中未安装 Xperia Companion 软件，请将您的设备连接至计算机，并按照屏幕上的安装说明进行操作。请确保使用设备随附的 USB Type-C 连接线，并且连接线已正确连接到设备和计算机。

使用计算机维护

Xperia Companion

Xperia Companion 是一种软件服务，集成了在您将设备连接至计算机时可使用的工具和应用程序。您可通过 Xperia Companion 执行以下操作：

- 更新或修复设备的软件。
- 使用 Xperia Transfer 从旧设备传输内容。
- 在计算机上备份和恢复内容。
- 在设备和计算机之间同步多媒体内容（照片、视频、音乐和播放列表）。
- 浏览设备上的文件。

要使用 Xperia Companion，您需要运行以下任一操作系统的已连接互联网的计算机：

- Microsoft® Windows® 7 或更高版本
- Mac OS® X 10.11 或更高版本

了解更多内容并下载适用于 Windows 或 Mac 的 Xperia Companion（网址为 <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>）。

使用计算机管理文件

使用 USB Type-C 连接线将 Windows 计算机与您的设备连接起来可传输和管理您的文件。

连接您的设备和计算机后，您可以选择是给设备充电还是传送文件。在您点按允许后，计算机将检测您的设备。

您可通过 Xperia Companion 访问设备的文件系统。如果您未安装 Xperia Companion，则在将设备连接到计算机时会要求您进行安装。

- ! 始终使用特定 Xperia 型号专用的 USB 连接线并确保该连接线完全干燥。



USB 偏好设置

USB 受控于： 您可以选择由您的设备还是 USB 连接设备来控制另一个设备。

USB 的用途 您可以选择 USB 连接的用途。

文件传输

管理文件或更新设备软件。此选项用于 Microsoft® Windows® 计算机。默认情况下启用充电。

USB 网络共享

您的设备可用作绑定设备。

MIDI

您的设备可以用作乐器应用程序的 MIDI 输入。

不进行数据传输

当 USB 受控于：设为此设备时，只能给设备充电。当 USB 受控于：设为连接的设备时，您可以将设备用作电源，给其他连接的设备充电。

更改 USB 首选项

- 1 将 USB Type-C 连接器连接到设备。
- 2 向下拖动状态栏，然后点按旁边的 **Android 系统**。
- 3 点按点按即可查看更多选项，然后选择一个选项。

存储和内存

您的设备拥有多个不同的存储和内存选项：

- 内部存储器存储下载的或传输的内容以及个人设定和数据。
 - 您可以使用可移动记忆卡获取更多存储空间。可将媒体文件移至此类型的记忆卡中以释放内部存储空间。
 - 动态内存(RAM)不能用于存储。RAM 用于处理正在运行的应用程序和操作系统。
- ! 可以单独购买记忆卡。

提高内存性能

设备内存会随着正常使用而越来越满。如果设备运行速度开始变慢，或者应用程序突然关闭，您应该考虑以下解决方案：

- 始终尽量保证至少有 500 MB 可用内部存储空间。
 - 关闭正在运行但未在使用的应用程序。
 - 清除所有应用程序的缓存。
 - 卸载已经下载但没有使用的应用程序。
 - 将照片、视频和音乐从内存转移到记忆卡中。
 - 如果您的设备无法读取记忆卡上的内容，您可能需要格式化记忆卡。请注意，格式化记忆卡时，所有内容都会被擦除。
- ! 如果您与多名用户共享一台设备，则您必须以所有者（即主用户）身份登录，以便能够执行特定的操作，例如，将数据传输到记忆卡以及格式化记忆卡。

查看内存状态

- 找到并点按**设定>存储**。

清除所有应用程序的缓存

- 1 找到并点按**设定>存储**。
 - 2 点按**其他应用**，然后点按所需的应用程序。
 - 3 点按**清除缓存**。
- 💡 当您清除缓存时，不会丢失任何重要信息或设定。

将媒体文件传输至记忆卡

- 1 确保您已将记忆卡插入设备。
- 2 找到并点按**设定>存储>传输数据到 SD 卡**。
- 3 标记要传送到记忆卡的文件。
- 4 点按**传输**。

停止正在运行的应用程序和服务

- 1 找到并点按**设定 > 应用程序和通知**。
- 2 选择某个应用程序或服务，然后点按**强行停止 > 确定**。

格式化记忆卡

- 1 找到并点按**设定 > 存储**。
 - 2 点按**SD 卡 > ⋮**，然后点按**存储设定 > 格式化**，然后在接下来的确认对话框上执行格式化。
- ! 格式化记忆卡时将擦除其中的所有内容。确保您首先备份了要保存的所有数据。备份内容时可以将内容复制到计算机。有关详细信息，请参阅第 31 页上的**使用计算机管理文件**。

智能清除程序

使用智能清理，您可以根据应用程序的使用频率自动优化存储和内存，进而提升设备性能。

启用或禁用智能清除程序

- 1 找到并点按**设定 > Xperia 助手 > 智能清理**。
 - 2 点按**用户智能清理**旁的滑块。
- ! 如果您找到并点按文件应用程序，则还可以手动修改、复制或删除文件。

备份和恢复内容

通常，您不应将照片、视频和其他个人内容只保存在设备的内存中。如果设备损坏、丢失或被盗，存储在内存中的数据可能无法恢复。建议使用 Xperia Companion 软件进行备份，将您的数据安全地保存到外部设备中。更新设备软件至较新的 Android 版本时，特别推荐使用此方法。

执行恢复出厂设置之前，推荐使用 Xperia 备份和恢复应用程序备份数据。使用此应用程序，您可以将数据备份到在线帐户、SD 卡或通过 USB 主机适配器连接到您的设备的外部 USB 存储设备。

将数据备份至计算机

使用 Xperia Companion 软件可将设备中的数据备份至 PC 或 Apple Mac® 计算机。您可以备份以下类型的数据：

- 通话记录
- 短信
- 设定
- 媒体文件，如音乐和视频
- 照片和图像

使用计算机备份数据

- 1 使用 USB 连接线将设备连接到计算机。
- 2 **计算机**：如果 Xperia Companion 软件未自动启动，请将其打开。片刻之后，计算机会检测到您的设备。
- 3 单击 Xperia Companion 主屏幕上的**备份**。
- 4 按照屏幕上的说明备份设备中的数据。

使用计算机恢复数据

- 1 解锁设备屏幕并使用 USB Type-C 连接线将设备连接到计算机。
 - 2 如果无法自动启动，请打开计算机上的 Xperia Companion 软件。片刻之后，计算机会检测到您的设备。确保在您的设备上选择**允许**以访问设备上的数据。
 - 3 单击 Xperia Companion 主屏幕上的**恢复**。
 - 4 从备份记录中选择备份文件，然后单击**下一步**，并按屏幕上的说明将数据恢复到设备中。
- ! 如果您未安装 Xperia Companion，则在将设备连接到计算机时会要求您进行安装。

应用权限管理

应用权限管理

使用应用权限管理应用程序来检测哪些应用程序可能会限制您的隐私，然后为其设置访问权限。

查看或更改应用程序访问状态

- 1 找到并点按 。
 - 2 在列表中选择要查看其访问状态的应用程序。
 - 3 如果您想要更改某个应用程序的访问设定，请将其选中，然后点按滑块以启用或禁用访问请求。
- ! 禁用系统应用程序的访问请求可能会导致设备崩溃。无法为某些应用程序更改访问设定。

互联网与网络

浏览网页

可以使用浏览器查看和导航网页，将网页添加为书签，以及保存网页供离线查看。您可以同时打开多个窗口并在它们之间轻松切换。如果您不希望查看移动版本的网页，还可以请求查看桌面版本。

浏览网页

- 1 找到并点按 。
- 2 在搜索和地址字段中输入搜索词或网址，然后点按键盘上的**开始**。

互联网和彩信设定

要在没有 WLAN 的情况下访问互联网或发送彩信，您需要移动数据连接且互联网和彩信服务（MMS）设定正确。下面是一些提示：

- 对于大多数移动网络和运营商，设备中已预先安装了这些设定，因此您可以立即开始使用互联网并发送彩信。
- 您可以手动检查互联网和彩信设定的更新。如果您错误地更改或删除了互联网或彩信设定，请重设互联网和彩信设定。
- 请参阅 <http://support.sonymobile.com> 上针对您的设备的网络覆盖、移动数据和彩信问题的故障排除提示。
- 如果为省电而启用了 STAMINA 模式，则在屏幕关闭时会暂停所有移动数据通信。如果由此导致连接问题，请尝试排除暂停的部分应用程序和服务，或暂时禁用 STAMINA 模式。
- 如果与多名用户共享一台设备，那么只有设备所有者（即主用户）才能从“设定”菜单下载互联网和彩信设定，但已下载设定仍适用于所有用户。

下载互联网和彩信设定

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 互联网设定**。
 - 2 点按**接受**。成功下载设定后，状态栏中将显示 ，且移动数据通信将会自动打开。
- 💡 如果设定无法下载到设备，请检查您的移动网络的信号强度或 WLAN 网络连接。请移至没有障碍物的空旷位置，或靠近窗户，然后重试。

添加互联网和 MMS 设定

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 移动网络**。
- 2 如果您使用两张 SIM 卡，请选择一张 SIM 卡。
- 3 点按**高级 > 接入点名称 (APN) > +**。
- 4 点按**名称**并输入所选的名称，然后点按**确定**。
- 5 点按**APN**并输入接入点名称，然后点按**确定**。
- 6 输入所有其他所需的信息。如果您不知道要求输入哪些信息，请与网络运营商联系，获取详情。
- 7 完成后，点按 ，然后点按**保存**。

查看下载的互联网和彩信设定

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 移动网络**。
- 2 如果您正在使用两张 SIM 卡，请选择一张 SIM 卡。
- 3 点按**高级 > 接入点名称 (APN)**。
- 4 要查看更多详情，请点按任意可用的项目。

重设互联网和彩信设定

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 移动网络 > 高级 > 接入点名称 (APN)**。
- 2 点按 。
- 3 选择**重置为默认设置**。

WLAN

使用 WLAN 浏览互联网、下载应用程序或收发电子邮件。您连接到 WLAN 网络之后，设备会自动记住该网络，并在您下次进入其覆盖范围时自动连接。

有些 WLAN 网络要求您先登录网页才能访问网络。请与相关的 WLAN 网络管理员联系以了解更多信息。

可用的 WLAN 网络可能是开放网络，也可能是安全网络：安全网络用 WLAN 网络名称旁的  表示。

- ! 有些 WLAN 网络没有显示在可用网络列表中，因为它们没有广播其网络名称(SSID)。如果您知道网络名称，则可以手动将其添加到可用的 WLAN 网络列表中。

打开或关闭 WLAN

- 1 找到并点按**设定>网络和互联网>WLAN**。
- 2 点按滑块以启用或禁用 WLAN。

- ! 可能需要几秒钟的时间才能启用 WLAN。

连接到 WLAN 网络


- 1 找到并点按**设定>网络和互联网>WLAN**。
- 2 点按滑块以打开 WLAN。随即会显示所有可用的 WLAN 网络。
- 3 点按一个 WLAN 网络以连接到该网络。使用安全的网络，请输入相关密码。连接之后，状态栏中将显示 。

- 💡 可用的 WLAN 网络列表将自动刷新。如果您无法成功连接到 WLAN 网络，想要参阅您的设备适用的相关故障排除技巧请访问 <http://support.sonymobile.com>。

手动添加 WLAN 网络

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > WLAN**。
 - 2 向下滚动并点按**添加网络**。
 - 3 输入**网络名称**信息。
 - 4 要选择安全类型，请点按**安全性**字段。
 - 5 如有必要，请输入密码。
 - 6 要编辑高级选项（如代理、IP 设定和隐藏的网络），请点按**高级选项**，然后根据需要编辑选项。
 - 7 点按**保存**。
- ! 请联系您的 WLAN 网络管理员以获得网络 SSID 和密码。

增强 WLAN 信号强度

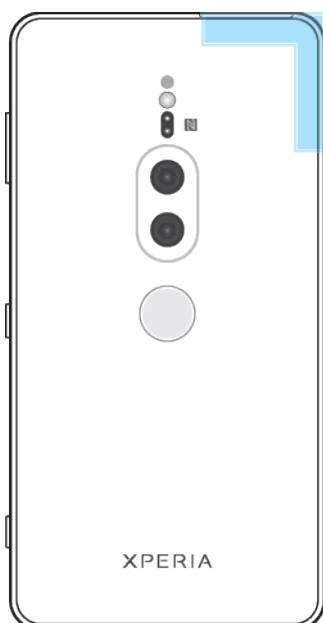

有多种方法可以提高 WLAN 接收能力：

- 将设备靠近 WLAN 接入点。
- 使 WLAN 接入点远离潜在障碍物或干扰。
- 请勿挡住设备的 WLAN 天线区域（图中突出显示部分）。

WLAN 设定

当您连接到 WLAN 网络或者附近存在 WLAN 网络时，您可以查看这些网络的状态。此外，还可以设定设备，使其在检测到有效的 WLAN 网络时通知您。

自动开启 WLAN

- 1 确保设备上的 WLAN 已开启。
- 2 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > WLAN**。
- 3 向下滚动并点按**WLAN 偏好设置**。点按**自动开启 WLAN** 开关以启用或禁用。

启用或禁用 WLAN 网络通知

- 1 确保设备上的 WLAN 已开启。
- 2 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > WLAN**。
- 3 点按**WLAN 偏好设置**。
- 4 点按**打开网络通知**滑块，以启用或禁用。

查看关于所连接 WLAN 网络的详细信息

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > WLAN**。
- 2 点按当前已连接到的 WLAN 网络。会显示详细的网络信息。

启用自动网络切换

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > WLAN**。
- 2 点按**WLAN 偏好设置 > 高级**。
- 3 点按**自动网络切换**滑块，然后点按**启用**。

更改每个已保存网络的自动连接设定

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > WLAN**。
- 2 点按**WLAN 偏好设置 > 高级 > 自动连接**。
- 3 点按 WLAN 网络以启用或禁用。

查找设备的 MAC 地址

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > WLAN**。
- 2 点按**WLAN 偏好设置 > 高级**。
- 3 列表中随即显示**MAC 地址**。

💡 WLAN Mac 地址也显示在**设定 > 系统 > 关于手机 > WLAN MAC 地址**下。

共享移动数据连接

可以通过多种方法与其他设备共享移动数据连接。

- **便携式热点**：通过 WLAN 最多可同时与 10 台其他设备共享移动数据连接。
- **一触便携式热点**：触摸设备以通过 WLAN 开始共享您的移动连接。
- **USB 网络共享**：使用 USB 连接线与单台计算机共享移动数据连接。
- **蓝牙网络共享**：通过蓝牙最多可与四台其他设备共享移动数据连接。

使用 USB 连接线共享数据连接

- 1 使用设备附带的 USB 连接线将设备连接到计算机。
 - 2 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 热点和网络共享**。
 - 3 点按**USB 网络共享**滑块，如果出现提示，则点按**确定**。连接成功后状态栏中会显示.
 - 4 要停止共享数据连接，请点按**USB 网络共享**滑块，或断开 USB 连接线的连接。
- ❗ 您无法通过 USB 连接线同时共享设备的数据连接和 SD 卡。

通过一触便携式热点共享您的移动连接

- 1 确保两台设备均启用了 NFC 功能且各设备屏幕均处于活动状态。
 - 2 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 热点和网络共享**。
 - 3 点按**一触便携式热点**。
 - 4 将设备放在一起，使各设备的 NFC 检测区域互相接触，然后点按**连接**。
- ! 此功能仅适用于还支持 NFCWLAN 绑定的设备。

与其他蓝牙设备共享移动数据连接

- 1 请确保您的设备已与另一台蓝牙设备彼此配对，并且设备上已启用移动数据通信。
 - 2 **您的设备**：找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 热点和网络共享**。点按**蓝牙网络共享**滑块以启用此功能。
 - 3 **蓝牙设备**：设定设备，使其使用蓝牙获得网络连接。如果设备是计算机，请参阅相关说明以完成设定。如果设备运行的是 Android 操作系统，请在**设定 > 设备连接 > 之前连接的设备**下点按与该设备配对的设备名称旁的设定图标，然后点按**互联网连接**滑块。
 - 4 **您的设备**：等待和出现在状态栏中。出现这些图标时，设定完成。
 - 5 再次点按**蓝牙网络共享**滑块以禁用此功能。
- ! 每次关闭您的设备或蓝牙功能后，蓝牙网络共享功能都会关闭。

将设备用作便携式热点

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 热点和网络共享**。
- 2 点按**便携式热点 > 配置热点**。
- 3 输入**网络名称**信息。
- 4 要选择安全类型，请点按**安全性**字段。如有必要，请输入密码。
- 5 点按**保存**。
- 6 点按列表顶部的开关以启用功能。
- 7 如果出现提示，请点按**确定**进行确认。当便携式热点处于活动状态时，状态栏中会显示。
- 8 要停止通过 WLAN 共享数据连接，请点按**便携式热点**开关以禁用此功能。

重命名或确保便携式热点的安全

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 热点和网络共享**。
- 2 点按**便携式热点 > 配置热点**。
- 3 输入**网络名称**信息。
- 4 要选择安全类型，请点按**安全性**字段。
- 5 如有必要，请输入密码。
- 6 点按**保存**。

控制数据使用

您可跟踪指定期间内设备通过移动数据或 WLAN 连接接收和发送的数据量。例如，您可查看单独应用程序所使用的数据量。对于通过移动数据连接所传输的数据，您也可设定数据使用量警告和限制，以避免产生额外费用。

- ! 如果您与多名用户共用一台设备，则只有所有者（即主用户）可调整数据流量设定。调整数据使用设定可帮助您更好地控制数据使用，但无法保证不会产生额外的费用。

帮助降低数据使用

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 流量使用情况 > 流量节省程序**。
- 2 点按滑块以启用或禁用此功能。

开启或关闭数据通信

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 流量使用情况**。
- 2 点按**移动数据**滑块以开启或关闭数据通信。

设定数据使用警告

- 1 请确保已打开移动数据流量。
- 2 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 流量使用情况 > 数据流量警告和上限**。
- 3 要设定警告级别，请点按**设置数据流量警告**旁的滑块。
- 4 点按**数据流量警告**，输入所需数据限制并点按**设置**。当数据通信量达到设定级别时，您会收到一条警告通知。

设定移动数据限制

- 1 请确保已打开移动数据流量。
 - 2 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 流量使用情况**。
 - 3 点按**数据流量警告和上限**并点按设置数据流量上限旁的滑块，然后点按**确定**。
 - 4 要设定数据使用限制，请点按**数据流量上限**，输入所需的数据限制并点按**设置**。
- ！ 移动数据使用到达设定限制后，设备中的移动数据通信就会自动关闭。

控制个别应用程序的数据使用量

- 1 找到并点按**设定 > 应用程序和通知**。
 - 2 点按要控制的应用程序，然后点按**流量使用情况**。
- 💡 如果更改相关数据使用设定，可能会影响个别应用程序的性能。

查看数据使用量

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 流量使用情况**。
- 2 要查看有关通过单独应用程序传送的移动数据量的信息，请点按**应用的流量使用情况**。
- 3 要查看有关通过 WLAN 连接传送的数据量的信息，请点按**流量使用情况下的 WLAN 流量用量**。

选择用于数据通信的 SIM 卡

插入设备的两张 SIM 卡都可处理数据通信，但只能选择一张 SIM 卡在任意指定时间处理数据。在设备的初始设置阶段，您可选择用于数据通信的 SIM 卡，您也可在之后通过设定菜单进行选择或更改。

更改用于数据通信的 SIM 卡

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 高级 > 双 SIM 卡 > 移动数据**。
 - 2 选择要用于数据通信的 SIM 卡。
- 💡 为获得较高的数据传输速率，请选择支持最快的移动网络（比如 4G）的 SIM 卡。

选择移动网络

您的设备支持同时使用多达三种不同的网络。您可以选择以下网络模式组合：

- 4G 网络
- 一个 WCDMA 网络
- 一个 GSM 网络
- 一个 WCDMA 网络和一个 GSM 网络
- 一个 4G 网络、一个 WCDMA 网络和一个 GSM 网络

根据所处位置中可用的移动网络，设备可在移动网络间自动切换。您也可手动设定设备，以使用特定移动网络模式，如 WCDMA 或 GSM。这应用于各 SIM 卡。

根据您连接的网络类型或模式，状态栏显示不同的状态图标。请参阅 24 页面上的**状态图标**，查看不同状态图标的外观。

选择网络模式

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 移动网络**。
- 2 如果您正在使用两张 SIM 卡，请选择一张 SIM 卡。
- 3 点按**高级 > 首选网络类型**，然后选择网络模式。

手动选择其他网络

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 移动网络**。
 - 2 如果您正在使用两张 SIM 卡，请选择一张 SIM 卡。
 - 3 点按**高级 > 自动选择网络**开关以禁用。
 - 4 选择某个网络。
- ! 如果您手动选择了某个网络，则设备不会再搜索其他网络，即使您在手动选择的网络范围之外也是如此。

启动自动网络选择

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 移动网络**。
- 2 如果您正在使用两张 SIM 卡，请选择一张 SIM 卡。
- 3 点按**高级**，然后点按**自动选择网络**开关以启用。

同步设备上的数据

与在线帐户同步

将设备与在线帐户（例如，电子邮件帐户）的通讯录、电子邮件、日历事件以及其他信息同步。可以通过启动自动同步功能来自动同步这类帐户的数据，也可以手动同步每个帐户。

设定在线帐户进行同步

- 1 点按**设定>帐户>添加帐户**，然后选择要添加的帐户。
- 2 按照屏幕上的说明创建帐户，或登录帐户。

手动同步在线帐户

- 1 找到并点按**设定>帐户**。
- 2 点按要与其同步的帐户的名称，然后点按**帐户同步**。随即出现一个项目列表，显示哪些内容可与该帐户进行同步。
- 3 点按要同步的项目。

删除在线帐户

- 1 找到并点按**设定>帐户**。
- 2 选择该帐户，然后点按**移除帐户**。
- 3 再次点按**移除帐户**以进行确认。

通过 Microsoft Exchange ActiveSync 同步

如果您的公司使用 Microsoft Exchange ActiveSync 帐户，您可以直接从设备上访问公司电子邮件、日历约会和通讯录。设定后，您可在电子邮件、日历和通讯录应用程序中找到您的信息。

- 💡 如果您已在 Xperia 设备上设定 Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) 帐户，EAS 安全设定可能会将锁定屏幕方式限制为仅 PIN 码或仅密码。当您的网络管理员出于企业安全因素，为所有 EAS 帐户指定锁定屏幕方式时将发生此情况。联系您公司或组织的网络管理员，查看移动设备所实现的网络安全策略。

设定 EAS 帐户进行同步

- 1 点按**设定>帐户>添加帐户>Exchange ActiveSync**。
- 2 输入公司电子邮件地址和密码。
- 3 点按**下一步**。如果出现错误，请手动输入您的帐户的域和服务器详细信息，然后点按**下一步**。
- 4 按照屏幕上的说明完成设定。
- 5 点按**显示更多同步选项**选择同步方式、同步间隔以及要与设备同步的数据。
- 6 点按**下一步**，然后选择在收到新电子邮件时进行通知的方式。
- 7 点按**下一步**，输入公司帐户的名称，然后点按**完成安装**。
- 8 如果出现提示，请要求设备管理员允许您的公司服务器在您的设备上设定特定的安全性规则，例如禁用音频录制和使用存储加密。

删除 EAS 帐户

- 1 找到并点按**设定>帐户**。
- 2 选择要删除的 EAS 帐户。
- 3 点按**移除帐户**。
- 4 再次点按**移除帐户**以进行确认。

基本设定

访问设定

从“设定”菜单查看和更改设备的设置。从“应用程序”屏幕和快速设定面板均可访问“设定”菜单。

从应用程序屏幕打开设备设定菜单

- 找到并点按**设定**。

查看设备信息

- 找到并点按**设定>系统>关于手机**。

访问快速设定面板

- 使用两根手指，向下拖动状态栏。

选择要在快速设定面板中显示的设定

- 1 使用两根手指向下拖动状态栏至底部，然后点按.
- 2 要将设定添加到快速设定面板，请将图标拖放到屏幕的顶部。要删除设定，请将图标拖放到屏幕的底部。

重新排列快速设定面板

- 1 向下拖动状态栏至底部，然后点按.
- 2 长按一个图标，然后将其移至所需位置。

打开手电筒

- 1 使用两根手指，向下拖动状态栏。
- 2 点按.

音量、振动和声音

可以通过使用音量键或更改设定来更改音量和振动。仅可通过设定来更改声音和提示音。

- ! 应用程序设定可覆盖已选择的音量、振动和声音设定。

音量和振动

您可以更改响铃、媒体、闹铃和通话的音量。此外，您可以将设备设为振动。铃声和通知音量会影响通知，通话音量会影响通话，媒体音量会影响音乐、视频、游戏以及其他媒体。例如，如果您在观看视频时更改了音量，则媒体音量也会随之更改。闹钟音量用指示。

更改音量

- 1 向上或向下按音量键。这更改媒体音量。
 - 2 若要更改响铃、通知或闹铃音量，请点按。使用各滑块调节音量。
- 💡 点按音量图标可快速打开或关闭音量。

启用振动模式

- 1 向上或向下按音量键。
- 2 点按滑块上方显示的图标一次或多次，直到出现.

为所有来电启动声音加振动

- 1 找到并点按**设定>声音**。
- 2 点按**有来电时响铃并振动**滑块以启用此功能。

声音和提示音

设定铃声

- 1 找到并点按**设定 > 声音**。
 - 2 选择**手机响铃 - SIM 1** 或 **手机响铃 - SIM 2**。
 - 3 从列表选择一个选项，或点按**添加铃声**并选择设备上保存的音乐文件。
 - 4 若要进行确认，请点按**确定**。
- 💡 若要为某个联系人设置特定铃声，请参见第 57 页上的**添加和编辑联系人**。您可为每张 SIM 卡设定不同的铃声。

设定通知声音

- 1 找到并点按**设定 > 声音 > 通知声音**。
 - 2 从列表中选择一种声音或选择**无**关闭所有通知声音并将通知设定为仅振动。
 - 3 若要选择设备上保存的音乐文件，请点按**添加铃声**。
 - 4 若要进行确认，请点按**确定**。
- ❗ 即使将通知声音设定为无，您也可以更改应用程序设定以允许来自某一特定应用程序的声音。参见第 22 页上的**通知**。

启用或禁用其他声音和提示音

- 1 找到并点按**设定 > 声音 > 高级**。
- 2 点按滑块以启用或禁用不同的声音和提示音。

动态振动

当您在设备上观看视频或收听音乐时，动态振动功能可通过添加同步振动来提升您的媒体体验。若要了解有关此功能的更多信息，请进入**设定 > 声音 > 动态振动**。

动态振动在以下情况下将自动关闭：

- 媒体音量设定为静音。
 - 背光关闭。
 - 设备正在以无线方式进行充电。
 - STAMINA 模式已启动。
- ❗ 动态振动并不适用于所有媒体应用程序。

动态振动级别

关	无振动
轻微	较少振动
正常	均衡振动
强力	较多振动

在媒体应用程序内调整动态振动设定

- 1 打开所需媒体应用程序，例如相册应用程序。
 - 2 开始播放媒体内容。
 - 3 按音量键可打开音量面板。
 - 4 拖动动态振动的滑块可为此应用程序设定理想级别。
 - 5 保存动态振动设定以便您下次使用此应用程序。
- 💡 如果媒体音量设定为静音，则无振动。

启用或禁用动态振动

- 找到并点按**设定 > 声音 > 动态振动**。

使用勿扰让设备静音

在您不想被打扰的情况下（如夜间），启动勿扰可让设备静音并限制振动和可见指示。

设定选项

- 通知
- 例外
- 时长
- 自动开启

启用或禁用勿扰

- 1 使用两根手指向下拖动状态栏以访问快速设定面板。
- 2 点按 $\odot$ 。

自动规则

您可以针对特定时间或活动设定自动规则以激活勿扰模式。

设定自动规则

- 1 找到并点按**设定 > 声音 > 勿扰 > 自动开启**。
 - 2 点按自动规则，例如**睡眠**。
 - 3 按需要设定时间和行为。要更改规则名称，请点按 $\pencil$ 。
 - 4 点按滑块以启用此规则。
- 💡 若要创建新的规则，请点按添加规则并按照屏幕说明进行操作。

在激活勿扰模式时设置通知声音

- 1 找到并点按**设定 > 声音 > 勿扰**。
- 2 点按**通知**。
- 3 选择一个选项。

为勿扰模式设定例外情况

- 1 找到并点按**设定 > 声音 > 勿扰**。
- 2 点按**例外情况**下的选项。
- 3 点按开关以启用一个或多个选项。

设置何时禁用勿扰模式

- 1 找到并点按**设定 > 声音 > 勿扰**。
- 2 点按**持续时间**。
- 3 选择一个设定，并点按**确定**。您可以通过点按+或-来调整小时数。

屏幕设定

您可以更改屏幕的行为、亮度、查看大小和质量。例如，选择较大的字体或显示屏大小更便于阅读，或选择手套模式以便戴着手套导航屏幕。

如果您要更改背景和主题，请参阅第 21 页上的**背景和主题**。要更改在关闭屏幕之前屏幕开启的时间，请参阅第 14 页上的**打开或关闭屏幕**。

更改屏幕设定

- 1 找到并点按**设定 > 显示**。
- 2 点按要更改的设定。
- 3 使用滑块、复选框或其他菜单进行调整。

亮度

使用滑块调整亮度级别。您也可以启用自动调节亮度，根据周围的光线自动优化亮度。

白平衡

选择您要的预设设定。如果您选择定制，您还可以使用滑块调整白平衡。要恢复为默认设定，请选择标准。

屏幕关闭时防止意外操作

当您的设备放在口袋或包中时，防止意外操作。点按屏幕关闭时防止意外操作滑块，以启用或禁用。

色域和对比度

在设备上查看照片和视频时，可提高照片和视频的质量。例如，使用超逼真模式可以使屏幕上的色彩更加鲜艳。

💡 选择专业模式后，HDR 转换器将不可用。

自动旋转屏幕

将屏幕设定为在设备翻转时自动旋转，或将其设定为保持纵向视图。

屏保

设定屏保，可在您的设备停放或充电且屏幕处于空闲状态时自动显示颜色、照片或幻灯片。在拥有多个用户的设备上，每个用户可以有单独的屏保设定。

保护套选择

使用屏幕护盖时，请使屏幕适应屏幕护盖类型。

视频图像增强

当您观看设备中的视频时，您可以使用带有 HDR 转换器的 X-Reality 改进视频的视觉质量。通过此功能，在 SDR 模式下录制的视频可具有如同 HDR 一样的质量。

💡 此功能仅适用于特定的应用程序。

更改锁定屏幕设定

- 1 找到并点按**设定 > 显示 > 高级 > 锁屏时的偏好设置**。
- 2 点按要更改的设定。
- 3 使用开关、复选框或其他菜单进行调整。

屏幕固定

使用屏幕固定功能将您的设备设置为仅显示特定应用程序的屏幕。例如，如果您正在畅玩游戏，但意外触摸了主导航键，这时屏幕固定功能会防止处于活动状态的游戏应用程序屏幕被最小化。您也可以在将设备借给另外一个人时使用此功能，增加他们访问多个应用程序的难度。例如，您可以将您的设备借给某人照相，并将屏幕固定至相机应用程序，以使该人无法轻松使用其他应用程序，例如电子邮件。

! 屏幕固定不是一项安全功能，不足以防止其他用户解除屏幕固定并访问您的设备。为了保护您的数据，您应在有人解除屏幕固定前将您的设备设置为需要屏幕锁定 PIN、密码或图案。

启用或禁用屏幕固定

- 1 找到并点按**设定 > 锁屏和安全性 > 高级 > 屏幕固定**。
 - 2 点按滑块以启用或禁用此功能。
- 💡 要启用屏幕固定功能，不必使用图案、PIN 或密码。

固定屏幕


- 1 确保设备上的屏幕固定功能已激活。
- 2 打开应用程序并转到要固定的屏幕。
- 3 点按.
- 4 若要显示屏幕固定图标，请向上滑动并点按.
- 5 在显示的窗口中，点按**知道了**。

取消固定屏幕

- 在已固定的屏幕上，长按◀和■直到屏幕取消固定。
- 如果您在启动屏幕固定功能时选定了安全选项，则在取消固定屏幕前必须输入图案、PIN 码或密码来解锁设备。

环境显示设定

环境显示让您可以在屏幕关闭时查看屏幕上的时间、通知和音乐等信息。环境显示还可以在播放音乐的同时显示专辑封面。

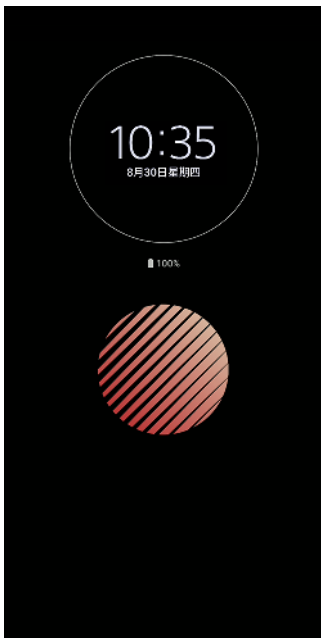

启动环境显示

- 1 点按**设定 > 锁屏和安全性 > 锁屏时的偏好设置**。
- 2 点按**环境显示 > 抬起设备时激活**。
- 3 关闭设定菜单。设定已保存。

在环境显示上显示图像

- 1 点按**设定 > 锁屏和安全性 > 锁屏时的偏好设置**。
- 2 点按**贴纸**，然后选择您所需的贴纸或照片。
- 3 关闭设定菜单。设定已保存。

应用程序设定

您在开始使用某些应用程序时，这些应用程序会请求权限。您可通过“设定”菜单或权限确认对话框，单独为每个应用程序设定为允许或拒绝权限。权限要求视应用程序设计而异。

允许或拒绝权限

显示此对话框时，您可选择允许或拒绝权限。如果您之前使用了其他 Android 版本，则大部分应用程序已被授予必需的权限。

允许权限

- 要允许权限，请点按**始终允许**。

拒绝权限

- 要拒绝权限，显示对话框时请点按**拒绝**。
- 💡 部分应用程序即使您拒绝了权限，但仍可使用它们。

关键权限

某些权限对应用程序正常运行而言是必需的。此时会显示对话框告知您这一点。

配置应用程序

- 1 找到并点按**设定 > 应用程序和通知**。
- 2 选择一个配置选项。例如，选择一个您要配置的应用程序。

允许关键权限

- 1 找到并点按**设定 > 应用程序和通知 > 高级 > 应用权限**。
- 2 选择一个选项，然后点按相关滑块以调整权限。

应用程序链接

您的设备可决定处理特定网页链接的默认应用程序。这表示如果设置了链接，您无需在每次打开链接时选择应用程序。您可随时更改默认应用程序。

通过设定菜单管理应用程序链接

- 1 找到并点按**设定 > 应用程序和通知**。
- 2 点按**默认应用 > 打开链接**。
- 3 选择一个应用程序，然后根据需要调整设定。

重设应用程序

如果您的应用程序停止响应或造成设备出现问题，您可以重设应用程序或删除应用程序数据。

重设应用程序偏好

- 1 找到并点按**设定 > 应用程序和通知**。
- 2 点按**查看所有应用程序**。点按**⋮ > 重置应用偏好设置 > 重置应用**。

- 💡 重设应用程序偏好不会从您的设备中删除任何应用程序数据。

清除应用程序数据

- 1 找到并点按**设定 > 应用程序和通知**。
 - 2 选择某个应用程序或服务，然后点按**存储 > 清除数据 > 确定**。
- ❗ 清除应用程序数据时，所选应用程序的数据会从设备中永久删除。并非每个应用程序或服务都提供清除应用程序数据的选项。

清除应用程序缓存

- 1 找到并点按**设定 > 应用程序和通知**。
 - 2 选择某个应用程序或服务，然后点按**存储 > 清除缓存**。
- ❗ 并非每个应用程序或服务都提供清除应用程序缓存的选项。

清除应用程序默认设定

- 1 找到并点按**设定 > 应用程序和通知**。
 - 2 选择某个应用程序或服务，然后点按**高级 > 默认打开 > 清除默认设置**。
- ❗ 并非每个应用程序或服务都提供清除应用程序默认设定的选项。

语言设定

您可以为设备选择默认语言并在以后再次修改。您也可以更改文本输入的书写语言。

更改语言

- 1 找到并点按**设定>系统>语言和输入法>语言**。
 - 2 若要更改语言，请将所需语言拖放到列表顶部。如果当前未列出所需语言，请点按 $\oplus$ 进行添加。
- ! 如果您选择了错误的语言并且无法阅读菜单文本，请找到并点按 $\text{⚙}>\text{⚙}$ 。然后选择 ⌨ 旁的文本，并在打开的菜单中选择第一项条目。随后可选择所需语言。

日期和时间

可以更改设备上的日期和时间。

手动设定日期

- 1 找到并点按**设定>系统>日期和时间**。
- 2 通过点按滑块来禁用**自动确定日期和时间**功能。
- 3 点按**设置日期**。
- 4 向左或向右轻拂，或使用箭头设定所需的日期。
- 5 点按**确定**。

手动设定时间

- 1 找到并点按**设定>系统>日期和时间**。
- 2 通过点按滑块来禁用**自动确定日期和时间**功能。
- 3 点按**设置时间**。
- 4 为小时和分钟选择相关值。
- 5 点按**确定**。

设定时区

- 1 找到并点按**设定>系统>日期和时间**。
- 2 通过点按滑块来禁用**自动确定时区**功能。
- 3 点按**选择时区**。
- 4 选择一个选项。

增强声音输出

您可以通过手动启用个别声音设定（如均衡器和环绕声）来增强设备的声音。您可以启用动态音量平衡将歌曲或视频之间的音量差异降至最低。

- ! 增强音效仅适用于已连接至设备的模拟耳机，并且使用 USB Type-C 连接 3.5 毫米音频插孔主机适配器。它们不适用于数字或 USB 耳机。

升级压缩音乐文件的质量

- 1 找到并点按**设定>声音>音频设定**。
 - 2 通过点按滑块来启用 **DSEE HX** 功能。
- ! 此设定仅适用于支持高解析度音频的有线耳机。

自动增强声音输出

- 1 找到并点按**设定>声音>音频设定**。
- 2 通过点按滑块来启用**醇音技术 +** 功能。

使用均衡器手动调节声音设定

- 1 找到并点按**设定>声音>音频设定**。
- 2 如果**醇音技术 +** 或 **DSEE HX** 功能已启用，点按滑块可禁用此功能。
- 3 点按**音效>均衡器**。
- 4 若要手动调整声音，请拖动频段按钮。若要选择预置排列方式，请点按 $\vee$ ，选择一个排列方式，然后点按**确定**进行确认。

- 💡 手动调节声音输出设定不影响语音通信应用程序。例如，语音通话的音质没有变化。

开启环绕声功能

- 1 找到并点按**设定 > 声音 > 音频设定 > 音效 > 环绕音(VPT)**。
- 2 向左或向右轻触以选择某个设定，然后点按  进行确认。

使用动态音量平衡将音量差异降至最低

- 1 找到并点按**设定 > 声音 > 音频设定**。
- 2 通过点按滑块来禁用 **DSEE HX** 功能（如果已启用）。
- 3 通过点按滑块来启用**动态均衡器**功能。

多用户帐户

您的设备支持多用户帐户，以便不同的用户可分别登录并使用此设备。当您与其他人共享同一设备或将设备借给某人使用一段时间时，多用户帐户可发挥很好的作用。首次设定设备的用户便是设备的所有者。只有所有者才能管理其他用户的帐户。除所有者帐户外，还有两种不同类型的帐户：

- 常规用户：此帐户类型适合定期使用您的设备的人。
- 访客用户：为只是临时使用您的设备的人启用访客帐户选项。

关于常规用户帐户

通过添加常规用户帐户，您可以允许不同的用户拥有不同的主屏幕、壁纸和常规设定。它们还可以单独访问应用程序和文件（如音乐和照片）内存。您最多可以在设备上添加三个常规用户帐户。

添加常规用户帐户

- 1 请确保您以所有者（即首次设定设备的用户）身份登录。
 - 2 找到并点按**设定 > 系统 > 高级 > 多用户 > 添加用户**。
 - 3 点按**确定**。新帐户创建完成。
 - 4 点按**立即设置**。屏幕锁定，代表新添加用户的图标将出现在右上角。
 - 5 向上滑动可解锁屏幕。
- 💡 您也可以从任何屏幕的状态栏添加常规用户帐户。只需充分地向下拖动状态栏并点按用户图标，然后点按添加用户。

删除设备中的常规用户帐户

- 1 确保您以所有者身份登录。
- 2 找到并点按**设定 > 系统 > 高级 > 多用户**。
- 3 点按要删除的用户名旁的 ，然后点按**移除用户 > 删除**。

关于访客用户帐户

如果有人只是想临时使用您的设备，您可以为此用户启用访客帐户。在访客模式下，您的设备会作为新安装的系统启动，其中仅配有预安装的应用程序。访客使用完您的设备后，您可以清除会话，以便下一位访客可以重新开始使用新系统。访客用户帐户是预安装的帐户，您无法将其删除。

激活访客用户帐户

- 1 请确保您以所有者（即首次设定设备的用户）身份登录。
 - 2 找到并点按**设定 > 系统 > 高级 > 多用户**。
 - 3 点按 。
- 💡 切换到访客帐户后，您可以在任何屏幕上的状态栏中切换用户帐户。只需使用两根手指向下拖动状态栏，然后点按 。

清除访客会话数据

- 1 确保您已登录到访客帐户。
 - 2 找到并点按**设定 > 系统 > 高级 > 多用户**。
 - 3 找到并点按**移除访客**。
 - 4 点按**移除**。
- 💡 只要您登录到访客帐户，您就可以从任何屏幕的状态栏中清除访客会话。只需使用两根手指向下拖动状态栏并点按，然后点按**移除访客**。

在多个用户帐户之间切换

在多个用户帐户之间切换

- 1 要查看用户列表，请使用两根手指向下拖动状态栏，然后点按。
 - 2 点按代表要切换到的用户帐户的图标。随即显示该用户帐户的锁定屏幕。
- 💡 当切换到访客帐户时，如果您要清除上一个会话，请点按**重新开始**，或点按**是**，继续以继续上一个会话。

适用于多个用户帐户的设定


具有多个用户的设备上有三种不同类型的设定：

- 任何用户均可更改且影响所有用户的设定。示例包括语言、WLAN、飞行模式、NFC 和蓝牙。
- 仅影响个别用户帐户的设定。示例包括自动数据同步、屏幕锁定、添加的各种帐户和壁纸。
- 仅对设备所有者可见且影响所有用户的设定，例如 VPN 设定。

键入文本

虚拟键盘

设备上的默认键盘为 Xperia™中文键盘。您可以通过单独点按虚拟键盘上的每个字母来输入文本，也可以使用手势输入功能并在字母间滑动手指来组成单词。

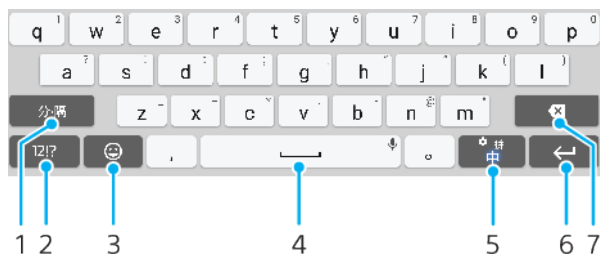

- 1 输入分隔符号。
- 2 显示数字和符号。要显示更多符号，请点按12!?。
- 3 显示符号和表情符号。
- 4 输入空格。
- 5 更改语言或输入键盘设定。
- 6 输入回车符或确认文本输入。
- 7 删除光标前的字符。

显示虚拟键盘以输入文本

- 点按文本输入字段。

横向时使用虚拟键盘

- 显示虚拟键盘时，请将设备横置。
- 您可能需要调整某些应用程序中的设定以启用横向视图。

逐个字符输入文本

- 要输入在键盘上可见的字符，请点按该字符。

更改键盘设定和个性化键盘

- 显示虚拟键盘时，请按住 .

输入键盘

输入键盘类似于标准的 12 键电话键盘。它为您提供预测文本以及多点按输入选项。可以通过键盘设定来启动输入键盘文本输入法。

输入键盘概览



- 1 选择文本输入选项。您可以点按每个字符一次并使用字词建议，或者连续按键直到选中所需字符。
- 2 显示数字
- 3 显示符号和表情符号
- 4 更改下一个键入的字符的字符大小写
- 5 输入空格
- 6 更改键盘设定或语言
- 7 输入回车符或确认文本输入
- 8 删除光标前的字符

编辑文本

在书写时您可以选中、剪切、复制和粘贴文本。双击输入的文本可访问编辑选项。随后可通过编辑栏使用编辑选项。

文本编辑栏

通过双击某个字词选中文本后，会显示带有若干可用工具的编辑栏：

- 剪切
- 复制
- 粘贴
- 分享
- 全选

! 仅当您将文本保存在剪贴板上时才显示粘贴选项。

选择文本

- 1 双击字词以突出显示。
- 2 您可以拖动突出显示的字词两侧的标签以选择更多文本。

编辑文本

- 1 双击文字以显示应用程序栏。
- 2 选择要编辑的文本，然后使用编辑栏进行所需的更改。


呼叫

拨打电话

您可以手动拨电话号码来拨打电话，或使用智能拨号功能快速地从联系人列表和通话记录中找到号码。

双 SIM 卡用户可以设定用于拨打电话的默认 SIM 卡，或者每次拨打电话时可以选择 SIM 卡。找到并点按设定 > 网络和互联网 > 高级 > 双 SIM 卡 > 通话选择一个选项。

拨打电话概览

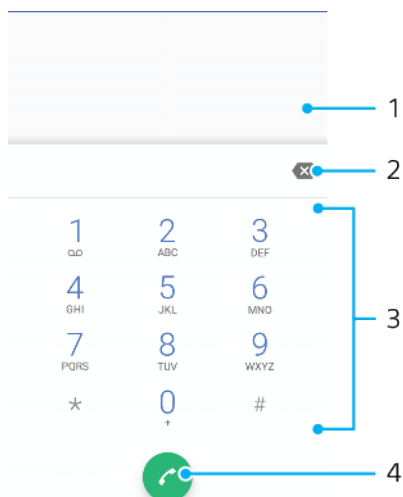

- | | |
|---|-----------|
| 1 | 显示智能拨号和选项 |
| 2 | 删除 |
| 3 | 拨号键盘 |
| 4 | 通话按钮 |

打开拨号键盘

- 1 找到并点按
- 2 如果未显示拨号键盘，请点按

拨打电话号码

- 1 找到并点按
- 2 如果显示通话记录，请点按 以显示拨号键盘。
- 3 输入手机号码并点按
- 4 在选择帐户对话框中选择 SIM 卡。

💡 要删除错误输入的号码，请点按

使用智能拨号拨打电话

- 1 找到并点按
- 2 如果显示通话记录，请点按 以显示拨号键盘。
- 3 使用拨号键盘输入与要呼叫的联系人相对应的字母或数字。输入每个字母或数字时会显示候选匹配项的列表。
- 4 点按您要呼叫的联系人。
- 5 选择 SIM 卡。

拨打国际长途

- 1 找到并点按 。随即显示通话记录。
- 2 点按  显示拨号键盘。
- 3 长按 0，直到出现“+”号。
- 4 输入国家代码、区号（前面不用加 0），随后输入电话号码。然后点按 。
- 5 在选择帐户对话框中选择 SIM 卡。

向主屏幕添加直拨号码

- 1 长按主屏幕上的空白区域。
- 2 在定制菜单中，点按 **小部件**>**快捷方式**。
- 3 滚动应用程序列表并选择 **直接拨打电话**。
- 4 选择要用作直拨号码的联系人及号码。

拨出呼叫时显示或隐藏本机号码

- 1 找到并点按 。
- 2 点按 **；>设定>通话帐户**。
- 3 选择 SIM 卡。
- 4 点按 **其他设定>本机号码**，并选择某个选项。

！ 并非所有运营商都提供此选项。

接听电话

如果您在设备处于休眠模式或屏幕被锁定时接到来电，则手机应用程序会以全屏格式打开，并显示 SIM 图标表明来电所拨打的 SIM 卡。如果您在屏幕处于活动状态时接到来电，则来电会作为浮动通知予以显示，即在任何打开的屏幕的顶部浮动的最小化窗口中显示，并出现 SIM1 或 SIM2 以表明来电所拨打的 SIM 卡。收到此通知时，可以选择接听电话并打开手机应用程序屏幕，也可以拒绝接听来电并停留在当前屏幕。

在屏幕处于非活动状态时接听电话

- 有来电时，向上滑动 。

在屏幕处于活动状态时接听电话

- 有来电时，请在屏幕顶部出现的提醒通知中，点按 **接听**。
- 💡 您可以通过点按提醒通知窗口转到手机应用程序主屏幕，而不是接听电话。使用此方法将显示更多通话管理选项。例如，您可以决定通过信息来拒绝通话。

在屏幕处于非活动状态时拒接电话

- 有来电时，向下滑动 。

在屏幕处于活动状态时拒接电话

- 有来电时，请在屏幕顶部出现的提醒通知中，点按 **拒绝**。
- 💡 您可以通过点按提醒通知窗口转到手机应用程序主屏幕，而不是拒接电话。这样，将显示更多通话管理选项。例如，您可以决定通过信息来拒绝接听来电。

将来电铃声设置为静音

- 收到呼叫时，按音量键。

使用短信拒绝来电

使用短信拒绝来电时，该消息会自动发送至呼叫方，并会存储在与联系人的信息对话中。您可以从设备中大量预先定义的信息中进行选择，也可以创建新信息。还可以通过编辑预先定义的信息，来创建自己的个性化信息。

屏幕处于非活动状态时使用短信拒绝来电

- 1 有来电时，将  拖动到屏幕的中心。
- 2 选择预定义的信息或点按 **撰写新信息**。

屏幕处于活动状态时使用短信拒绝来电

- 1 有来电时，点按提醒通知窗口，其中显示了联系人电话号码或姓名。
- 2 将拖动到屏幕的中心。
- 3 选择预定义的信息或点按**撰写新信息**。

使用短信拒绝第二个来电

- 1 通话过程中听到重复的蜂鸣声时，将拖动到屏幕的中心。
- 2 选择预定义的信息或点按**撰写新信息**。

编辑用于拒绝来电的短信

- 1 找到并点按.
- 2 点按：**> 设定 > 通话帐户**。
- 3 选择 SIM 卡。
- 4 点按**使用信息拒绝来电**。
- 5 点按要编辑的信息，然后进行所需的更改。
- 6 点按**确定**。

智能呼叫处理

通过打开智能呼叫处理功能，您无需触摸屏幕即可处理来电。激活此功能后，您就可以通过以下方式处理呼叫：

- 接听：将设备放在耳边。
- 拒接：摇动设备。
- 关闭铃声：将设备正面朝下放置。

启用或禁用智能呼叫处理

- 1 找到并点按.
- 2 点按：**> 设定 > 通话帐户**。
- 3 选择 SIM 卡。
- 4 点按**智能通话处理**。
- 5 点按下面的开关以启用或禁用此功能。

转移呼叫

您可以将呼叫转给不同的接听方，例如，另外一个电话号码、另外一台设备或应答服务。当 SIM 卡 1 无法接通时，您也可以将接入 SIM 卡 1 的呼叫转移给 SIM 卡 2，反之亦然。此功能称为双 SIM 卡接通。您必须手动启用该功能。

转移呼叫

- 1 找到并点按.
- 2 点按：**> 设定 > 通话帐户**。
- 3 选择 SIM 卡。
- 4 点按**来电转接**，然后选择一个选项。
- 5 输入要将呼叫转移到的号码，然后点按**开启**。

关闭呼叫转移

- 1 找到并点按.
- 2 点按：**> 设定 > 通话帐户**。
- 3 选择 SIM 卡。
- 4 点按**来电转接**。
- 5 选择某个选项，然后点按**关闭**。

启用双 SIM 卡接通功能

- 1 找到并点按**设定 > 网络和互联网 > 高级 > 双 SIM 卡 > 双 SIM 卡接通**。
 - 2 点按**双 SIM 卡接通**下的开关以启用此功能。
 - 3 按照屏幕上的说明完成该过程。
- 💡 如果启用双 SIM 卡接通功能后该功能无法运行，请检查您是否已为各 SIM 卡正确输入手机号码。在某些情况下，在设定过程中会自动检测这些手机号码。否则，会提示您手动输入这些手机号码。

阻止号码

您可以阻止某些号码呼入及向您发送信息。从已存储的号码中选择或自己输入一个号码。

阻止已存储的号码

- 1 找到并点按📞。
- 2 长按要阻止的号码。
- 3 点按**屏蔽号码**，然后点按**屏蔽**。已阻止此号码的来电和短信。

通过键入号码阻止号码

- 1 找到并点按📞。
- 2 点按 **⋮ > 设定 > 号码拦截 > 添加电话号码**。
- 3 输入您想要阻止的电话号码，然后点按**屏蔽**。已阻止此号码的来电和短信。

取消阻止已阻止的号码

- 1 找到并点按📞。
- 2 点按 **⋮ > 设定 > 号码拦截**。
- 3 点按您想要取消阻止的电话号码旁的✕，然后点按**取消屏蔽**。不再阻止此号码的来电和短信。

通讯录

添加和编辑联系人

您可以在设备上上和从同步的帐户添加、编辑或删除联系人。添加联系人图片或设置个人铃声来个性化联系人。您还可以编辑有关自己的联系人信息。

添加联系人

- 1 找到并点按 .
 - 2 点按 .
 - 3 如果您是首次添加联系人，并且已将多个帐户同步到您的设备，请选择一个帐户。此帐户将成为保存联系人的默认帐户。稍后，您可以通过点按  > **保存到** 选择保存联系人的位置。
 - 4 输入或选择该联系人的所需信息。
 - 5 完成后，点按 **保存**。
- ! 若要更改用于保存联系人的默认设定，请点按  并选择新帐户。或者，选择手机联系人将联系人仅保存到您的设备。要将现有联系人移动到新帐户，您必须重新创建联系人并将其保存到新帐户。
- 💡 如果在联系人的电话号码前加上加号和国家代码，则您从国外拨打电话时无需再次编辑该号码。

编辑联系人

- 1 找到并点按 .
- 2 点按要编辑的联系人，然后点按 .
- 3 编辑必要信息。
- 4 完成后，点按 **保存**。

添加或删除联系人图片

- 1 找到并点按 .
 - 2 点按要编辑的联系人，然后点按 .
 - 3 点按 , 然后选择一个选项。
 - 4 更新图片后，点按 **保存**。
- 💡 您也可以直接从相册应用程序中将图片添加到联系人。如果您想添加已保存到在线帐户中的图片，则必须先下载该图片。

为联系人设定个性化铃声

- 1 找到并点按 .
- 2 点按要编辑的联系人，然后点按  > **设置铃声**。
- 3 选择铃声或点按  以选择设备中保存的某个音乐文件。
- 4 点按 **确定**。

将某个联系人的所有通话发送到语音信箱

- 1 找到并点按 .
- 2 选择所需联系人。
- 3 点按  > **转接到语音信箱**。

删除联系人

- 1 找到并点按 .
- 2 长按要删除的联系人。
- 3 点按 , 然后点按 **删除**。
- 4 要删除多个或所有联系人，请标记要删除的联系人旁的复选框。
- 5 点按 , 然后点按 **删除**。

编辑有关自己的联系人信息

- 1 找到并点按 .
- 2 点按  > **我的信息**。
- 3 点按 , 然后输入新信息或进行所需的更改。
- 4 完成后, 点按**保存**。

从短信中创建一个新联系人

- 1 找到并点按 .
- 2 点按电话号码旁边的图标, 然后点按**保存**。
- 3 选择一个现有联系人, 或点按**创建新联系人**。
- 4 编辑联系人信息, 并点按**保存**。

分组联系人

您可以创建联系人标签来整理相关联系人的分组。您可以将分组命名为“家庭”或“朋友”, 以将其与您的其他联系人区分开。

创建新的分组标签

- 1 找到并点按 .
- 2 点按 , 然后点按**创建标签**。
- 3 选择存储联系人的位置。
- 4 输入标签名称, 然后点按**确定**。

删除分组标签

- 1 找到并点按 .
- 2 点按 , 然后点按您想要删除的标签。
- 3 点按 , 然后点按**删除标签**。

传送通讯录

向新设备传送通讯录的方式有多种。您可以从在线帐户同步通讯录或直接从另一台设备导入通讯录。

如果将您的旧设备中的通讯录与在线帐户同步, 则可以使用该帐户将通讯录传送到新设备。

您还可以将通讯录复制到记忆卡, 使用蓝牙技术, 或者将通讯录保存到 SIM 卡。关于从旧设备传送通讯录的更多具体信息, 请参阅相关用户指南。

在 <http://support.sonymobile.com/> 上可找到更多有关选择传送方式的信息。

使用在线帐户传送通讯录

如果将您的旧设备或计算机中的通讯录与在线帐户 (例如, Microsoft® Exchange ActiveSync®) 同步, 您可以使用该帐户将通讯录传送到新设备。

开启或关闭自动同步数据

- 1 找到并点按 .
- 2 点按 , 然后点按**设定**。
- 3 点按**帐户**, 然后点按**自动同步数据**滑块以启用或禁用此功能。
- 4 点按**确定**。

! 您需要登录到相关的同步帐户后才能将其与您的通讯录同步。

传送通讯录的其他方法

有多种其他方式可将通讯录从旧设备传送到新设备。例如, 您可以将通讯录复制到记忆卡, 或者使用蓝牙技术。关于从旧设备传送通讯录的更多具体信息, 请参阅相关用户指南。

从记忆卡导入联系人

- 1 找到并点按 .
- 2 点按 , 然后点按 **设定 > 导入 > SD 卡或内部存储设备 (.vcf 文件)**。
- 3 选择存储联系人的位置。
- 4 点按 , 然后选择 **SD 卡**。
- 5 点按以选择要导入的文件。

使用蓝牙技术导入联系人

- 1 确保已开启蓝牙功能并且已将设备设为可见。
- 2 如果系统通知您的设备上有传入文件, 请向下拖动状态栏, 并点按通知以接受该文件传送。
- 3 点按 **接受** 开始文件传送。
- 4 向下拖动状态栏。传输完成后, 点按通知。
- 5 点按收到的文件并选择存储联系人的位置。

从 SIM 卡导入联系人

- 1 找到并点按 .
- 2 点按 , 然后点按 **设定 > 导入**。
- 3 选择 SIM 卡。
- 4 选择存储联系人的位置。
- 5 选择要导入的联系人, 然后点按 **导入**。

备份通讯录

您可使用内部存储器、记忆卡或 SIM 卡来备份通讯录。

将全部联系人导出到记忆卡

- 1 找到并点按 .
- 2 点按  > **设定 > 导出 > 到 SD 卡或内部存储设备 (.vcf 文件)**。
- 3 点按  > **SD 卡**。
- 4 选择目标文件夹, 然后点按 **保存**。

将联系人导出到 SIM 卡

- ! 将联系人导出到 SIM 卡时, 并非所有的信息都可以导出。这是因为 SIM 卡的内存有限。
- 1 找到并点按 .
 - 2 点按  > **设定 > 导出**。
 - 3 选择 SIM 卡, 然后点按 **确定**。
 - 4 选择要导出的联系人, 然后点按 **导出**。
 - 5 选择某个选项, 然后点按 **确定**。

将全部联系人导出到内部存储器


- 1 找到并点按 .
- 2 点按  > **设定 > 导出 > 到 SD 卡或内部存储设备 (.vcf 文件)**。
- 3 点按  > **显示内部存储空间**。
- 4 点按 , 然后点按  旁的设备型号。
- 5 选择目标文件夹或点按 **保存**。

信息功能和聊天

阅读并发送信息

信息功能应用程序以对话的形式显示信息，这意味着发出和接收的所有信息将根据特定人员进行分组显示。

- ! 在单条信息中所能发送的字符数可能有所不同，具体取决于运营商和所用的语言。彩信大小上限（包括添加的媒体文件大小）同样视运营商而异。有关更多信息，请与网络运营商联系。

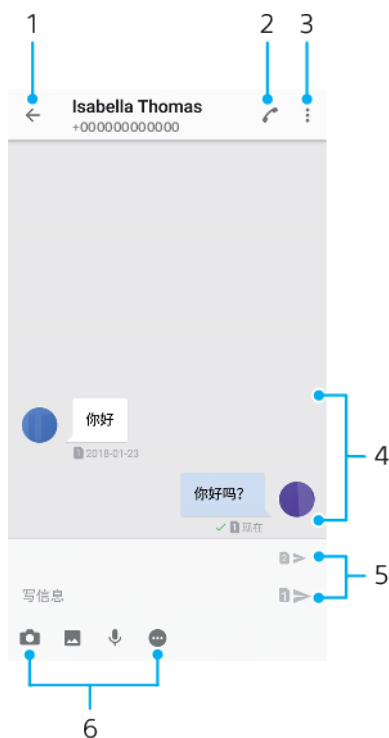

- 1 返回到对话列表
- 2 呼叫信息发送人
- 3 查看更多选项
- 4 收发的信息
- 5 选择 SIM 卡/发送完整信息
- 6 添加附件

创建和发送信息

- 1 找到并点按 。
 - 2 点按 。
 - 3 输入收件人的姓名或电话号码，然后从显示的建议中进行选择。如果收件人未列为联系人，请手动输入收件人的号码。
 - 4 如果您想要群发信息，请点按 以添加更多收件人。
 - 5 输入信息文本。
 - 6 如果要添加附件，请选择相关附件选项。
 - 7 要发送信息，请根据想要使用的 SIM 卡点按其中一个 按钮。
- 💡 如果在发送信息前退出，则该信息将保存为草稿。该对话将带有文字草稿标记。

阅读收到的信息

- 1 找到并点按 。
 - 2 点按所需的对话。
 - 3 如果该信息尚未下载，则点按该信息。
-  默认将所有收到的信息保存到设备内存中。

回复信息

- 1 找到并点按 。
- 2 点按包含信息的对话。
- 3 输入回复并根据想要使用的 SIM 卡点按其中一个  按钮。

转发信息

- 1 找到并点按 。
- 2 点按包含所需信息的对话。
- 3 长按所需信息，然后点按**转发信息**。
- 4 从列表中选择最近联系人或点按 ，输入收件人的姓名或电话号码，然后从显示的建议中进行选择。如果收件人未列为联系人，请手动输入收件人的号码。
- 5 如有必要，请编辑信息，然后根据想要使用的 SIM 卡点按其中一个  按钮。

保存接收信息中包含的文件

- 1 找到并点按 。
- 2 如果该信息尚未下载，则点按该信息。
- 3 要保存音频文件，请长按要保存的文件，然后选中所需的选项。
- 4 要保存图像，请点按要保存的文件，点按 ，然后选中所需的选项。

信息功能设定

您可以更改信息通知设定，并选择是否启用信息发送报告。

更改信息通知设定

- 1 找到并点按**设定 > 应用程序和通知**。
 - 2 点按**信息功能 > 通知 > 信息 > 高级 > 提示音**。
 - 3 选择一个选项，或点按  并选择设备上保存的音乐文件。
 - 4 若要进行确认，请点按**确定**。
-  您可以更改接收信息通知的重要级别。如果重要级别设定为无声显示并将重要性级别最小化或无声音，则没有通知声音。要更改重要级别，请点按行为，然后选择一个选项。

启用或禁用发出信息的发送报告功能

- 1 找到并点按 。
 - 2 点按 ，然后点按**设定**。
 - 3 点按**发送报告**滑块以启用或禁用此功能。
-  启用发送报告功能后，已成功发送的信息中会显示一个勾号。

设定电子邮件

使用设备上的电子邮件应用程序通过电子邮件帐户收发电子邮件。您可以同时拥有一个或多个电子邮件帐户，包括公司 Microsoft Exchange ActiveSync 帐户。

设定电子邮件帐户

- 1 找到并点按 。
 - 2 按照屏幕上显示的说明操作完成设定。
-  对于某些电子邮件服务，您可能需要联系电子邮件服务提供商，获取电子邮件帐户的详细设定信息。

添加额外的电子邮件帐户

- 1 找到并点按 .
- 2 点按 , 然后点按 **设定 > 添加帐户**。
- 3 按照屏幕上的说明操作。如果无法自动下载该电子邮件帐户的设定, 可以手动完成设定。
- 4 完成后, 点按 **下一步**。

音乐

将音乐传送到设备

可通过两种方式将音乐从计算机传送到设备上：


- 使用 USB Type-C 连接线将设备连接到计算机。选择设备上的文件传输，然后使用计算机复制和粘贴或拖放文件。请参阅 31 页上的 *使用计算机管理文件*。
- 您可使用 Xperia Companion 软件在计算机和设备之间传送媒体文件。了解更多内容并下载适用于 Windows 或 Mac 的 Xperia Companion (网址为 <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>)。

! 音乐应用程序不一定支持所有音乐文件格式。

收听音乐

使用音乐应用程序收听最喜欢的音乐。


音乐播放器概览

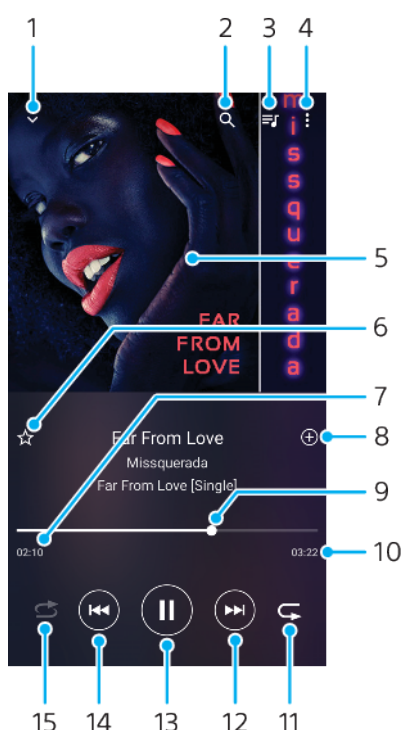

- 1 最小化全屏播放器
- 2 搜索设备中保存的所有歌曲
- 3 查看播放队列
- 4 查看菜单选项
- 5 专辑封面（如果有）
- 6 添加或删除标记为收藏的歌曲
- 7 当前歌曲的已播放时间
- 8 向播放列表添加歌曲
- 9 进度指示器 - 拖动或沿直线点按可快进或快退
- 10 当前歌曲的时长
- 11 重复播放当前歌曲或播放队列中的所有歌曲

- 12 点按以转到下一首歌曲，长按使当前歌曲快进
- 13 播放或暂停歌曲
- 14 点按以转到上一首歌曲，长按使当前歌曲快退
- 15 随机播放播放队列中的歌曲

音乐主屏幕

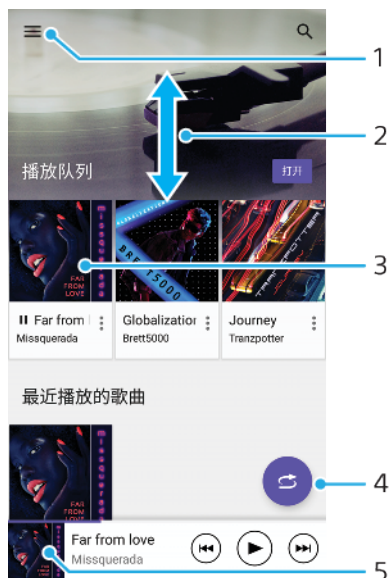

- 1 点按≡打开音乐菜单
- 2 向上滚动或向下滚动即可查看内容
- 3 点按以开始播放播放队列中的歌曲
- 4 以随机播放模式播放所有歌曲
- 5 转到音乐播放器屏幕

使用音乐应用程序播放歌曲

- 1 找到并点按🎵。
 - 2 点按≡。
 - 3 选择一个音乐类别。
 - 4 点按一首歌曲进行播放。
- ！ 您可能无法播放受版权保护的项目。请确保您对要使用的内容具有必需的权限。

编辑音乐信息并下载专辑封面

- 1 当在“音乐”应用程序中播放歌曲时，点按音乐播放器屏幕中的专辑封面并按**编辑音乐信息**。
 - 2 根据需要编辑信息。
 - 3 若要设定或下载专辑封面，请点按🖋️，然后选择一个选项。
 - 4 完成后，点按**保存**。
- 💡 您还可以在“设定”下方的“音乐信息”菜单中设定为自动下载专辑封面。

调整音频音量

- 向上或向下按音量键。
- 💡 收听音乐时，您也可以调整动态振动。有关更多信息，请参阅 43 页上的 *动态振动*。

最小化音乐应用程序


- 正在播放歌曲时，点按🔴可转到**主屏幕**。音乐应用程序在后台继续运行。

打开在后台运行的音乐应用程序

- 在后台播放歌曲时，向下拖动状态栏，并点按音乐通知。
- 或者，找到并点按.

相机

了解您的相机

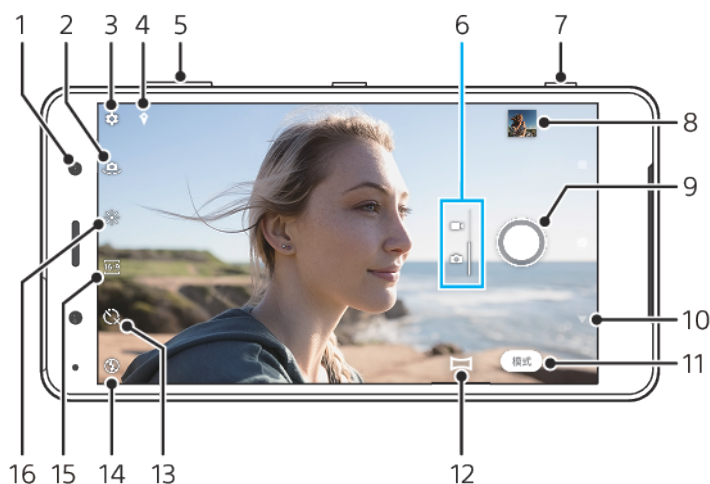

- 1 前置相机镜头
- 2 在前置相机与主相机之间切换
- 3 相机设定
- 4 保存位置
- 5 使用音量键进行缩放
- 6 切换拍摄照片和视频
- 7 使用相机键启动相机、拍照或录制视频
- 8 点按缩略图查看、共享或编辑照片和视频
- 9 使用快门按钮拍照或录制视频
- 10 后退或退出相机
- 11 选择拍摄模式
- 12 上次选定拍摄模式的快捷方式
- 13 自拍计时器
- 14 闪光灯设定
- 15 选择纵横比
- 16 颜色和亮度

基本相机提示

- 确保镜头清洁。指纹或污垢会降低照片质量。
- 当您需要额外的时间进行准备或避免照片模糊时，请使用自拍计时器。
- 经常检查您的设备的内存状态。高分辨率的照片和视频消耗更多的内存。
- 阅读更多关于 [使用 Xperia™ 相机拍摄优质照片](#) 或 [Xperia™ 相机摄影](#) 的信息。

启动相机

- 完全按下相机键，从锁定屏幕滑动 或从应用程序屏幕点按 。

快门按钮

快门按钮的使用因拍摄模式和激活的功能而异。

快门按钮概览

-  拍照
-  录制视频/恢复录制
-  暂停视频
-  停止录制视频
-  自拍已启动
-  触摸拍照已启动
-  触摸拍照和自拍已启动

更改纵横比

- 1 使用相机时，点按.
- 2 选择一个设定。

调整相机设定

- 1 使用相机时，点按.
- 2 选择某项设定或拖动列表以查看可用设定。



- ! 可用设定取决于所选的拍摄模式。

查看、共享或编辑照片和视频

- 1 使用相机时，点按缩略图以打开一个照片或视频。
 - 2 向左或向右滑动可查看照片和视频。
 - 3 点按屏幕可编辑照片或视频。
- 💡 照片和视频存储在相册应用程序中。参见第 80 页上的 [查看照片和视频](#) 以获取更多选项。

双镜头相机模式

使用双镜头相机拍摄具有较少杂色的精美照片，即使在夜间或在具有超高感光度的昏暗房间中拍摄。

- 💡 使用双镜头相机拍摄照片时，请距离物体至少 1 米。距离物体太近可能会导致视点或颜色发生改变。对于特写照片或视频，请使用单镜头相机模式。

使用双镜头相机模式拍摄照片

- 1 使用相机时，点按 > **双相机开关** > **自动**。在手动模式中，点按.
- 2 点按快门按钮拍照。

使用双镜头相机模式录制视频

- 1 使用相机时，滑动屏幕以选择 .
- 2 点按  > 自动。
- 3 点按  录制视频。

拍摄模式

您可选择拍摄模式，例如通过点按模式选择手动模式。

- ! 可用设定取决于所选的拍摄模式。

拍摄模式概述



AR 效果

利用虚拟场景和人物拍摄照片



散景

拍摄模糊效果的照片



创意效果

用效果和滤色镜拍照



全景

拍摄广角和全景照片



有声照片

录制背景声音并同时拍照



手动

手动调整相机设定拍照



黑白

拍摄黑白单色调照片。



慢动作

录制视频后添加慢动作效果

切换拍摄照片和视频

- 使用相机时，滑动屏幕以选择照片或视频模式。

选择拍摄模式

- 使用相机时，点按 **模式** 并选择一种拍摄模式。

在主相机和前置相机之间切换

- 使用相机时，点按  在主相机和前置相机之间切换。

使用缩放

- 使用相机时，向内捏合或向外捏合相机屏幕或使用音量键进行缩放。
- 💡 如果您放大三倍或更多倍，这可能会影响图像质量。相反，拍摄没有缩放的照片，然后进行裁切。

拍照

- 使用相机时，按相机键或点按快门按钮拍照。

录制视频

- 1 使用相机时，滑动屏幕以选择 .
- 2 按相机键或点按快门按钮以启动或停止录制。

启动相机并同时拍照

- 1 使用相机时，点按.
- 2 拖动列表查看更多设定。
- 3 点按**使用相机键启动>启动并拍照**。
- 4 关闭设定菜单并退出相机。已保存所有拍摄模式的设定。
- 5 长按相机键启动相机并拍照。

通过点按屏幕拍照

- 1 使用相机时，点按.
- 2 拖动列表查看更多设定。
- 3 点按**触摸拍照>开或仅前置摄像头**。
- 4 关闭设定菜单。该设定已保存在所有拍摄模式中。
- 5 点按屏幕上的任意位置以拍照。

 此功能也可用于视频。

录制视频时拍照

- 录制视频时，请点按。松开快门按钮时立即拍照。

自拍

使用自拍获得更多准备拍照的时间。它还有助于保持您的设备平稳并避免模糊的照片。

使用主相机的自拍计时器功能

- 1 使用相机时，点按并选择一个延迟时间。
- 2 关闭设定菜单。自拍设定已保存。
- 3 按相机键或点按快门按钮拍照。拍照前将有一系列蜂鸣声提示拍照倒计时。

曝光、颜色和光照条件

拍摄具有良好曝光的照片需要适量的光照。相机会自动检测并调整到环境光线条件。

例如，在对脸部、移动对象或在低照明条件下拍照时需要不同的曝光。

您还可以使用 HDR 录制视频以增加亮度和对比度，从而获得更为逼真的效果。查看 71 页上的以 *HDR 录制视频*。

优化光照条件

- 捕捉光线，利用方向及色彩让场景更为立体。这种光线出现在日出之前和日落时分。从窗口进来的自然光线也很不错。
- 为了在低照明条件下拍摄更高质量的照片，您需要保持相机平稳。您可以将相机放在一个坚实的平面并使用自拍。
- 即使光照条件差，也可以尝试使用或不使用闪光灯拍照。有时不使用闪光灯拍摄的质量更好。

使用闪光灯

- 1 使用相机时，点按屏幕上显示的闪光灯图标，例如.
- 2 如有需要，请更改闪光灯设定。
- 3 按相机键或点按快门按钮拍照或录制视频。

 可用设定取决于所选的拍摄模式。

 当背景比对象更亮时，使用闪光灯补光移除不需要的阴影。

颜色、亮度和曝光值

您的相机可通过检测光线条件和估计环境光的色温自动调整颜色、亮度和曝光值。数码相机只能估计色温，因此您可能需要调整设定才能使其正确。

如果您在室内环境中拍摄到黄色的照片或使用闪光灯时拍摄到淡蓝色的照片，请尝试调整颜色。

要在光线较暗的环境中获得更好的曝光，请更改照片和视频的亮度。如果您给照片使用手动模式，请更改曝光值。

调节颜色和亮度

- 1 使用相机时，点按.
- 2 拖动滑块调节颜色和亮度。
- 3 按相机键或点按快门按钮拍照或录制视频。
- 4 点按重设并关闭颜色设定。

调节曝光值

- 1 使用相机时，点按**模式** > .
- 2 点按 **EV** 并拖动滑块以调节曝光值。
- 3 关闭设定菜单。设定已保存。
- 4 按相机键或点按快门按钮拍照。

! 此设定仅在手动模式下可用。

快门速度

快门速度是指快门打开和相机传感器曝光的时间。

快速的快门速度有助于冻结动作，而缓慢的快门速度可以产生所谓的“运动模糊”效果，移动对象沿着其运动线出现模糊效果。

在照片和视频中，快门速度自动调整。

调节快门速度

- 1 使用相机时，点按**模式** > .
- 2 点按 **SS** 并拖动滑块以调节快门速度。
- 3 关闭设定菜单。设定已保存。
- 4 按相机键或点按快门按钮拍照。

! 此设定仅在手动模式下可用于主相机。

ISO

ISO 决定相机对光的敏感度。低 ISO 数字表示敏感度较低，高 ISO 数字表示敏感度较高。较高的敏感度可以向照片添加模糊。

当拍摄移动对象的照片或在无闪光灯的低照明条件下拍照时选择较高的 ISO 值。

如果光线太多，请使用最低的 ISO 设定，以获得较高的图像质量。

在拍摄照片和视频时，ISO 自动调整。

调节 ISO 值

- 1 使用相机时，点按**模式** > .
- 2 点按 **ISO** 并拖动滑块以调节 ISO 值。
- 3 关闭设定菜单。设定已保存。
- 4 按相机键或点按快门按钮拍照。

! 此设定仅在手动模式下可用于主相机。

强背光（HDR）

拍摄照片时，强背光（HDR）自动调整。您也可以在手动模式下手动调整强背光。

调整面向强烈的背光

- 1 使用相机时，点按**模式** > .
- 2 点按并选择**开**。
- 3 关闭设定菜单。设定已保存。
- 4 按相机键或点按快门按钮拍照。

! 此设定仅在手动模式下可用。

HDR-HLG 视频录制

启用 HDR（高动态范围）可让您的视频更具戏剧性，并且更接近您在现实生活中看到的效果。您仍然可以使用受支持的设备或服务以原始颜色和亮度欣赏内容。

以 HDR 录制视频

- 1 使用相机时，滑动屏幕以选择 .
 - 2 点按  并选择 **开**。
- ! 此设定仅在  > 视频大小设为 4K 或全高清时可用。

白平衡

在拍摄照片和视频时，白平衡自动调整。在手动模式下，您可以手动调整白平衡。

调整白平衡

- 1 使用相机时，点按 **模式** > .
 - 2 点按 **WB** 并选择一个预定义的光照条件，例如 .
 - 3 关闭设定菜单。设定已保存。
 - 4 按相机键或点按快门按钮拍照。
- ! 此设定仅在手动模式下可用。

白平衡设定

-  **自动**
自动调整颜色平衡
-  **多云**
调整天空多云条件下的颜色平衡
-  **日光**
调整阳光明媚的室外条件下的颜色平衡
-  **荧光灯**
调整荧光照明条件下的颜色平衡
-  **白炽灯**
调整暖光照明条件（如灯泡）下的颜色平衡

优化曝光

曝光测光可测量照在对象上的光线强度，以优化曝光。

在拍摄照片和视频时，曝光测光自动调整。您可以在手动模式下手动调整曝光，例如对照片的特定部分。

通过测光调节曝光值

- 1 使用相机时，点按 **模式** > .
 - 2 点按  > **测光**。
 - 3 选择曝光选项并关闭设定菜单。设定已保存。
 - 4 按相机键或点按快门按钮拍照。
- ! 此设定仅在手动模式下可用于主相机。

测光设定

人脸

测量脸部的光线强度并调整曝光，以防止脸部过暗或过亮

多重测光

将图像划分为多个部分并测量各个部分，以优化曝光

中心

确定图像的中心，并根据对象的亮度设定曝光

点


调整对象的很小一部分的曝光

设定正确的焦点

相机会自动设定焦点并在所有拍摄模式下检测脸部。它还可以检测和跟踪正在移动的对象。黄色相框指示对焦的人脸或正在移动的对象。

更改对焦区域的一种方法是在半按相机键的情况下移动相机。设定焦点时，环形相框会变成蓝色。例如，可以使用此技术将焦点更改为合影中一侧的某个人。

您还可以点按屏幕来对焦特定区域或设定特定的对焦距离。这些选项仅适用于主相机，并且取决于所选的拍摄模式。

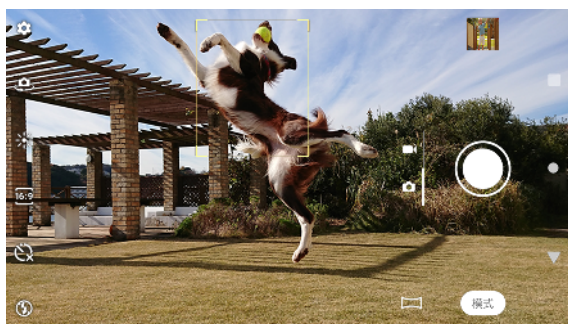

设定对焦距离

- 1 使用主相机时，点按**模式** > .
 - 2 点按.
 - 3 拖动滑块以调整对焦距离。
 - 4 关闭设定菜单。设定已保存。
 - 5 按相机键或点按快门按钮拍照。
- ! 此设定仅在手动模式下可用于主相机。

散景和黑白效果

在设备上使用双镜头相机时，您可以使用散景和黑白效果拍摄照片。散景效果可降低照片背景中的对焦以突出前景中的物体，从而获得艺术效果。黑白效果可创作带有黑色和白色之间平滑渐变的经典风格效果。黑白效果可用于照片和视频。

拍摄具有散景效果的照片

- 1 使用相机时，点按**模式** > **散景**。
 - 2 要调整背景散焦强度，请点按 > 。拖动滑块以进行调整。
 - 3 要调整亮度，请点按。拖动滑块以进行调整。
 - 4 按相机键或点按快门按钮拍照。
- 💡 如果您在使用散景效果时距离物体太近或太远，则会出现警告信息。如果发生这种情况，请调整相机与物体之间的距离以使用散景效果拍摄照片。

拍摄带有黑白效果的照片或录制带有该效果的视频

- 1 使用相机时，点按**模式 > 黑白**。
- 2 选择**单色视频**或**单色照片**。
- 3 要调整对比度，请点按 > 。拖动滑块以进行调整。
- 4 要调整亮度，请点按。拖动滑块以进行调整。
- 5 按相机键或点按快门按钮拍照或录制视频。

人物、自拍和笑脸

彩色相框表明人脸已对焦。点按任何相框以选择要对焦的人脸。

使用笑脸快门在人微笑时自动拍照。如果您正在录制视频，则每次检测到微笑时都会拍照。



拍摄人物的照片和视频

- 考虑相机方向。将纵向模式用于特写照片以填补相框。将横向模式用于特写合影或捕捉背景中的对象。
- 将相机放在一个坚实的平面并使用自拍防止模糊的照片。

对焦另一人脸

- 拍照或录制视频之前，点按其中一个相框以选择要对焦的人脸。

人微笑时拍照

- 1 使用相机时，点按.
 - 2 点按**自动捕捉**或**自动捕捉（视频） > 笑脸快门**。
 - 3 关闭设定菜单。为所选拍摄模式保存设定。
 - 4 当检测到笑脸时，相机会自动拍照。
- ! 当 > 视频大小设为 4K 时，此设定不可用。

自拍

- 1 使用相机时，选择自拍的**照片**拍摄模式。
- 2 点按启动前置相机。
- 3 如果您想使用自拍计时器，请点按.
- 4 按相机键或点按快门按钮自拍。

- 💡 自拍时开启**美肤效果**以柔化肤色。

用手掌激活自拍计时器

- 1 使用相机时，点按激活前置相机。
- 2 点按.
- 3 点按**自动捕捉 > 手势快门**并关闭设定菜单。设定已保存。
- 4 将五指伸开的手掌正对相机。
- 5 当相机检测到您的手时，计时器启动并进行自拍。

移动对象

当拍摄移动对象的照片和录制视频时，时机对于良好的效果十分重要。

在按下按钮之前，预测拍摄会在对象进入相机相框的瞬间自动拍照。对象跟踪可自动跟踪移动对象。

使用使用相机键连拍功能从连拍照片中找出最好的一张。

当录制视频时，您可以使用 SteadyShot™来补偿相机移动并稳定相框。

捕捉移动对象

- 尝试不要跟随对象移动。相反，要找准位置，对准对象要经过的位置。
- 考虑将曝光更改为更快的快门速度或更高的 ISO 以冻结运动。

预测照片

- 1 使用主相机时，点按⚙️。
 - 2 点按**预测拍摄 > 自动**。
 - 3 关闭设定菜单。设定已保存。
 - 4 按相机键或点按快门按钮拍照。
 - 5 点按缩略图查看结果。保存二到四张照片，具体取决于对象的移动。**预测拍摄**还可以检测到意外的笑脸。
 - 6 点按**选择最佳照片**以保存一张或多张照片。
- ❗ 此选项仅在使用主相机拍摄时可用。



跟踪对象

- 1 使用相机时，点按⚙️。
- 2 点按**对象跟踪**滑块以启用。
- 3 关闭设定菜单。设定已保存。
- 4 通过触摸取景器中的对象选择要跟踪的对象。
- 5 按相机键或点按快门按钮拍照或录制视频。

连拍图像

- 1 使用相机时，点按⚙️。
 - 2 拖动列表查看更多设定。
 - 3 点按**使用相机键连拍**滑块以启用。
 - 4 关闭设定菜单。设定已保存。
 - 5 长按相机键或快门按钮进行图像连拍。拍摄的照片数量显示在取景器中间。
 - 6 释放相机键或快门按钮完成连拍。所有照片已保存。
 - 7 点按缩略图查看结果，然后点按🖼️。
 - 8 滚动浏览拍摄的照片并选择一张或多张想要保存的照片，然后点按**保存**。
- 💡 快门按钮默认情况下启用此设定。长按快门按钮进行图像连拍。

录制稳定的视频

- 1 使用相机时，滑动屏幕以选择🔊。
- 2 点按⚙️。
- 3 拖动列表查看更多设定。
- 4 点按 **SteadyShot™**。
- 5 选择**智能增强**补偿所有相机动作或选择**标准**仅补偿高频相机移动。
- 6 关闭设定菜单。设定已保存。
- 7 按相机键或点按快门按钮以录制视频。

使用相机应用程序

使用相机应用程序提高创造力、修改照片和视频以及与朋友共享。您可以创建虚拟场景、全景照片等等。

在[照片和视频应用程序](#)页面上阅读有关我们的相机应用程序的信息。



AR 效果

AR 效果是增强现实的应用程序，可让您将幻想世界应用于您的照片或视频，以及创建化身和贴纸。

拍摄带有 AR 效果的照片或录制带有 AR 效果的视频

- 1 使用相机时，点按**模式**。
- 2 点按并选择一个场景。
- 3 按相机键或点按快门按钮拍照或录制视频。

创意效果

使用创意效果应用程序，您可以在拍照或录制视频之前预设效果和滤色镜。

拍摄带有创意效果的照片或录制带有创意效果的视频

- 1 使用相机时，点按**模式**。
- 2 点按。
- 3 滑动以浏览滤镜或点按滤镜以预览效果。
- 4 点按应用滤镜并返回到相机屏幕。
- 5 按相机键或点按快门按钮拍照或录制视频。
- 6 点按可切换滤镜。

全景

使用全景应用程序拍摄广角和全景照片。

拍摄全景照片

- 1 使用相机时，点按**模式**。
- 2 点按。
- 3 按相机键或点按快门按钮。
- 4 按屏幕提示方向缓慢、稳定地移动相机。

有声照片

使用有声照片应用程序录制背景声音并同时拍照。

录制带有背景声音的照片

- 1 使用相机时，点按**模式**。
- 2 点按。
- 3 按相机键或点按快门按钮以开始录制和拍照。录制自动停止。

慢动作视频

- ! 录制慢动作视频时，良好的照明条件至关重要。

使用慢动作和超级慢动作视频模式为视频添加强大的效果。

以正常速度录制视频后添加慢动作效果，也可以通过其他方法录制超级慢动作。您可以采用超级慢动作录制单独的短视频，也可以录制以正常速度录制的视频中嵌入的短视频序列。可录制高清或全高清分辨率的超级慢动作视频。

录制视频后添加慢动作效果

- 1 使用相机时，滑动屏幕以选择 .
- 2 点按 **模式** > .
- 3 点按 .
- 4 选择 **慢动作模式** > **慢动作**。
- 5 按相机键或点按快门按钮以录制视频。
- 6 点按  停止录制。
- 7 将蓝色圆圈拖动到您想要显示慢动作效果的位置。
- 8 点按  保存视频。

录制超慢动作视频

- 1 使用相机时，滑动屏幕以选择 .
 - 2 点按 **模式** > .
 - 3 点按 .
 - 4 选择 **慢动作模式** > **超级慢（一次性）**。
 - 5 按相机键或点按快门按钮以超慢动作录制视频。录制自动停止。
- 💡 您可以采用高清或全高清录制超慢动作视频。使用超级慢动作模式时，点按  > 视频大小，然后选择一种分辨率。

在视频中录制超慢动作序列

- 1 使用相机时，滑动屏幕以选择 .
- 2 点按 **模式** > .
- 3 点按 .
- 4 选择 **慢动作模式** > **超级慢动作**。
- 5 按相机键或点按快门按钮以录制视频。
- 6 点按  一次或多次以超慢动作录制时间有限的序列。录制继续。
- 7 点按  停止录制。

分辨率和内存

您可以存储的照片和视频数量取决于使用的分辨率或 MP（百万像素）值以及视频的时长。

高分辨率的照片和视频占用更多内存，所以请记住，较低的分辨率可以适合日常使用。

经常检查记忆库状态。当内存已满时，您可以将照片和视频传输至另一存储设备以释放内存。请参阅 31 页上的 *使用计算机管理文件*。

选择是否使用相机设定菜单中的数据存储服务在设备的内部存储或 SD 卡中存储照片和视频。

更改分辨率

- 1 使用相机时，点按 .
 - 2 点按 **静止影像尺寸或视频大小**。
 - 3 选择分辨率并关闭设定菜单。保存所选拍摄模式的设定。
- 💡 您可以为每种拍摄模式分别设定分辨率。

照片分辨率

主相机：

19MP

5056 × 3792 (4:3).1900 万像素的分辨率且纵横比为 4:3。适用于拍摄您要在非宽屏显示屏上查看或以高分辨率打印的照片。

17MP

5504 × 3096 (16:9).1700 万像素的分辨率且纵横比为 16:9。适用于拍摄您要在宽屏显示屏上查看的照片。

17MP

4736 × 3552 (4:3).1700 万像素的分辨率且纵横比为 4:3。适用于拍摄您要在非宽屏显示器上查看的照片。

13MP

4864 × 2736 (16:9).1300 万像素的分辨率且纵横比为 16:9。适用于拍摄您要在宽屏显示屏上查看的照片。

12MP

4608 × 2592 (16:9).1200 万像素的分辨率且纵横比为 16:9。适用于拍摄您要在宽屏显示屏上查看的照片。

12MP

4000 × 3000 (4:3).1200 万像素的分辨率且纵横比为 4:3。适用于拍摄您要在非宽屏显示屏上查看或以高分辨率打印的照片。

12MP

3528 × 3528 (1:1).1200 万像素的分辨率且纵横比为 1:1。适用于拍摄您要在非宽屏显示屏上查看或以高分辨率打印的照片。

9MP

3000 × 3000 (1:1).900 万像素的分辨率且纵横比为 1:1。适用于拍摄您要在非宽屏显示屏上查看或以高分辨率打印的照片。

前置相机：

13MP

4160 × 3120 (4:3).1300 万像素的分辨率且纵横比为 4:3。适用于拍摄您要在非宽屏显示屏上查看或以高分辨率打印的照片。

9MP

3120 × 3120 (1:1).900 万像素的分辨率且纵横比为 1:1。适用于拍摄您要在非宽屏显示屏上查看或以高分辨率打印的照片。

10MP

4192 × 2358 (16:9).1000 万像素的分辨率且纵横比为 16:9。适用于拍摄您要在宽屏显示屏上查看的照片。

视频分辨率

HD 是指高清晰度，而 fps 是指每秒帧数。fps 速率越高视频就越流畅，但使用的文件大小越大。纵横比是宽度和高度之间的关系，其中宽度是第一个数字。

主相机：

4K

3840 × 2160 (16:9)。纵横比为 16:9 的 4K 格式。使用 4K，您可以录制四倍全高清分辨率的视频。

全高清

1920 × 1080 (16:9)。30 fps 且纵横比为 16:9 的全 HD 格式。

全高清(60 fps)

1920 × 1080 (16:9)。60 fps 且纵横比为 16:9 的全 HD 格式。

高清

1280 × 720 (16:9)。纵横比为 16:9 的 HD 格式。

VGA

640 × 480 (4:3)。纵横比为 4:3 的 VGA（视频图象阵列）格式。

前置相机：

全高清

1920 × 1080 (16:9)。纵横比为 16:9 的全 HD 格式。

高清

1280 × 720 (16:9)。纵横比为 16:9 的 HD 格式。

VGA

640 × 480 (4:3)。纵横比为 4:3 的 VGA（视频图象阵列）格式。

诊断您的相机

如果相机无法正常工作，您可以运行诊断测试来确定主相机、前置相机、闪光灯或相机按钮是否有问题。

运行相机诊断测试

- 1 确保您已连接到互联网。使用相机时，点按⚙️。
- 2 拖动列表查看更多设定。
- 3 点按帮助。
- 4 选择一个类别，然后按照屏幕上的说明操作。

其他相机设定

地理标记

您可以将照片和视频保存在拍摄地点，这称为地理标记。地理标记照片和视频的选项需要无线网络并启用 GPS 功能。

打开地理标记

- 1 使用相机时，点按⚙️。
- 2 拖动列表查看更多设定。
- 3 点按保存位置滑块以启用。设定已保存。

地理标记状态图标



地理位置已保存。



未找到地理位置。

网格线

使用网格线，您可以应用“三分法”，并将重要对象沿着网格线或其交叉点放置。但不要将对象始终放置在相框中央，这样可以使照片和视频更为生动。

启用或禁用网格线

- 1 使用相机时，点按⚙️。
- 2 拖动列表查看更多设定。
- 3 点按**网格线**滑块，以启用或禁用。设定已保存。

照片预览设定

您可以选择拍照后立即进行预览。

启用或禁用预览

- 1 使用相机时，点按⚙️。
- 2 拖动列表查看更多设定。
- 3 点按**自动预览照片**，然后选择一个选项。设定已保存。

预览设定

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| 开 | 在拍照后，屏幕右下角会显示照片预览 3 秒钟，然后保存。 |
| 仅前置摄像头 | 在使用前置相机拍照后，屏幕右下角会显示照片预览 3 秒钟，然后保存。 |
| 关 | 未出现预览照片。照片将被直接保存。 |

扭曲度校正

如果您发现照片失真，则可以启用此增强的防失真功能。失真可能有所不同，具体取决于照片主题。

开启扭曲度校正

- 1 使用相机时，点按⚙️。
- 2 拖动列表查看更多设定。
- 3 点按**镜头校正（照片）**并选择**扭曲度校正**设定已保存。

使用音量键的不同方式

您可以更改使用音量键的方式。

更改音量键的使用方式

- 1 使用相机时，点按⚙️。
- 2 拖动列表查看更多设定。
- 3 点按**将音量键用作**，然后选择一个选项。设定已保存。

音量键设定

- | | |
|-----------|-------------------|
| 缩放 | 使用音量键进行缩放。 |
| 音量 | 禁用相机的音量键。 |
| 快门 | 将音量键用作照片和视频的快门按钮。 |

声音

激活声音后，当拍照时或当开始或停止录制视频时，相机会发出声音。另外，当您使用自拍时，会发出一系列的蜂鸣声指示倒计时。

启用或禁用声音


- 1 使用相机时，点按⚙️。
- 2 拖动列表查看更多设定。
- 3 点按**声音**滑块，以启用或禁用。设定已保存。

相册中的照片和视频

查看照片和视频

使用相册应用程序查看和播放由相机拍摄的照片和视频，也可查看保存在设备中的类似内容。以时间顺序网格形式显示所有照片和视频。

相册概览

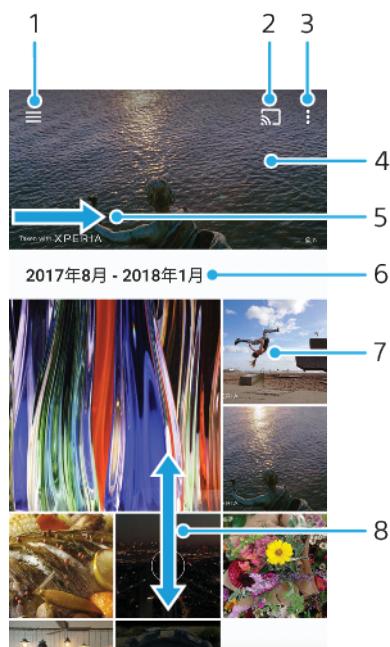

- 1 打开相册主屏幕菜单
- 2 启动投射与其他设备共享媒体文件
- 3 查看菜单选项
- 4 以幻灯片形式查看照片和视频
- 5 拖动屏幕以打开“相册”主屏幕菜单
- 6 查看分组中项目的日期
- 7 点按某个照片或视频即可查看
- 8 向上滚动或向下滚动即可查看内容

查看照片和视频

- 1 找到并点按**相册**。
- 2 点按要查看的照片或视频。出现提示时，点按▶。
- 3 向左轻拂可查看下一个照片或视频。向右轻拂可查看上一个照片或视频。

❗ 相册应用程序不一定支持所有文件格式。

💡 您可以设定屏幕在侧转设备时自动旋转。要启用或禁用此功能，请找到并点按**设定 > 显示**，然后点按**自动旋转屏幕**开关。

更改缩略图的大小

- 在相册中查看照片和视频的缩略图时，分开双指可放大，合拢双指可缩小。

缩放照片

- 查看照片时，分开双指可放大，合拢双指可缩小。

以幻灯片形式播放照片进行观看

- 1 查看照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按：>幻灯片以开始播放相册中的所有照片。
- 2 点按某个照片即可结束幻灯片播放。

播放视频

- 1 在相册中，找到并点按要播放的视频。
- 2 点按▶。
- 3 如未显示播放控件，请点按屏幕，以显示控件。要隐藏控件，请再次点按屏幕。

暂停视频

- 1 正在播放视频时，点按屏幕来显示控件。
- 2 点按⏸。

快进和快退视频

- 1 播放视频时，点按屏幕来显示控件。
- 2 向左拖动进度条标记可快退，向右拖动可快进。

调整视频音量

- 向上或向下按音量键。

💡 观看视频时，您也可以调整动态振动。请参阅 43 页上的*动态振动*。

相册主屏幕菜单

通过相册主屏幕菜单，您可以浏览照片相册，其中包括使用特效拍摄的照片和视频。通过相册应用程序，您还可以为照片执行基本编辑任务，并使用蓝牙无线技术和电子邮件等方式分享内容。

相册菜单概览



- 1 返回相册主屏幕
- 2 查看通过设备相机拍摄的所有照片和视频
- 3 查看文件夹中已保存的媒体项目
- 4 查看已保存的视频
- 5 查看您最爱的照片和视频

- 6 查看隐藏的照片和视频
- 7 启动 3D 大师使用您的设备进行 3D 扫描
- 8 启动短片大师查看照片的短片
- 9 打开相册设定菜单
- 10 打开网络支持

共享和管理照片和视频

您可以共享保存在设备中的照片和视频。您还可以按批次管理照片或将照片链接至通讯录。为了释放空间并避免不可预测的数据丢失，请定期将您的照片和视频传输到计算机或外部存储设备。请参阅 31 页上的 *使用计算机管理文件*。

！ 您可能无法复制、发送或传送受版权保护的项目。如果文件大小过大，有些项目可能不会发送。

共享照片或视频

- 1 在相册中找到并点按要共享的照片或视频。
- 2 点按屏幕以显示工具栏，然后点按 。
- 3 点按要用于共享照片的应用程序，然后按照步骤发送此照片。

将照片用作联系人图片

- 1 查看照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按  > 用作 > 联系人照片。
- 2 选择某个联系人，然后根据需要编辑照片。
- 3 点按 **保存**。

将照片用作壁纸

- 1 查看照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按  > 用作 > 壁纸。
- 2 选择某个选项，然后根据需要编辑照片。
- 3 点按 **保存**。

旋转照片

- 1 查看照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按 。
- 2 点按 **旋转**，然后选择一个选项。照片即会以新方向进行保存。

删除照片或视频

- 1 查看照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按 。
- 2 点按 **删除**。

批量处理相册中的照片或视频

- 1 在相册中查看照片和视频的缩略图时，触摸并按住一个项目，直到该项目突出显示。
- 2 点按要处理的其他项目，以选择这些项目。如果您想要选择所有项目，请点按 ，然后点按 **全选**。
- 3 使用工具栏中的工具处理所选项目。

隐藏照片和视频

您可从相册主屏幕中隐藏任意照片和视频。一旦照片和视频从相册主屏幕中隐藏，则只能从隐藏的文件夹中查看它们。

隐藏照片或视频

- 1 在相册中找到并点按要隐藏的照片或视频。
- 2 点按屏幕以显示工具栏，然后点按 。
- 3 点按 **隐藏** > **确定**。

查看隐藏的照片和视频

- 1 在相册中，点按≡，然后点按**已隐藏**。
- 2 点按某个照片或视频即可查看。
- 3 向左轻拂可查看下一个照片或视频。向右轻拂可查看上一个照片或视频。

取消隐藏照片或视频

- 1 在相册中，点按≡，然后点按**已隐藏**。
- 2 点按要取消隐藏的照片或视频。
- 3 点按屏幕以显示工具栏，然后点按⋮。
- 4 点按**不隐藏**。

连接

将设备屏幕无线镜像到电视屏幕上

您可以使用屏幕镜像功能通过电视或其他大显示器显示设备屏幕，无需使用连接线。WLAN Direct 技术可在两个设备之间建立无线连接，因此您可以舒适地靠坐在长椅上看您最爱的照片。您也可以使用该功能通过电视扬声器聆听设备中的音乐。

- ! 使用屏幕镜像功能时，如果受到其他 WLAN 网络的干扰，有时可能会影响图像质量。

将设备的屏幕镜像到电视屏幕上

- 1 **电视：**按照电视用户指南中的说明打开屏幕镜像功能。
 - 2 **您的设备：**找到并点按**设定 > 设备连接 > 连接偏好设置 > 屏幕镜像**。
 - 3 点按**开始**。
 - 4 点按**确定**并选择一个设备。
- ! 您的电视必须支持基于 WLAN CERTIFIED Miracast™ 的屏幕镜像才能工作。如果您的电视不支持屏幕镜像，则可能需要单独购买无线显示适配器。而且在使用屏幕镜像时，不要覆盖设备的 WLAN 天线区域。

停止设备之间的屏幕镜像

- 1 找到并点按**设定 > 设备连接 > 连接偏好设置 > 屏幕镜像**。
 - 2 点按**断开连接**，然后点按**确定**。
- 💡 您也可以通过点按设备的状态栏中的通知停止屏幕镜像。向下拖动状态栏并点按**断开连接**，然后点按**确定**。

将设备连接至 USB 配件

您可以使用 USB Type-C 主机适配器将您的设备连接至 USB 配件，如 USB 海量存储设备、模拟耳机、游戏控制器、USB 键盘和 USB 鼠标。如果 USB 配件带有 USB Type-C 连接器，则不需要使用 USB Type-C 主机适配器。

本设备带有无盖 USB 端口。如果设备接触到水，请确保待端口完全晾干后再连接 USB 连接线。如果在 USB 连接器上检测到水，则通知面板中会出现警告通知。

- ! USB 主机适配器单独销售。索尼不保证您的设备支持所有 USB 配件。

使用耳机时，将 USB Type-C 连接至 3.5 毫米音频插孔适配器


- 1 将耳机连接至与 3.5 毫米音频插孔适配器相连的 USB Type-C。
- 2 将与 3.5 毫米音频插孔适配器相连的 USB Type-C 插入设备的 USB 端口。

NFC（近距离无线通信）

NFC（近距离无线通信）是一种短程无线技术，可以用于与其他设备交换数据并扫描可为您提供更多产品或服务相关信息的特殊标签。可以共享扫描的标签。您还可以创建自己的标签，并利用这些标签将信息发送至其他 NFC 兼容设备（例如手机）。

NFC 是一种无线技术，最大范围为一厘米，因此必须将共享数据的设备彼此靠近。必须首先开启 NFC 功能，且设备的屏幕必须处于活动状态且未锁定才能使用 NFC。

NFC 检测区域位于设备的背面。将您的设备与其他设备或 NFC 读取器靠在一起，以便 NFC 检测区域接触。

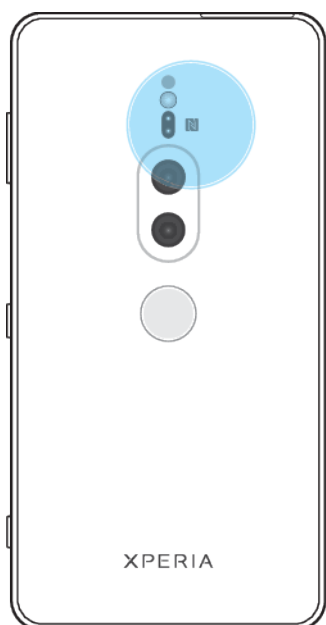

- ! 并非所有国家或地区都提供 NFC 功能。使用某些应用程序时，一些 NFC 功能甚至可以在设备关闭的情况下启用。请注意，并非所有设备均支持此功能。

启用或禁用 NFC 功能

- 1 找到并点按**设定 > 设备连接 > 连接偏好设置**。
- 2 点按 **NFC** 滑块。

使用 NFC 与其他设备共享联系人

- 1 确保两台设备均启用了 NFC 功能且两台设备的屏幕均处于活动状态且未锁定。
- 2 要查看联系人，请找到并点按 。
- 3 点按要共享的联系人。
- 4 将您的设备和接收设备相互靠近，以便让两台设备的 NFC 检测区域相互接触。连接设备后，会显示联系人缩略图。
- 5 点按缩略图以开始传送。
- 6 完成传送后，联系人信息会保存在接收设备上，并显示在接收设备的屏幕上。

使用 NFC 与其他设备共享音乐文件

- 1 确保您的设备和接收设备都启用了 NFC 功能且两台设备的屏幕都处于活动状态且未锁定。
- 2 若要打开音乐应用程序，请找到并点按 。
- 3 选择音乐类别并浏览到想要共享的曲目。
- 4 点按曲目进行播放。然后可以点按  暂停曲目。曲目传送不会受曲目播放或暂停的影响。
- 5 确保曲目全屏显示。
- 6 将您的设备和接收设备相互靠近，以便让两台设备的 NFC 检测区域相互接触。连接设备后，会显示曲目缩略图。
- 7 点按缩略图以开始传送。
- 8 完成传输后，音乐文件会保存在接收设备上。
- 9 要显示该音乐文件，请向下拖动状态栏以打开通知面板，然后点按**传输完毕**。

使用 NFC 与其他设备共享照片或视频

- 1 确保两台设备均启用了 NFC 功能且两台设备的屏幕均处于活动状态且未锁定。
- 2 要查看设备中的照片和视频，请找到并点按**相册**。
- 3 点按要共享的照片或视频。
- 4 将您的设备和接收设备相互靠近，以便让两台设备的 NFC 检测区域相互接触。连接设备后，随即显示照片或视频的缩略图。
- 5 点按缩略图以开始传送。
- 6 完成传送后，照片或视频会保存在接收设备上。
- 7 要显示照片或视频，请向下拖动状态栏以打开通知面板，然后点按**传输完毕**。

使用 NFC 与其他设备共享网址

- 1 确保两台设备均启用了 NFC 功能且两台设备的屏幕均处于活动状态且未锁定。
- 2 要打开网页浏览器，请找到并点按 。
- 3 加载要共享的网页。
- 4 将您的设备和接收设备相互靠近，以便让两台设备的 NFC 检测区域相互接触。连接设备后，随即显示网页缩略图。
- 5 点按缩略图以开始传送。
- 6 完成传送后，网页将显示在接收设备的屏幕上。

扫描 NFC 标记

您的设备可以扫描各种类型的 NFC 标记以接收其他信息，如网页地址。例如，它可以扫描海报和广告牌广告上以及零售店商品旁的内嵌标记。

扫描 NFC 标签

- 1 确保设备启用了 NFC 功能且屏幕处于活动状态且未锁定。
- 2 将设备放在标签上方，以便接触 NFC 检测区域。设备扫描标签并显示收集的内容。点按标签的内容以打开内容。

连接至 NFC 兼容设备

您可将设备连接至由索尼生产的其他 NFC 兼容设备，如扬声器或耳机。建立此类连接时，请参阅兼容设备的用户指南，了解更多信息。

- ! 您必须在两台设备上均启用 WLAN 或蓝牙后才能正常连接。

蓝牙无线技术

使用蓝牙功能将文件发送至其他蓝牙兼容设备，或连接至免提配件。蓝牙连接在 10 米（33 英尺）内可发挥最佳性能，且中间不能有固体障碍物。在一些情况下，您需要手动将设备与其他蓝牙设备配对。

- ! 蓝牙设备间的互操作性和兼容性会有所差异。
- 💡 如果您与多名用户合用一台设备，则每名用户都可以更改蓝牙设定，所做的更改会影响所有用户。

打开或关闭蓝牙功能

- 1 找到并点按 **设定 > 设备连接 > 连接偏好设置**。
 - 2 点按 **蓝牙**。
 - 3 点按开关以启用或禁用此功能。
- 💡 您还可以从“快速设定”面板打开或关闭蓝牙。

命名您的设备

您可以为设备命名。在您开启蓝牙功能后，此名称将显示到其他设备。

为设备命名

- 1 确保蓝牙功能已开启。
- 2 找到并点按 **设定 > 设备连接 > 与新设备配对**。
- 3 点按 **设备名称**。
- 4 输入设备的名称。
- 5 点按 **重命名**。

与另一个蓝牙设备配对

将设备与另一个设备配对时，（例如）可以将设备连接到蓝牙耳机或蓝牙车载套件，并且可以使用这些其他设备共享音乐。

将设备与其他蓝牙设备配对后，该设备将记住此配对。将设备与蓝牙设备首次配对时，您可能需要输入密码。设备将自动尝试常规数字密码 0000。如果该密码不起作用，则请

参阅蓝牙设备的用户指南以获取设备的数字密码。下次连接之前已配对的蓝牙设备时，不需要再次输入该数字密码。

! 某些蓝牙设备（例如，大多数蓝牙耳机）需要与其他设备配对并连接。

💡 可以将设备与多个蓝牙设备配对，但一次只能连接一个蓝牙模式。

将设备与另一个蓝牙设备配对

- 1 确保要配对的设备启动了蓝牙功能并且对其他蓝牙设备可见。
- 2 找到并点按**设定 > 设备连接 > 与新设备配对**。此时会显示可用的蓝牙设备列表。
- 3 点按要配对的蓝牙设备。
- 4 输入数字密码（如有必要），或在两台设备中确认同一数字密码。

将设备连接到另一个蓝牙设备

- 1 找到并点按**设定 > 设备连接 > 之前连接的设备**。
- 2 点按要连接的蓝牙设备。

取消配对蓝牙设备

- 1 找到并点按**设定 > 设备连接 > 之前连接的设备**。
- 2 点按要取消配对的设备名称旁的⚙️。
- 3 点按**取消保存 > 与设备取消配对**。

使用蓝牙技术发送和接收项目

使用蓝牙技术与其他蓝牙兼容设备（如手机或计算机）共享项目。您可收发以下类型的项目：

- 照片和视频
- 音乐和其他音频文件
- 网页

使用蓝牙发送项目

- 1 请确保已为接收设备开启蓝牙功能，且该设备可被其他蓝牙设备识别。
- 2 在发送设备上打开包含要发送的项目的应用程序。滚动到该项目。
- 3 根据应用程序和要发送项目的不同，您可能需要长按或打开该项目，然后点按🔗。
- 4 选择**蓝牙**。
- 5 打开蓝牙（如果提示）。
- 6 点按接收设备的名称。
- 7 接收设备上出现提示时，接受该连接。
- 8 发送设备上出现提示时，确认传送至接收设备。
- 9 接受接收设备上的传入项目。

使用蓝牙接收项目

- 1 确保蓝牙功能已开启并对其他蓝牙设备可见。
- 2 发送设备现在已开始向您的设备发送数据。
- 3 出现系统提示时，在两个设备上输入相同的数字密码，或者确认建议的数字密码。
- 4 如果系统通知您的设备上有传入文件，请向下拖动状态栏，并点按通知以接受该文件传送。
- 5 点按**接受开始文件传送**。
- 6 要查看传送进度，请向下拖动状态栏。
- 7 要打开已接收的项目，请向下拖动状态栏，并点按相关的通知。

查看使用蓝牙接收的文件

- 1 找到并点按**设定 > 设备连接 > 连接偏好设置**。
- 2 点按**收到的文件**。

时钟和日历

日历

使用日历应用程序管理时间计划。

当约会时间临近时，您的设备会播放一段通知声音来提醒您。此外，🔔还会出现在状态栏中。



- 1 选择视图类型和要查看的日历
- 2 返回当前日期
- 3 访问设定和其他选项
- 4 向左或向右轻拂可更迅速地浏览
- 5 添加日历事件

时钟

您可设置一个或多个闹铃，并使用设备中保存的任意声音文件作为闹铃声。如果设备关机，则闹铃不会响。

显示的闹铃时间格式与您为常规时间设定所选择的格式相同，例如，12 小时制或 24 小时制。



- 1 访问闹钟选项卡
- 2 访问世界时钟选项卡
- 3 访问秒表选项卡
- 4 访问计时器选项卡
- 5 查看当前选项卡的选项
- 6 打开日期和时间设定
- 7 编辑现有闹铃
- 8 打开或关闭闹铃
- 9 新增闹铃

设定新闹铃

- 1 找到并点按**时钟**。
 - 2 点按 $\oplus$ 。
 - 3 选择所需的值。
 - 4 点按**确定**。
- 💡 点按 $\vee$ 以显示更多设定。

暂停响起的闹铃

- 当闹铃响时，点按**暂停**。

关闭响起的闹铃

- 拖动滑块关闭闹铃，或点按**关闭**（如果屏幕处于活动状态）。
- 💡 要关闭延后再响闹铃，您可以向下拖动状态栏打开通知面板，然后点按关闭。

编辑现有闹铃

- 1 找到并点按**时钟**，然后点按要编辑的闹铃的 $\vee$ 。
- 2 点按**编辑时间**并选择所需值，然后点按**确定**。
- 3 点按**更多设定**以自定义您的闹铃。
- 4 点按**保存**。

打开或关闭闹铃

- 要打开或关闭闹铃，请点按现有的闹铃。
- 💡 正在使用的闹铃标有🔔。

删除闹铃

- 找到并点按**时钟**，长按您想要删除的闹铃，然后点按。

设定闹铃铃声

- 1 找到并点按**时钟**，然后点按要编辑的闹铃的▼。
- 2 点按**更多设定** > **闹钟声音**并选择一个选项，或点按**添加铃声**并选择一个音乐文件。
- 3 点按**确定**，然后点按**保存**。

设定要增加的闹铃音量

- 1 找到并点按**时钟**，然后点按要编辑的闹铃的▼。
- 2 点按**更多设定**，然后点按音量增加的滑块。
- 3 点按**保存**。

设定循环闹铃

- 1 找到并点按**时钟**，然后点按要编辑的闹铃的▼。
- 2 点按**重复**复选框。
- 3 根据需要标记相关天数。

选择闹铃类型

- 1 找到并点按**时钟**，然后点按要编辑的闹铃的▼。
- 2 点按**更多设定** > **闹钟类型**，然后选择某一选项。
- 3 点按**保存**。

设定侧键行为

- 1 找到并点按**时钟**，然后点按要编辑的闹铃的▼。
- 2 点按**更多设定**，然后点按**侧边键行为**。
- 3 选择所需的侧键行为。
- 4 点按**保存**。

可访问性

放大

放大功能允许您通过连续三次点按触摸屏的某个区域，放大屏幕的不同部分。

启用或禁用放大

- 1 找到并点按**设定>辅助功能>放大功能**。
- 2 选择一个选项并点按滑块以启用此功能。

放大一个区域并在屏幕上平移

- 1 确保启用了**放大功能**。
 - 2 根据选择的放大选项，点按屏幕三次或先点按，然后点按屏幕，可暂时放大该区域。
 - 3 用两个或更多个手指拖动该区域进行移动。
 - 4 若要退出缩放模式，请再次点按该区域三次或点按。
- 💡 在某些应用程序中，也可捏合某个区域进行缩放。

字体大小

您可以启用字体大小选项，以增加文本在设备上显示的默认大小。

设定字体大小

- 1 找到并点按**设定>辅助功能**。
- 2 点按**字体大小**，然后通过点按比例尺设定所需字体大小。

显示大小

您可以使用显示大小设定增大或减小屏幕上的所有元素，而不只是文本。

设定显示大小

- 1 找到并点按**设定>辅助功能**。
- 2 点按**显示大小**，然后通过点按比例尺设定所需显示大小。

颜色校正

色彩校正设定为色盲或在区分颜色上有困难的用户，调节颜色如何在屏幕上显示。

启用或禁用颜色校正

- 1 找到并点按**设定>辅助功能>色彩校正**。
 - 2 点按**色彩校正**下的滑块以启用或禁用此功能。
 - 3 点按**校正模式**，然后选择合适的感色灵敏度。
- ⚠ 色彩校正目前是一项实验功能，可能会影响设备性能。

单声道音频

单声道音频设定使左声道和右声道在播放音频时同时播放。使用单声道而不是立体声播放无论是对于具有某种听力损失的用户还是出于安全原因都非常有用，例如，当您需要倾听周围的环境时。

启用或禁用单声道音频

- 1 找到并点按**设定>辅助功能**。
- 2 点按**单声道音频**旁的滑块以启用或禁用此功能。

支持和法律信息

支持应用程序

使用支持应用程序查找设备和软件信息。您可以阅读支持主题、进行排除故障或使用设备测试等有用的应用程序。访问我们的网络支持直接从应用程序阅读用户指南、知识文章或支持论坛。

- ! 即使没有网络连接，也可以从“联系我们”菜单中获取支持联系信息。

访问支持应用程序

- 找到并点按**设定** > 。
- 💡 为了获得最佳可用支持，请在使用支持应用程序时连接至互联网。

重新启动、重设和修复

如果设备停止响应或无法正常重启，您可以强制执行设备重启或关机。不会删除任何设定或个人数据。

您还可以将设备重设为原始出厂设定。有时，如果您的设备无法正常工作，则此操作是必要的，但是请注意，如果您想保留重要数据，则必须先将此数据备份到记忆卡或其他非内置存储器。有关详细信息，请参阅 33 页上的 *备份和恢复内容*。

如果您的设备无法打开或您想要重设设备软件，您可以使用 Xperia Companion 来修复您的设备。要了解使用 Xperia Companion 的更多信息，请参阅 31 页上的 *Xperia Companion*。

- 💡 如果您与多名用户共用一台设备，您可能需要以所有者（即主用户）身份登录后才能将设备重设为原始出厂设定。

重新启动您的设备

- ! 电池电量不足时，设备可能无法重新启动。将设备连接到充电器，并尝试再次重新启动。
- 1 长按电源键。
- 2 在打开的菜单中，点按**重新启动**。设备将自动重新启动。

强制设备重新启动或关机

- 1 同时长按电源键和音量增加键，持续 6 秒。
- 2 设备会振动一次。根据您想强制重新启动设备还是关机，按如下步骤操作。
 - 如果您想强制重新启动设备：此时，松开这些按键。设备将重新启动。
 - 如果您想强制设备关机：继续按住这些按键。在几秒钟之后，设备振动三次，然后关闭。

执行恢复出厂设置

- ! 为了避免设备遭到永久性损坏，不要中断恢复出厂设置过程。
- 1 将保存在设备内部内存中的所有重要数据备份到记忆卡或其他非内存存储空间中。如果您将任何加密的文件存储在 SD 卡上，您还应删除加密，以确保在重设后您仍然可以对其进行访问。
- 2 找到并点按**设定** > **系统** > **高级** > **重置选项**。
- 3 点按**清除所有数据（恢复出厂设置）** > **恢复手机出厂设置**。
- 4 如果需要，请绘制屏幕解锁图案，或输入屏幕解锁密码或 PIN 码以继续。
- 5 若要进行确认，请点按**清除全部内容**。
- 💡 当您执行恢复出厂设置时，您的设备不会恢复到之前的 Android 软件版本。

修复设备软件

如果您忘记屏幕解锁密码、PIN 码或图案，可以使用 Xperia Companion 中的设备修复功能来清除此安全层。通过运行修复功能，您可以为设备重新安装软件，在此过程中，可能会丢失部分个人数据。

在您已更新 Xperia 软件后或者您已执行了一次软件修复或恢复出厂设置后，如果您的设备似乎已冻结、反复重新启动或完全无法启动，请尝试强制设备关机，然后尝试重新开机。如果此问题仍然存在，请强制设备关机，然后执行软件修复。

使用 Xperia Companion 修复设备软件

- 1 确保您的 PC 或 Mac 上安装了 Xperia Companion。
- 2 在计算机上打开 Xperia Companion 软件，并单击主屏幕上的软件修复。
- 3 按照屏幕上显示的说明重新安装软件并完成修复。

保修、SAR 和使用指南

有关保修、SAR（特定吸附率）和安全指南的信息，请阅读设备上的设定>系统>关于手机>法律信息下提供的重要信息。

法律信息

索尼 H8166

本用户指南由 Sony Mobile Communications Inc.（索尼移动）或其当地子公司出版，不提供任何担保。若发生印刷错误、当前信息不准确或对程序和/或设备有所改进，Sony Mobile Communications Inc.（索尼移动）可能随时对本用户指南做出必要的改进和更改，恕不另行通知。但是，此类更改将纳入到本用户指南的新版本中。所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

此处提及的所有产品和公司名称是其各自所有者的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。本用户指南中未明确授予的任何权利均予保留。有关更多信息，请访问 www.sonymobile.com/cn/legal/。

本用户指南可能引用了第三方提供的服务或应用程序。使用此类程序或服务可能需要单独向第三方提供商进行注册，支付费用或提供信用卡信息，以及遵守其他一些使用条款随时更改、中断或停用。对于在第三方网站上或通过第三方网站访问的应用程序，请先查看该网站的使用条款和所适用的隐私策略。索尼不保证或担保任何第三方应用程序、网站或所提供的服务的可用性或性能。

本设备具有下载、存储和转发诸如铃声等附加内容的功能。第三方拥有的权利可能会限制或禁止使用此类内容，包括但不限于适用的版权法所规定的限制。您（而非索尼）对下载到设备或从设备转发的附加内容负有全部责任。在您使用任何附加内容之前，请检查您的预期用途是否拥有适当的许可证或者其他形式的授权。索尼不保证任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。在任何情况下，对于您对附加内容或其他第三方内容的不当使用，索尼概不负责。

此产品获得 MPEG-4 Visual 和 AVC 专利组合许可，适用于以下用户的个人和非商业性用途：(i) 编码视频，依照 MPEG-4 Visual 标准（“MPEG-4 视频”）或 AVC 标准（“AVC 视频”）和/或 (ii) 对 MPEG-4 或 AVC 视频解码，该视频由用户针对个人和非商业性应用而编码，和/或从获得 MPEG LA 许可提供 MPEG-4 和/或 AVC 视频的视频提供者处获得。不授予许可也不暗示可用于任何其他用途。包括与促销、内部和商业使用以及授权相关的其他信息可以从 MPEG LA, L.L.C. 获得。请访问 www.mpegla.com。MPEG Layer-3 音频解码技术已获得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 的许可。

注意：索尼移动建议用户备份其个人数据信息。

注意：用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池。

安全警告：若使用非本公司授权的操作系统更新，可能造成信息安全风险！

使用某些手机预置的应用程序，需要开通数据业务。对于使用数据业务所产生的流量费，请您与网络运营商联系，了解资费讯息。

请访问 www.sonymobile.com/cn，获取本用户指南的最新版本。

如果因使用本用户指南或文档中介绍的任何方法更新设备而导致手机上存储的个人数据或文件发生任何丢失、删除和/或数据覆盖（包括但不限于联系人、音乐曲目和图片），索尼移动对此概不负责。对于行为（无论是合同还是民事侵权行为，包括但不限于疏忽或其他原因）所导致的一切损害、损失和相关事宜，索尼移动及其供应商对您所承担的全部责任概不超过您购买设备所支付的实际金额。

© 2018 Sony Mobile Communications Inc.（索尼移动）

保留所有权利。

扫一扫关注索尼手机微信

