

感谢您购买JXD产品，本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，在使用之前请认真阅读本说明书，以引导您正确使用本产品及所附属的应用程序，在编写本说明书过程中，已力求内容正确与完整，但不“代表”没有任何错漏，一切请以实物为准。

- 尽量避免在特别干燥的环境下使用本机，以防静电
- 尽量放置在儿童触摸不到的地方，以防摔坏
- 请不要在驾驶或在街上行走时使用该产品，以防引起交通意外
- 请不要将产品放在高温、潮湿或粉尘多的地方
- 请不要让本机与硬物摩擦碰撞
- 请不要分解本机
- 外置存储卡插入或拔出均要关机后操作(热插拔时电流很大，会造成不可预测的损坏)
- 本机在格式化或文件传输时，请不要突然断开连接，否则可能会导致程序出错
- 本机作为移动磁盘时，用户请按正确文件管理操作方法传输文件，重要数据请做好备份，本公司对任何由错误操作方法导致文件丢失的将不负连带责任
- JXD公司一直致力于不断改进产品，因此，产品规格及设计如有变更，恕不另行通知

游戏支持：内置高性能CPU，街机游戏、FLASH触摸游戏和GBA、GBC、GB、SFC、SMD等格式游戏

游戏操控：专业游戏双按键、360度摇杆

视频支持：支持RM、RMVB、AVI、MKV、WMV、VOB、FLV、ASF、DAT、MP4、3GP、MPG、MPEG等全格式视频

视频解码：H.264 HP高码率流畅解码，720P全码流视频无须转换，直接播放；

音乐播放：支持MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、WAV、AAC等全格式音频

图片浏览：支持JPG图片浏览，支持缩略图浏览、幻灯片播放

拍 摄：支持静态拍照及动态录制功能

电子 书：支持TXT文本，自动浏览、书签功能

系统设置：语言、日期/时间、电视、存储器、扬声器、自动关屏、自动关机、系统默认值、系统资讯、播放比例设置

其他功能：录音、闹钟、日历、计算器、字典


多 任 务：支持多任务操作，边浏览边欣赏音乐

歌词同步：LRC格式歌词同步显示功能

USB2.0高速传输接口

支持扩展 TF 储存卡

1. 使用前注意(电池状态图标)



2. 电池充电方法

- a. 使用本机附带充电器对本机充电3~4小时，确保电池充满，此时按下充电器，电池电量图标应该处于满格状态；
- b. 此充电器仅供本产品使用，充电器仅限室内使用，且不要放置在潮湿环境中，充电结束后请及时按下充电器并妥善保管好，使用者请不要自行修理、分解和改造充电器；
- c. 为使电池达到最佳性能，在首次充电时，建议充电5小时以上，但不要超过8小时，新电池需要经过几次充电和放电过程后才能达到最佳性能；
- d. 当机器长期闲置不用时，建议每隔2~3个月对本机充电一次且充满电后关机存放；
- e. 在下列情况下请立即充电：电池电量图标显示为空格；系统自动关机，且再次开机后很快关机，或完全不能开机

3. 基本操作

- a. 开/关机
长按 Power 键开机并进入主机待机画面，再次长按则关机。
- b. 复位键
因误操作或其它原因死机或功能不正常时，可按RESET复位键进行复位操作。
- c. 进入U盘工作模式
在开机主菜单界面下，通过USB线将本机与电脑连接，即可进入U盘工作状态。

视频

在主界面下选择“”功能图标，即可进入视频列表界面，选择视频即可播放。


- 按键操作：
在视频列表下：按方向键↑、↓为上下选择视频，按□键弹出删除菜单
视频播放器内：
短按方向键↑、↓调节音量，
短按方向键←、→为上一曲、下一曲
长按方向键←、→为快退、快进
按□键切换循环播放模式 按△切换视频显示比例
按○键为暂停/播放
按x键为退出或返回上一级
注：退出视频时，系统将自动保存书签，下次播放时，可选择是否继续上次的播放时间

音频

- 在主界面下选择“”功能图标，即可进入音乐功能，音乐表列表分为专辑图片方式或列表方式查看，选择音乐，即可播放。（下文介绍列表显示）
- 按键操作：
在音频列表下：按方向键←、→为左右选择不同的列表方式，按方向键↑、↓为上下选择歌曲，按□键弹出菜单（删除文件、设置闹铃声）



V5000

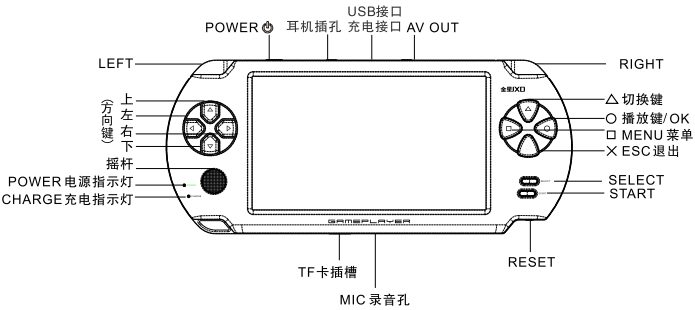

- 4. 待机
开机状态下，短按Power键可关闭屏幕。再短按Power键，向左拖动解锁按钮，可解除锁定状态。
- 5. 播放器操作（快退、快进！上一曲、下一曲）
在播放器内，长按方向键←、→为快退、快进，短按方向键←、→则为选择上一曲、下一曲
My Favorites
记录主界面游戏的运行记录
Music Bar
桌面音乐播放器，首次播放时，会进入音乐功能，选择音乐，即可播放

- 在主界面处，滑动屏幕，将显示本机自带的两页固化游戏
- 或点触选择“”功能图标，即可进入自载游戏列表界面
- 游戏功能菜单：
“POWER”键为游戏功能菜单，“START”键为开始游戏；
“▲”为跳出游戏；“▼”为加载游戏；“▶”为开始/暂停游戏；
“▶|”为储存游戏；按“○”键或选择按钮确认操作，
按方向键“↑/↓”调节音量大小。



- 音频播放器内按键如下：短按方向键↑、↓调节音量，短按方向键←、→为上一曲、下一曲，长按方向键←、→为快退、快进，按□键为快速切换循环模式，按△键为快速切换EQ音效，按○键为播放/暂停，按x键为退出或返回上一级
- 播放录音文件
在列表浏览界面，按方向键“←/→”选择最后一个为“录音列表”，按方向键“↑/↓”选择须要播放的录音文件，按“○”确认播放
- 删除文件
在曲目列表中选择要删除文件，按“□”键弹出菜单，选择“删除文件”，按“○”键确认
- 闹铃声
在曲目列表下选择自己喜爱的歌曲按“□”键弹出菜单，选择“闹铃声”按“○”键确认
- 专辑图片
存放一张图片在歌曲的文件夹下，播放时可以查看专辑图片。
- 专辑图片须要注意以下事项：
A. 图片格式须为JPG B. 图片大小尺寸为140x140
C. 查看专辑图片时，不以每张专辑图片对应显示 D. 只优先显示第一张图片代表该文件夹的专辑图

