






伊萊克斯烤麵包機 使 用 說 明 書

ETS3000




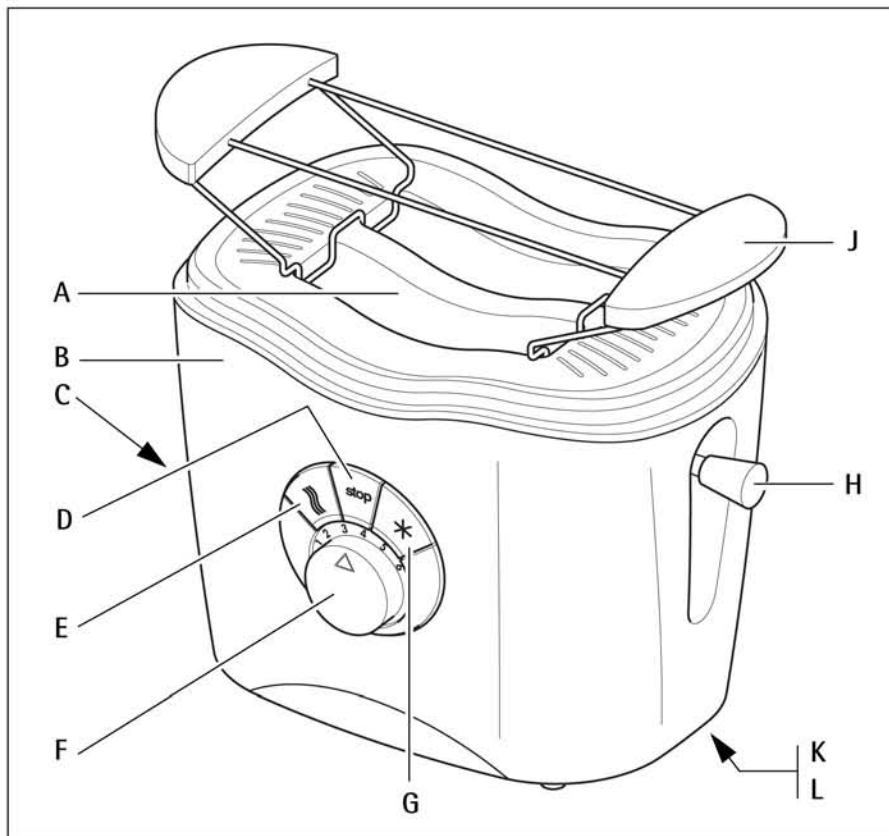

1

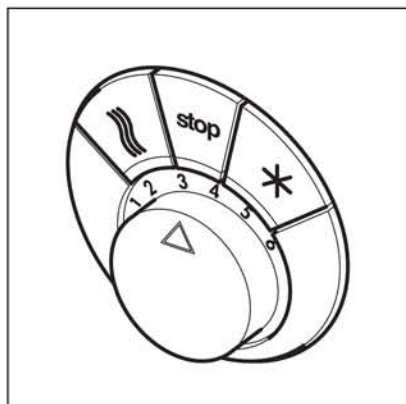

2

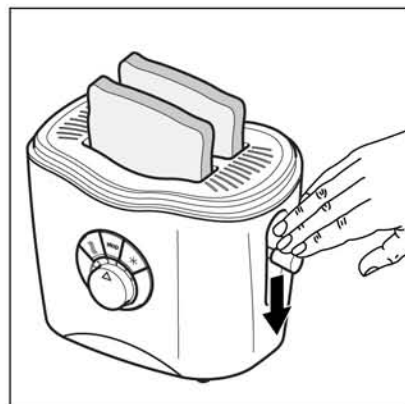


3

2




4

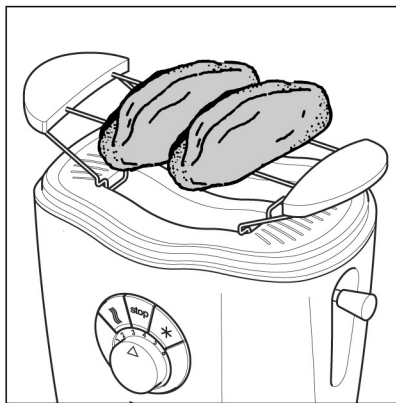

5



6

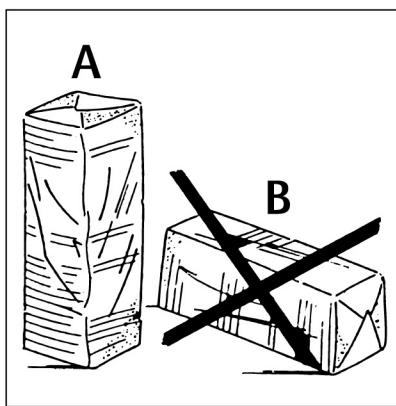

7

親愛的顧客

請仔細閱讀本產品使用說明書，並確實按照本說明書的注意事項進行操作！請保留本使用說明書以備不時之需。如果需要，請將說明書轉交給下一位使用者。



請注意警告標誌或警告語（**危險！、注意！、重要！**），因為這對您的使用安全與正確操作十分重要。



該標誌將引導您逐步完成各操作步驟。



該標誌是指附加的使用說明和實用指南。



該標誌是經濟、環保使用指南。

零配件說明

- A 麵包槽
- B 隔熱本體
- C 集屑盤
- D 停止按鍵/指示燈
- E 再加熱按鍵/指示燈
- F 焦度調節旋鈕
- G 解凍按鍵/指示燈
- H 壓桿
- J 烘烤支架
- K 繞集線器（底部）
- L 銘版（底部）



注意事項

本電器符合CNS安全規範所規定的安全標準。此外，作為製造商，我們有責任讓您了解以下的注意事項。

基本事項

- 您所使用的電源必須和底盤銘版(L)上標示的額定電壓和頻率一致！
- 只能使用專用的電源插座。
- 請勿硬拉電源線將電源插頭拔起，應直接握住電源插頭再將插頭拔出。
- 清潔機器前，或遇到故障時，**請務必先拔下電源插頭**！鬆動卡住的麵包時，請用鈍的木製器具（比如：飯勺柄），在此處理過程中，請勿碰觸加熱裝置，以免損壞電熱絲。
- 請勿將手指或金屬物體插入麵包槽內，以免燙傷或損壞機器。
- 該機器本體是隔熱的，但如果將金屬物體放在麵包機上或者槽內加熱的話，仍有變熱甚至是**著火**的危險！
- 如本機器的電線破損或本體明顯損壞，請勿繼續使用。
- 該機器的電線是特殊加工的，需用特殊工具拆卸，請到專門的售後服務點更換。
- 為避免不當維修所造成的傷害，在必要時，請到指定或授權維修點讓專業技術人員為您服務。
- 未依說明操作或不當使用本產品所造成的損壞，將無產品保固服務。

兒童安全

- 不要在無人看顧時使用本產品。
- **讓兒童遠離電器。**

使用須知

- 請勿將本產品置於高溫表面。
- 請勿在熱源附近使用本產品。
- 請勿將本產品置於非耐高溫表面使用，必要時請墊一塊隔熱板。
- 麵包可能燃燒，所以請不要將機器靠近或放在窗簾等易燃物體下操作，也不要無人在看顧時使用。
- 使用時請不要蓋住麵包槽。避免發生危險。
- 請勿在未放入集屑盤時使用本產品。定期清理集屑盤，不要讓麵包屑堆積在裡面。
- 請勿將本產品整個浸在水裡。
- 請勿扭折電線，或將其置於本機器的任何加熱部位。
- 移動剛使用完畢尚有餘熱的機器時，請手持其絕緣外殼進行。
- 使用後請拔掉電源插頭。在未冷卻前，請勿貯藏或覆蓋該烤麵包機。在機器冷卻前，請勿將電線收回繞集線器。

回收、報廢處理

包裝材料

本產品的包裝材料是環保的，可回收利用。其塑膠部分有例如：>PE<，>PS<等的標示字樣，請將其丟入垃圾分類相對應的處理箱內。

舊機回收、報廢處理

在產品或其包裝上的  標誌說明本產品不能當作一般家庭垃圾丟棄，只能交給專門的電器回收站處理，以杜絕因不當丟棄所造成的潛在對環境和健康的影響。如您需要任何關於產品回收方面的訊息，請聯繫當地廢棄物回收服務點。

操作步驟

首次使用前的準備

為去除新機器的氣味，您可將其置於通風口，不放入麵包，將焦度調節旋鈕調到最大功能並空載烘烤幾分鐘。

開始使用 (圖3)

-  插上電源。
-  放入要烤的麵包。
-  調好焦度調節旋鈕，壓下壓桿。

 當麵包被烤到您設定的焦度時，機器會自動停止，同時麵包會自動彈起方便您的拿取。您可以將壓桿（麵包提取功能）提到適合的高度以方便拿取麵包（圖4）。

設定焦度調節旋鈕 (圖2)

轉動焦度調節旋鈕設定麵包烘烤焦度，調到1是最淺色的烘烤，而調到6則會烤到最深色的焦度。

剛開始烘烤時，請將焦度調節旋鈕調在1到3的焦度設定之間，如果沒達到您喜歡的焦度，您再斟酌調低或調高，例如：烤全麥麵包或黑麵包就要調高，而烤1片麵包或不新鮮的麵包時則需要調低。

 我們建議您調出烤至“金黃”或“淺黃”的焦度設定。將焦度調節旋鈕調到同一個焦度刻度，其電子時間調節器能確保每次對同樣的麵包烤出的焦度是一樣的。

停止按鈕 (圖2)

如果您想中斷烘烤，請按停止按鈕，這時機器就會停止烘烤。

但是這不會改變機器原先的出廠焦度設定。

解凍按鈕 (圖2)

當烘烤冷凍過的麵包時，同時按下解凍按鈕，烘烤時間將變長。

再加熱按鈕 (圖2)

想再加熱烤過的麵包時，按下壓桿同時按下再加熱按鈕，麵包就會變熱變脆。

烘烤支架 (圖5)



在烘烤時，請勿觸摸支架的金屬部分，以免燙傷。



首先，確保機器是在關閉的情況下，手持支架握柄，將其放在麵包槽上。



將要烘烤的麵包置於支架上，將焦度調節旋鈕調到您所需要的焦度設定上。



壓下壓桿



當一面烘烤完畢壓桿自動彈起後，翻轉麵包，重複上述步驟繼續烘烤麵包另一面。



切勿將麵包直接置於麵包槽上烘烤。



等烘烤支架冷卻後，方可移動支架，且必須手持支架握柄向上移除。

清洗保養 (圖6)



清洗前請將電線拔出電源插座，並等機器冷卻後方可進行。



在烘烤時，麵包屑會掉入集屑盤。



抽出集屑盤，將麵包屑倒掉。



請勿使用腐蝕性或研磨性清潔品清洗本產品。只能用乾的或微濕的抹布擦拭本體。



不能用水清洗本機器，且不能將其浸在水中。

麵包貯存 (圖7)



為了保持烘烤完吐司的品質，請將開封的吐司口朝下豎立存放。

A = 正確

B = 錯誤

產品規格

電源電壓：110V/60Hz

輸出功率：800W

售後服務

服務專線：0800-277-666



伊萊克斯股份有限公司 台灣分公司
客戶服務專線：0800-888-259
台灣 112台北市北投區大業路162號6樓
Tel: +886 2 28985266 Fax: +886 2 28985269

www.electrolux.com.tw