

快速启用指南




步骤 A 连接

步骤 B 设置


步骤 C 欣赏

随机附件

开箱后你应找到如下物品。

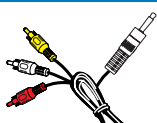

A/V音频视频线
(红/白/黄)




支架



遥控器

使用前首先拉出塑胶保护片。



FM拖尾天线



快速启用指南



用户手册

PHILIPS

步骤 A 连接

提示

- 其它的电视连接选项请参阅用户手册。
- 为了连接到一台逐行扫描电视机，请参阅用户手册进行正确连接和详细设定。
- 连接好DIN电缆之前请不要连接交流电源线，以避免对设备造成伤害。

1

连接扬声器（重低音扬声器）电缆。

2


连接FM天线。

3

连接A/V音频视频线到电视机。

4

将本机和电视机的电源线连。

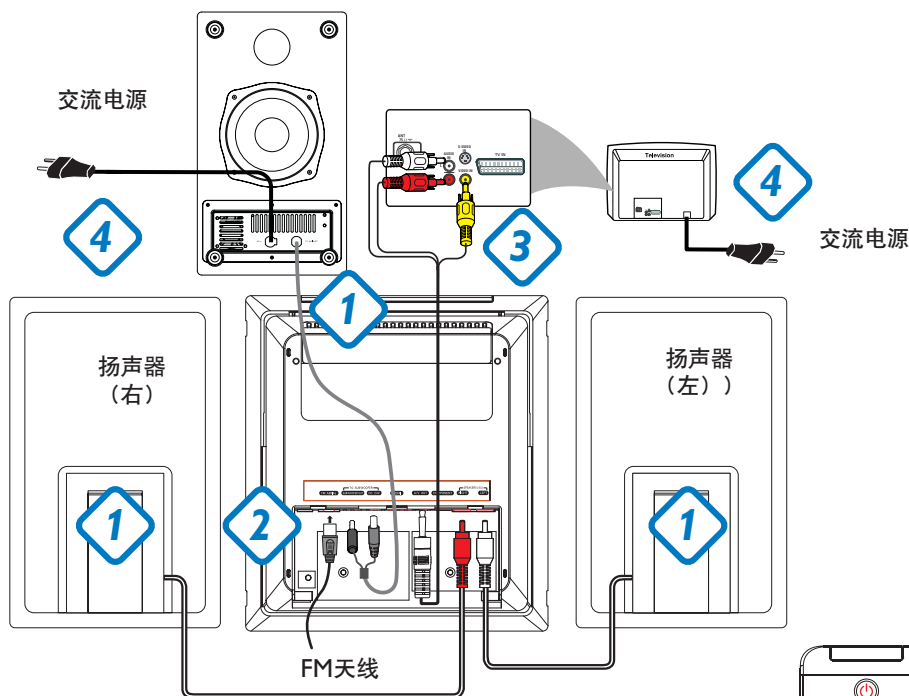

步骤 B 设置


设置电视机

1

按 **SOURCE**（或遥控器上的 **DISC**）键选择DISC（光碟）声源。

2

开启电视机并设置到正确的视频输入频道。

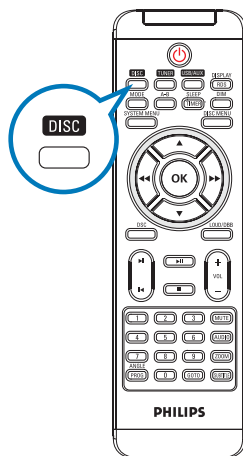

步骤 B 设置

设定时钟

- 1 在待机模式中，按住遥控器上的 **CLOCK** 键。
- 2 当小时数字闪动时，按 **VOLUME+/+**（或按遥控器上的**VOL+/-**）键设定小时。
- 3 再按 **CLOCK** 键，分钟数字闪动。然后按 **VOLUME-/+**（或按遥控器上的**VOL+/-**）键设定分钟。
- 4 再按 **CLOCK** 键确认所做的时间设定。

设定 DVD 菜单选项

重要事项！


如果逐行扫描功能被激活但相连接的电视机却不支持逐行扫描信号或电缆未正确连接，请参阅用户手册正确设定逐行扫描，或按如下步骤关闭逐行扫描功能：

- 1) 关闭您电视机的逐行扫描模式或把它开启到隔行扫描模式。
- 2) 按遥控器上的X键退出系统菜单，然后按X和“1”键退出逐行扫描。



提示


- 详细说明请参阅用户手册中“准备”和“系统菜单选项”两章。

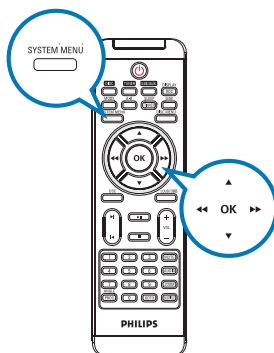

步骤 C 欣赏


播放光碟

- 1 在光碟机中装入一张光碟。
→ 确定光碟有标签的一面朝向你。
→ 确定你已从光碟机中取出任何其他光碟。
- 2 播放将会自动开始。否则，请按 ▶|| 键。
- 3 要停止播放，按 ■ 键。

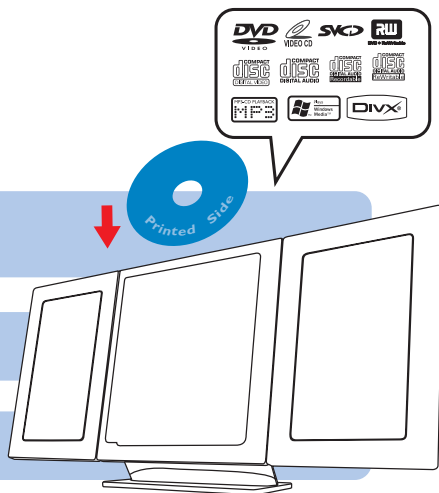

电台编程与调谐选台

- 1 按 **SOURCE**（或遥控器上的 **TUNER**）键选择收音机音源。
- 2 按遥控器上的 **PROGRAM** 键两秒以上，依照波段次序对所有可接收到的电台编程。
- 3 按 **PRESET** ◀/▶ 键直至所有想要的预设电台显示为止。

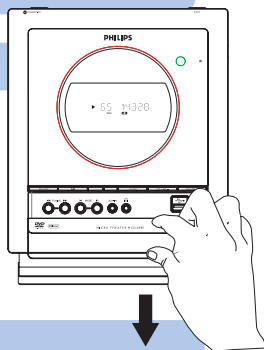

播放 USB 大容量储存装置

你可在本Hi-Fi系统中使用USB快闪储存器（USB 2.0或USB1.1）、USB快闪播放器（USB 2.0或USB1.1）、储存卡（需要一台读卡器配合本Hi-Fi系统工作）。

- 1 将USB装置的USB插头插入机上的 ➔ 插口。
- 2 按 **SOURCE**（或遥控器上的 **USB/AUX**）键一次或多次选择USB。
- 3 如同播放CD上的曲目集/曲目一样播放USB装置的音频文件。

重要事项！
下拉此处露出前面板上的某些按键和插口！



提示

有关播放功能和附加功能的详述，请参阅随附的用户手册。