144.00 mm


208.00 mm

珠海市蔚科科技开发有限公司
地址：中国广东省珠海市高新区唐家湾镇科技九路10号，邮编：519080
总机：0756-3689866　传真：0756-3689001　网址：www.nuxefx.com

售后服务热线
400-990-9866

智能数码钢琴
WK-350/360
使用说明书

NUX

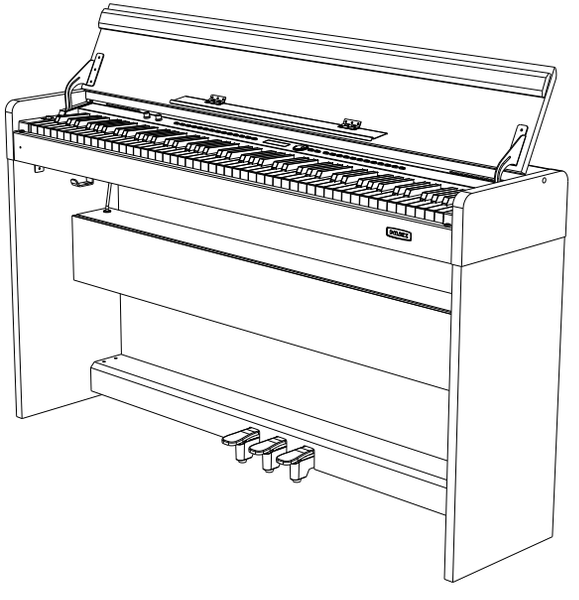

珠海市蔚科科技开发有限公司
版权 ©2017珠海市蔚科科技开发有限公司
版权所有，未经蔚科公司许可，严禁将本出版物的任何部分以任何方式再制或传播。

安全注意事项

请在操作使用前仔细阅读下述内容。

请将本说明书存放在安全的地方，以便将来随时参阅。

⚠ 警告

为了避免因触电、短路、损伤、火灾或其它危险可能导致的严重受伤甚至死亡，请务必遵守下列警告事项。这些警告事项包括但不限于下列情况：

电源 / 电线

* 只能使用本设备规定的额定电压。所要求的电压被印在本设备的铭牌上。
* 定期检查电源插头，擦除插头上积起来的脏物或灰尘。
* 只能使用提供的电源线 / 插头。
* 请勿将电源线放在热源如加热器或散热器附近，不要过分弯折或损伤电源线，不要在电钢上加压重物，不要将其放在可能被踩踏引起绊倒或辗压的地方。

请勿打开

* 请勿打开本设备并试图拆卸其内部零件或进行任何方式改造。本设备不含任何用户可自行修理的零件。若出现异常，请立即停止使用，并请有资格的蔚科维修人员进行检修。

关于潮湿的警告

* 请勿让本设备淋雨或在水附近及潮湿环境中使用，或将盛有液体的容器放在其上，否则可能会导致液体溅入。如果任何液体如水渗入本乐器，请立即切断电源并从 AC 电源插座拔下电源线。然后请有资格的蔚科维修人员对设备进行检修。
* 切勿用湿手插拔电源线插头。

火警

* 请勿在乐器上放置燃烧着的物体，比如蜡烛。燃烧着的物体可能会掉落，引起火灾。

当意识到任何异常情况时

* 电源线出现磨损或损坏，使用设备过程中声音突然中断或因此发出异常气味或冒烟，请立即关闭电源开关，从电源插座中拔出电源线插头，并请有资格的蔚科维修人员对设备进行检修。

⚠ 注意

* 为了避免您或周围他人可能发生的人身伤害、设备或财产损失，请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况：

电源 / 电线

* 当从本设备或电源插座中拔出电源线插头时，请务必抓住插头而不是电源线。直接拽拉电源线可能会导致损坏。

* 长时间不使用乐器时，或者在雷电风暴期间，请从插座上拔下电插头。
* 不要用多路连接器把乐器连接到电源插座，否则会降低声音质量，或者可能使插座过热。

组装使用

* 请认真阅读解释组装过程的附件。如未能按正确的顺序组装乐器，可能会损坏乐器，甚至造成伤害。
* 请在关机状态下连接外部设备。

安放位置

* 为了避免操作面板发生变形或损坏内部组件，请勿将本设备放在有大量灰尘、震动、极端寒冷或炎热（如阳光直射、靠近加热器或烈日暴晒下的汽车里）的环境中。
* 请勿在电视机、收音机、立体声设备、手机或其他电子设备附近使用本设备。这可能会在设备本身以及靠近设备的电视机或收音机引起噪音。
* 请将本设备放在稳妥的地方，否则可能会导致突然翻倒。
* 移动设备之前，请务必拔出所有的连接电缆。
* 设置本产品时，请确认要使用的交流电源插座伸手可及。设备应当连接到带保护接地连接的电网电源输出插座上，如果发生问题或者故障，请立即断开电源开关并从电源插座中拔下插头。即使电源开关已经关闭，也会有微小的电流通向本产品。当确定长时间不使用本品时，请务必将电源插头

从交流电源插座拔出。

* 本产品开关按钮位于键盘的左侧，按下开关按钮为接通电源，开关按钮弹起时为断开电源。

此手册的图表和屏幕仅以介绍为目的，可能会出现与您乐器上的不同。

目 录

快速安装指引 07

面板说明 11

准备工作 12

- 打开电源 12
- 调节音量 12
- 连接耳机 13

演奏 13

- 音色设置 13
- 力度曲线 14
- 移调 14
- 双键盘 15
- 键盘分离点 16
- 双音色 16
- 键盘打击乐 17
- 混响 17
- 合唱 18
- 记忆设置 19
- 伴奏功能 19

练习 23

- 节拍器 23
- 节拍设置 23

- 录音功能 24
- 示范曲 25

蓝牙功能 25

教学功能 25

USB MIDI 功能 26

音频连接 26

技术规格 27

音色列表 29

打击乐列表 41

节奏列表 42


示范曲列表 48

故障排除 51

有害物质说明 52


快速安装指引

组件清单

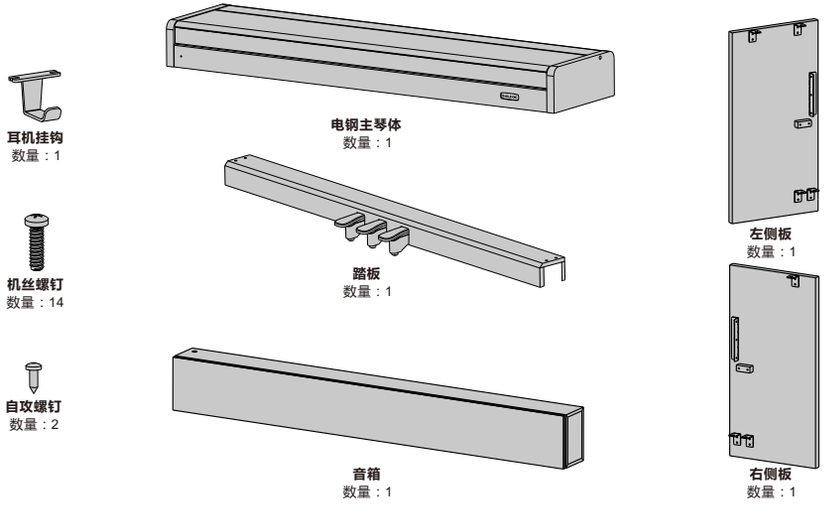


安装组件


1.安装左右侧板和踏板。

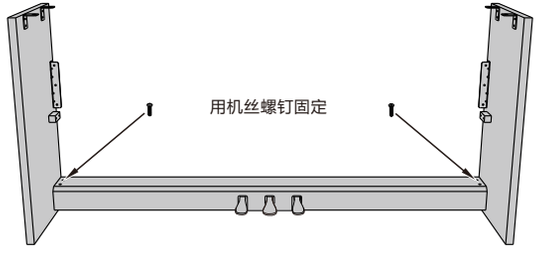


2.安装音箱。

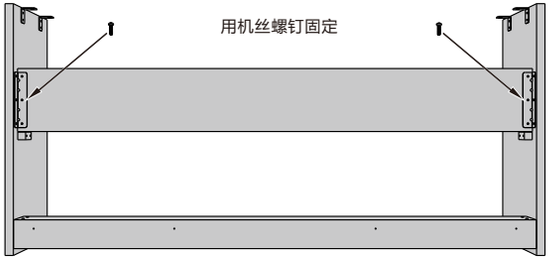


3.安装主琴体。

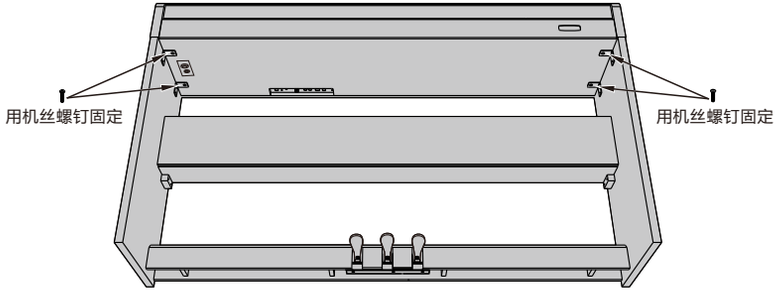

4.安装耳机挂钩。

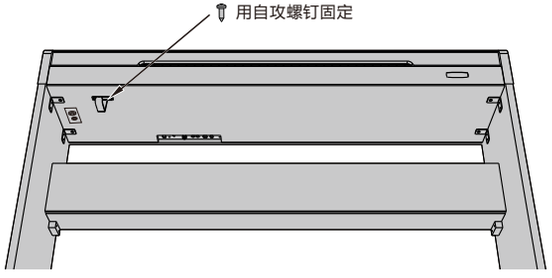

5.安装完成。

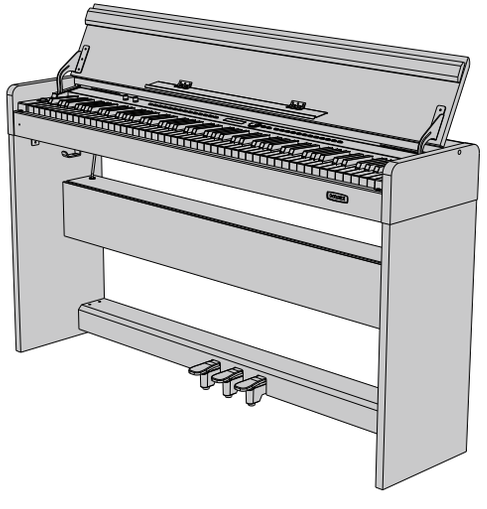


非常感谢您购买 NUX 数码钢琴！不论您是专业人士还是钢琴爱好者，只要您喜欢音乐，那么这款钢琴将会是您最好的选择。它不仅能胜任钢琴学习、 MIDI 制作等，还可以满足您音响聆听等娱乐需求。同时这款数码钢琴的高性能分阶带重锤力度键盘，还能给您带来专业演奏般的完美音质和感觉。时尚的外形设计和全新的钢琴音源会给您留下深刻的印象。

为更好的了解您的全新数码钢琴，请您仔细阅读此手册以便充分了解它的先进和便利功能。同时我们也建议您妥善保管此说明书以作将来参考之用。

如果您喜欢这款数码钢琴，请推荐给您的朋友！

面板说明


左面板示意图



显示屏示意图



右面板示意图



后面板示意图



电源接口：连接电源适配器（ DC12V ， 2000mA ，外负内正）

USB MIDI 接口：可将数码钢琴与电脑相连，作为 MIDI 键盘使用。


音频输入接口：左右声道输入，连接其他乐器（可连接 MP3 、手机等）到琴内部扩音系统。

音频输出接口：左右声道输出，连接数码钢琴到外部扩音系统。

耳机接口：位于键盘左侧下方，标准 6.35mm 和 3.5mm 立体声耳机接口，连接此口可使数码钢琴内置喇叭系统静音。

踏板接口：将踏板连接线插入此口，踏板方可正常使用。

踏板：



延音踏板
使用此踏板进行延音，踩下此踏板时，即使您手指离开键盘，演奏的音符也会延长一段时间。

制音踏板
踩下踏板后，您所演奏的音符将持续发声。

弱音踏板
此踏板使得声音柔化。

准备工作

打开电源

连接电源适配器至电源插座，打开键盘左侧的电源按键，待按键指示灯及 LCD 显示屏亮起后即可正常操作。默认音色是大钢琴。



调节音量

调节控制面板上的主音量旋钮，顺时针转动旋钮音量增大，逆时针转动旋钮音量减小。



注意：开启 / 关闭设备电源前请将音量调节至最低。音量过大（尤其在连接耳机的情况下）可能会损伤听力。

连接耳机

除内置扩音系统外，您还可以连接标准 6.35mm 和 3.5mm 立体声耳机。

耳机插口位于键盘左侧下方；连接耳机后内置扩音系统会静音；您可以使用主音量旋钮调节耳机音量。




演奏

音色设置

1. 本机含 357 种音色。

2. 开机默认音色为大钢琴（编号 000 ）。按【音色】按钮， 3 秒内通过【数据 +/- 】按钮或【数据轮】变换音色。（ 音色表见附录 ）

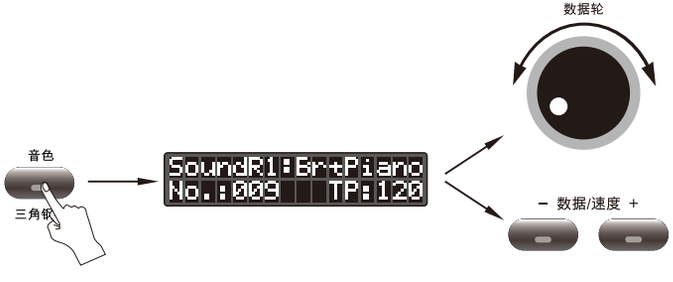

返回大钢琴音色

在任何状态下，双击【音色】按钮可快速返回大钢琴音色。




力度曲线

1. 可设置 3 种力度曲线：轻、标准、重（ 000-002 ）和力度开关。

开机默认力度为 001 ，【力度】按键指示灯点亮表示力度曲线开启。



2. 长按【力度】按键，按键指示灯快速闪烁，可进入力度曲线设置界面，用【数据轮】或【数据 +/- 】按键选择相应曲线： 000-002 。

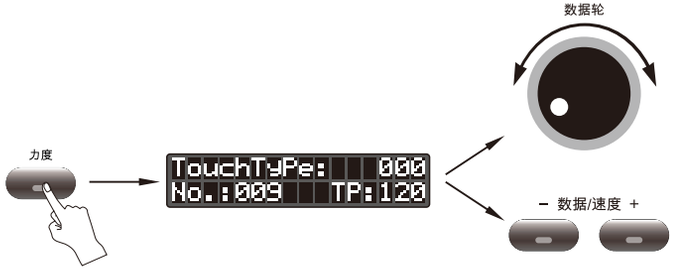


3. 再次按下【力度】按键，【力度】按键指示灯熄灭，表示力度曲线关闭。

移调

1. 移调范围为上下 12 个半音（ 0 ，± 12 ）。


2. 短按【移调】按键，按键灯快速闪烁，进入移调选择界面，用【数据轮】或【数据 +/- 】按键调节音高： -12 ~ +12 。选定音高后，再次按【移调】按键，按键灯常亮，表示移调功能被激活。

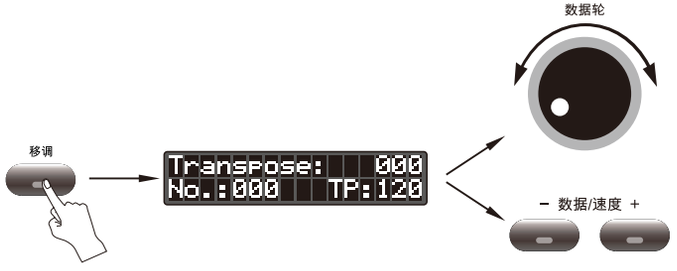


3. 再次按【移调】按键，按键灯熄灭，表示移调功能被关闭。当移调值调至 0 时，按键灯自动熄灭。

双键盘

此功能可将键盘分成左右两个独立的操作区域。

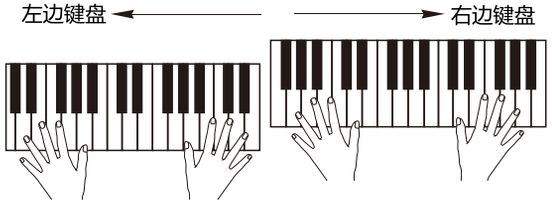


按【双键盘】按键，按键指示灯亮，进入双键盘状态。默认的分离点为 F4 。左边键盘区域的音色需在进入双键盘状态前设置（即设置主音色），右边键盘区域的音色设置可在进入双键盘状态后，通过【数据轮】或【数据 +/- 】按键选择。（如下图选择第 010 号 BrtPno 1 为右边键盘的音色）

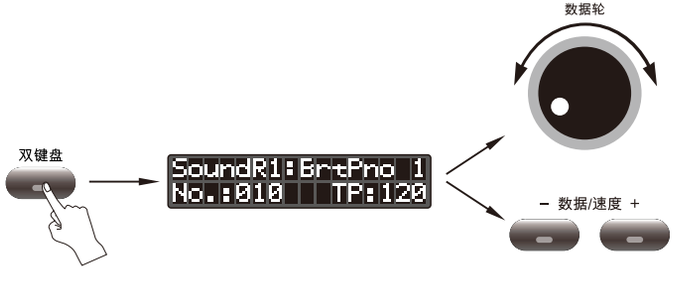

再次按【双键盘】按键，指示灯熄灭，退出双键盘功能。

键盘分离点


长按【双键盘】按键，按键指示灯快速闪烁，进入键盘分离点设置状态，此时按下键盘任一琴键，此琴键将作为键盘分离点；再次按【双键盘】按钮或超过 5 秒无操作，指示灯停止闪烁，确认分离点设置。

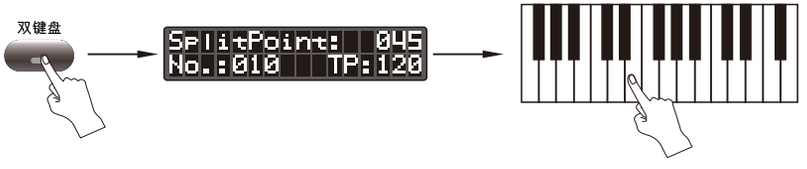


双音色

打开此功能可以按下一个琴键同时演奏两种音色。

1. 按【双音色】按键，按键指示灯亮，进入双音色状态， LCD 屏显示默认第二音色： 049 STRINGS2 。第二音色可通过【数据轮】或【数据 +/- 】按键选择，第一音色 需在进入双音色状态前设置。

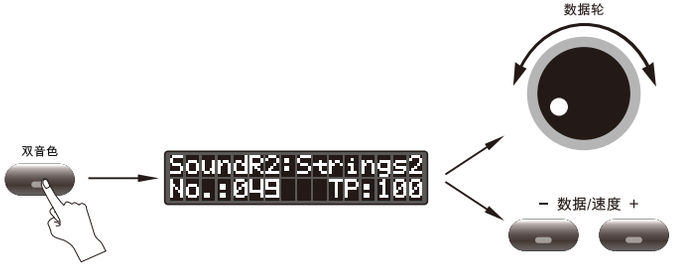


2. 长按【双音色】按键，按键指示灯快速闪烁，进入音色平衡调节状态，用【数据轮】或【数据 +/- 】按键调节两种音色的平衡： 000-127 。调节完毕后按【双音色】按键或超过 5 秒无操作，指示灯停止闪烁，确认平衡数值。

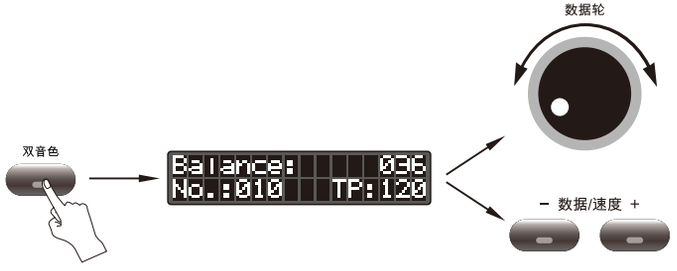

3. 再次按【双音色】按键，指示灯熄灭，退出双音色状态。

键盘打击乐

按【打击乐】按键，按键指示灯亮，键盘打击乐功能被激活。用【数据轮】或【数据 +/- 】按键选择相应打击乐组： 000-010 。再次按【打击乐】按键，指示灯熄灭，键盘打击乐功能被关闭。（ 打击乐组名称见附目音色表 ）

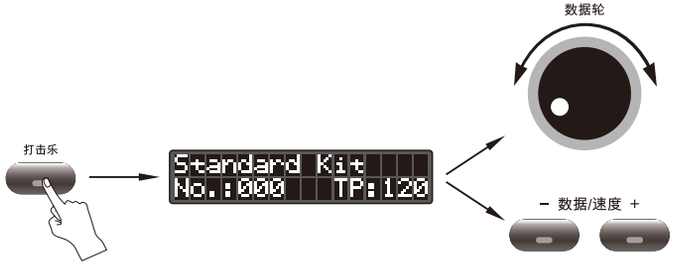


混响

1. 短按【混响】按键，按键指示灯亮，混响功能开启。

2. 长按【混响】按键，指示灯快速闪烁，进入混响功能设置状态。

用【数据轮】或【数据 +/- 】按键选择相应混响类型： 000-007 。选择完毕后按【混响】按键或超过 5 秒无操作，指示灯停止闪烁，确认混响类型设置。

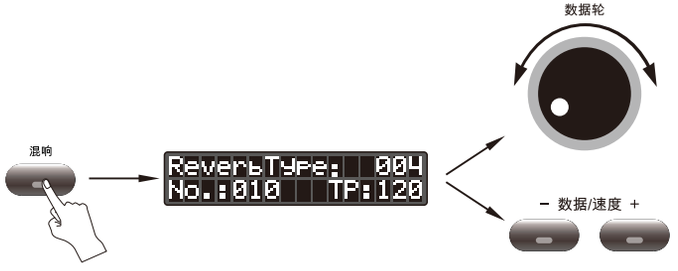


3. 再次按【混响】按键，指示灯熄灭，混响功能关闭。

合唱

1. 短按【合唱】按键，按键指示灯亮，合唱功能开启。


2. 长按【合唱】按键，指示灯快速闪烁，进入合唱类型选择状态。用【数据轮】或【数据 +/- 】按键选择相应合唱类型： 000-007 。选择完毕后按【合唱】按键或超过 5 秒无操作，指示灯停止闪烁，确认合唱类型选择。

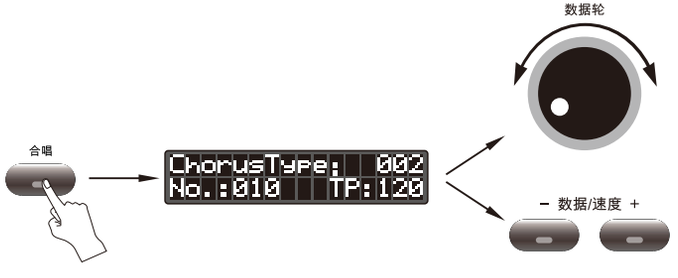

3. 再次按【合唱】按键，指示灯熄灭，合唱功能关闭。

记忆设置

记忆保存设置：本机共 3 个保存位置。设置好面板功能后，按住【记忆设置】按键，再按下任意设置键（ M1-M3 ），即可将设置好的功能保存。

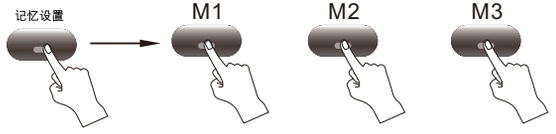

记忆设置涉及的功能有：音色、双音色、双键盘、键盘打击乐、力度、混响、效果、合唱、移调、节拍、节奏类型、速度、自动和弦。


调用记忆：按下相应设置键，按键指示灯点亮，即可调出之前设置好的状态。再次按下设置键，指示灯熄灭，可恢复到调用记忆前的状态；记忆设置关机后可以保存。

伴奏功能

节奏选择：

1. 共 160 种节奏， 000 号到 159 号。

2. 开机后默认为 000 号节奏，按【节奏】按键进入节奏选择状态，用【数据轮】或【数据 +/- 】按键选择相应节奏。

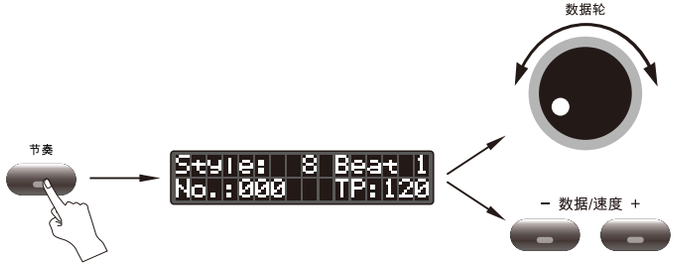

调节伴奏音量：

旋动面板左侧的【伴奏音量】旋钮即可调节伴奏播放的音量。



调节伴奏速度：

1. 用【数据 +/- 】按键调节伴奏速度，可调范围为： 20-280 拍 / 分钟。



2. 在伴奏停止时选择节奏，速度自动设定为该节奏的预设值；在节奏播放时切换节奏，速度不返回预设值。

3. 同时按【数据 +/- 】两个按键，速度立刻恢复到预设值。

开启伴奏

本机有两种伴奏开启模式：

1. 同步启动

按【同步启动】按键，按键指示灯闪烁，表示进入伴奏准备状态。开始演奏，伴奏就会自动启动，按【启动 / 停止】或【同步启动】按键，伴奏停止。




2. 手动启动

按【启动 / 停止】按键，伴奏会立即开始；再次按【启动 / 停止】按键，伴奏会立即停止。



前奏 / 尾奏

在伴奏启动前，按【前奏 / 尾奏】按键，再按【播放 / 停止】按键，开始演奏前奏，并自动进入主奏 A 状态；

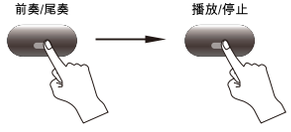

在伴奏播放时，按【前奏 / 尾奏】按键，伴奏将自动演奏一段尾奏并结束。



自动插入

在伴奏播放状态，按【插入】按键，伴奏将自动插入一段节奏。



变奏 A-B

在伴奏播放状态，按【变奏 A-B 】按键，伴奏将自动进入主奏 A 或主奏 B 状态。




自动和弦

本机包含两种和弦模式：单指和多指。按【自动和弦】按键，指示灯亮，表示开启自动和弦功能。此时弹奏左半部分键盘，数码钢琴会自动识别单指和多指，配出相应的和弦。再次按【自动和弦】按键，指示灯熄灭，表示自动和弦功能关闭。

单指和弦图



多指和弦图

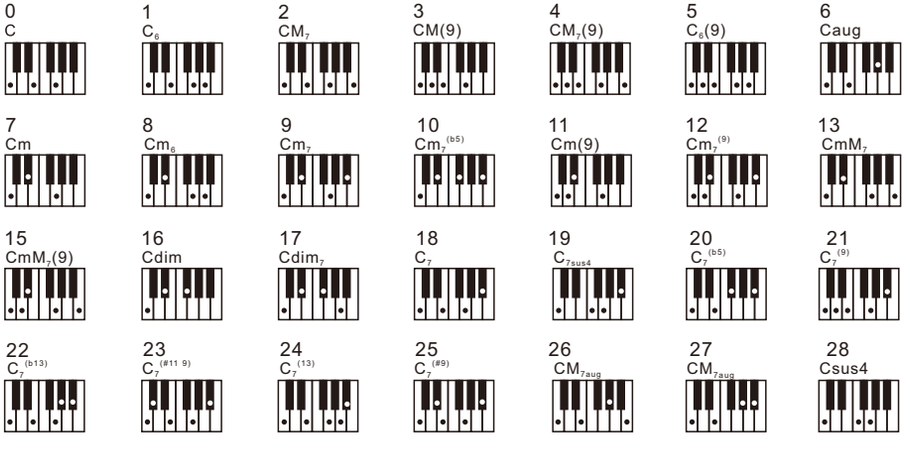


注意：所有设置在关机后不会保存，重新开机后将恢复默认设置。

练习

节拍器

1. 按下【节拍器】按键，按键指示灯亮，节拍器功能启动。 LCD 显示屏指示当前的速度，默认速度为 120 拍 / 分钟。

2. 用【数据 +/- 】按键调节节拍器速度范围： 20~280 拍 / 分钟。

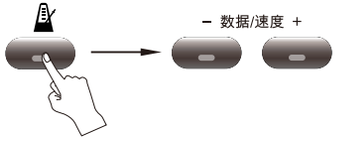


3. 再次按下【节拍器】按键退出节拍器功能，当前的速度设置会被保存。

注意：重新启动电钢琴将恢复默认速度。

节拍设置

长按【节拍器】按键，指示灯快速闪烁，进入节拍类型选择状态。用【数据轮】或【数据 +/- 】按键选择相应节拍类型： 001-007 。选择完毕后按【节拍器】按键或超过 5 秒无操作，指示灯停止闪烁，确认节拍类型选择。

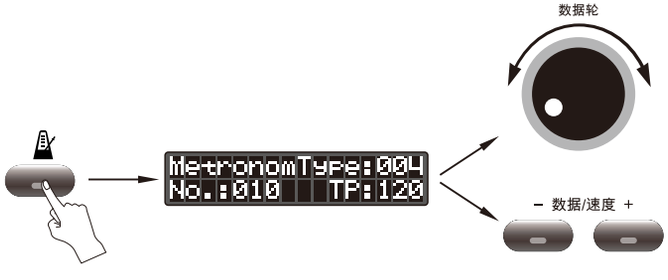

录音功能

可分别录两轨弦律，同时播放。

开始录音：按下【录音 1 】按键，指示灯点亮，表示进入录音等待状态，同时自动开启节奏与节拍器，如不需要可手动关闭。开始演奏时录音自动开始，最大录音音符数 48000 个。



结束录音：

想要停止录音，可再次按下【录音 1 】按钮，指示灯熄灭，录音结束。

如录制第二弦律，按【录音 2 】按键，其它操作同上。

注：录音内容关机后可保存




播放 / 停止：录音结束后，按【播放 / 停止】按键，开始播放录音；再次按下【播放 / 停止】按键，停止播放录音。



示范曲

示范曲播放：

按下【示范曲】按键，按键指示灯亮，开始示范曲播放。用【数据轮】或【数据 +/- 】按键选择曲目，再次按下【示范曲】按键，按键指示灯熄灭，停止示范曲播放。（示范曲曲目见附件）

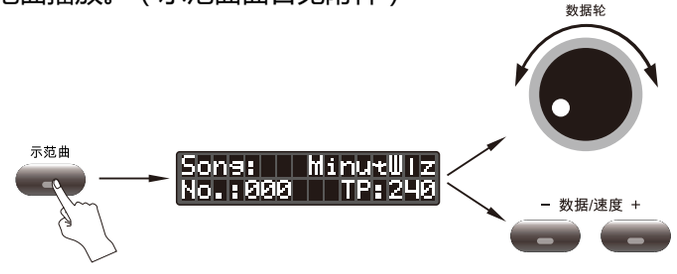

蓝牙功能


在iPad 的”App Store”下载并安装"蔚音钢琴"app；打开"蔚音智能钢琴"app,点击蓝牙按键搜索设备，连接“NuxPiano *******”钢琴(钢琴须处在开机状态)。

教学功能

通过蓝牙连接 iPad 实现教学功能，在线视频教程，丰富曲谱资源，边看边听学得快。


USB MIDI 功能

使用数码钢琴后面板的 USB MIDI 接口与电脑相连，即可直接进行 MIDI 功能制作。

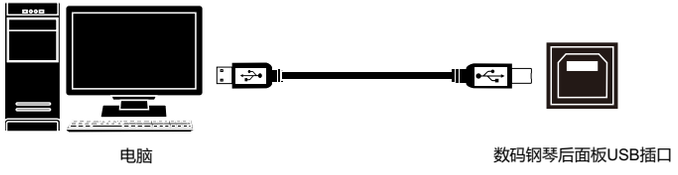


音频连接

音频输入：将数码钢琴作为扩音器，连接乐器到琴内部扩音系统。

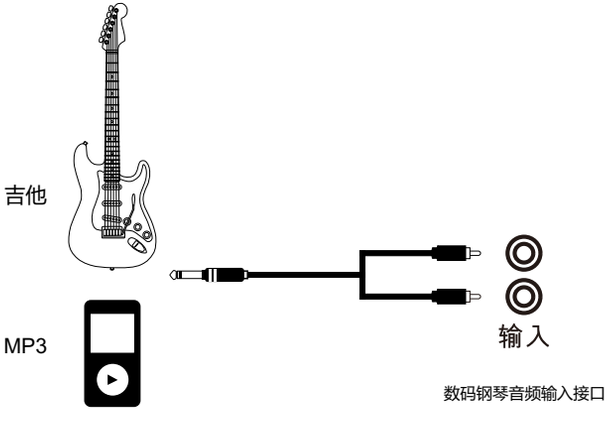

音频输出：将数码钢琴作为音源，连接数码钢琴到外部扩音系统。

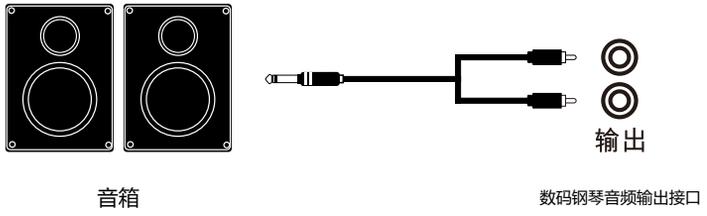

音箱　　数码钢琴音频输出接口

技术规格

外形：翻盖 PVC 饰面数码钢琴

键盘：意大利技术 88 键金属支架渐进式动态触键感应重锤力度键盘

音源：使用法国 Dream 5708 DSP 顶级音效音源芯片；德国施坦威三角钢琴音色立体声采样，五层动态， 弦列泛音共振模拟音源技术

音色：357 个音色，三角大钢琴、电钢琴、弦乐、管乐、打击乐

复音数：180

节奏： 160 种

节奏控制：同步启动，前奏 / 尾奏，插入，变奏 A-B

和弦控制：自动和弦

显示屏：LCD 显示屏可显示音色、节奏、和弦、速度及可调节要素

记忆设置：共有 3 个记忆键，可同时存储 3 个你所选择的各种功能设置

录音：录音、回放，单曲最大 48000 音符

歌曲：示范曲 88 首

效果功能：混响、合唱

节拍器：开 / 关，可发出强弱滴答声， 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6

速度调节：速度可在 20~280 范围调节

功能键：按下功能键，可用黑白键选择双键盘，双音色，移调，力度开 / 关，混响，合唱，键盘打击乐

蓝牙：具有蓝牙无线连接 APP 功能

教学功能：通过蓝牙连接 APP 实现教学功能

力度：轻、正常、重、关闭四种选择

移调：25 档位（ 0 ， -/+12 ）

双键盘：双钢琴、四手联弹、弦乐重奏、管乐合奏、钢琴 + 提琴，吉他 + 提琴演奏

踏板：传统大三角钢琴三踏板功能：左中右 - 弱音、制音、延音

接口：USB MIDI 计算机接口，踏板接口，电源接口，立体声线路输入 (x2) / 输出 (x2) ，前置双耳机插孔（ 6.35/3.5 插口 ）

音响系统：环绕立体声 4 喇叭，功率 20Wx2

电源： DC12V ， 2A ，插头外负内正

重量： 42kg(净重)

尺寸：1360(L)x 320(W)x 770(H)mm

* 产品因升级换代，技术规格如有变更，恕不另行通知，以实物为准。

音色列表

编号(Number)	Instrument	乐器	LCD显示
钢琴			
000	Acoustic Grand Piano	大钢琴	GrandPno
001	Bright Acoustic Piano	亮音钢琴	BritePno
002	Electric Grand Piano	电钢琴	Elec Pno
003	Honky-tonk Piano	酒吧钢琴	HnkyTonk
004	Rhodes Piano	柔和的电钢琴	RhodePno
005	Chorused Piano	加合唱效果的电钢琴	ChoruPno
006	Harpsichord	大键琴	Harpschd
007	Clavichord	古钢琴	Clavi
敲击乐器			
008	Celesta	钢片琴	Celesta
009	Glockenspiel	铁琴	Glocken
010	Music box	八音盒	MusicBox
011	Vibraphone	抖音琴	VbPhone
012	Marimba	立奏木琴	Marimba
013	Xylophone	柔音木琴	Xylophon
014	Tubular Bells	管钟	TubBells
015	Dulcimer	扬琴	Dulcimer
风琴			
016	Hammond Organ	爵士风琴	HamndOrg
017	Percussive Organ	敲击风琴	Perc Org
018	Rock Organ	摇滚风琴	Rock Org
019	Church Organ	教堂风琴	ChrchOrg
020	Reed Organ	簧风琴	ReedOrgn
021	Accordian	手风琴	Acordion
022	Harmonica	口琴	Harmnica
023	Tango Accordian	探戈手风琴	TgAccord
吉他			
024	Acoustic Guitar (nylon)	古典吉他	GtrNylon

编号(Number)	Instrument	乐器	LCD显示
025	Acoustic Guitar (steel)	民谣吉他	GtrSteel
026	Electric Guitar (jazz)	爵士电吉他	Gtr Jazz
027	Electric Guitar (clean)	电吉他	GtrClean
028	Electric Guitar (muted)	闷音电吉他	GtrMuted
029	Overdriven Guitar	浊音电吉他	GtrOvrdr
030	Distortion Guitar	变音电吉他	Gtr Dist
031	Guitar Harmonics	合音吉他	GtrHarmo
032	Acoustic Bas	原音贝士	Aco Bass
贝斯			
033	Electric Bass (finger)	手弹贝士	Fig Bass
034	Electric Bass (pick)	匹克贝士	PickBass
035	Fretless Bass	无格贝士	Fre Bass
036	Slap Bass 1	敲击贝士1	SlapBas1
037	Slap Bass 2	敲击士二	SlapBas2
038	Synth Bass 1	合成贝士1	SynBass1
039	Synth Bass 2	合成贝士2	SynBass2
弦乐			
040	Violin	小提琴	Violin
041	Viola	中提琴	Viola
042	Cello	大提琴	Cello
043	Contrabass	低音提琴	Cnt Bass
044	Tremolo Strings	颤弓弦乐	Str trem
045	Pizzicato Strings	弹拨弦乐	Str Pizz
046	Orchestral Harp	竖琴	Harp
047	Timpani	定音鼓	Timpani
合奏			
048	String Ensemble 1	合奏弦乐1	Strings1
049	String Ensemble 2	合奏弦乐2	Strings2
050	Synth Strings 1	合成弦乐1	Str Syn1
051	Synth Strings 2	合成弦乐2	Str Syn2
052	Choir Aahs	唱诗乐(啊)	ChoirAah

编号(Number)	Instrument	乐器	LCD显示
053	Voice Oohs	唱诗乐(喔)	VoiceOoh
054	Synth Voice	合成人声	VoiceSyn
055	Orchestra Hit	交响打击乐	Orch Hit
铜管			
056	Trumpet	小号	Trumpet
057	Trombone	长号	Trombone
058	Tuba	大号	Tuba
059	Muted Trumpet	闷音小号	Mute Tpt
060	French Horn	法国号	Fr Horn
061	Brass Section	铜管乐	BrassSec
062	Synth Brass 1	合成铜管1	BrasSyn1
063	Synth Brass 2	合成铜管2	BrasSyn2
簧片			
064	Soprano Sax	高音萨克管	SopraSax
065	Alto Sax	中音萨克管	Alto Sax
066	Tenor Sax	次中音萨克管	Teno Sax
067	Baritone Sax	上低音萨克管	Bton Sax
068	Oboe	双簧管	Oboe
069	English Horn	英国管	Eng Horn
070	Bassoon	低音管	Bassoon
071	Clarinet	单簧管	Clarinet
072	Piccolo	短笛	Piccolo
吹管			
073	Flute	长笛	Flute
074	Recorder	直笛	Recorder
075	Pan Flute	排笛	PanFlute
076	Bottle Blow	吹瓶声	Btl Blow
077	Shakuhachi	尺八箫	ShkHachi
078	Whistle	哨声	Whistle
079	Ocarina	陶笛	Ocarina
合成音主旋律			

编号(Number)	Instrument	乐器	LCD显示
080	Lead 1 (square)	方波	SqurWave
081	Lead 2 (sawtooth)	锯齿波	SawTooth
082	Lead 3 (calliope lead)	诗歌	Calliope
083	Lead 4 (chiff lead)	合成吹管	Chiff
084	Lead 5 (charang)	合成电吉他	Charang
085	Lead 6 (voice)	人声键盘	VoicLead
086	Lead 7 (fifths)	五度音	5th Lead
087	Lead 8 (bass+lead)	贝士+主音	BassLead
合成音衬底			
088	Pad 1 (new age)	新世纪	New Age
089	Pad 2 (warm)	温暖	Warm Pad
090	Pad 3 (polysynth)	多重合音	PlySynth
091	Pad 4 (choir)	人声合唱	ChoirPad
092	Pad 5 (bowed)	玻璃	BowGlass
093	Pad 6 (metallic)	金属	MetalPad
094	Pad 7 (halo)	光华	HaloPad
095	Pad 8 (sweep)	扫掠	Sweep
合成音效果			
096	FX 1 (rain)	雨声	Rain
097	FX 2 (soundtrack)	电影音效	SoundTrk
098	FX 3 (crystal)	水晶	Crystal
099	FX 4 (atmosphere)	大气	Atmosph
100	FX 5 (brightness)	明亮	Bright
101	FX 6 (goblins)	魅影	Goblin
102	FX 7 (echoes)	回音	Echo
103	FX 8 (sci-fi)	合成科幻	Sci-Fi
民族			
104	Sitar	西塔琴	Sitar
105	Banjo	五弦琴	Banjo
106	Shamisen	三味线	Shamisen
107	Koto	十三弦琴	Koto

编号(Number)	Instrument	乐器	LCD显示
108	Kalimba	卡利玛钟琴	Kalimba
109	Bagpipe	苏格兰风笛	Bagpipe
110	Fiddle	古提琴	Fiddle
111	Shanai	锁呐	Shanai
打击			
112	Tinkle Bell	叮当铃	TinkBell
113	Agogo	阿哥哥鼓	Agogo
114	Steel Drums	钢鼓	SteelDrm
115	Woodblock	木块	WoodBlk
116	Taiko Drum	日本太鼓	TaikoDrm
117	Melodic Tom	古式高音鼓	Melod Tm
118	Synth Drum	合成鼓	SynthDrm
119	Reverse Cymbal	钹	RevrsCym
音效			
120	Guitar Fret Noise	磨弦声	GtrNoise
121	Breath Noise	呼吸声	Breath
122	Seashore	海浪声	SeaShore
123	Bird Tweet	鸟叫声	BrdTweet
124	Telephone Ring	电话铃声	TelPhone
125	Helicopter	直升机声	Helicptr
126	Applause	拍手声	Applause
127	Gunshot	枪声	GunShot
钢琴組2			
128	Piano w	宽广的大钢琴	Piano W
129	Piano d	暗淡的大钢琴	Piano W
130	Upright Piano 2	平台电钢琴2	Upr Pno2
131	Upright Piano 3	平台电钢琴3	Upr Pno3
132	HonkyTonk w	宽广的酒吧钢琴	HnkTk W
133	Rhodes2	柔和的电钢琴2	Rhodes2
134	Detuned EP1	失谐钢琴1	DetunEP1
135	E.Piano 1v	力度渐变电钢琴1	EPiano1v

编号(Number)	Instrument	乐器	LCD显示
136	60s E.Piano	60年代电钢琴	60sE.Pno
137	E.Piano 2	电钢琴2	E.Piano2
138	Detuned EP2	失谐钢琴2	DetunEP2
139	E.Piano 2v	力度渐变电钢琴2	EPiano2v
140	Harpsichord 2	大键琴2	Harpchd2
141	Coupled Hps	大键琴3	Coup Hps
142	Harpsi.o	大键琴4	Harpsi.o
143	Clavichord 2	古钢琴2	Clavi 2
敲击乐器2			
144	Celesta 2	钢片琴2	Celesta2
145	Glocknspiel2	铁琴2	Glocken2
146	Music Box 2	八音盒2	MusicBox
147	Vibraphone 2	抖音琴2	VbPhone2
148	Marimba 2	立奏木琴2	Marimba2
149	Xylophone 2	柔音木琴2	Xylo 2
150	Tubular-bell 2	管钟2	TubBell2
151	Tubular-bell 3	管钟3	TubBell3
152	Santur	扬琴2	Santur
153	Organ 101	管风琴 101	Organ101
风琴2			
154	Detuned Or1	失谐管风琴1	DetunOr1
155	60's Organ	60年代管风琴	60sOrgan
156	Organ 1	管风琴1	Organ 1
157	Organ 201	管风琴 201	Organ201
158	Detuned Or2	失谐管风琴2	DetunOr2
159	Organ 2	管风琴2	Organ 2
160	Rock Organ 2	摇滚风琴2	RockOrg2
161	Church Organ 2	教堂风琴2	ChrcOrg2
162	Church Organ 3	教堂风琴3	ChrcOrg3
163	Reed Organ 2	簧风琴2	ReedOrg2
164	Accordion 2	手风琴2	Acordio2

编号(Number)	Instrument	乐器	LCD显示
165	Accordion 3	手风琴3	Acordio3
166	Harmonica 2	爵士风琴2	Hamnd 2
167	Bandoneon	小手风琴	Bandoneo
吉他2			
168	Nylon Gt 2	古典吉他2	NylonGt2
169	Nylon Gt 3	古典吉他3	NylonGt3
170	Nylon Gt 4	古典吉他4	NylonGt4
171	Nylon Gt 5	古典吉他5	NylonGt5
172	Nylon Gt 6	古典吉他6	NylonGt6
173	Ukulele	尤克里里	Ukulele
174	Nylon Gt 7	古典吉他7	NylonGt7
175	Nylon Gt 8	古典吉他8	NylonGt8
176	Steel Gt 2	民谣吉他2	SteelGt2
177	Steel Gt 3	民谣吉他3	SteelGt3
178	12-str.Gt	12 吉他	12 StrGT
179	Mandolin	曼陀林	Mandolin
180	Mandolin 2	曼陀林2	Mandoli2
181	Mellow Gt	柔和的吉他	MellowGt
182	Hawaiian Gt	夏威夷吉他	HawaiiGt
183	Clean Gt 2	电吉他2	CleanGt2
184	Clean Gt 3	电吉他3	CleanGt3
185	Clean Gt 4	电吉他4	CleanGt4
186	Clean Gt 5	电吉他5	CleanGt5
187	Chorus Gt	合唱吉他	ChorusGt
188	Muted Gt 2	闷音电吉他2	MutedGt2
189	Muted Gt 3	闷音电吉他3	MutedGt3
190	Muted Gt 4	闷音电吉他4	MutedGt4
191	Funk Gt 1	放克吉他1	Funk Gt1
192	Funk Gt 2	放克吉他2	Funk Gt2
193	Dist. Gt 2	变音电吉他2	Dist Gt2
194	Dist. Gt 3	变音电吉他3	Dist Gt3

编号(Number)	Instrument	乐器	LCD显示
195	Dist. Gt 4	变音电吉他4	Dist Gt4
196	Feedback Gt	反馈吉他	Feed Gt
197	Gt.Feedback	反馈吉他2	Feed Gt2
贝斯&電子音			
198	Synth 1	合成器1	Synth 1
199	Synth 2	合成器2	Synth 2
200	Synth 3	合成器3	Synth 3
201	Synth 4	合成器4	Synth 4
202	Synth 5	合成器5	Synth 5
203	Synth 6	合成器6	Synth 6
204	Synth 7	合成器7	Synth 7
205	Synth 8	合成器8	Synth 8
206	Synth 9	合成器9	Synth 9
207	Synth 10	合成器10	Synth 10
208	Synth 11	合成器11	Synth 11
209	Synth 12	合成器12	Synth 12
210	Synth 13	合成器13	Synth 13
211	Synth 14	合成器14	Synth 14
212	Synth 15	合成器15	Synth 15
213	Synth 16	合成器16	Synth 16
214	Synth 17	合成器17	Synth 17
215	Synth 18	合成器18	Synth 18
216	Synth 19	合成器19	Synth 19
217	Synth 20	合成器20	Synth 20
218	Synth 21	合成器21	Synth 21
219	Synth 22	合成器22	Synth 22
220	Synth 23	合成器23	Synth 23
221	Synth 24	合成器24	Synth 24
222	Synth 25	合成器25	Synth 25
223	Synth 26	合成器26	Synth 26
224	Synth 27	合成器27	Synth 27

编号(Number)	Instrument	乐器	LCD显示
225	Synth 28	合成器28	Synth 28
弦乐2			
226	Violin 2	小提琴2	Violin 2
227	Slow Violin	小提琴3	S Violin
228	Viola 2	中提琴2	Viola 2
229	Cello 2	大提琴2	Cello 2
230	Contrabass 2	低音提琴2	CntBass2
231	Harp 2	竖琴2	Harp 2
232	Strings	弦乐	Strings
合奏2			
233	SynStrings	合成弦乐	Str Syn
234	JUNO Strings	弦乐2	JStrings
235	Choir Aahs2	唱诗乐(啊)2	ChoirAh2
236	Voice doo 2	唱诗乐(喔)2	VoiceOh2
237	Synth Voice2	合成人声2	VoicSyn2
铜管2			
238	Trumpet 2	小号2	Trumpet2
239	Trombone 2	长号2	Trbn 2
240	Trombone 3	长号3	Trbn 3
241	Tuba 2	大号2	Tuba 2
242	MuteTrumpet 2	闷音小号2	MuteTpt2
243	French Horn 2	法国号2	Fr Horn2
244	French Horn 3	法国号3	Fr Horn3
245	Brass 2	铜管乐2	Brass 2
246	Synth Brass 3	合成铜管3	BrasSyn3
247	Analog Brs1	模拟铜管2	Ana Brs1
248	Synth Brass 4	合成铜管4	BrasSyn4
249	Analog Brs2	模拟铜管2	Ana Brs2
簧片2			
250	Soprano Sax 2	高音萨克管2	SoprSax2
251	Soprano Sax 3	高音萨克管3	SoprSax3

编号(Number)	Instrument	乐器	LCD显示
252	Alto Sax 2	中音萨克管2	AltoSax2
253	Tenor Sax 2	次中音萨克管2	TenoSax2
254	Tenor Sax 3	次中音萨克管3	TenoSax3
255	Tenor Sax 4	次中音萨克管4	TenoSax4
256	BaritoneSax 2	上低音萨克管2	BtonSax2
257	Oboe 2	双簧管2	Oboe 2
258	EnglishHorn 2	英国管2	EngHorn2
259	Bassoon 2	低音管2	Bassoon2
260	Clarinet 2	单簧管2	Clarint2
吹管2			
261	Piccolo 2	短笛2	Piccolo2
262	Flute 2	长笛2	Flute 2
263	Recorder 2	直笛2	Recorde2
264	Pan Flute 2	排笛2	Pan Fl 2
265	Bottle Blow 2	吹瓶声2	BtlBlow2
266	Shakuhachi 2	尺八箫2	ShkHach2
合成音主旋律2			
267	Square 2	方波2	Squr 2
268	Sine Wave	正弦波	SineWave
269	Saw 2	锯齿波2	Saw 2
270	Doctor Solo	医生	Doc Solo
271	Vox Lead	人声主奏	Vox Lead
合成音效果2			
272	Space Voice	太空声音	SpacVioc
273	Syn Mallet	合成木槌	Syn Malt
274	Brightness 2	明亮2	Bringt2
275	Goblin 2	魅影2	Goblin 2
276	Echo Bell	回音铃	EchoBell
277	Echo Pan	回音盘	Echo Pan
民族2			
278	Sitar 2	西塔琴2	Sitar 2

编号(Number)	Instrument	乐器	LCD显示
打击2			
279	Castanets	响板	Castanet
280	Concert BD	音乐会大鼓	ConcerBD
281	Melodic Tom 2	古式高音鼓2	MeloTom2
282	808 Tom	808嗵鼓	808 Tom
283	Electric Percussion	电子打击乐	ElecPerc
音效2			
284	Gt.CutNoise	静音吉他	GtCtNois
285	String Slap	拍击弦乐	Str Slap
286	Fl.KeyClick	电键噪声	KeyClick
287	Rain	雨声2	Rain
288	Thunder	雷声	Thunder
289	Wind	风声	Wind
290	Stream	河流	Stream
291	Bubble	冒泡	Bubble
292	Dog	狗叫声	Dog
293	HorseGallop	马跑声	Horse
294	Bird 2	鸟叫声2	Bird 2
295	Telephone 2	电话铃声2	Telphon2
296	Creaking	嘎吱声	Creaking
297	Door	门声	Door
298	Scratch	刮擦声	Scratch
299	Wind Chime	风铃声	WindChim
300	Car-Engine	汽车引擎	Car Engi
301	Car-Stop	汽车停止	Car Stop
302	Car-Pass	汽车路过	Car Pass
303	Car-Crash	汽车碰撞	CarCrash
304	Siren	汽笛	Siren
305	Train	火车	Train
306	Jetplane	喷射机	Jetplane
307	Starship	飞船	Starship

编号(Number)	Instrument	乐器	LCD显示
308	Burst Noise	脉冲噪声	BurNoise
309	Laughing	笑声	Laughing
310	Screaming	尖叫声	Screamin
311	Punch	穿孔	Punch
312	Heart Beat	心跳声	Heart
313	Footsteps	脚步声	Footstep
314	Machine Gun	机关枪	Mach Gun
315	Laser gun	激光枪	Lase Gun
316	Explosion	爆炸	Explosio
民乐敲击乐器			
317	Luo 1	锣1	Luo 1
318	Luo 2	锣2	Luo 2
319	Luo 3	锣3	Luo 3
320	Luo 4	锣4	Luo 4
321	Pai Gu	排鼓	Pai Gu
322	Qin	磬	Qin
323	Bian Zhong	编钟	BianZho
324	Yang Qin	扬琴	Yang Qin
民乐拨弦乐器			
325	Liu Qin	柳琴	Liu Qin
326	Pi Pa	琵琶	Pi Pa
327	Zhong Ruan	中阮	Zho Ruan
328	Da Ruan	大阮	Da Ruan
329	Yue Qin	月琴	Yue Qin
330	San Xian	三弦	San Xian
331	Gu Zheng	古筝	Gu Zheng
332	Gu Qin	古琴	Gu Qin
民乐吹奏乐器一			
333	Shen 1	笙1	Shen 1
334	Shen 2	笙2	Shen 2
335	Na Zi 1	呐子1	Na Zi 1

编号(Number)	Instrument	乐器	LCD显示
336	Na Zi 2	呐子2	Na Zi 2
337	Bi Li	筚篥	Bi Li
338	Guan Zi 1	管子1	Guan Zi1
339	Guan Zi 2	管子2	Guan Zi2
340	Ba Wu	把乌	Ba Wu
民乐吹奏乐器二			
341	Di Zi 1	笛子1	Di Zi 1
342	Di Zi 2	笛子2	Di Zi 2
343	Hu Lu Si	葫芦丝	Hu Lu Si
344	Pai Xiao	排萧	Pai Xiao
345	South Xiao	南萧	S Xiao
346	Xiao	萧	Xiao
347	Kou Di	口笛	Kou Di
348	Xun	埙	Xun
民乐弓弦乐器			
349	Gao Hu	高胡	Gao Hu
350	Er Hu	二胡	Er Hu
351	Zhong Hu	中胡	Zhong Hu
352	Ma Tou Qin	马头琴	MaTouQin
353	Ban Hu	板胡	Ban Hu
354	Jing Hu	京胡	Jing Hu
355	Hu Ensemble 1	胡群1	Hu Ense1
356	Hu Ensemble 2	胡群2	Hu Ense2

打击乐列表

编号(Number)	Instrument	乐器	LCD显示
000	Standard Drum Set 1	标准鼓组1	Std.Kit1
001	Standard Drum Set 2	标准鼓组2	Std.Kit2
002	Room Drum Set 1	室内鼓组1	RoomKit1

编号(Number)	Instrument	乐器	LCD显示
003	Room Drum Set 2	室内鼓组2	RoomKit2
004	Power Drum Set	重音鼓组	Pwr.Kit
005	Electronic DrumSet	电子鼓组	ElectKit
006	Analog Drum set 1	模拟鼓组1	Ana.Kit1
007	Analog Drum set 2	模拟鼓组2	Ana.Kit2
008	Jazz Drum set	爵士鼓组	Jazz Kit
009	Brush DrumSet	镲类鼓组	BrushKit
010	Orchestra DrumSet	管弦鼓组	OrcheKit

节奏列表

编号(Number)	STYLE/DEMO	节奏名	LCD显示
ROCK			
000	8 BEAT 1	8拍 1	8BEAT1
001	8 BEAT 2	8拍 2	8BEAT2
002	8 BEAT 3	8拍 3	8BEAT3
003	8 BEAT 4	8拍 4	8BEAT4
004	8 BEAT 5	8拍 5	8BEAT5
005	8 BEAT 6	8拍 6	8BEAT6
006	8 BEAT 7	8拍 7	8BEAT7
007	8 BEAT 8	8拍 8	8BEAT8
008	8 BEAT 9	8拍 9	8BEAT9
009	8 BEAT 10	8拍 10	8BEAT10
010	8 BEAT 11	8拍 11	8BEAT11
011	8 BEAT POP 1	8拍 流行 1	8B POP1
012	8 BEAT POP 2	8拍 流行 2	8B POP2
013	8 BEAT ROCK 1	8拍 摇滚 1	8BROCK1
014	8 BEAT ROCK 2	8拍 摇滚 2	8BROCK2
015	8 BEAT ROCK 3	8拍 摇滚 3	8BROCK3
016	8 BEAT ROCK 4	8拍 摇滚 4	8BROCK4

编号(Number)	STYLE/DEMO	节奏名	LCD显示
017	ROCK 1	摇滚 1	ROCK 1
018	ROCK 2	摇滚 2	ROCK 2
019	ROCK 3	摇滚 3	ROCK 3
020	ROCK 4	摇滚 4	ROCK 4
021	ROCK 5	摇滚 5	ROCK 5
022	ROCK 6	摇滚 6	ROCK 6
023	60 ROCK 1	60年代摇滚	60ROCK1
024	60 ROCK 2	61年代摇滚	60ROCK2
025	BOGIE WOOGIE	布吉伍吉	BOGIE
026	CARIBBEAN	加勒比	CARIBEAN
027	HEAVY METAL	重金属	H METAL
028	JIVEROCK	摇滚	JIVEROCK
029	ROCK SHUFFLE	摇滚滑步舞	ROCKSHUF
030	ROCK'N'ROLL 1	摇滚乐 1	R'N'R 1
031	ROCK'N'ROLL 2	摇滚乐 2	R'N'R 2
032	TWIST	扭扭舞	TWIST
POP			
033	16 BEAT 1	16拍 1	16BEAT1
034	16 BEAT 2	16拍 2	16BEAT2
035	16 BEAT 3	16拍 3	16BEAT3
036	16 BEAT 4	16拍 4	16BEAT4
037	16 BEAT 5	16拍 5	16BEAT5
038	16 BEAT 6	16拍 6	16BEAT6
039	16 BEAT 7	16拍 7	16BEAT7
040	16 BEAT 8	16拍 8	16BEAT8
041	16 BEAT 9	16拍 9	16BEAT9
042	16 BEAT 10	16拍 10	16BEAT10
043	16 BEAT 11	16拍 11	16BEAT11
044	16 BEAT 12	16拍 12	16BEAT12
045	16 BEAT POP	16拍 流行	16B POP
046	POP 1	流行乐 1	POP1

编号(Number)	STYLE/DEMO	节奏名	LCD显示
047	POP 2	流行乐 2	POP2
048	POP 3	流行乐 3	POP3
049	POP 4	流行乐 4	POP4
050	POP 5	流行乐 5	POP5
051	POP 6	流行乐 6	POP6
052	POP 7	流行乐 7	POP7
053	POP 8	流行乐 8	POP8
054	POP 9	流行乐 9	POP9
055	BALLAD	民谣	BALLAD
056	FOLK POP	民谣流行	FOLK POP
057	NEW AGE	新世纪音乐	NEW AGE
058	POP BOSSA	流行波萨诺瓦	POPBOSSA
059	POP RAP	流行说唱	POP RAP
060	POP REGGAE	流行雷鬼	POP REG
061	POP ROCK	流行摇滚	POP ROCK
062	POP SAMBA	流行桑巴	POP SAM
063	POP BALLAD	流行民谣	POP BAL
DANCE			
064	DANCE 1	流行舞 1	DANCE1
065	DANCE 2	流行舞 2	DANCE2
066	DANCE 3	流行舞 3	DANCE3
067	70 DISCO 1	70年代迪斯科 1	70 DISCO1
068	70 DISCO 2	71年代迪斯科 2	70 DISCO2
069	DISCO 1	迪斯科 1	DISCO1
070	DISCO 2	迪斯科 2	DISCO2
071	DISCO SAMBA	迪斯科桑巴	DISCO3
072	DISCO CHA	迪斯科恰恰	DISCO4
073	E DANCE 1	电子舞曲 1	EDANCE1
074	E DANCE 2	电子舞曲 2	EDANCE2
075	HIP-HOP	说唱	HIP-HOP
076	HOUSE 1	家庭流行乐 1	HOUSE1

编号(Number)	STYLE/DEMO	节奏名	LCD显示
077	HOUSE 2	家庭流行乐 2	HOUSE2
078	MACARENA	马卡瑞娜	MACARENA
079	TECHNO 1	泰克诺 1	TECHNO1
080	TECHNO 2	泰克诺 2	TECHNO2
FUNK			
081	FUNKFUSN	早期流畅节奏	FUNKFUSN
082	SOUL 1	灵歌 1	SOUL1
083	SOUL 2	灵歌 2	SOUL2
084	SOUL BALLAD	灵歌民谣	SOUL3
085	FUNK 1	放克 1	FUNK1
086	FUNK 2	放克 2	FUNK2
BLUES			
087	BLUES 1	布鲁斯 1	BLUES1
088	BLUES 2	布鲁斯 2	BLUES2
089	BLUES 3	布鲁斯 3	BLUES3
090	GOSPLE 1	黑人灵歌 1	GOSPLE1
091	GOSPLE 2	黑人灵歌 2	GOSPLE2
092	R&B 1	摇滚步 1	R&B1
093	R&B 2	摇滚步 2	R&B2
094	SWING JAZZ	摇摆爵士	SWJAZZ
095	SLWROCK 1	慢摇滚 1	SLWROCK1
096	SLWROCK 2	慢摇滚 2	SLWROCK2
097	SLWROCK 3	慢摇滚 3	SLWROCK3
098	LANGE	轻爵士	LANGE
099	SWING 1	摇摆步 1	SWING1
100	SWING 2	摇摆步 2	SWING2
101	SWING 3	摇摆步 3	SWING3
102	BLUES 6.8	6/8拍布鲁斯	BLUES6/8
103	BLUE BOOGIE	布鲁斯布吉舞	B BOOGIE
104	BLUES SHUFFLE	布鲁斯滑步舞	BLUESHUF
JAZZ			

编号(Number)	STYLE/DEMO	节奏名	LCD显示
105	BIG BAND	大乐队	BIG BAND
106	COOL JAZZ	冷爵士	COOLJAZZ
107	DIXIELAND	狄克希	DIXIELAN
108	FOX TROT	狐步舞	FOX TROT
109	FUSION	融合爵士乐	FUSION
110	JAZZ BAND	爵士民谣	JAZZ BAL
111	JAZZ WALTZ	爵士华尔兹	JAZZ WAL
112	JAZZBAND	爵士乐队	JAZZBAND
113	SHUFFLE 1	滑步舞 1	SHUFFLE1
114	SHUFFLE 2	滑步舞 2	SHUFFLE2
LATIN			
115	BEGUINE	比根舞	BEGUINE
116	BOSSA NOVA	波萨诺瓦	BOSSA
117	CHA CHA 1	恰恰 1	CHACHA1
118	CHA CHA 2	恰恰 2	CHACHA2
119	CHARLESTON	查尔斯顿舞	CHARLEST
120	GUARACHA	瓜拉恰舞	GUARACHA
121	LATIN	拉丁	LATIN
122	MAMBO 1	曼波 1	MAMBO1
123	MAMBO 2	曼波 2	MAMBO2
124	REGGAE	雷鬼	REGGAE
125	RHUMBA 1	伦巴 1	RHUMBA1
126	RHUMBA 2	伦巴 2	RHUMBA2
127	SALSA 1	萨尔萨1	SALSA1
128	SALSA 2	萨尔萨2	SALSA2
129	SAMBA	桑巴	SAMBA
130	TANGO 1	探戈 1	TANGO1
131	TANGO 2	探戈 2	TANGO2
TRADITIONAL			
132	MARCH 6.8	6/8拍进行曲	MARCH6/8
133	MARCH 4.4	4/4拍进行曲	MARCH4/4

节奏列表

编号(Number)	STYLE/DEMO	节奏名	LCD显示
134	MARCH 1	进行曲 1	MARCH 1
135	MARCH 2	进行曲 2	MARCH 2
136	MUSETTE	慕塞特	MUSETTE
137	POLKA	波尔卡	POLKA
138	TRADITIONAL WALTZ	传统华尔兹	T WALTZ
139	VIENER WALTZ	维也纳华尔兹	V WALTZ
140	WALTZ 1	华尔兹 1	WALTZ1
141	WALTZ 2	华尔兹 2	WALTZ2
COUNTRY			
142	COUNTRY 1	乡村1	COUNTRY1
143	COUNTRY 2	乡村2	COUNTRY2
144	COUNTRY 3	乡村3	COUNTRY3
145	COUNTRY 4	乡村4	COUNTRY4
146	COUNTRY 5	乡村5	COUNTRY5
147	COUNTRY 6	乡村6	COUNTRY6
148	COUNTRY 7	乡村7	COUNTRY7
149	COUNTRY 8	乡村8	COUNTRY8
150	COUNTRY 9	乡村9	COUNTRY9
151	COUNTRY 10	乡村10	CONTRY10
ORIENTAL			
152	DANGDUT	印尼唐突	DANGDUT
153	ASIA POP	亚洲流行	ASIA POP
154	KOREAN	韩国	KOREAN
155	MONGOLIAN	蒙古	MONGO
156	ARABIAN	阿拉伯	ARABIAN
157	KRONCONG	柯隆钟	KRONCONG
158	KRONCONG POP	流行柯隆钟	KRON POP
159	ENKA	演歌	ENKA

示范曲列表

示范曲列表

编号	歌曲名称	LCD显示
000	肖邦 升c小调幻想即兴曲	IMPROMTU
001	克萨维尔·沙尔文卡《波兰舞曲》	PLSDANCE
002	肖邦 瞬间圆舞曲	WALTZ
003	卡尔·鲍姆《吉普赛风格匈牙利舞曲》	HGRDANCE
004	月光 第一乐章	MOONLIGT
005	门德尔松 E大调随想曲	CAPRICCI
006	凯旋进行曲	GR MARCH
007	胡桃夹子	NUTCRACK
008	雨中节奏	RHY RAIN
009	小星星	LT STAR
010	柠檬树	LEMON TR
011	小小蜘蛛	SPIDER
012	最后的夏天	SUMMER
013	狮子王	LIONKING
014	把我带回弗吉尼故乡	VIGINNY
015	跳舞的时光	DANCING
016	天鹅湖	SWANLAKE
017	歌剧魅影	OPERA
018	玛卡雷娜	MACARENA
019	巴士上的轮子	WEELSBUS
020	波斯市场	P MARKET
021	火鸡	TURKEY
022	在那遥远的地方	FARAWAY
023	嘻哈的夜晚	NIGHT
024	酒	WINE
025	黛茜的小狗	DSYPUPPY
026	六只小鸭	SIXDUCKS
027	老麦克唐纳	MCDONALD
028	哈巴涅拉	HAVANERA

编号	歌曲名称	LCD显示
029	喜洋洋	JOYFUL
030	阿里郎	ARIRANG
031	故乡的亲人	OLDFOLKS
032	六月的桑巴	JUNESMBA
033	青春之舞	DANCEYOU
034	爵士	JAZZ
035	棕榈树叶雷格	PALMLEAF
036	我的太阳	OSOLEMIO
037	小路	SIDEWAY
038	田纳西华尔兹	WALTZ
039	星光圆舞曲	STLIGHT
040	老黑爵	BLACKJOE
041	什锦菜	J BALAYA
042	老灰马	GRAYMARE
043	在雨中	RAIN
044	平安夜	SL NIGHT
045	五百英里	500MILES
046	夏日宫殿	S PALACE
047	往事难忘	L L AGO
048	浪漫的爱	ROMANTIC
049	夏日最后的玫瑰	LASTROSE
050	枫叶拉格	LEAF RAG
051	忧郁的午餐	BL LUNCH
052	蛛丝	COBWEB
053	雷格	REGGAE
054	深眸的眼睛	DARKEYES
055	送我一枝玫瑰花	GIVEROSE
056	放克	FUNK
057	登陆索马里	SOMALI
058	D大调探戈	DM TANGO
059	比才 小步舞曲	MINUET

编号	歌曲名称	LCD显示
060	加伏特舞曲	GAVOTTE
061	爱的礼赞	SL AMOUR
062	酒醉的恰恰	DRUNK
063	乡村	COUNTRY
064	归乡	HOMECOME
065	智取威虎山	TIGERMON
066	红樱桃和白苹果花	CHERRY
067	青春传奇	LABAMBA
068	唱歌的小鸟	SONGBIRD
069	爱的罗曼史	ROMANCE
070	巴赫b小调第二管弦组曲	OCSUITE
071	诙谐曲	SCHERZO
072	茉莉花	JMFLOWER
073	野玫瑰	WILDROSE
074	八音盒	MUSICBOX
075	亚特兰蒂斯	ATLANTIS
076	一切为了你	FOR YOU
077	威尼斯船歌	CAROLE
078	托卡塔	TOCCATA
079	漂浮空中	INTHEAIR
080	舞蹈皇后	DANCQUEN
081	我将永远爱你	LOVE YOU
082	草原劲马	GWINGRUN
083	伦敦角笛	LONDONHON
084	摩登灰	MDGRAY
085	华尔兹	WALTZ
086	门德尔松《D大调回旋曲》	RONDO
087	驿站马车	COACH

故障排除

故障	可能原因 / 解决方法
当开关电源时，伴随有噗音产生	这属于正常现象，请不必担心
当打开电源后，按下键盘不能发出任何声音	确认主音量控制钮是否设定在适当位置。或确认在耳机输出插孔上是否联接有其它设备，因而内置扬声器系统自动断开
同一音色下音符与音符的音质略有不同	这属于正常现象，是由于音色采样音域的不同而产生不同的音质
使用延音功能时，有的音色延音长，有的则延音短	这属于正常现象，是由于此琴不同音色的延音已被设定为最佳长度
音量过小	确认主音量控制是否设定在合适的位置
某些 MIDI 数据不能正确传送（即使当 MIDI 电缆连接完全正确时）	这属于正常现象，与本琴初始设置状态有关
当使用移动电话或移动电话靠近时琴的喇叭会有发生噪音现象	移动电话机会带来干扰。为了避免这种噪声，可以关闭移动电话或是远离本琴使用
当演奏时键盘发出的音高与键盘位置不相符	可能是您打开了双键盘或者移调功能，此时关掉双键盘或者移调复位为零即可
当演奏时不能改变音色，而且键盘发出音高与键盘实际位置不相符	可能是您既打开了双键盘功能，又把键盘分离点移至了键盘最高音，此时关掉双键盘功能并把键盘分离点调回原始状态即可
播放示范曲声音失真或断续	可能是大功率播放时间过长从而造成功放过热的电路自我保护系统启动引起的原因，此时调小音量或者关闭电源一段时间即可恢复
演奏时有两个音色同时发生	可能是您打开了双音色功能，此时关掉双音色功能即可
音符的音高有误	确认音阶音调或者调律设定的参数值为“0”
没有自动伴奏和弦	确认伴奏音量值或者和弦功能是否打开

故障	可能原因 / 解决方法
演奏力度与以前不一样	本琴有四种力度功能，弱、标准、强、关闭；可能您选择了不同的力度功能所致，此时可按照您的需要重新选择力度或者复位

说明注意：本设备已经过测试，符合国家安规和 EMC 等相关规定，无线电通信可能会对此设备造成干扰，或者此设备可能对无线电或电视接收产生影响，用户应咨询经销商或有经验的无线电 / 电视技术人员。

警告用户：任何不合理的改变或修改可能会影响用户对设备的正常操作。

有害物质说明

产品中有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外 壳（壳 体）	×	○	○	○	○	○
电子部件（印刷电路板等）	×	○	○	○	○	○
附 件（电源线、交流适配器等）	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，因根据现有的技术水平，目前业界没有成熟的替代方案。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为 10 年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。