


## English Simple Manual (簡易英語版)

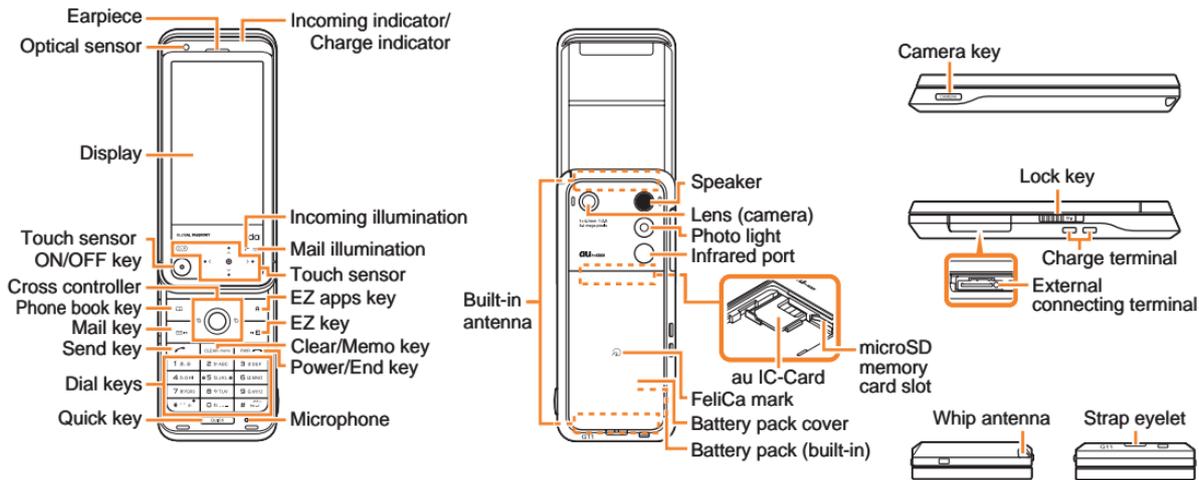

### Turning Power On and Off

#### ● Turning Power On

Hold down  for at least one second.

#### ● Turning Power Off

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

### Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press . ▶ Press . ▶ Press .  
▶ Press .

## Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . ▶ Press .

## Making and Answering a Call

### ● Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

▶ Press .

To end a call: Press .

### ● Answering a Call

When the phone starts ringing, press or press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

## Storing and Recalling Address Book Entries

### ● Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

▶ Use to select the item you want to edit. ▶ Press .

▶ Enter the data. ▶ Press (Reg).

### ● Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press to display the Address Book screen.

▶ Use to select the tab for the record you want to recall.

▶ Use to select the name of the record.

▶ Press (Detail) to view the record in detail.

## Using the Camera (Movie and Snapshot)

### ● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press . ▶ Use to select "Camera".

▶ Press (Select). ▶ Select "Movie".

▶ Press (Select).

▶ Press (Record) to start recording.

▶ Press (Stop) to stop recording.

▶ Press (Save) to store the movie.

Press (II) (Pause) during recording to pause recording.

Press (Photo) in the Movie mode to change to the Photo mode.

### ● Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Press . ▶ Use to select "Camera".

▶ Press (Select). ▶ Select "Photo (Wallpaper)".

▶ Press (Select).

▶ Press (Shoot) to take a snapshot.

▶ Press (Save) to store the photo.

Press (Photo) in the Photo mode to change to the Movie mode.

## Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

▶ ▶

International access code      Area code  
Country code (USA)

▶ ▶ △△△△ ▶

Number you want to call

## Other Handy Features

### ● Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

### ● Setting the Answer Memo (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Answer Memo.

### *For inquiries, please contact*

Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone:

0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)



## 拨打和接听电话

### ● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。

结束通话: 按下 。

### ● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下  或按下 。

调整听筒音量: 使用 。

## 保存和查看电话簿内的名单

### ● 保存名单

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

▶ 使用  选择您想要编辑的项目。▶ 按下  (選択)(选择)。

▶ 输入数据。▶ 按下  (登録)(保存)。

### ● 查看名单

从待机画面: 按下  显示按平假名行搜索画面。

▶ 使用  选择您要查找的记录平假名和英语行。

▶ 使用  选择记录的姓名。

▶ 按下  (詳細)(详细) 查看记录的详细内容。

## 使用照相机(视频和快照)

### ● 拍摄视频

从待机画面: 按下 。▶ 使用  选择“カメラ”(照相机)。

▶ 按下  (選択)(选择)。▶ 选择“ムービー”(视频)。

▶ 按下  (選択)(选择)。

▶ 按下  (録画)(拍摄) 开始拍摄。

▶ 按下  (停止)(结束) 停止拍摄。

▶ 按下  (保存)(保存) 储存视频。

在拍摄过程中, 按下  (II)(暂停) 暂停拍摄。

在视频模式, 按下  (写真)(照片) 可以切换到照相模式。

### ● 拍摄快照

从待机画面: 按下 。▶ 使用  选择“カメラ”(照相机)。

▶ 按下  (選択)(选择)。▶ 选择“フォト(壁紙モード)”(照片壁纸模式)。▶ 按下  (選択)(选择)。

▶ 按下  (撮影)(拍摄) 拍摄快照。

▶ 按下  (保存)(保存) 储存照片。

在照相模式, 按下  (動画) 可以切换到视频模式。

## 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



您要拨打的电话号码

## 其他手机功能

### ● 设置静音模式

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

### ● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消语音备忘录, 则重复上述步骤。

### 如需咨询, 请联系

客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

# EZナビ「声de入力」話しかたパターン

## 1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

### (1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。時間とアクションは省略可能です(時間のみの省略はできません)。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから	[出 発 到 着]

[ ] : 省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索  
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

### (2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索  
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅・到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日[の] 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	午前 午後 朝[の] 昼[の] 夕方[の] 夜[の]	[出 発 到 着]
		~時 <sup>※1</sup> [~分 ちょうど 半]	
		正午	
		~分後 ~時間後 ~時間30分後 ~時間半後	[に の]

[ ] : 省略可能

※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

### (3) 始発電車／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	[始 発 最 終]

[ ] : 省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索  
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

## 2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかたパターン

### (1) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※ 都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。  
※ 市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

### (2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

### (3) 店名／施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※ 正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))  
※ 所在地域／最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合  
①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

### (4) 駅／空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

※ 路線名は付けなくて発声してください(JR新宿駅は認識されません)。  
※ 末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。  
※ 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。


※ 本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。





- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- 他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。  
パソコンから→ <http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html>  
\* サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

## ■ デコレーションエモジ一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーションエモジ一覧

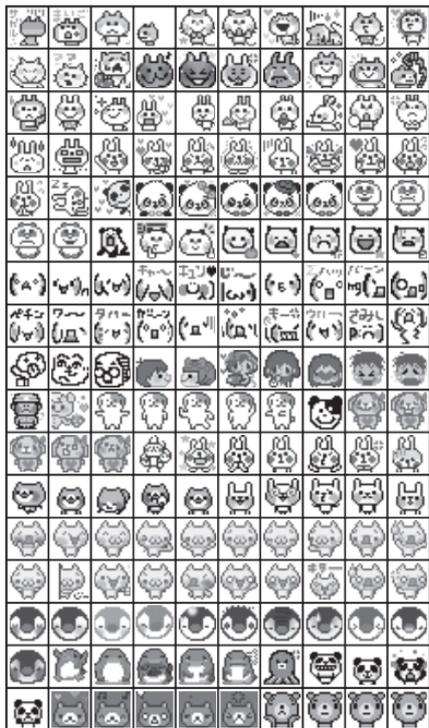

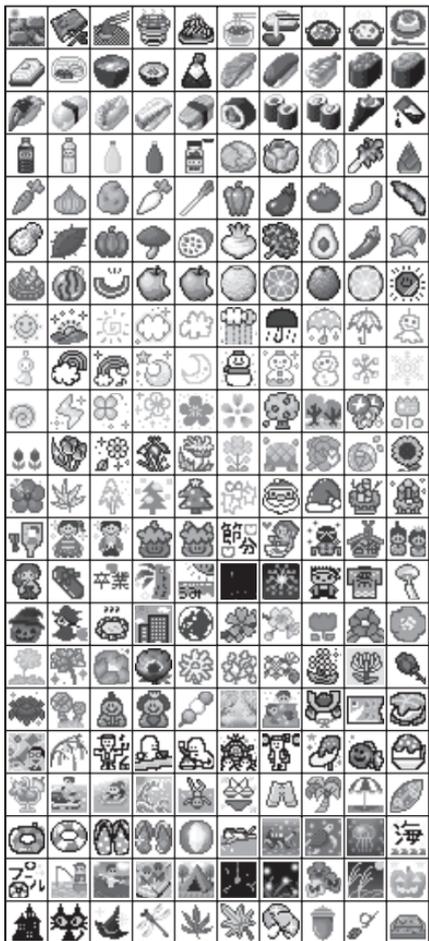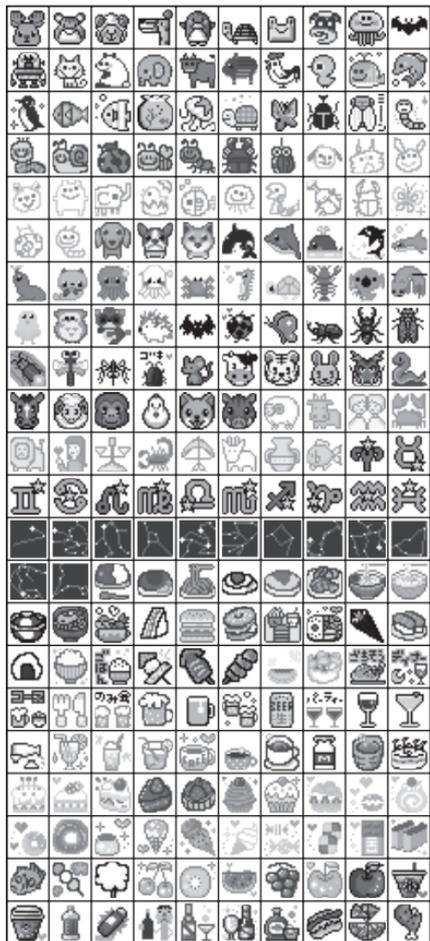





## ■ 顔文字一覧

カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容
笑い	(^o^)	怒り	(^ε^)	焦り	(^_^)	その他	V(^-^v
	(^w^)		(^へ^)		(^-;-)		(; ∇;)/^^
	(^_^v		(-_-#)		(^o^)		(-_-)zzZ
	o(^-^o		(^-;-)		(-o-)		m(_)_m
	(*^o^*)		(^o^)		f_^;		(^∇^Σ
	(^-∇^-)		(;皿^)		(>Σ<)		(^z^)-☆Chu!!
	(≥∇≤)		(^-..^-)		(°□°)		(≥ε≤)
	(o^∇^o)		(≥へ≤)		(°∇°;)/)		"(/><)/
	o(^∇^o		(^_3^-)		\(☆o☆)/		ε = ε = Γ( ._. )┘
	(^~^)		(-z^-)		\(+x+)/		♪~θ(^0^)
泣き	(T_T)	挨拶	(^o^)/	驚き	(*_*)		
	(ToT)		(^∇^)/		(?_?)		
	(>_<)		(^◇^)┘		(@_@)		
	(;_)		(^o^)/		(◎o◎)		
	(≧_≦)		(.o.)		(._.)エツ..?		
	(ρ_:_)		(^-0^-)		(.◇.)?		
	(/ΔT)		(^o^)/		(^-o^-)		
	p(^_^q)		\(^-^)/		(._.)		
	(T◇T)		!(b^-°)		(^∇^)		
	(ρ°∩°)		(=°-°)(=o_o)		(J°□°)┘		

※入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。

●登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字編集(M513)」

## ■ 定型文一覧

カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容
インターネット	1	TEL(自局電話番号)	挨拶	3	お疲れ様です	伝言	7	すぐ行きます	ビジネス	1	いつもお世話になっております。
	2	お客さまの本製品のメールアドレス(マイアドレス)		4	お久しぶりです		8	待ってます		2	至急電話ください。
				5	こんにちは		9	迎えに来て！		3	電車遅延のため、遅れます。
	3	@ezweb.ne.jp		6	こんばんは	0	がんばって！！	4		申し訳ありません。	
	4	http://www.		7	おやすみなさい	1	Thank you!	5		よろしく願っています。	
	5	.ne.jp		8	Happy birthday!	2	ありがとう	6		後ほどご連絡いたします。	
	6	.co.jp		9	A HAPPY NEW YEAR!	3	ごめんなさい	7		変更します。	
	7	.com		0	Merry Christmas!	4	OK!	8		中止します。	
	8	.or.jp	1	連絡ください	5	NG!	9	延期します。			
	挨拶	9	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player	伝言	2	携帯に電話して	返事	6	了解！	0	至急
0		.dion.ne.jp	3		メールして	7		ゴメン！	自由定型文	1 } 0	
挨拶	1	ありがとうございました	4		あとで電話するね	8		大丈夫！			
	2	おはようございます	5		またメールするね	9		もう少し待っててね！			
			6		遅れます	0		今電話できない			

- カテゴリ「インターネット」のNo.1には、お手持ちの本製品の電話番号が表示されます。
- カテゴリ「インターネット」のNo.2には、EZwebのEメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。
- カテゴリ「自由定型文」には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。
- カテゴリ「インターネット」のNo.1、No.2、No.3以外の定型文は編集できます。▶「定型文編集(M512)」











# ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、  
一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立っています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。  
みなさまのご協力をお願いいたします。

新しいケータイを  
買った!!



使い終わったケータイと  
取扱説明書は大切な資源。  
リサイクル回収に出そう!

古いケータイと  
取説  
どうしよう?



1

回収しています



auショップへ  
持って行こう!

リサイクル  
お願いします!

使い終わったケータイに入ったデータは、バックアップや  
消去がしっかりとできるので安心です。

2

原材料ごとに再資源化されて  
新しい商品として店頭へ!

このケータイい〜な〜



取説も生まれかわるよ!

3



ご不要になったケータイや取扱説明書は  
お近くのauショップへ

<http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html>

## お問い合わせ先

### ■ お客様センター

総合・料金について	一般電話からは（通話料無料）  0077-7-111
	au電話からは（通話料無料） 局番なしの157 PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.
紛失・盗難・故障・操作方法について	一般電話からは（通話料無料）  0077-7-113
	au電話からは（通話料無料） 局番なしの113
上記の番号がご利用にならない場合、 右記の番号にお電話ください。	沖縄を除く地域（通話料無料）  0120-977-033
	沖縄（通話料無料）  0120-977-699

### ■ EZwebからは

アクセス方法 EZ⇒トップメニュー・検索⇒auお客さまサポート⇒お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

### ■ なるほど！ au みんなでつくる、auQ&Aサイト



アクセス方法 EZ⇒トップメニュー・検索⇒auお客さまサポート⇒みんなでQ&A [なるほど！ au]

バーコード (QRコード) を読み取ってなるほど！ auにアクセス

※別途バケット通信料がかかります。

#### LISMO Portのダウンロードについて

パソコンでLISMOをご利用いただくために必要なソフトウェア「LISMO Port」と「USBドライバ」は、auホームページよりダウンロードいただけます。 パソコンから<http://www.au.kddi.com/music/dl3>



この取扱説明書は再生紙を使用しています。取扱説明書リサイクルにご協力ください。

KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を行っています。本冊子は、その一環として製作されており、



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するために

お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず

 マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

セルラー・リサイクル・ソフトウェア  
SERVICES FOR CELLULAR SOFTWARE

2011年1月 第1版

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）

製造元：ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは  
通信料無料でご利用いただけます。



1246-5639.1